


Excessories - estrarre - allineamento cassette


I cassette 4 lati **sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 12 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 6 mm) come da schemillustrativo qui sotto riportato.

I cassette 4 lati **non sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 19 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 13 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.


Cassetto 4 LATI

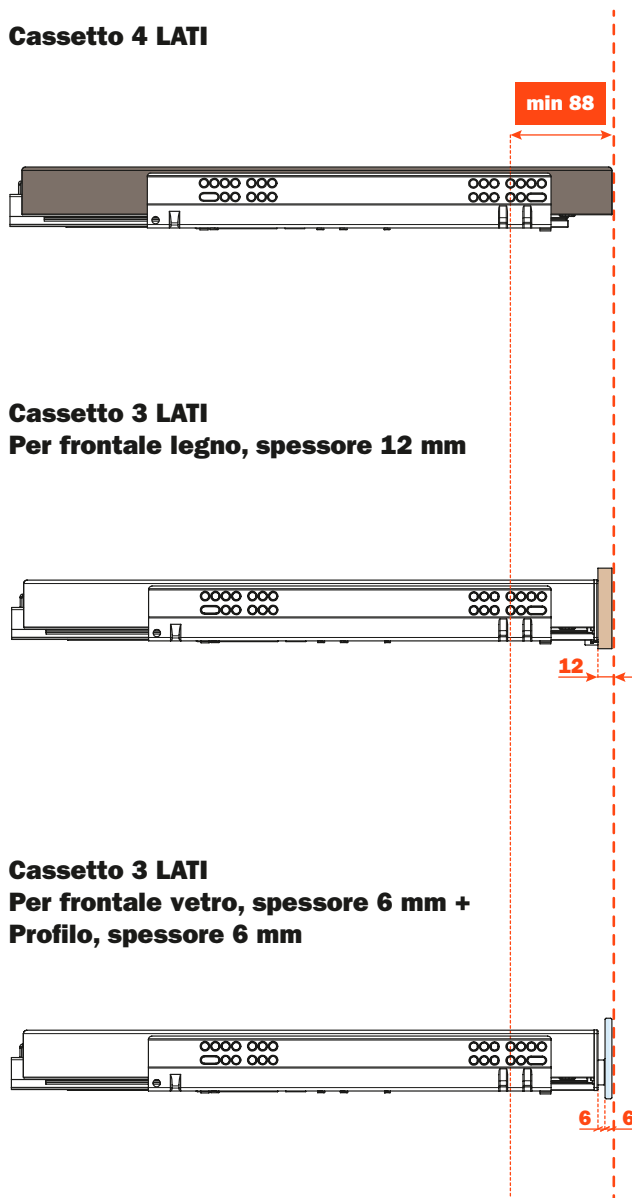


Cassetto 4 LATI

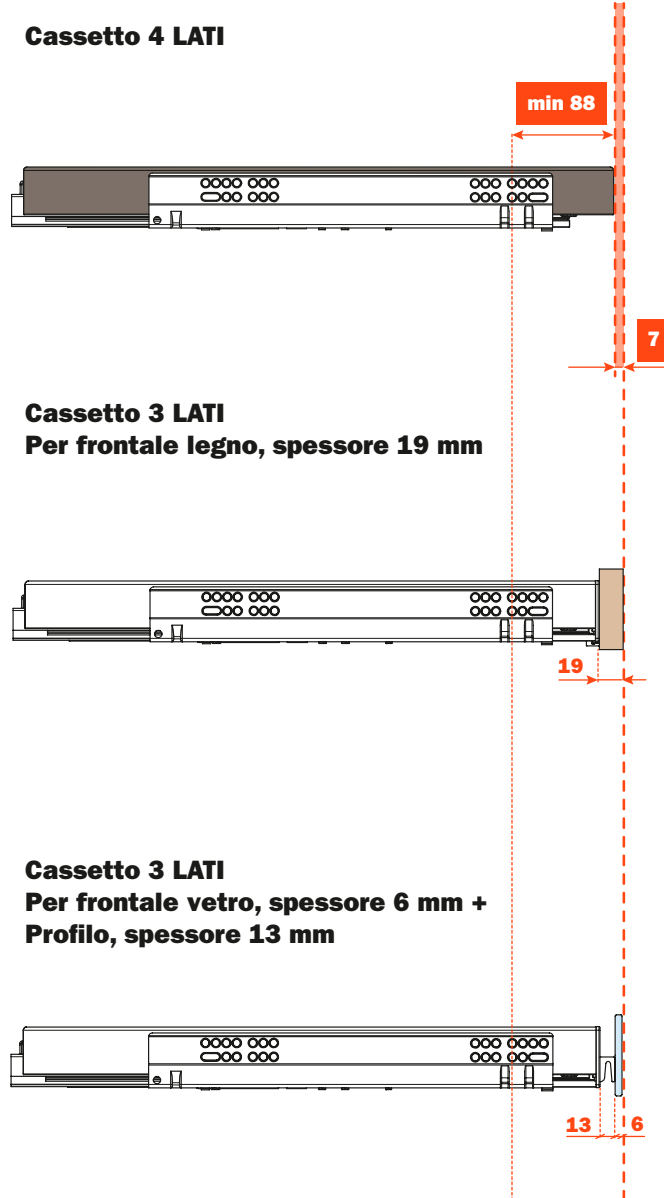


Cassetto 3 LATI Per frontale legno, spessore 12 mm

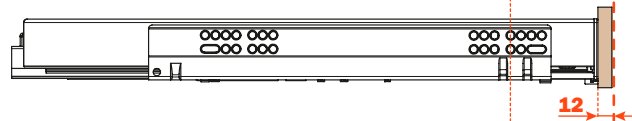

Cassetto 3 LATI Per frontale legno, spessore 19 mm

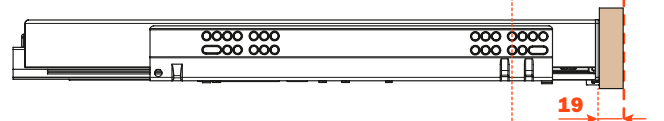

Cassetto 3 LATI Per frontale vetro, spessore 6 mm + Profilo, spessore 6 mm

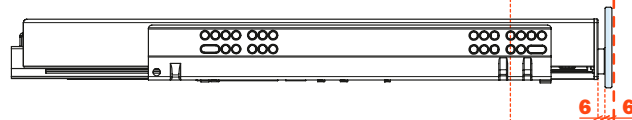

Cassetto 3 LATI Per frontale vetro, spessore 6 mm + Profilo, spessore 13 mm

