
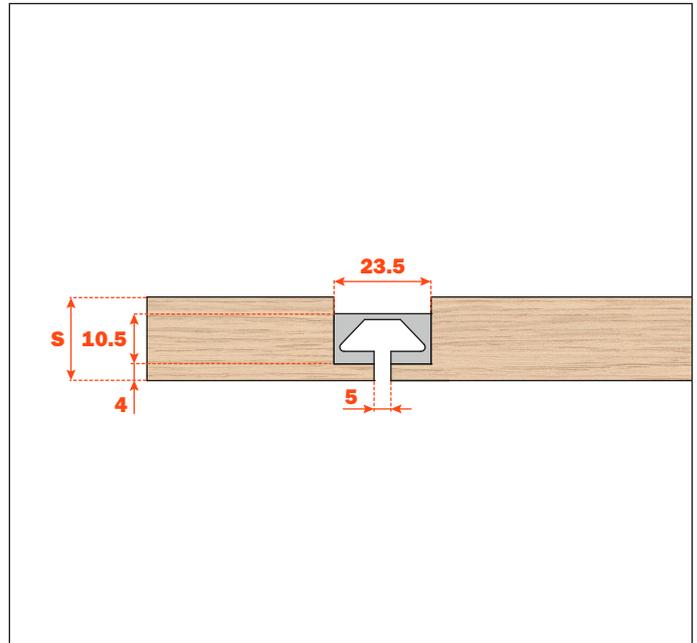


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Holztäfelung mit eingefrästen Rahmenprofile




Bei der Bearbeitung der Holztäfelung sollten oben und unten jeweils mind. 100 mm Material stehenbleiben.

Maßangaben für die Bearbeitung der Holztäfelung.



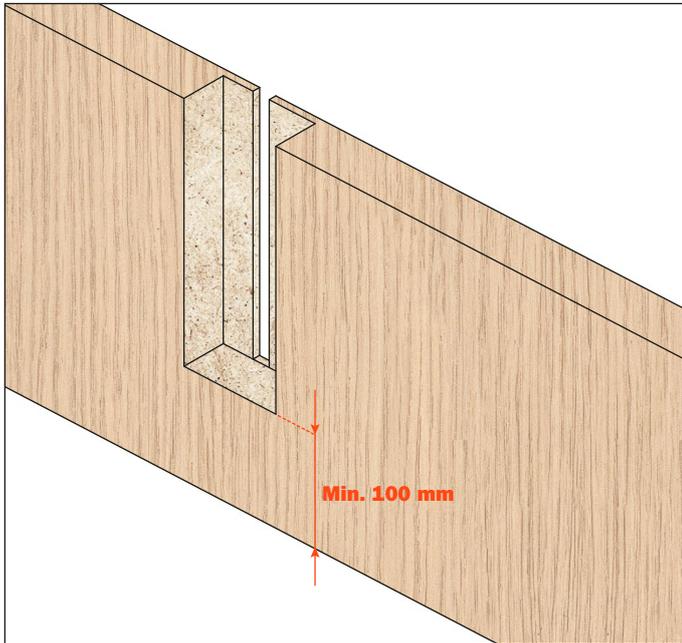


Frei montierte Rahmenprofile

Bohrung im Holzpaneel für die Befestigung des frei montierten Profils.

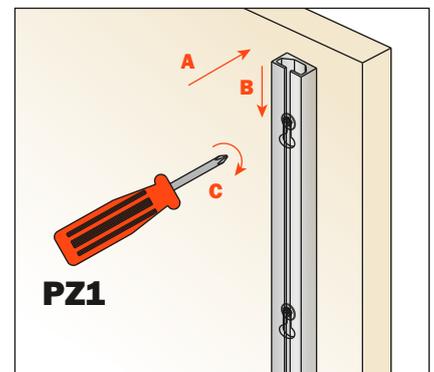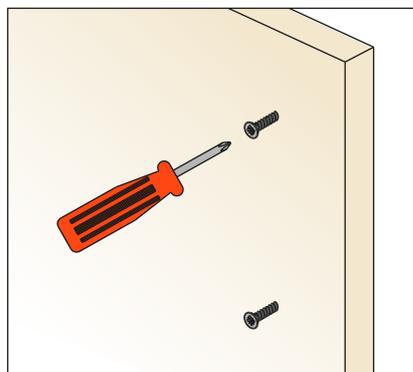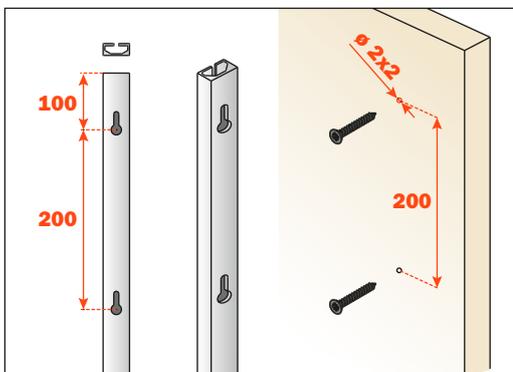

Bohrung der Wand für die Befestigung des frei montierten Profils.

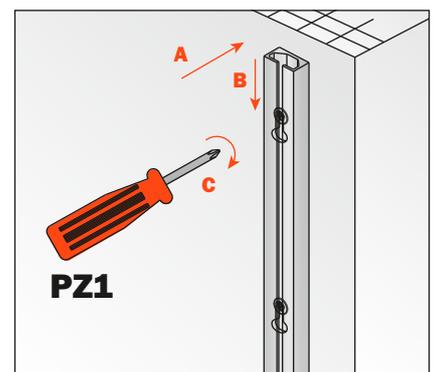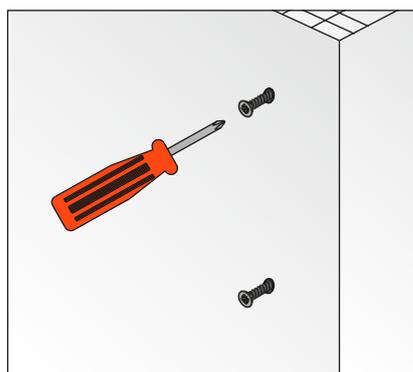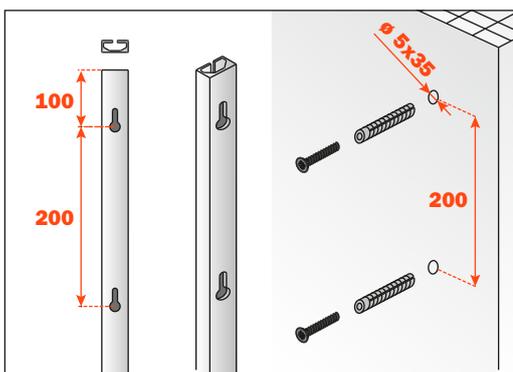

SCHRAUBEN VERPACKUNG

V073X205MP: Schrauben für das Profil mit Aluminium Oberfläche (240 Schrauben für Holzpaneel, 240 Schrauben mit Dübeln für Wand)

V073X206MP: Schrauben für das Profil mit Titanium Oberfläche (240 Schrauben für Holzpaneel, 240 Schrauben mit Dübeln für Wand)