

Cerniere Universali per ante di spessore minimo 8 mm

Cerniere per ante in materiali speciali di spessore minimo 8 mm.

Ala e scatola in zama.

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto:

Esempio: CBY2AC9 = nichel
CBY2AC6 = titanio

Caratteristiche tecniche

Declinazione di responsabilità



Le cerniere Universali Salice (CBY) sono studiate per essere impiegate su ante con spessore minimo di 8 mm. Il fissaggio deve essere realizzato, quando possibile, con le viti incluse nell'imballo.

In caso di materiali particolari, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Salice non si assume la responsabilità per qualsiasi inconveniente derivante dall'utilizzo di viti diverse da quelle incluse o da un'errata installazione e relative conseguenze.



Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

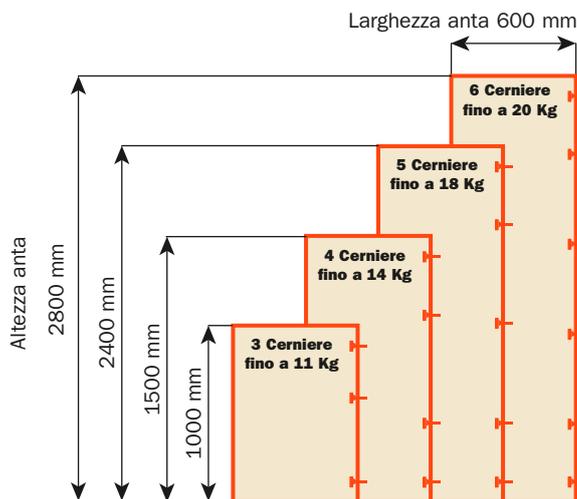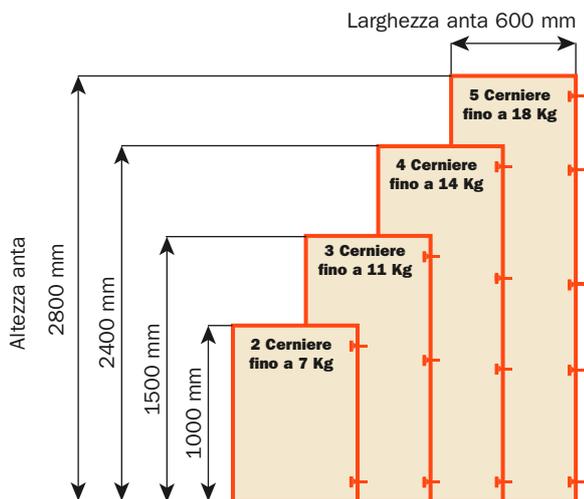

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Innesto rapido su basi Domi.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Apertura 110°





Informazioni tecniche

Cerniere per ante in materiali speciali di spessore minimo 8 mm.

"K" da 0 a 22 mm.

Apertura 110°. Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 14.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

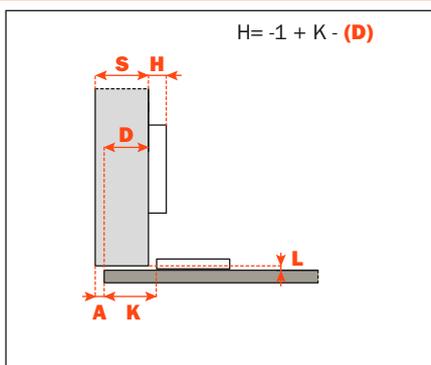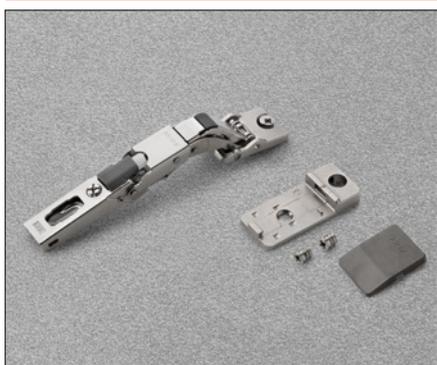

CBY2AE9 = con deceleratore integrato

CBY2AC9 = con chiusura automatica

CBYQAC9 = con apertura Push


CBY1AC9 = con chiusura libera

Imballi finitura Nichel


Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Imballi finitura Titanio


Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

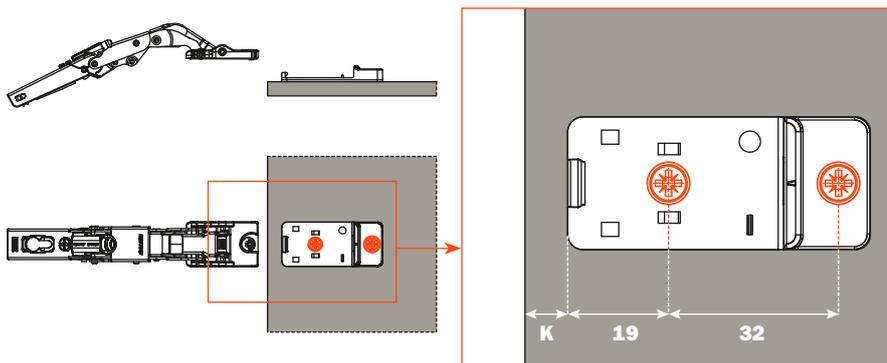

1) Fissare la piastra all'anta con le viti fornite.

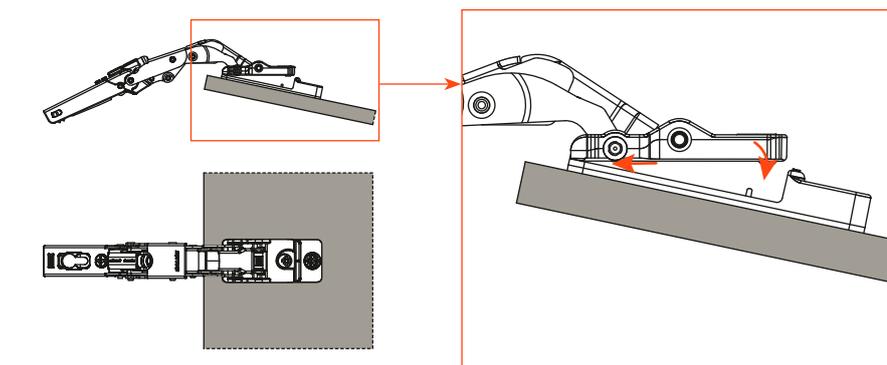

2) Quando la piastra è ben fissata, agganciare la cerniera.

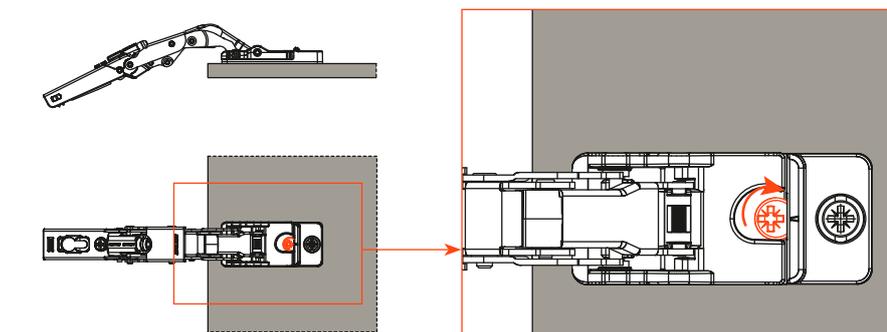

3) Ruotare l'eccentrico di fissaggio.