

Charnières Universelles pour portes d'épaisseur min. 8 mm

**Charnières pour portes en matériaux spéciaux
d'épaisseur min. 8 mm.
Bras et boîtier en zamak.**

Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: CBY2AE9 = nickelé mat
CBY2AE6 = titane



Caractéristiques techniques

Décharge de responsabilité

Les charnières Salice Universelles (CBY) ont été étudiées pour être utilisées sur des portes d'épaisseur min. 8 mm. Les charnières doivent être fixées, si possible, avec les vis incluses dans l'emballage. Pour les matériaux spéciaux, nous vous conseillons de contacter notre Service d'Assistance technique. Salice se dégage de toute responsabilité pour tout problème résultant de l'utilisation de vis autres que celles incluses ou d'une installation incorrecte de la charnière et de ses conséquences.



Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

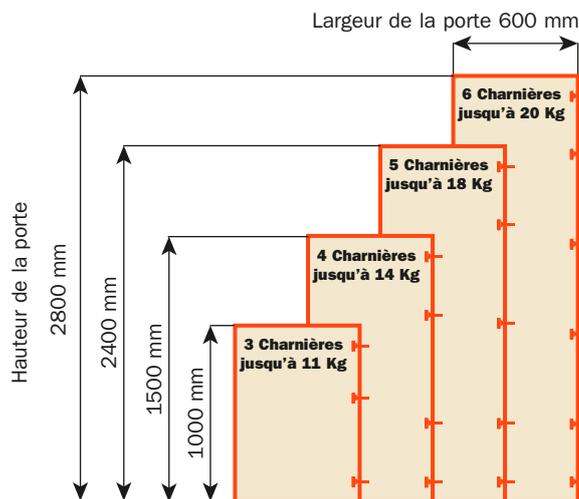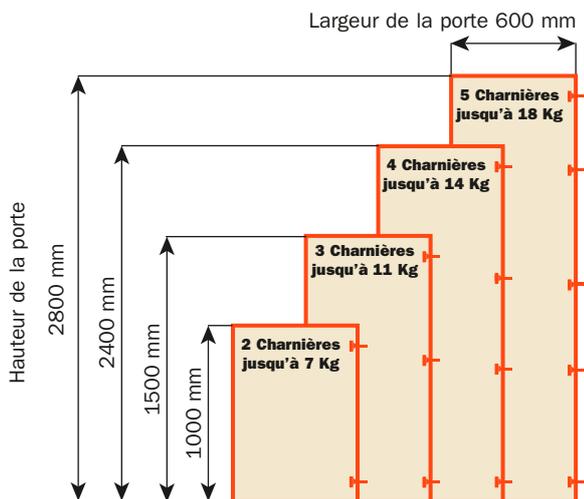

Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ± 2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d'arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.



Ouverture 110°



Informations techniques

Charnières pour portes en matériaux spéciaux d'épaisseur min. 8 mm.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 0 à 22 mm.
Ouverture à 110°. Pour limiter l'ouverture de la charnière, voir le chapitre "Accessoires" à la page 14.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

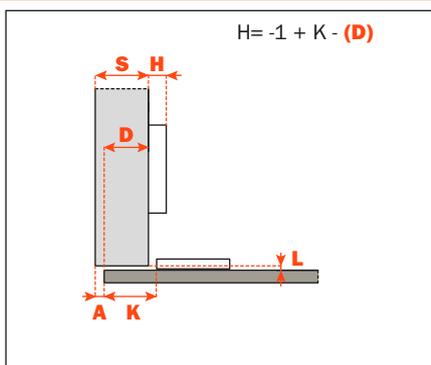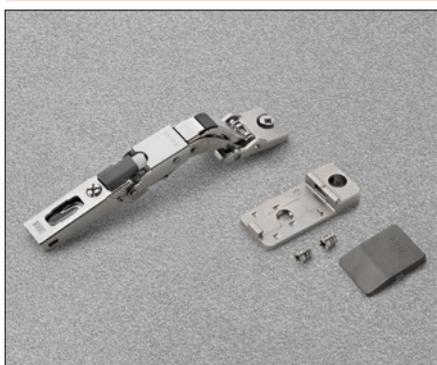

CBY2AE9 = avec amortisseur intégré



CBY2AC9 = charnière avec ressort

CBYQAC9 = avec ouverture Push



CBY1AC9 = charnière sans ressort

Emballage finition Nickelée mat
Carton 150 pièces · Palette 3.600 pièces



Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

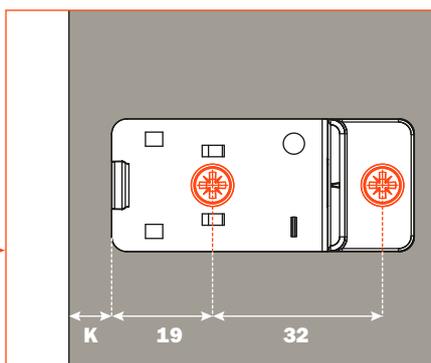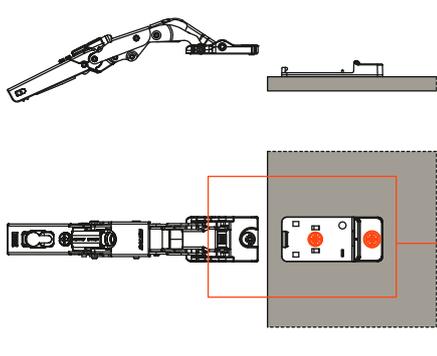

1) Fixer la semelle à la porte avec les vis de fixation fournies.

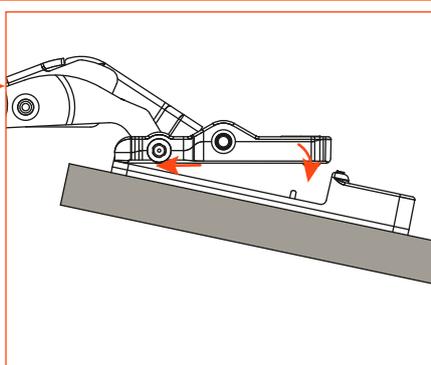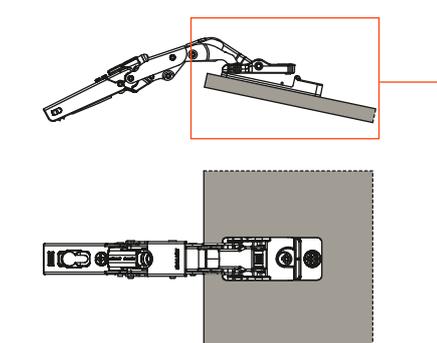

2) Monter la charnière quand la semelle est bien fixée.

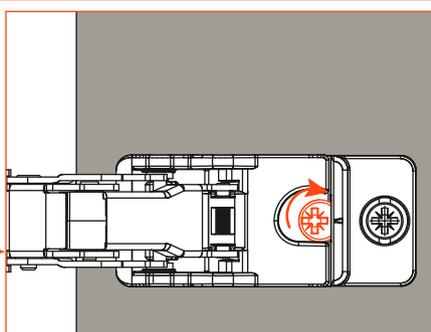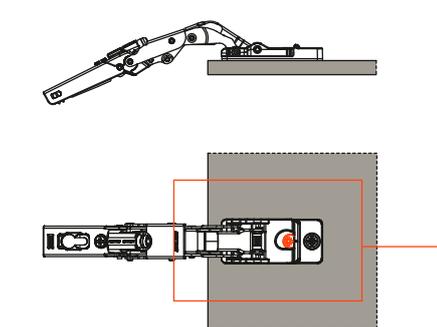

3) Tourner la vis excentrique de fixation.