

Dobradiças Universais

Para portas com espessura mínima 8 mm

Características técnicas

Braço e caneco em zamak.

Dobradiças para portas em materiais especiais de espessura mínima 8 mm.

Isenção de responsabilidade

As dobradiças Universais (CBY) da Salice foram projetadas para uso em portas com espessura mínima de 8 mm.


A fixação deve ser realizada, quando possível, com os parafusos incluídos na embalagem.

No caso de materiais específicos, é aconselhável entrar em contato com nosso serviço de assistência técnica.

A Salice não se responsabiliza por qualquer inconveniente decorrente do uso de parafusos além dos incluídos ou de uma instalação incorreta e suas consequências.

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo de dobradiças necessárias, em função da dimensão e peso da porta.

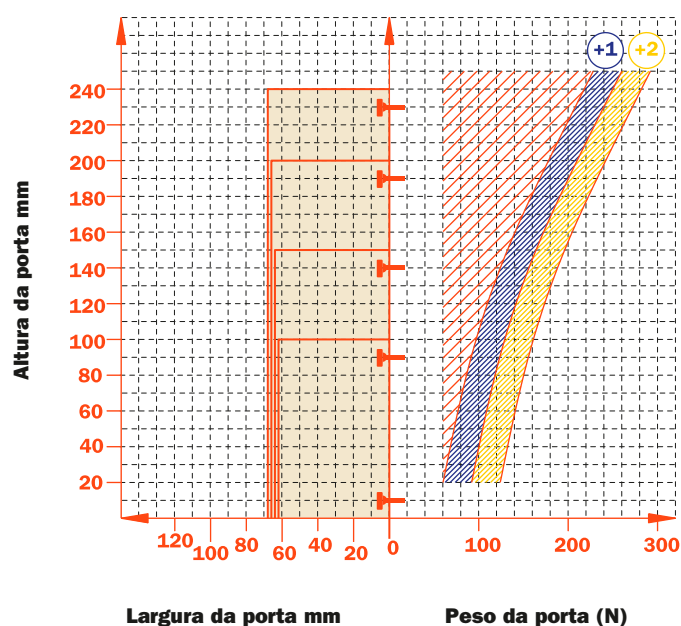

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.

Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.

Clip de segurança anti - destravamento.


Calço.

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado opaco da Série 200.

Encaixe rápido sobre calço Domi.

Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

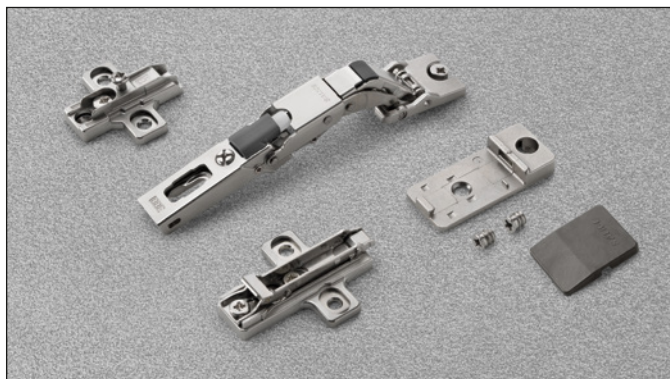



Informações técnicas

Dobradiças para portas em materiais especiais com espessura mínima 8 mm.

K igual a 0 e 22 mm.

Abertura 110° Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo "Acessórios" na página 17.

Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos os calços Domi de inserção rápida.

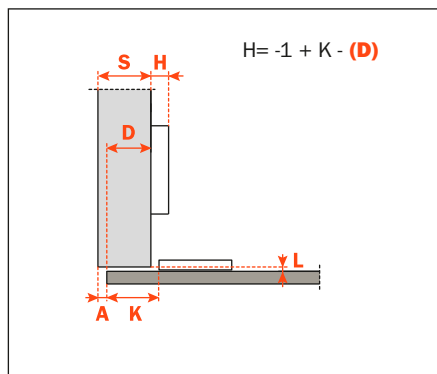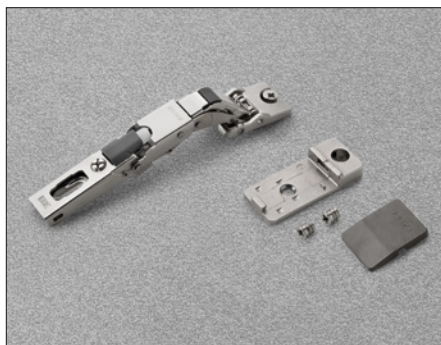

CBY2AE9 = com sistema de desaceleração

CBY2AC9 = com fechamento automático



CBYQAC9 = com abertura Push

CBY1AC9 = com abertura livre



Embalagens

Caixa com 150 peças



Pallet com 3.600 peças

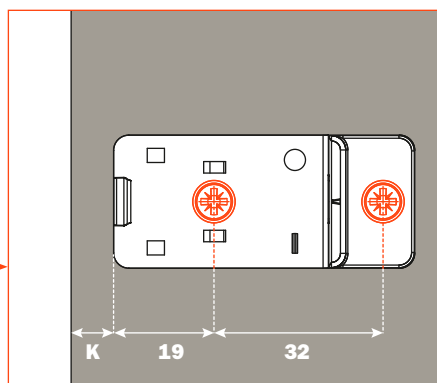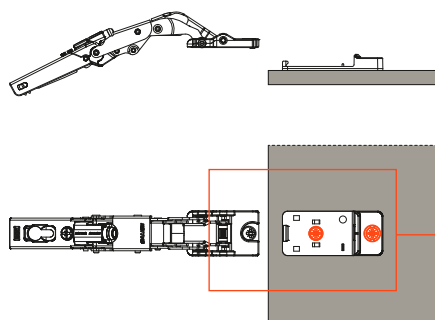

1) Fixar a plaqueta na porta com os parafusos fornecidos.

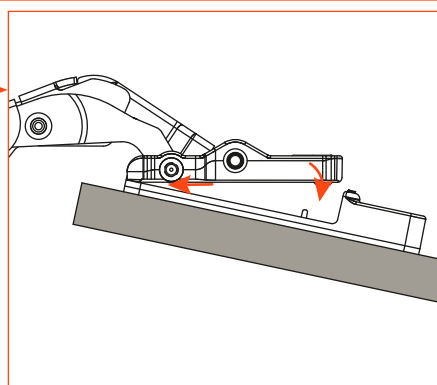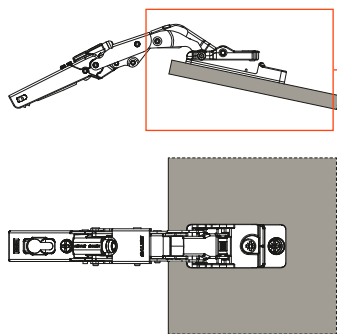

2) Quando a plaqueta estiver bem fixa encaixar a dobradiça.

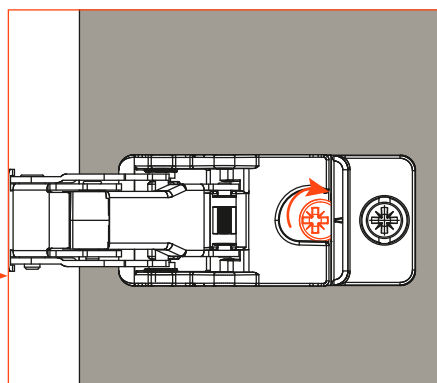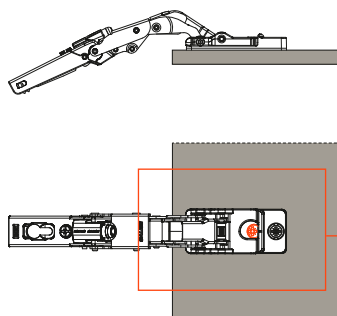

3) Gire o excêntrico de fixação.