
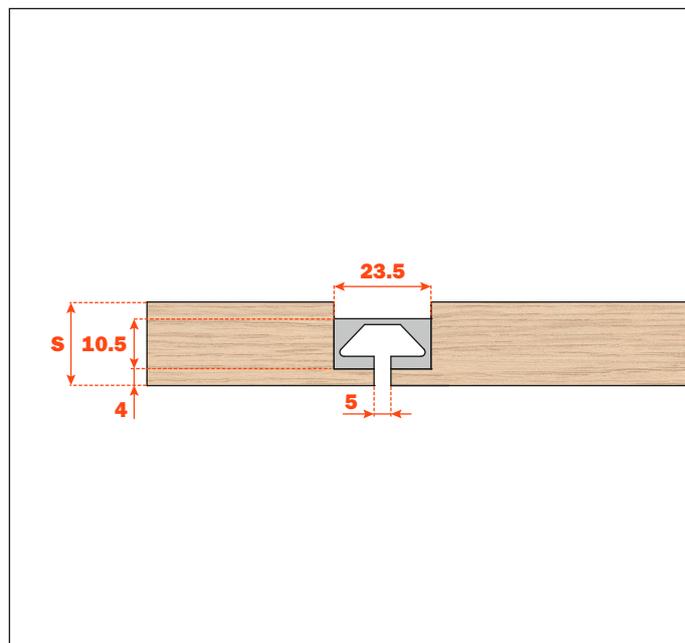


INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneau bois avec profilés encastrés




Avant le fraisage du panneau bois, laissez 100 mm à chaque extrémité du panneau.

Dimensions pour le fraisage du panneau bois.



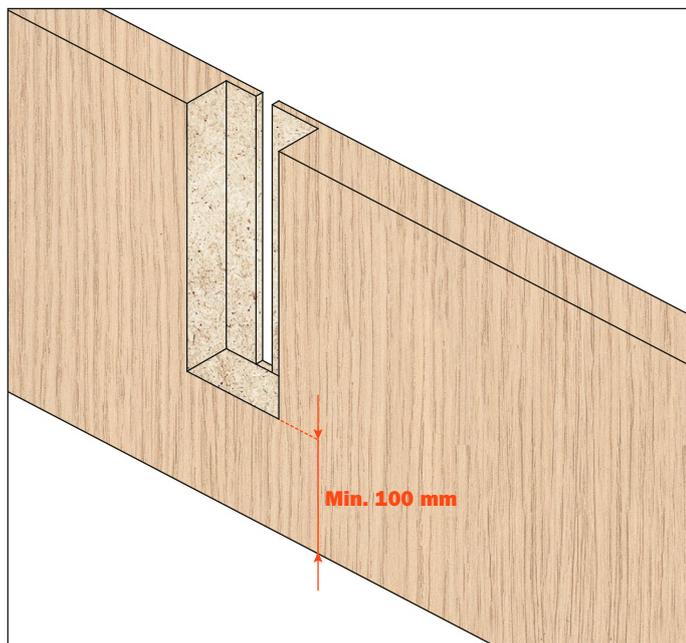


Profilés fixés en applique

Fixation du profilé en applique sur un panneau en bois.

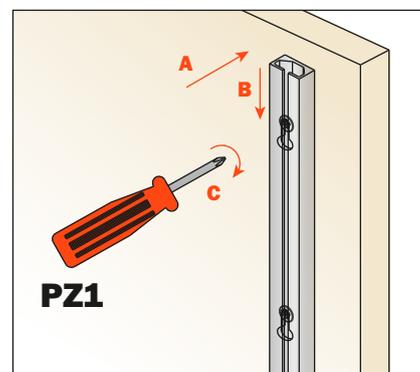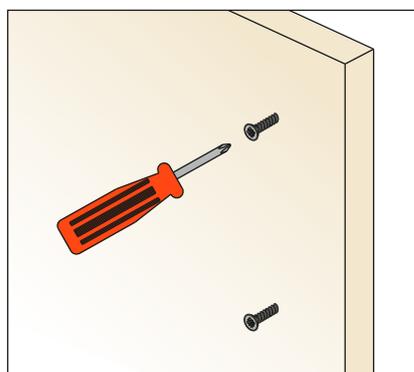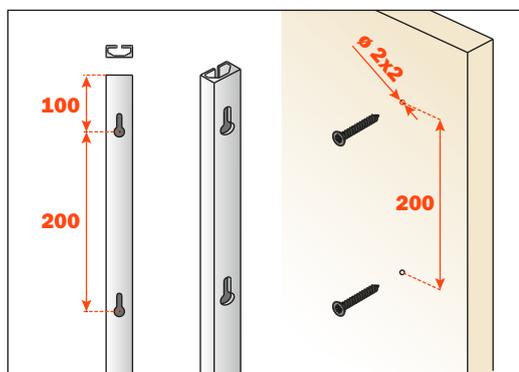

Fixation du profilé en applique sur un mur.

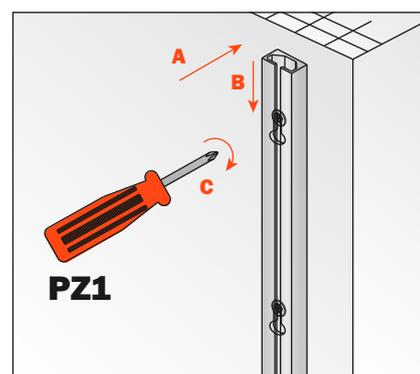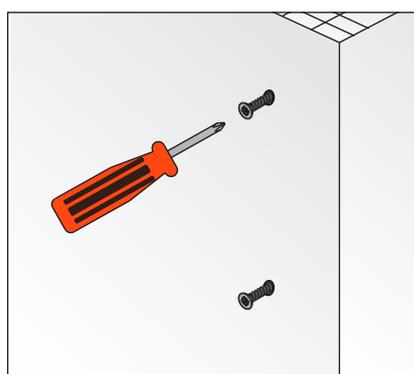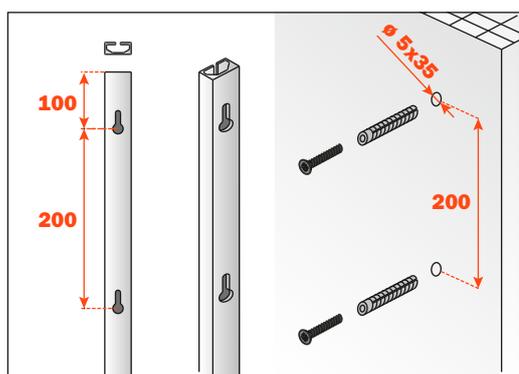

EMBALLAGE DES VIS

V073X205MP: vis pour profilé en finition aluminium (240 vis pour panneau bois, 240 vis avec chevilles pour mur)

V073X206MP: vis pour profilé en finition titane (240 vis pour panneau bois, 240 vis avec chevilles pour mur)