
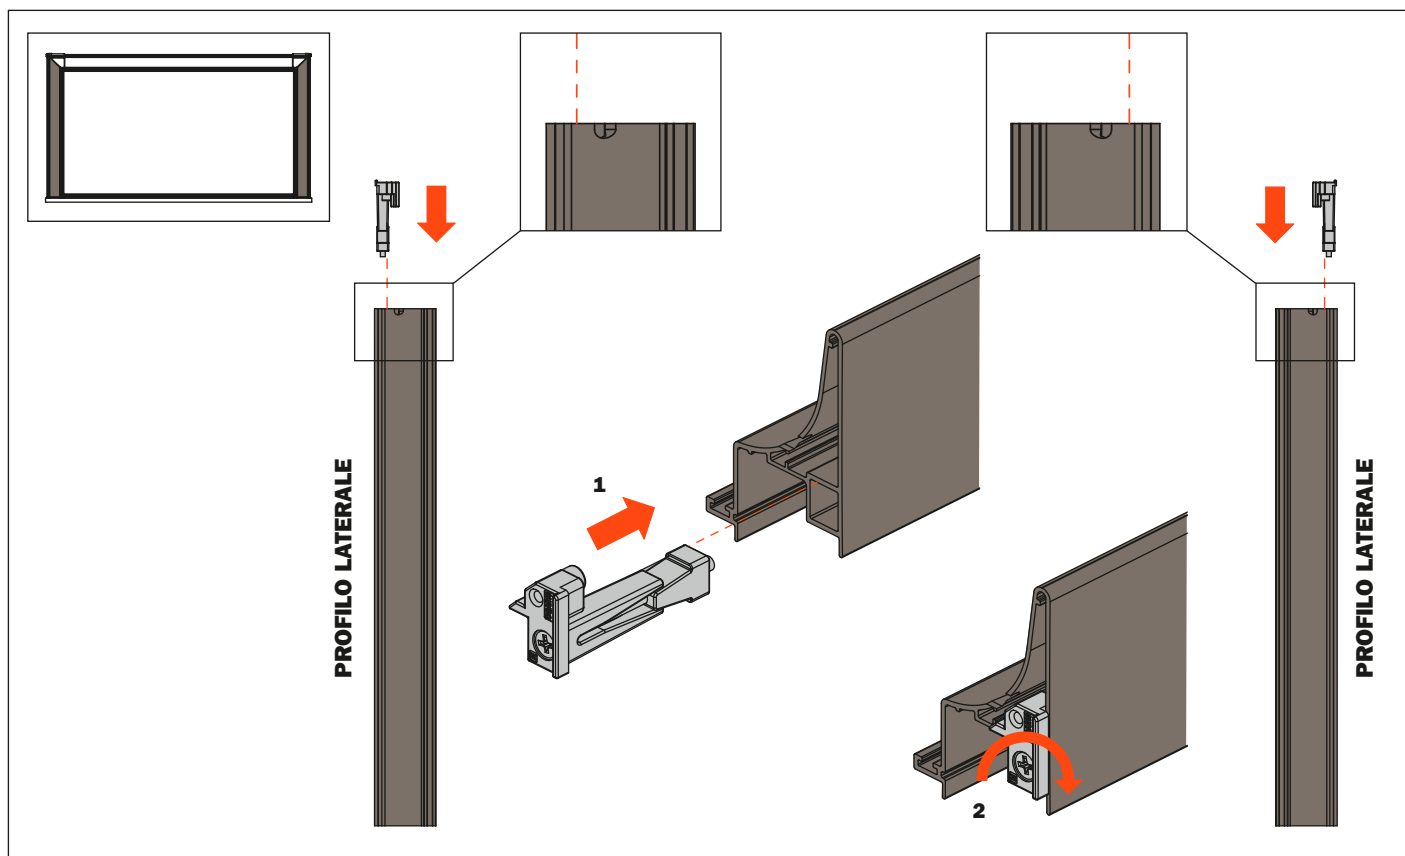



PROFILO POSTERIORE

1. Inserire i giunti nella camera del profilo posteriore e nei profili laterali fino ad arrivare in battuta
Profilo posteriore da tagliare a misura a 90°, vedere pagine 23, 25, 27.
2. Mantenere i giunti in battuta ed avvitare per fissarli

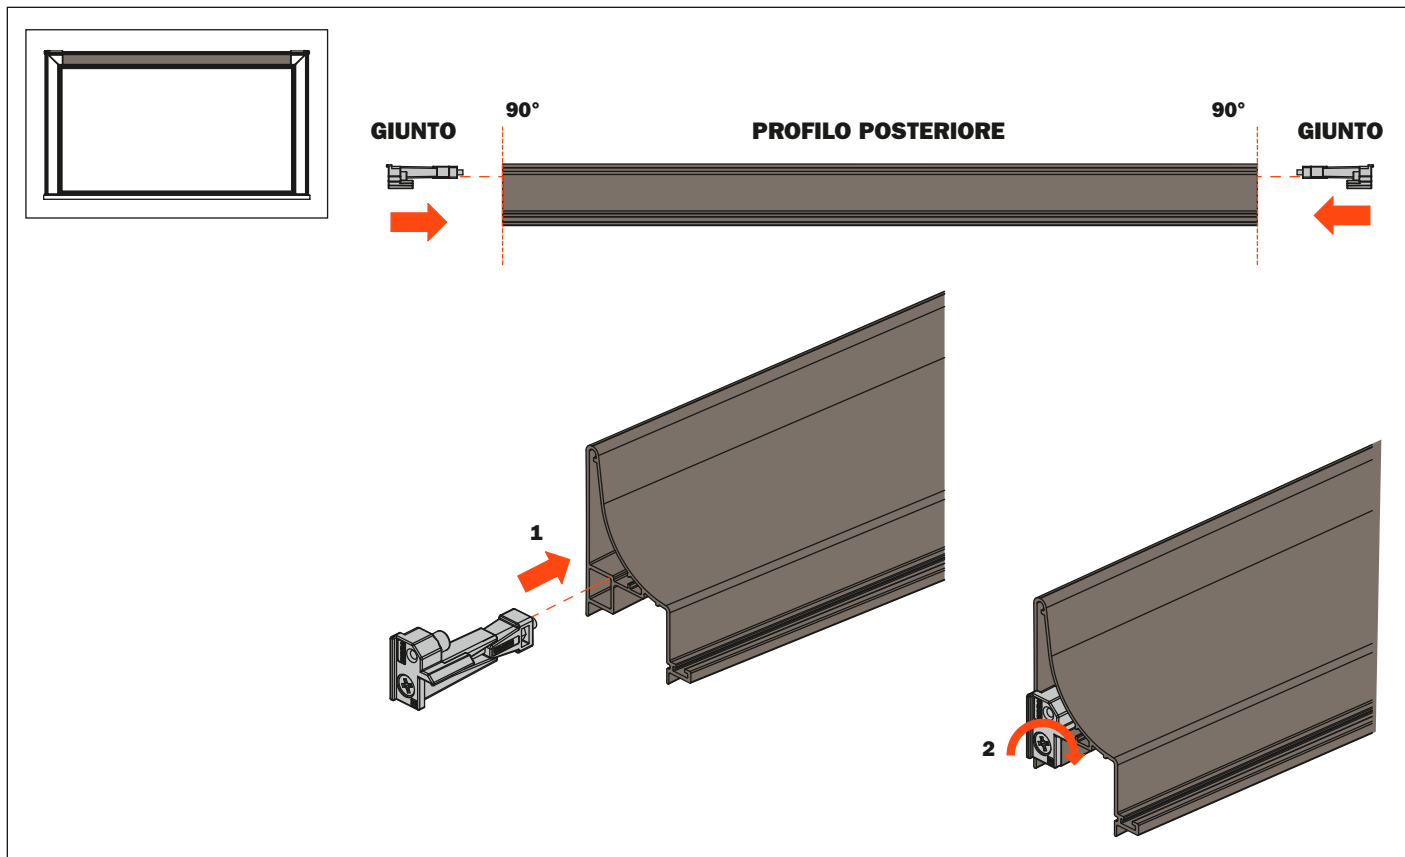


Istruzioni di montaggio

3. Inserire gli angoli posteriori sul profilo posteriore fino ad arrivare in battuta
4. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

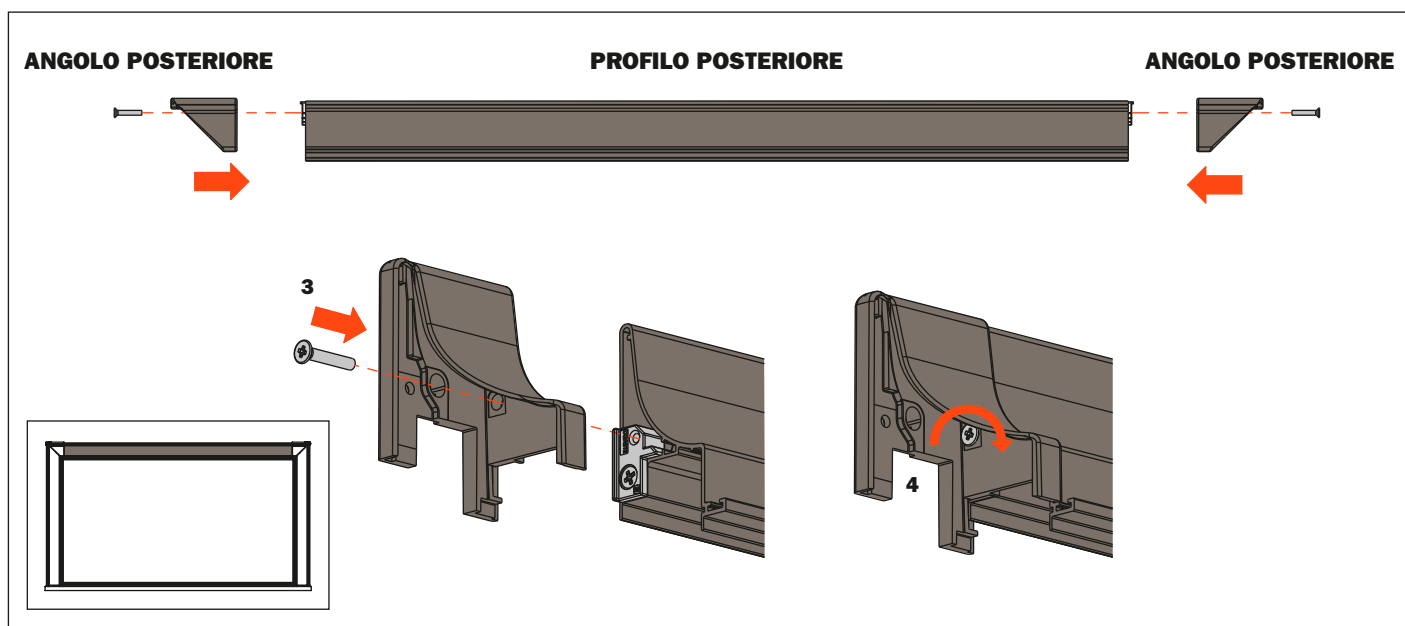


5. Inserire i profili laterali negli angoli
6. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

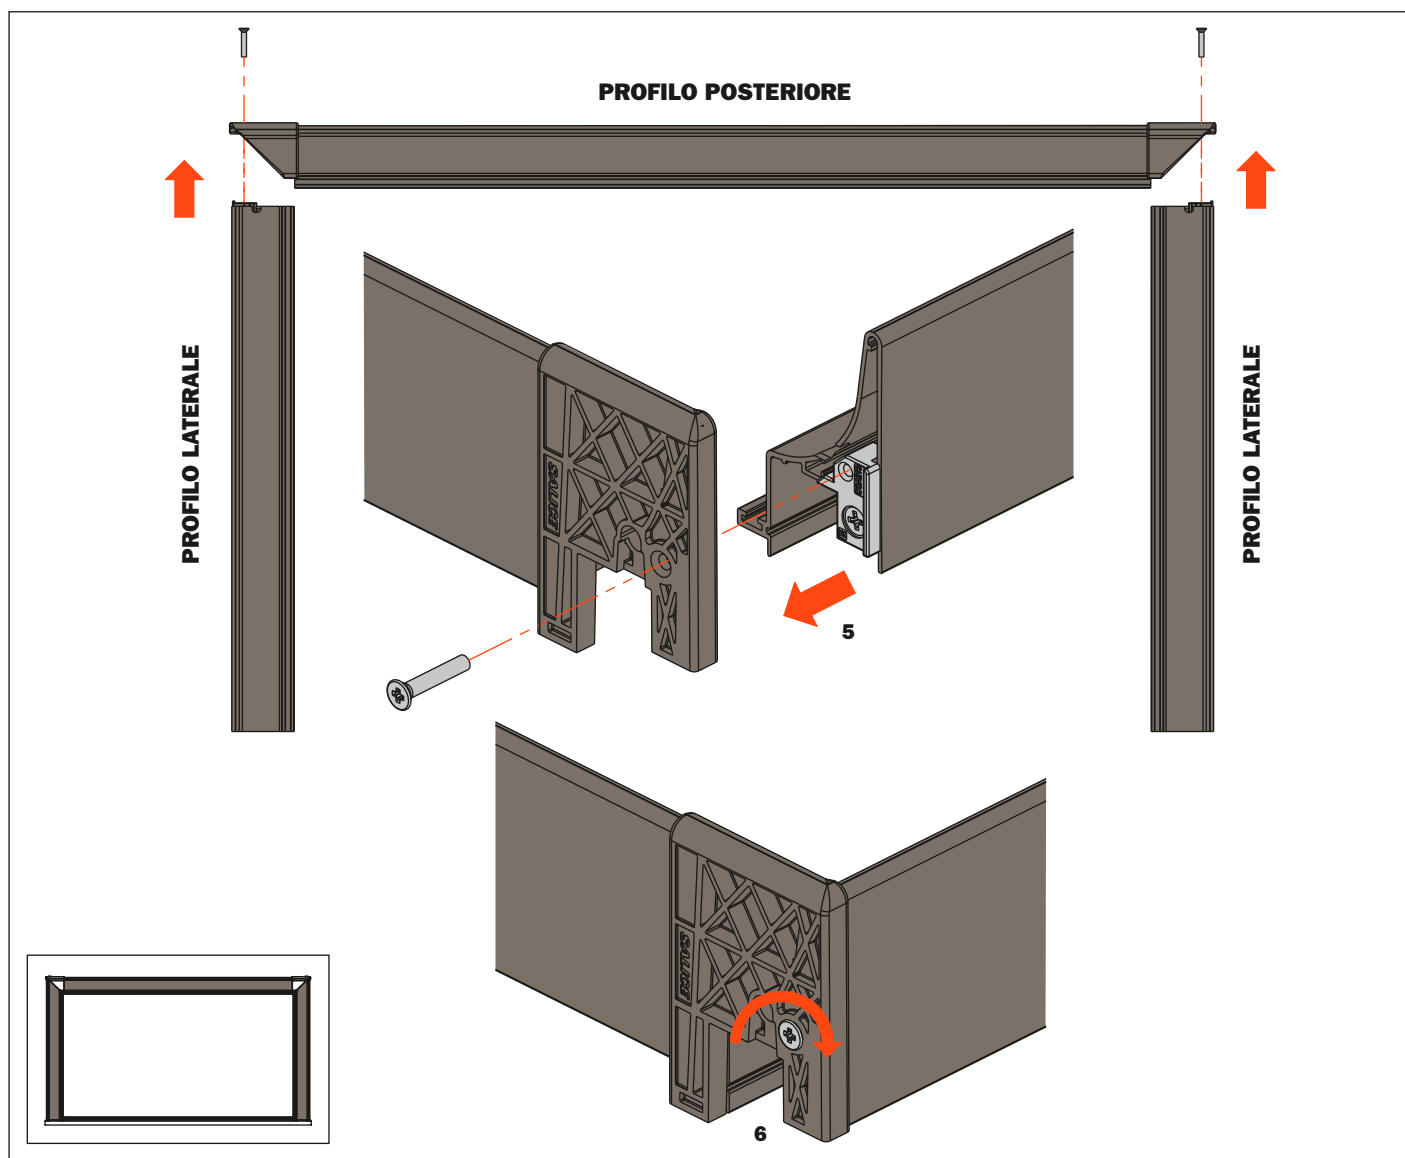

VITE AGGIUNTIVA PER MONTAGGIO DEL PROFILO POSTERIORE CON SPONDA H 128 mm


5A. Inserire i profili laterali negli angoli

6A. Avvitare entrambe le viti per fissare gli angoli sui giunti per assicurare il profilo

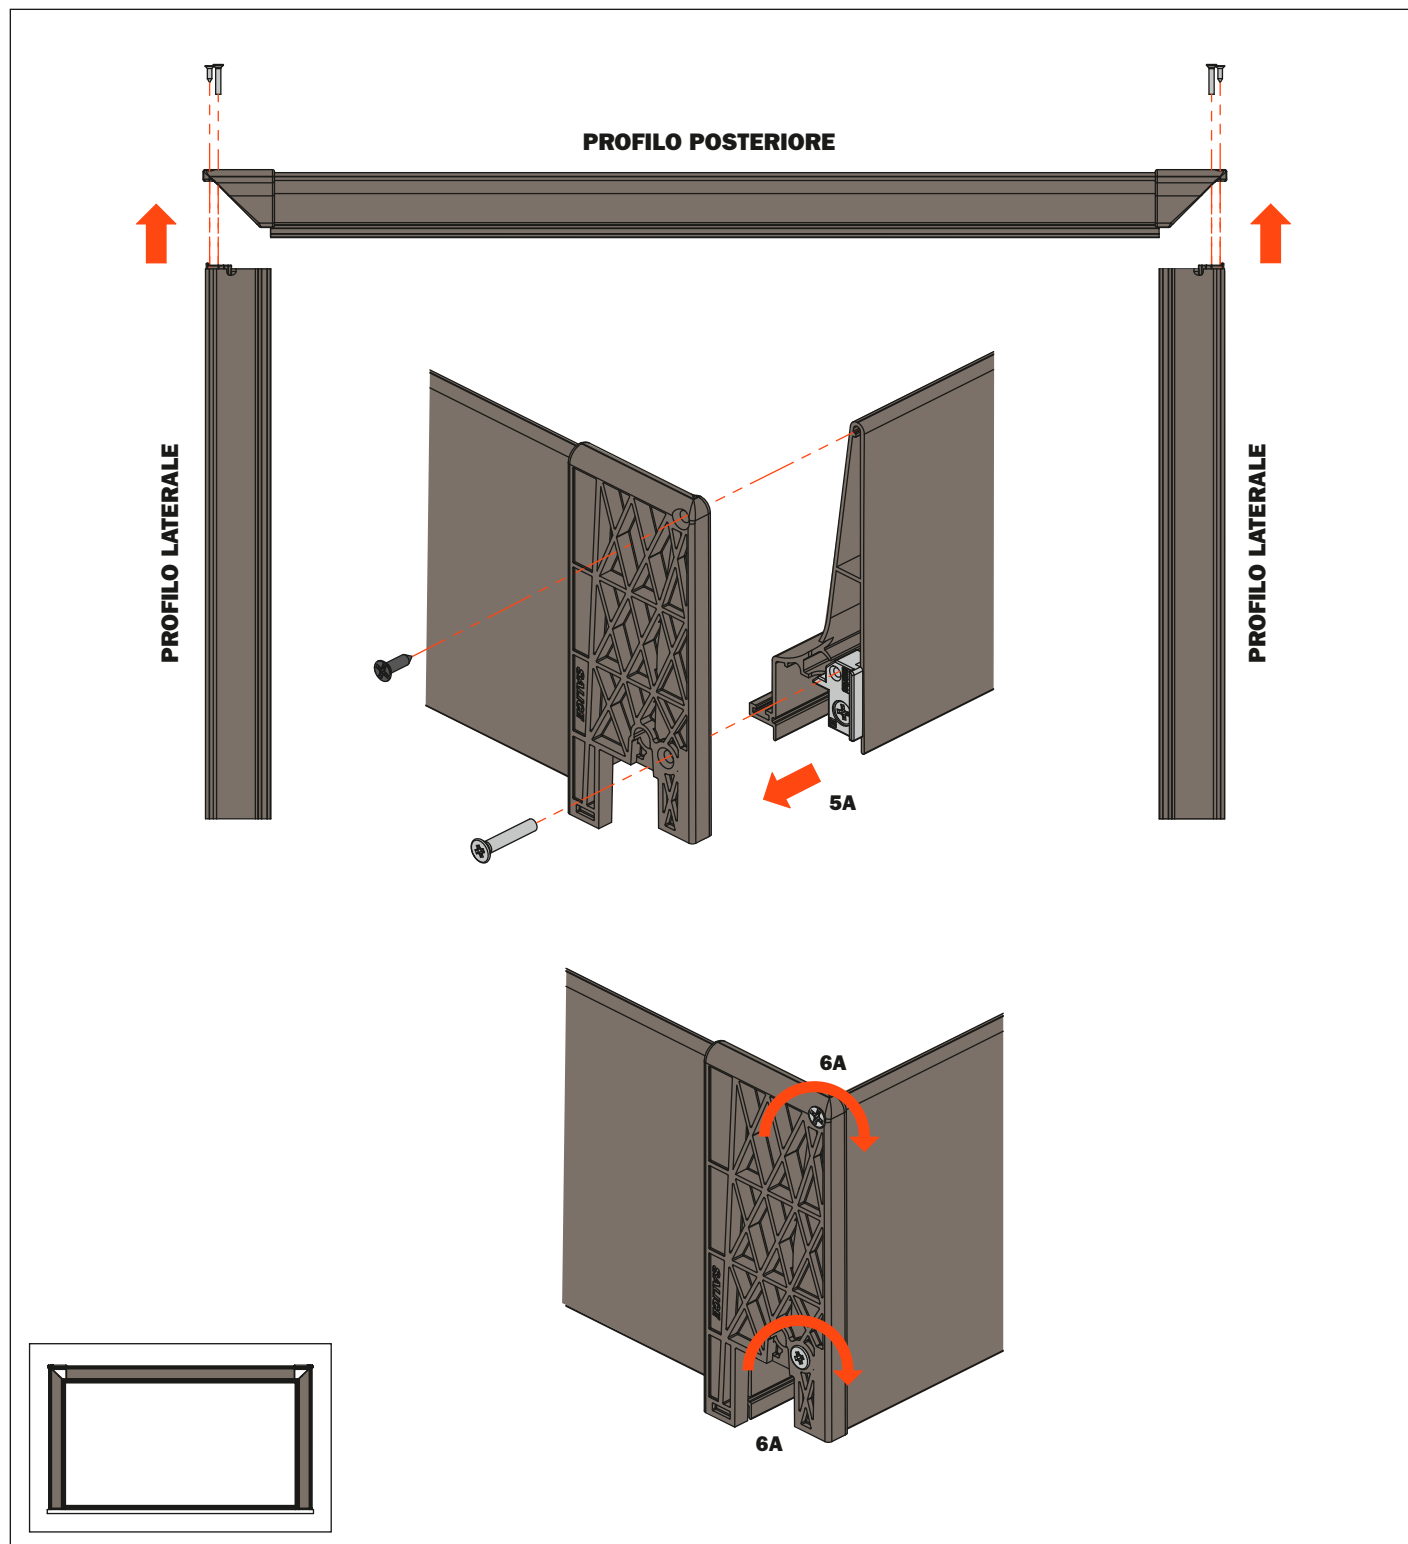


KIT PER MONTAGGIO DEL FRONTALE IN LEGNO


1. Avvitare il primo tappo al frontale

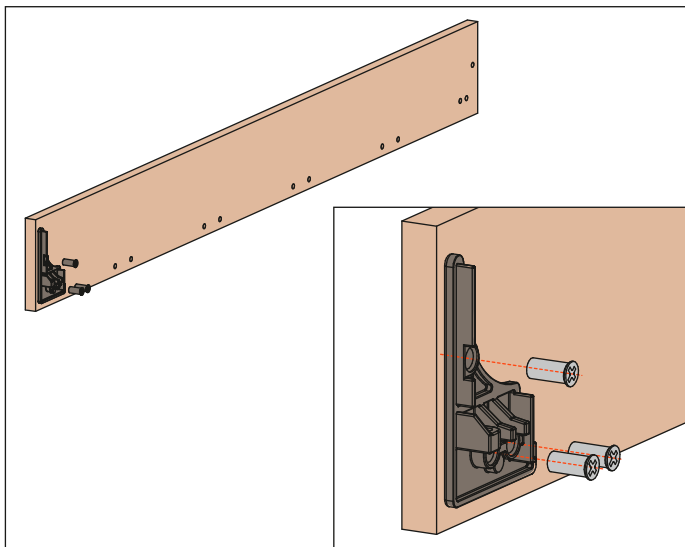


2. Avvitare le slitte di ancoraggio al frontale

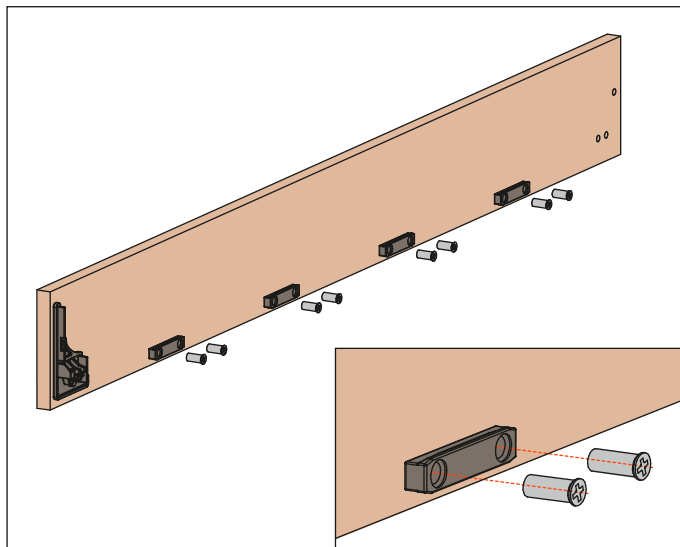


3. Inserire e far scorrere il profilo anteriore sulle slitte di ancoraggio.
Profilo supporto frontale da tagliare a misura a 90°, vedere pagine 23, 25, 27.

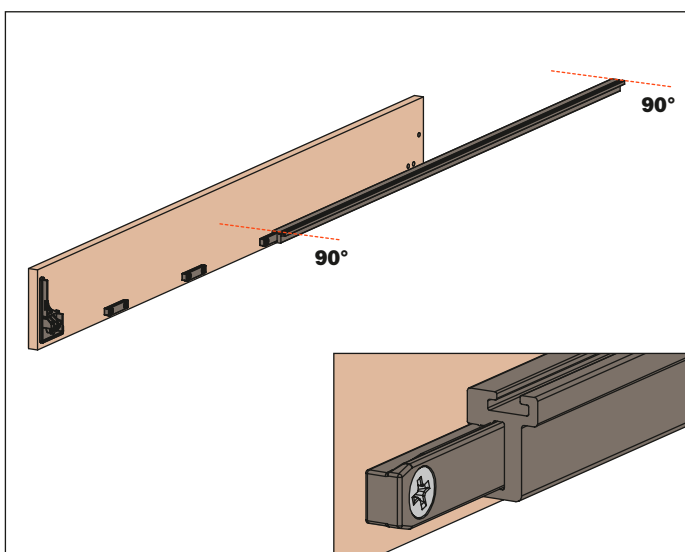

4. Avvitare il secondo tappo al frontale

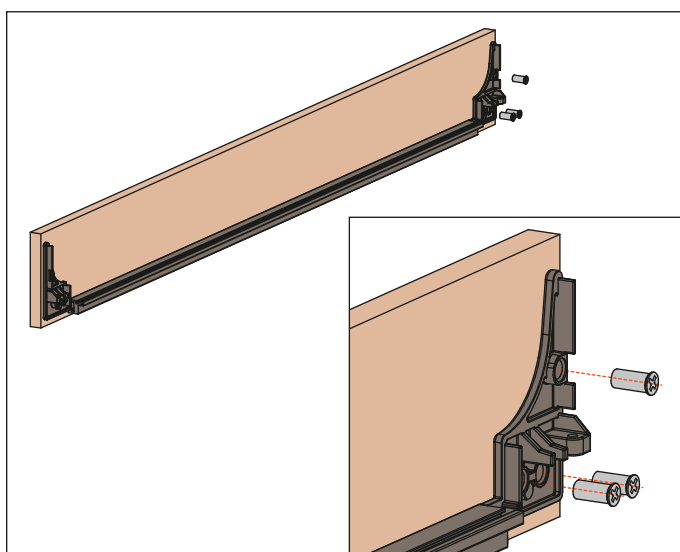

5. Inserire i tappi nelle due sponde

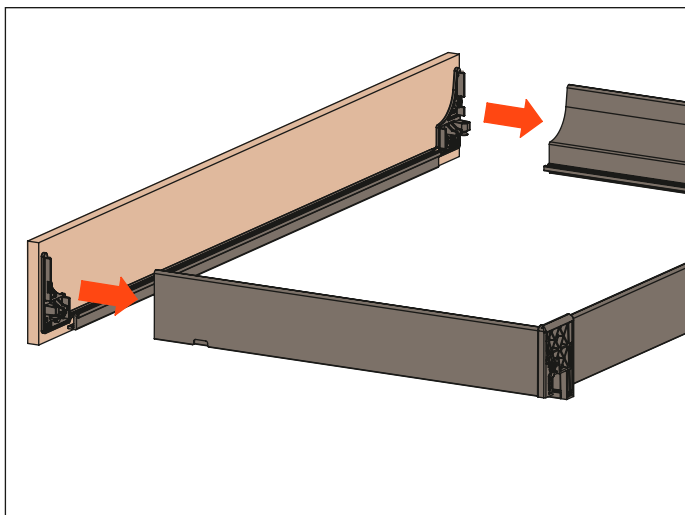

6. Avvitare per fissare il frontale al cassetto

