
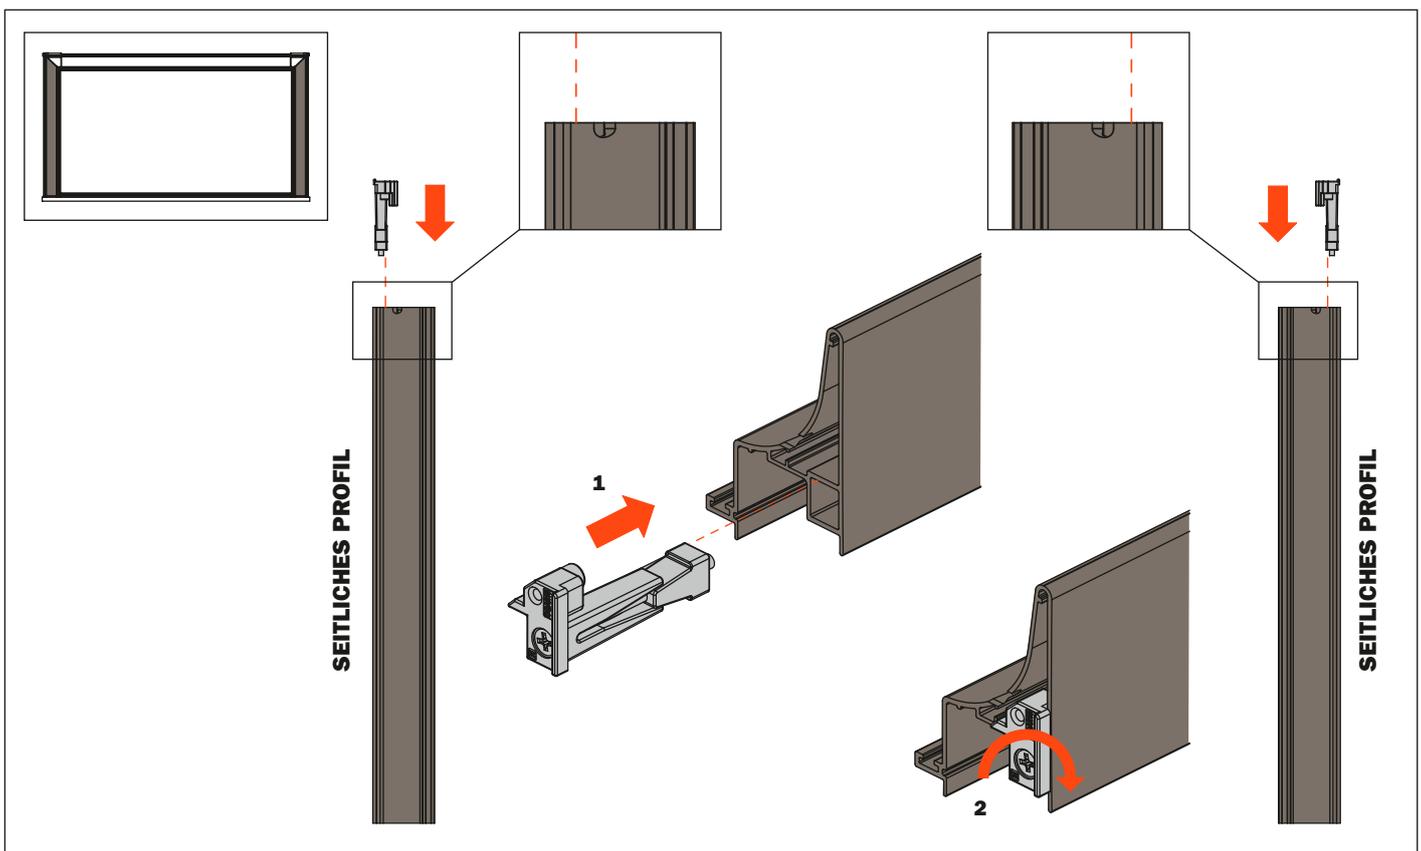



HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 23, 25, 27.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

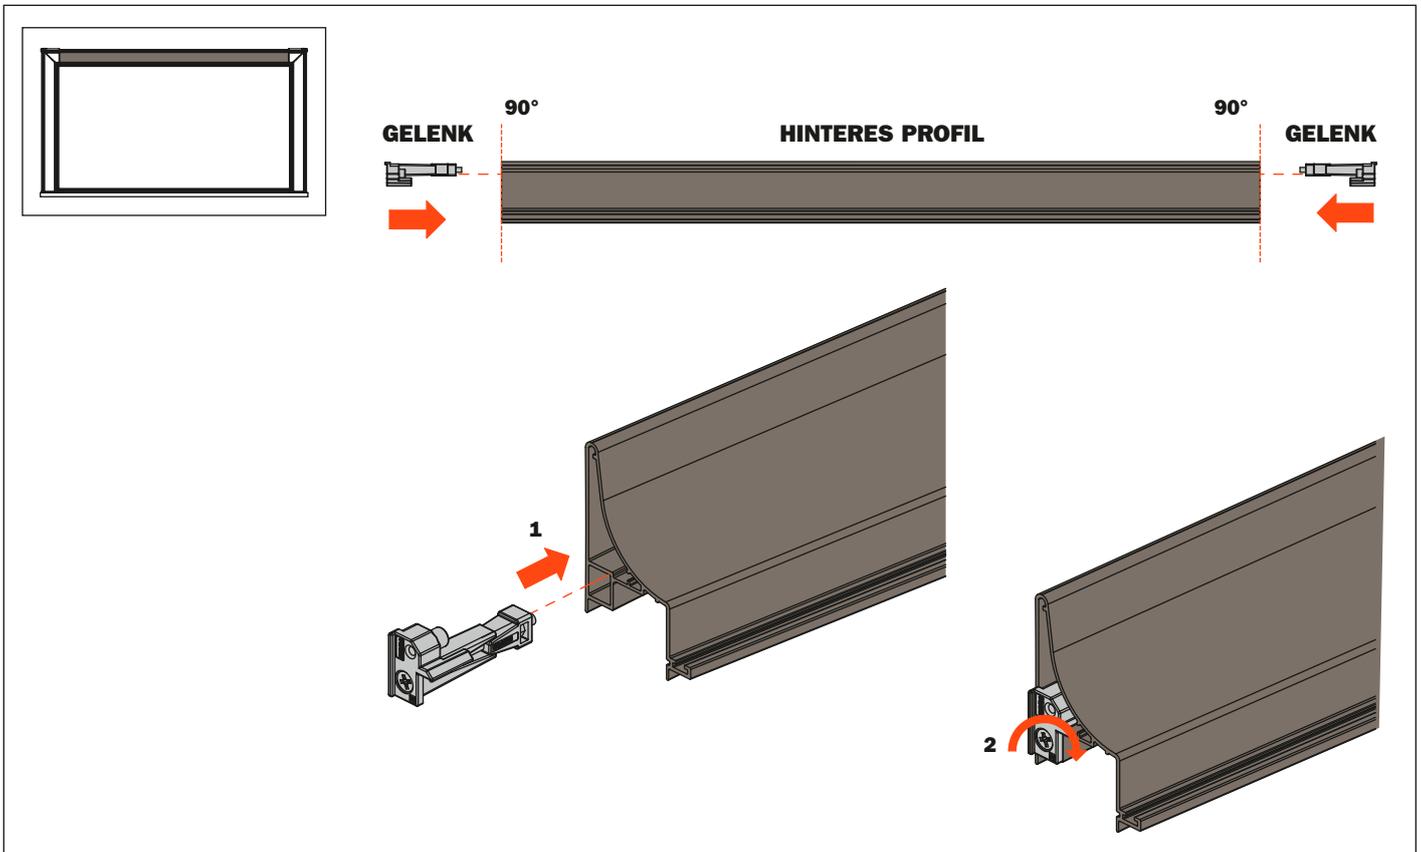


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

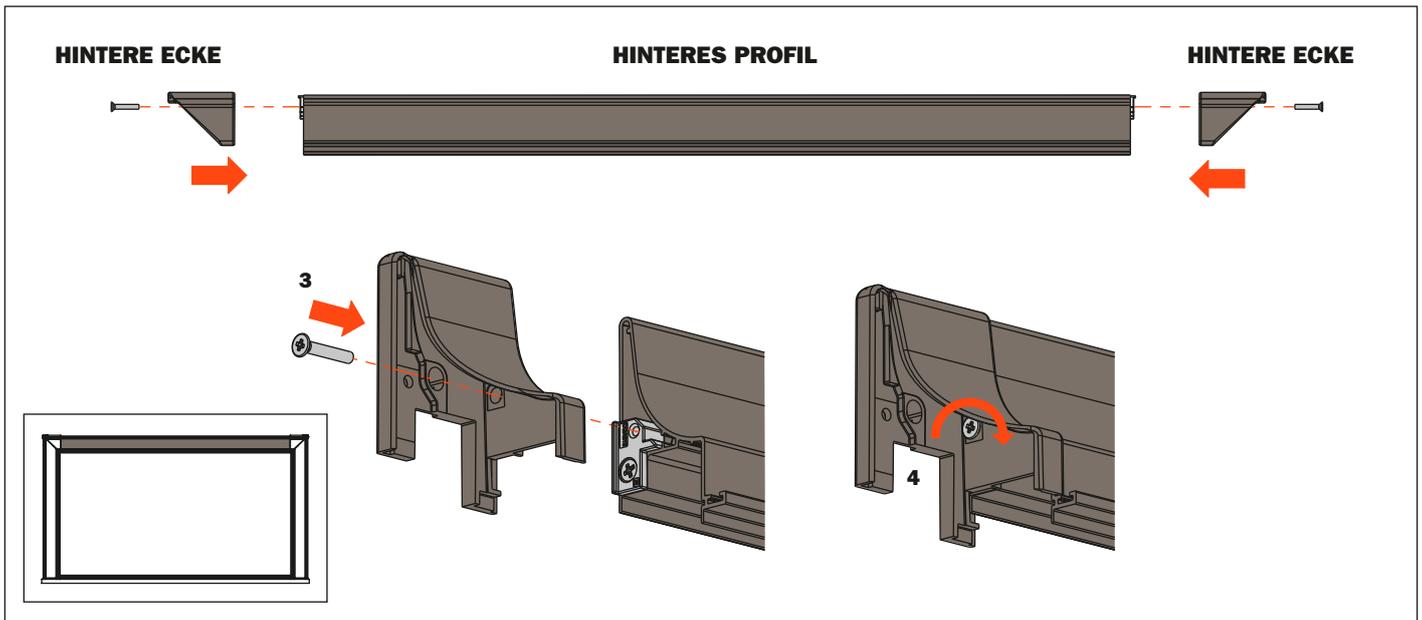


5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

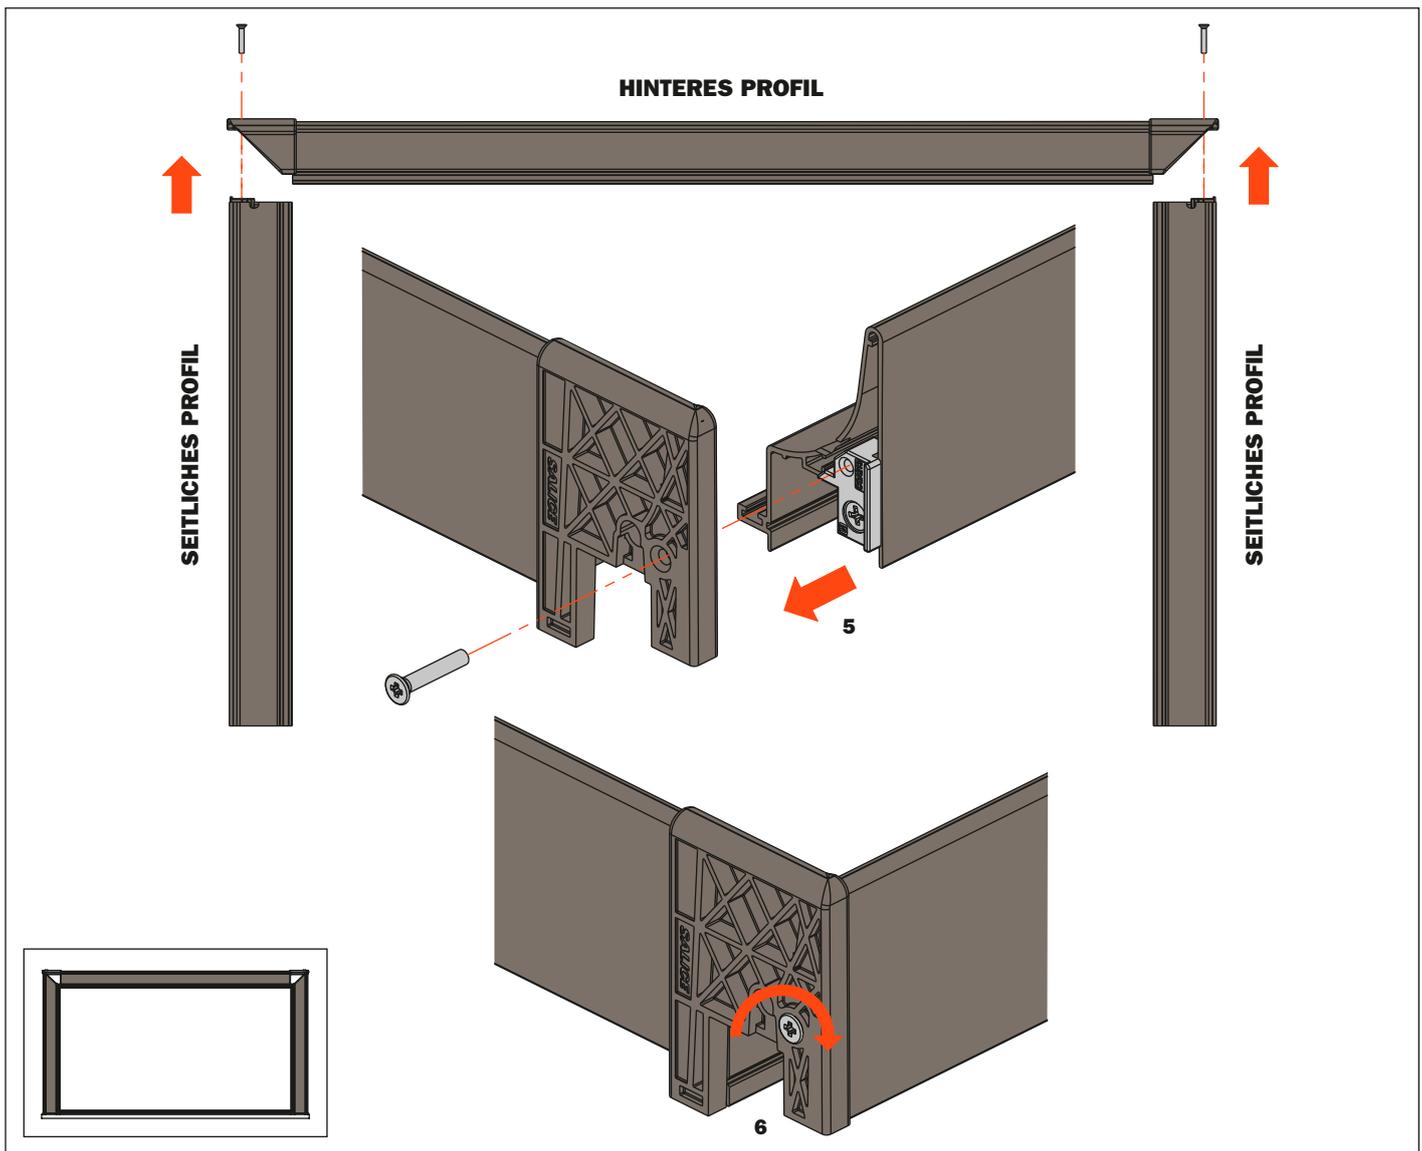

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen


6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

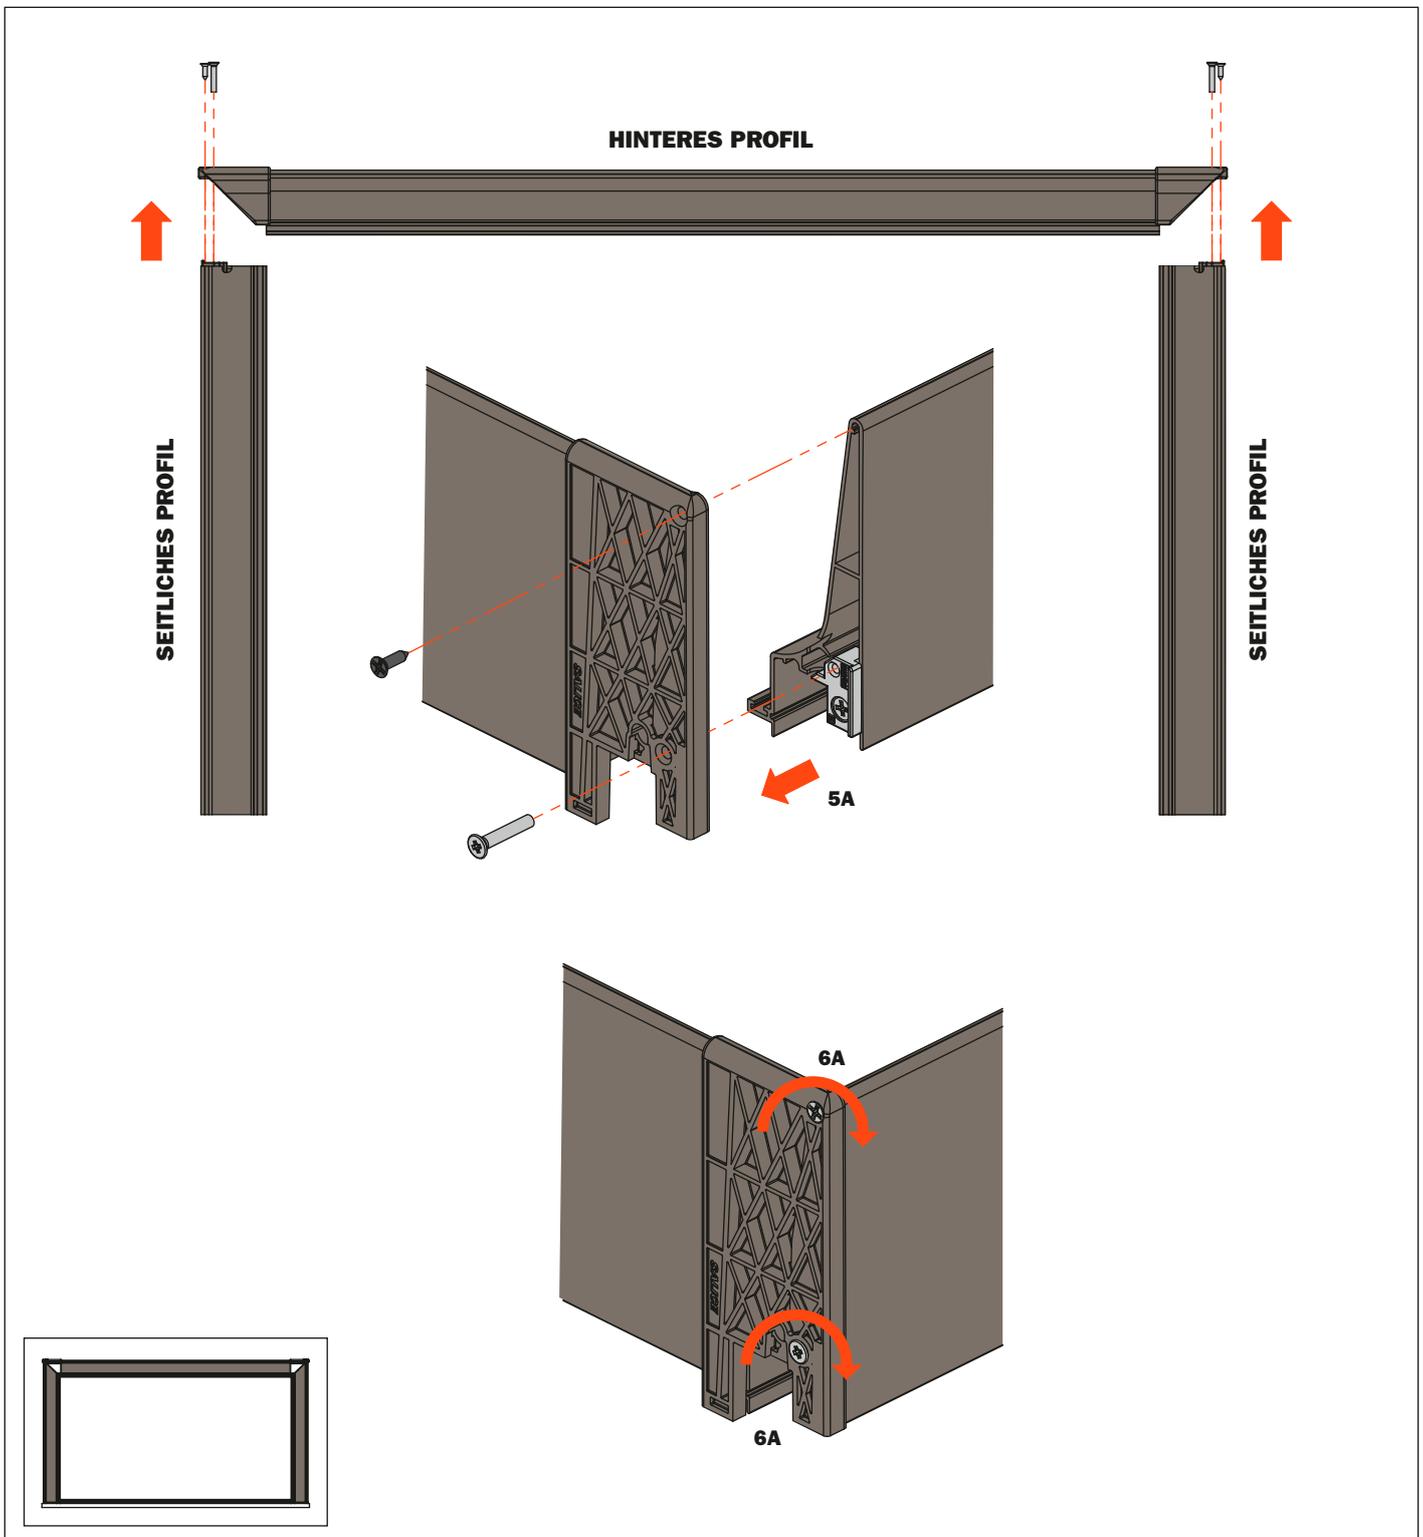


Montageanweisungen

KIT FÜR DIE MONTAGE DER HOLZFRONT


1. Schrauben Sie die erste Kappe auf die Frontblende

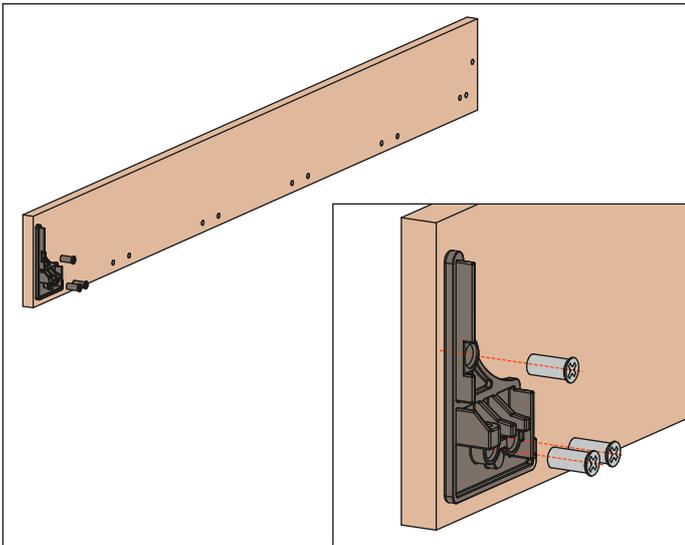


2. Die Verbindungselemente auf der Frontblende verschrauben

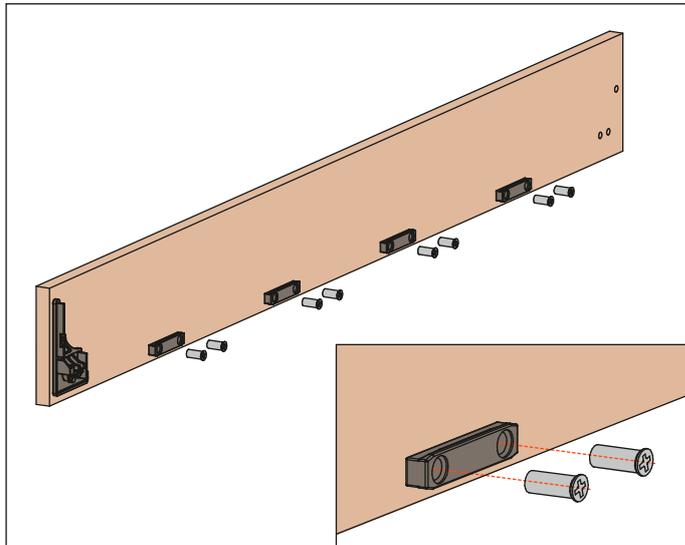


3. Das vordere Profil in die Verbindungselemente einsetzen und aufschieben
Den Träger des hinteren Profils auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 23, 25, 27.

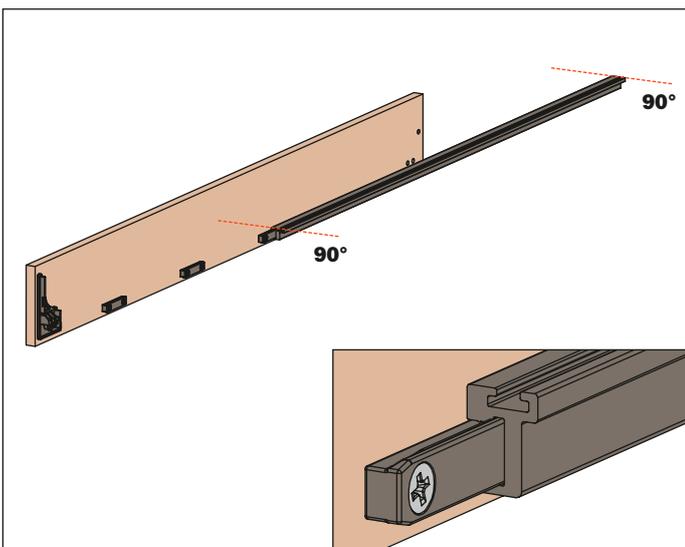

4. Schrauben Sie die zweite Kappe auf die Frontblende

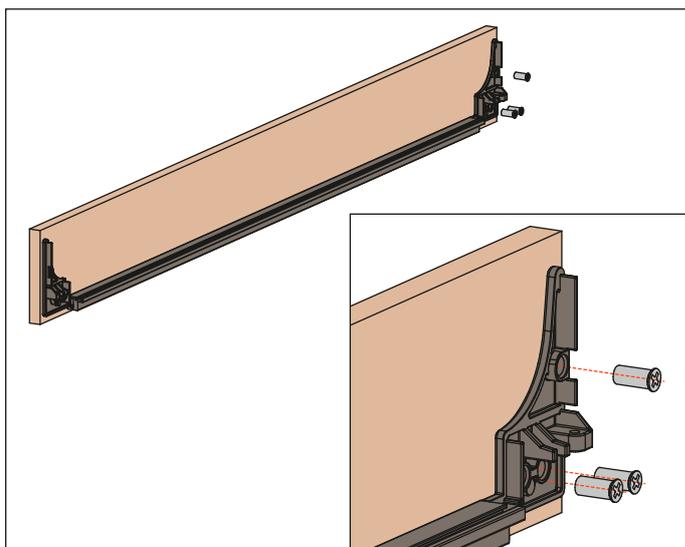

5. Die Kappen in die beiden Wangen einsetzen

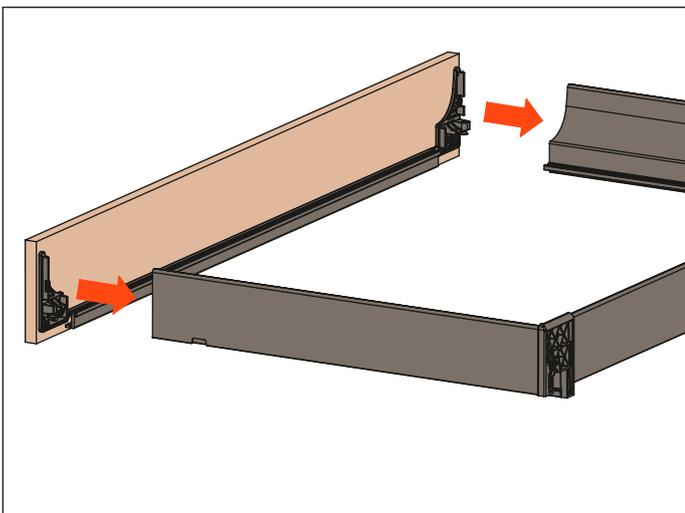

6. Frontblende mit der Schublade verschrauben

