
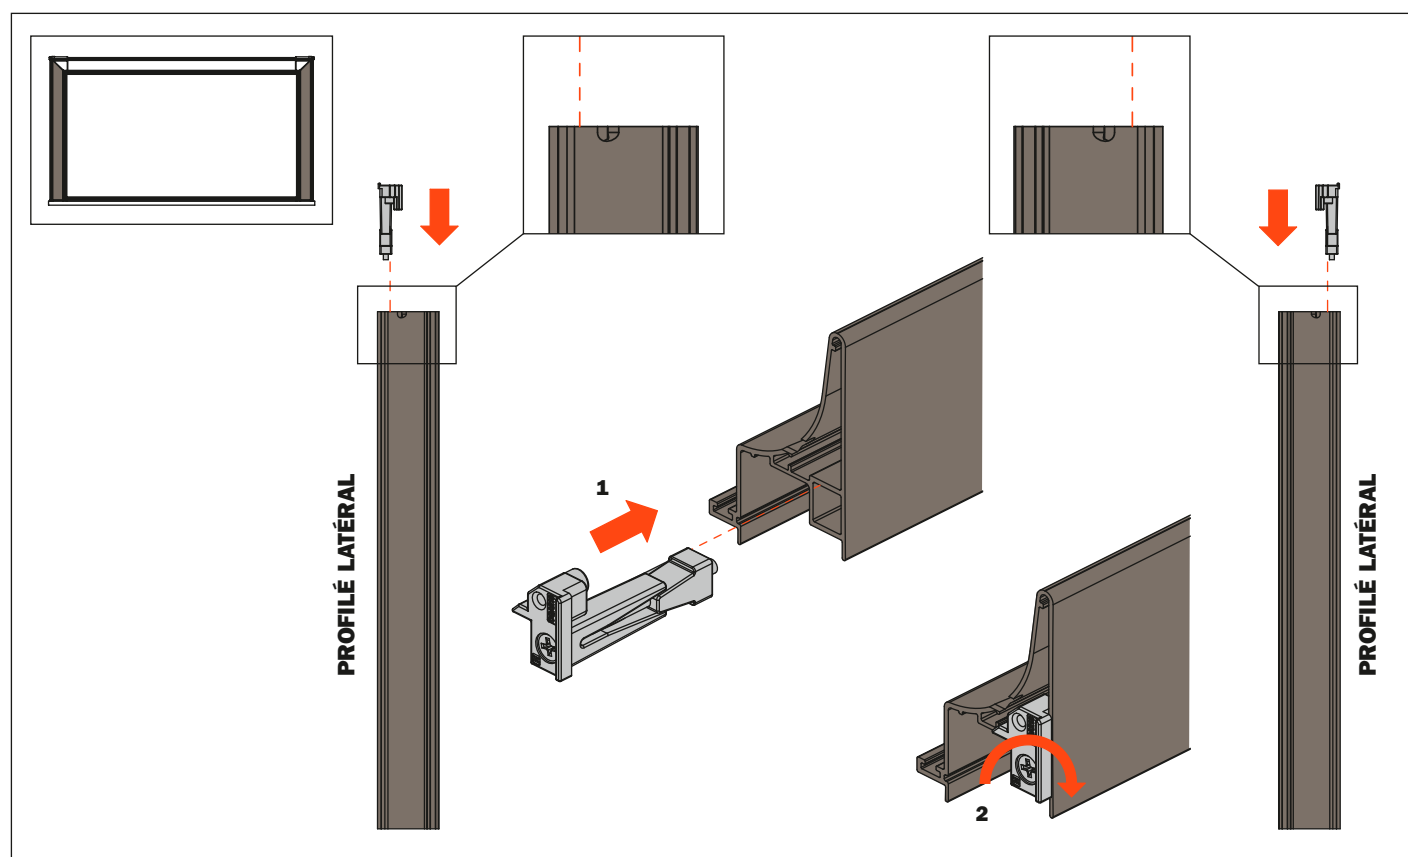



PROFILÉ ARRIERE

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé arrière et dans les profilés latéraux jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
Profilé arrière à recouper à longueur, coupe à 90°, voir pages 23, 25, 27.
2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

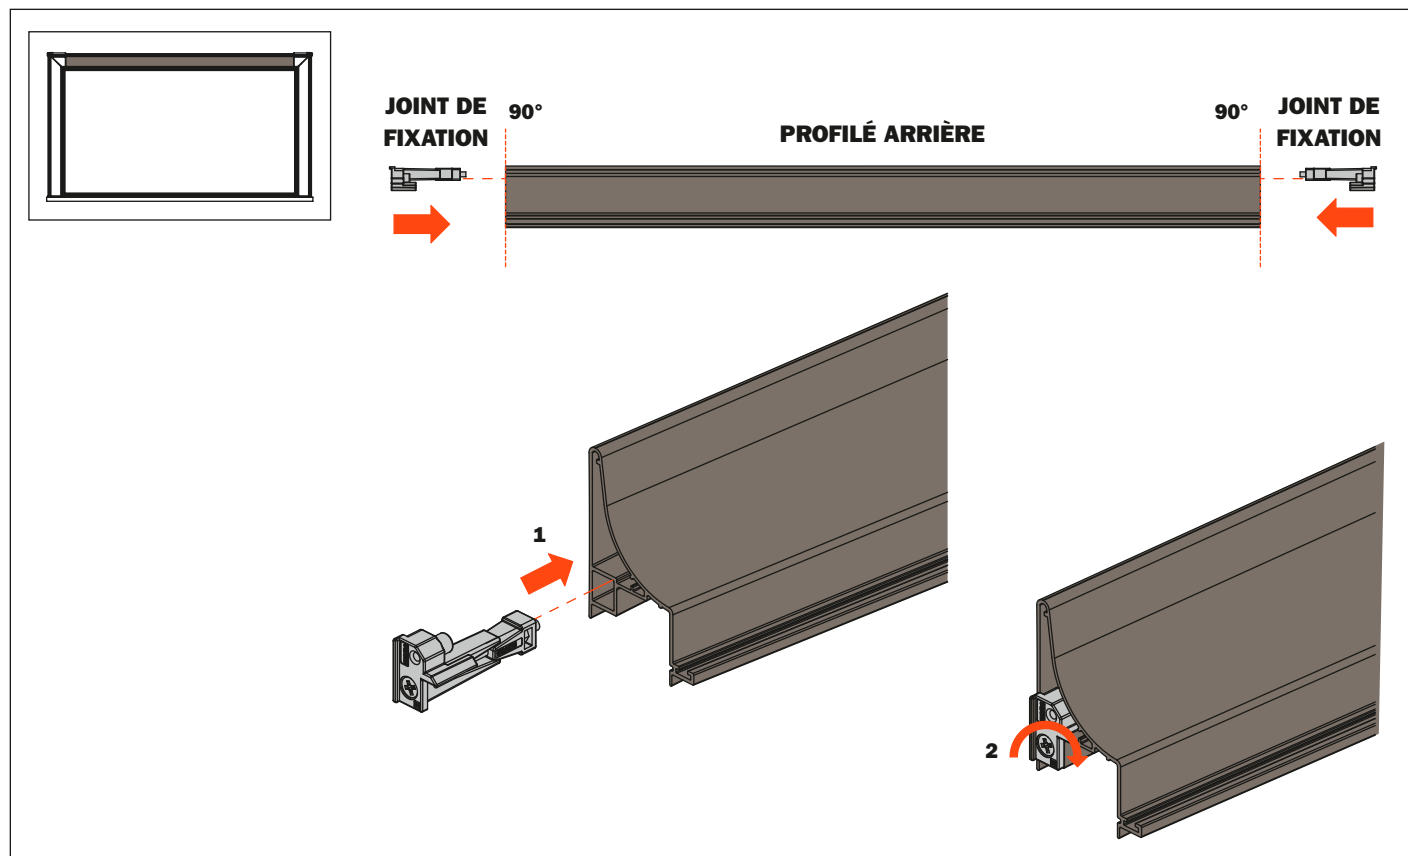


Instructions de montage

3. Insérer les ferrures d'assemblage arrière sur le profilé arrière jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
4. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

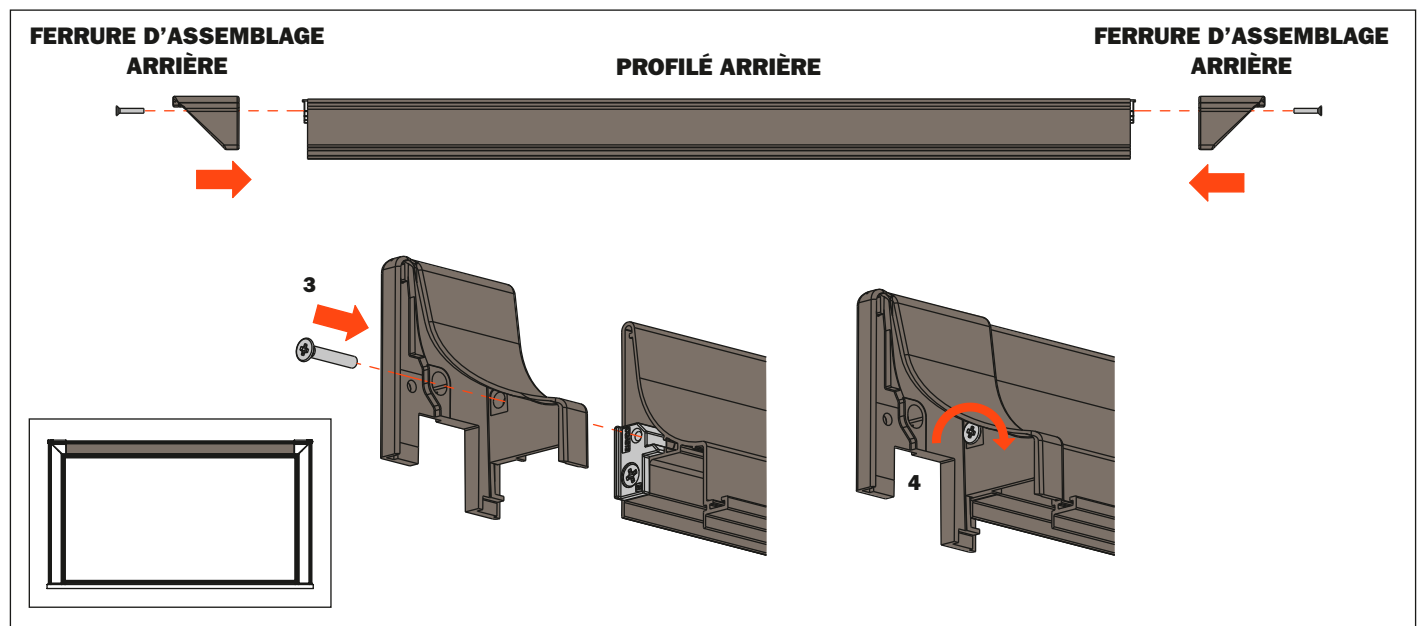


5. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage
6. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

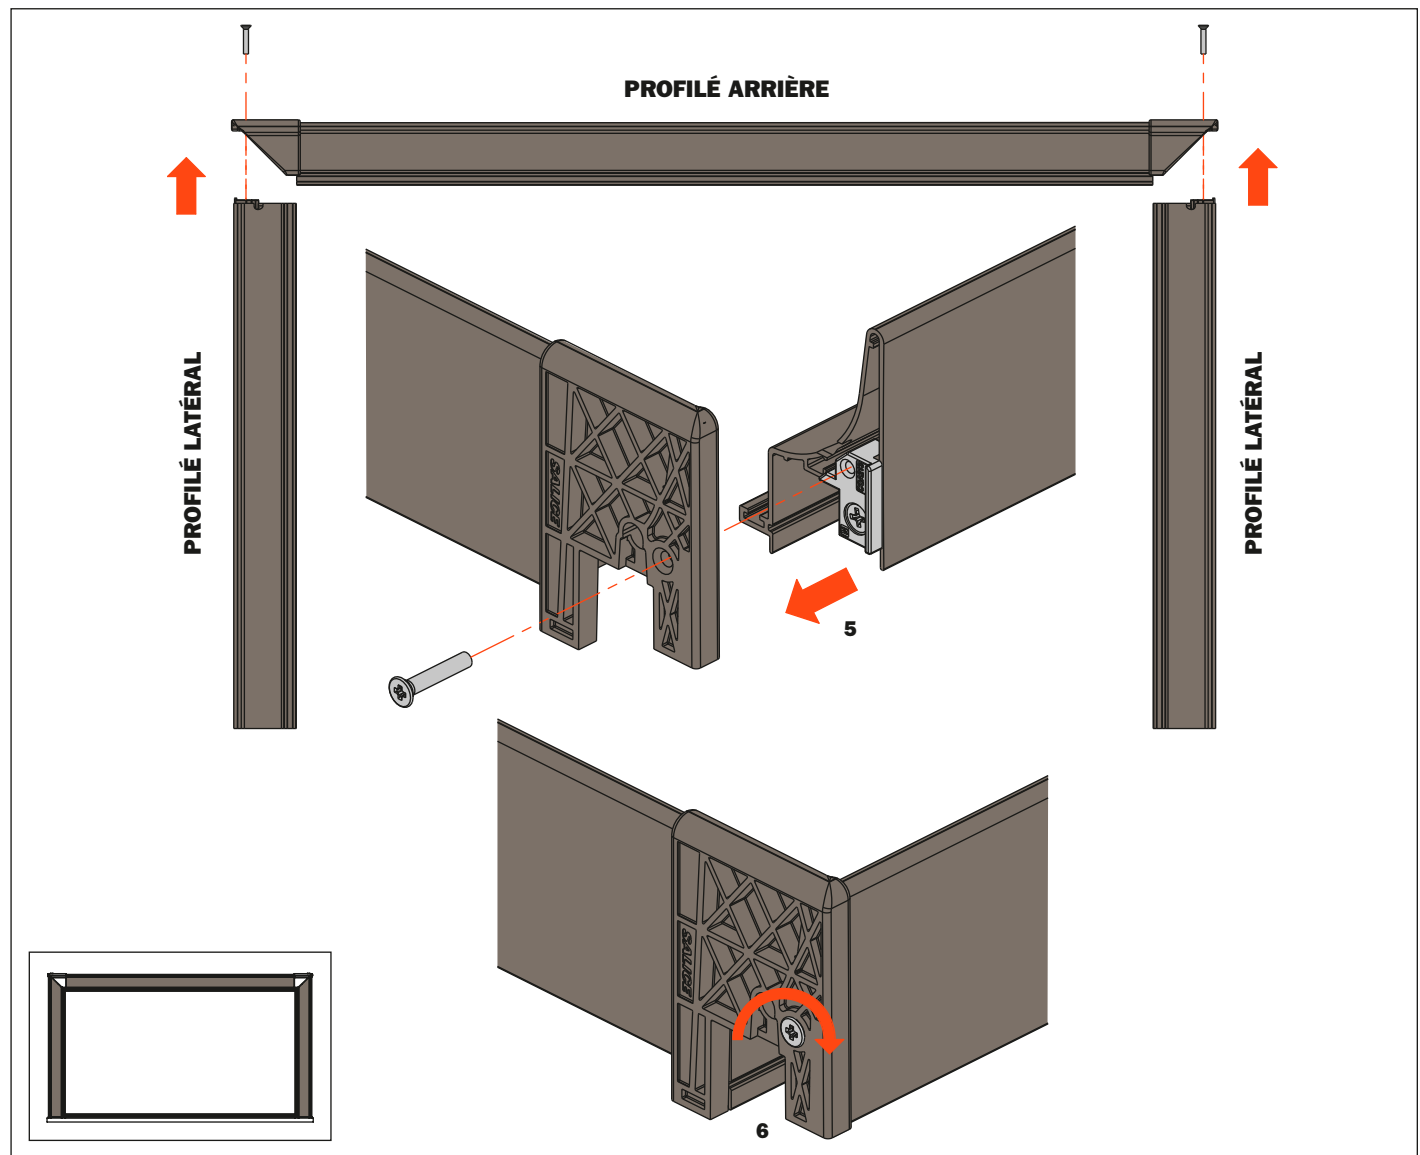

VIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MONTAGE DU PROFILÉ ARRIÈRE AVEC CÔTÉ H 128 mm

5A. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage


6A. Mettre en place les deux vis pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation et fixer le profilé

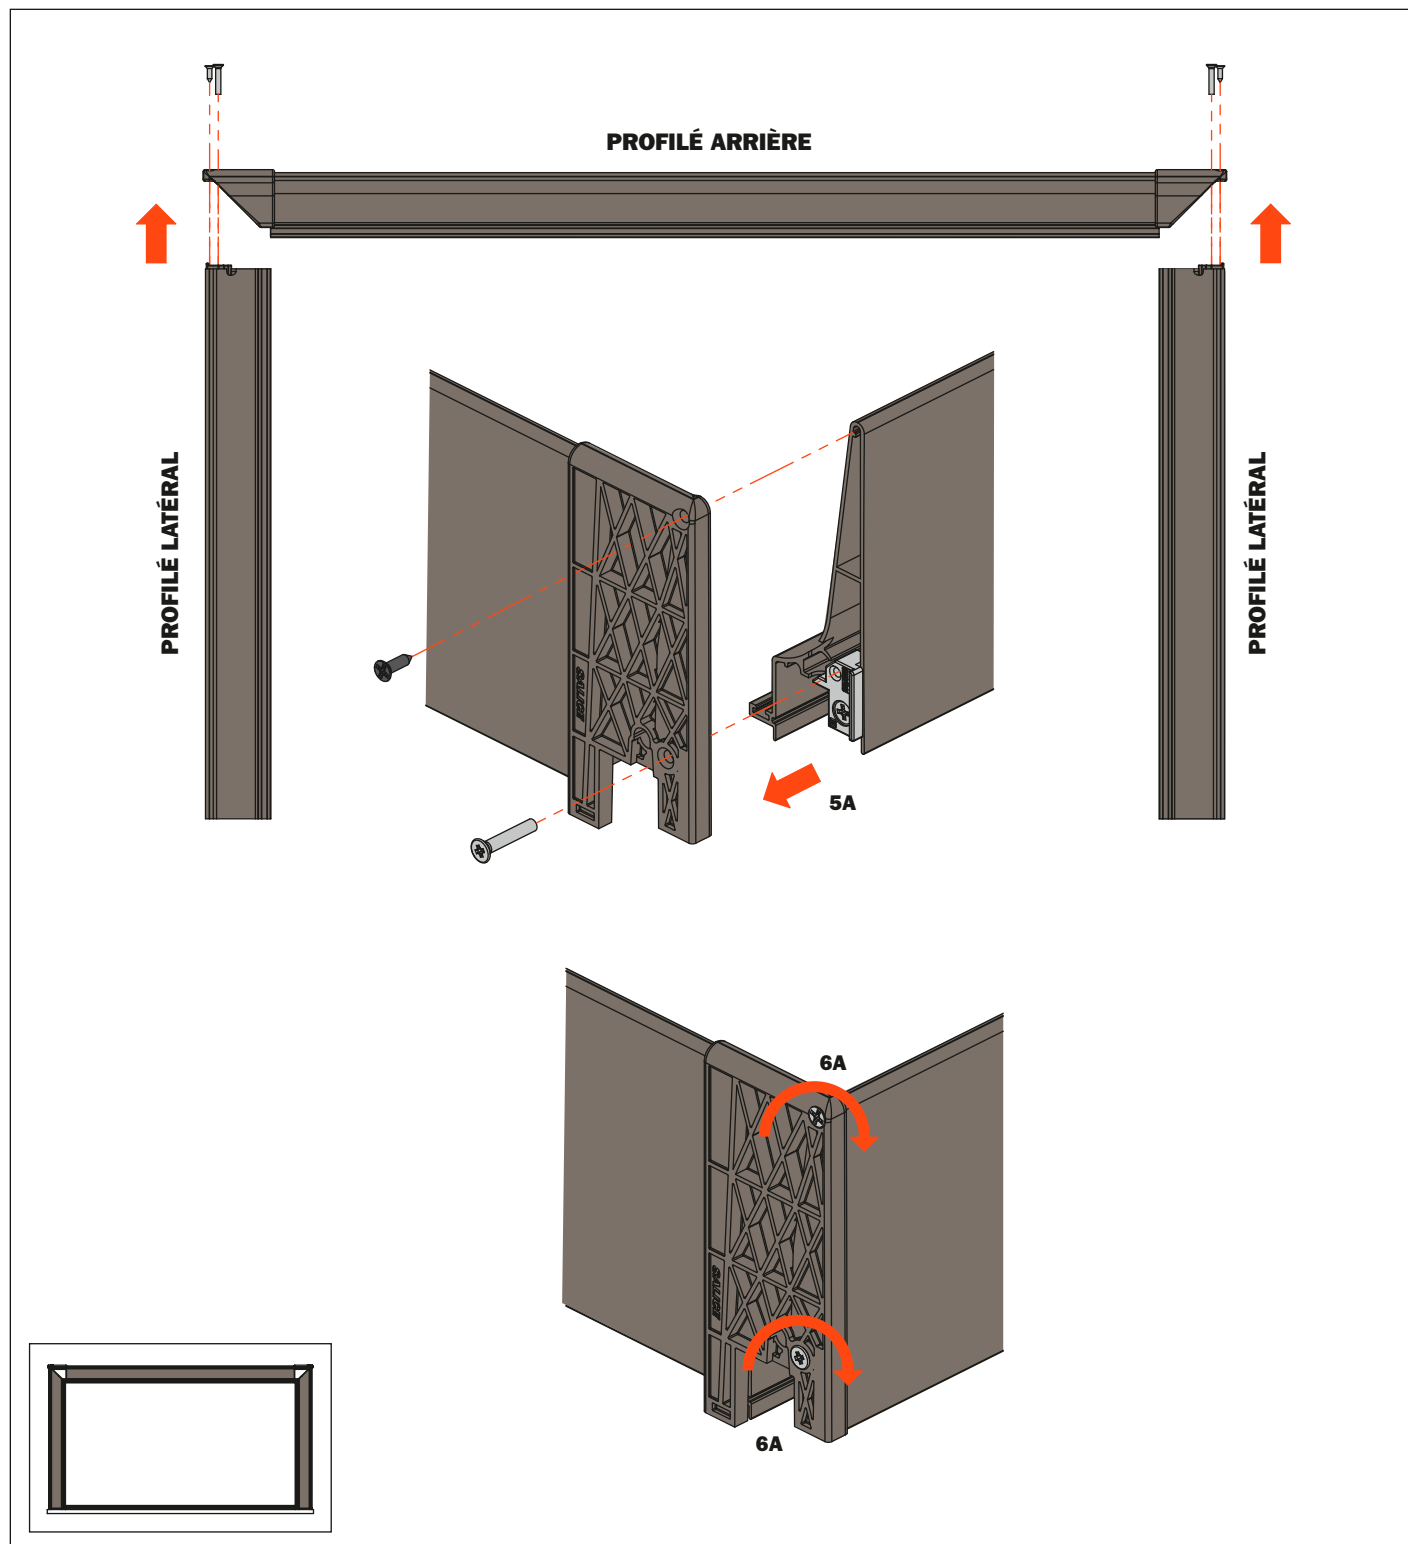


Instructions de montage

KIT POUR LE MONTAGE D'UNE FAÇADE EN BOIS


1. Visser la première attache sur la façade

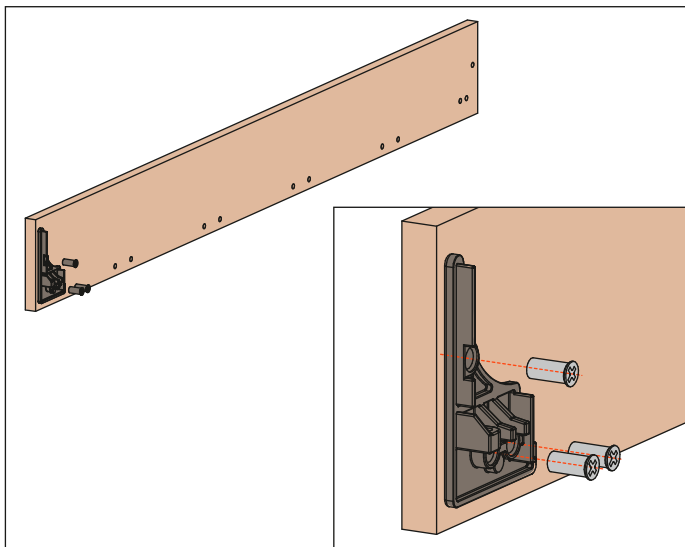


2. Visser les éléments de liaison à la façade

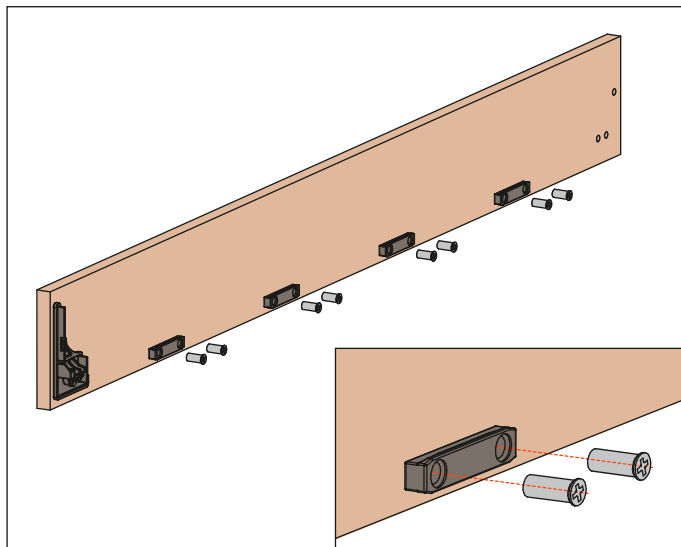


3. Insérer et glisser le profilé avant dans les éléments de liaison
Profilé de jonction avant à couper à longueur, coupe à 90°, voir pages 23, 25, 27

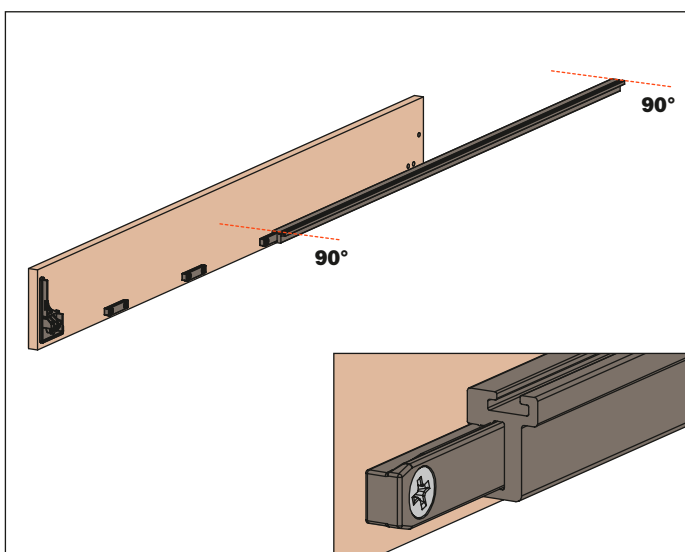

4. Visser la deuxième attache sur la façade

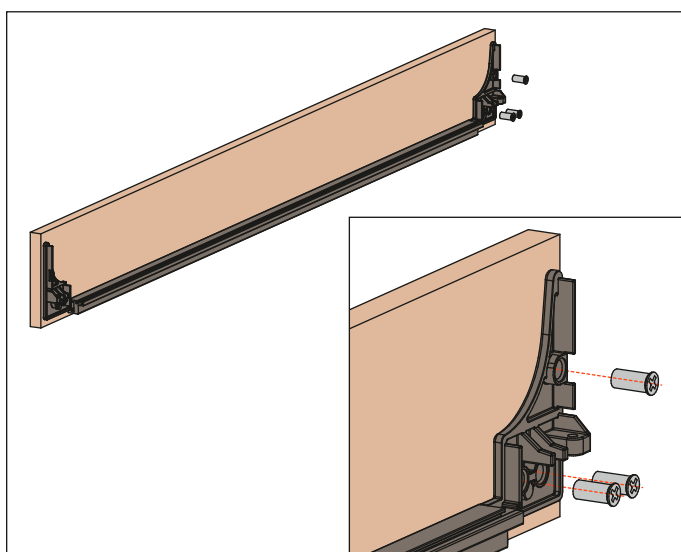

5. Insérer les attaches dans les deux côtés

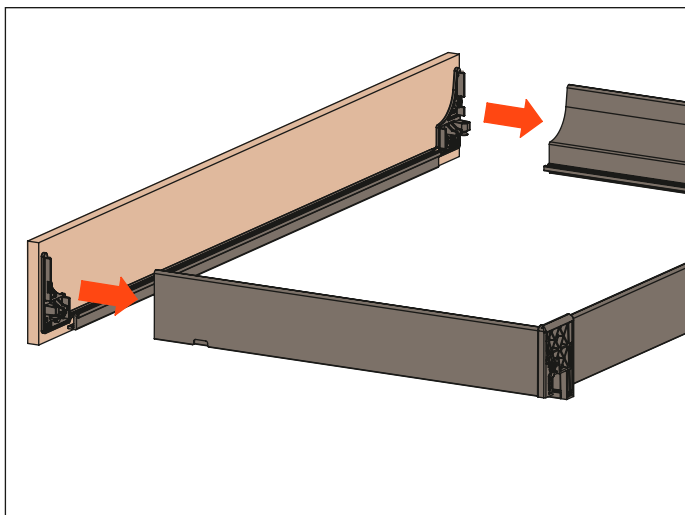

6. Visser pour fixer la façade au tiroir

