
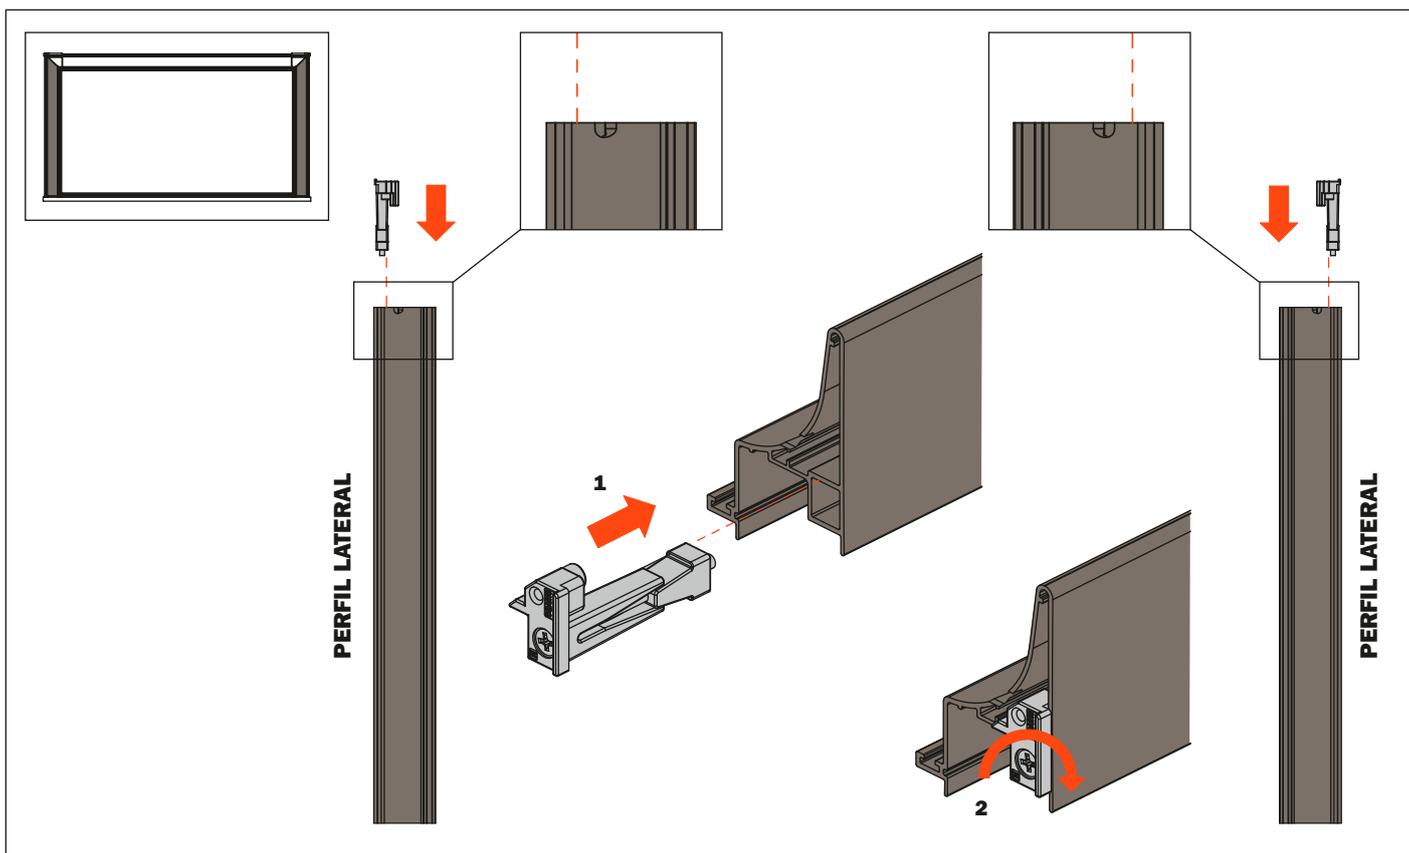


PERFIL POSTERIOR

1. Insertar las uniones en el espacio del perfil posterior y en los perfiles laterales hasta el final de carrera.


Perfil posterior para cortar a medida a 90°, ver páginas 23, 25, 27.

2. Mantener las uniones en la posición de final de carrera y atornillar para fijarlas.

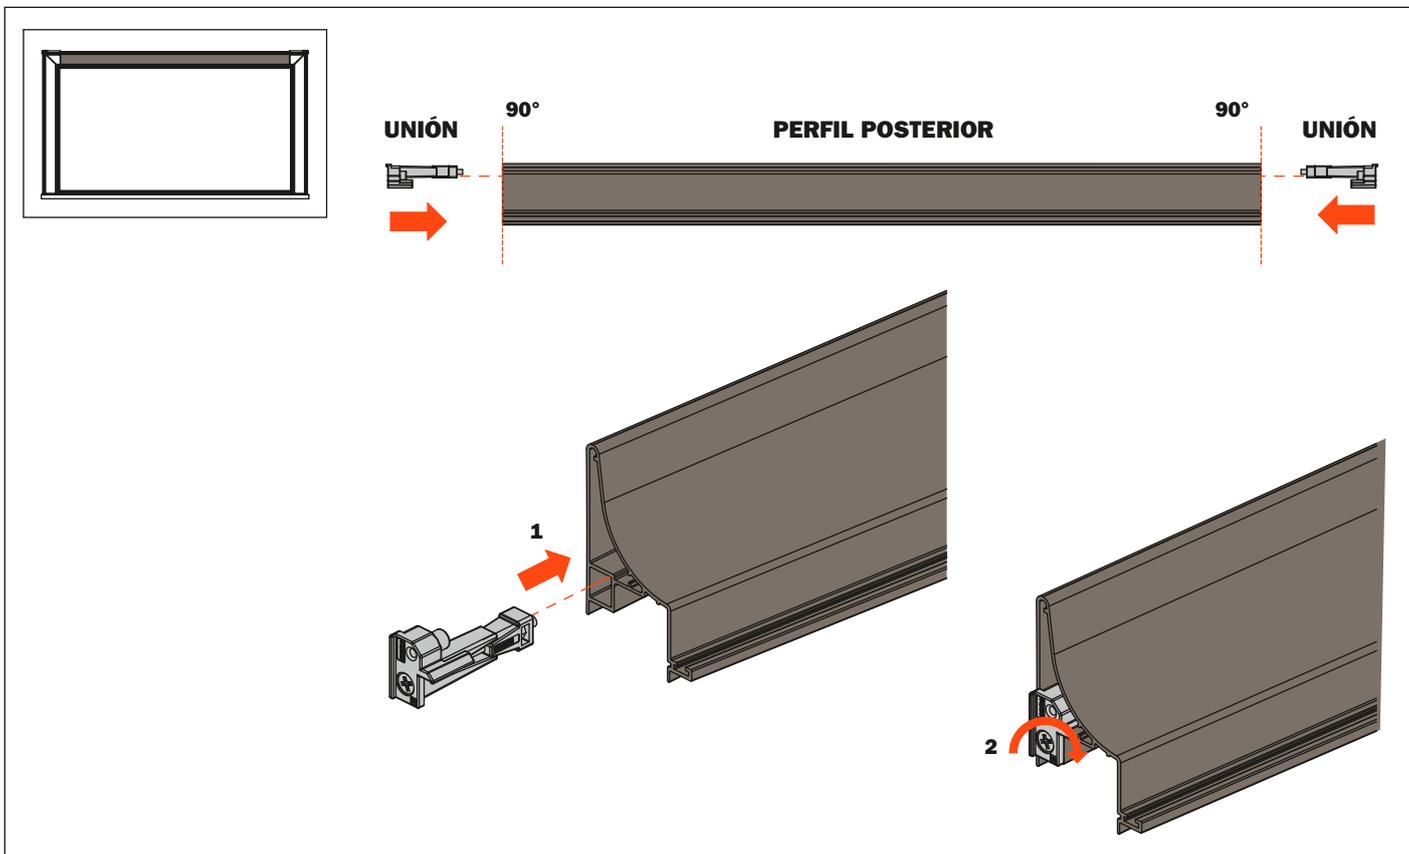


Instrucciones de montaje

3. Insertar los ángulos posteriores en el perfil posterior hasta el final de carrera
4. Atornillar para fijar los ángulos a las uniones

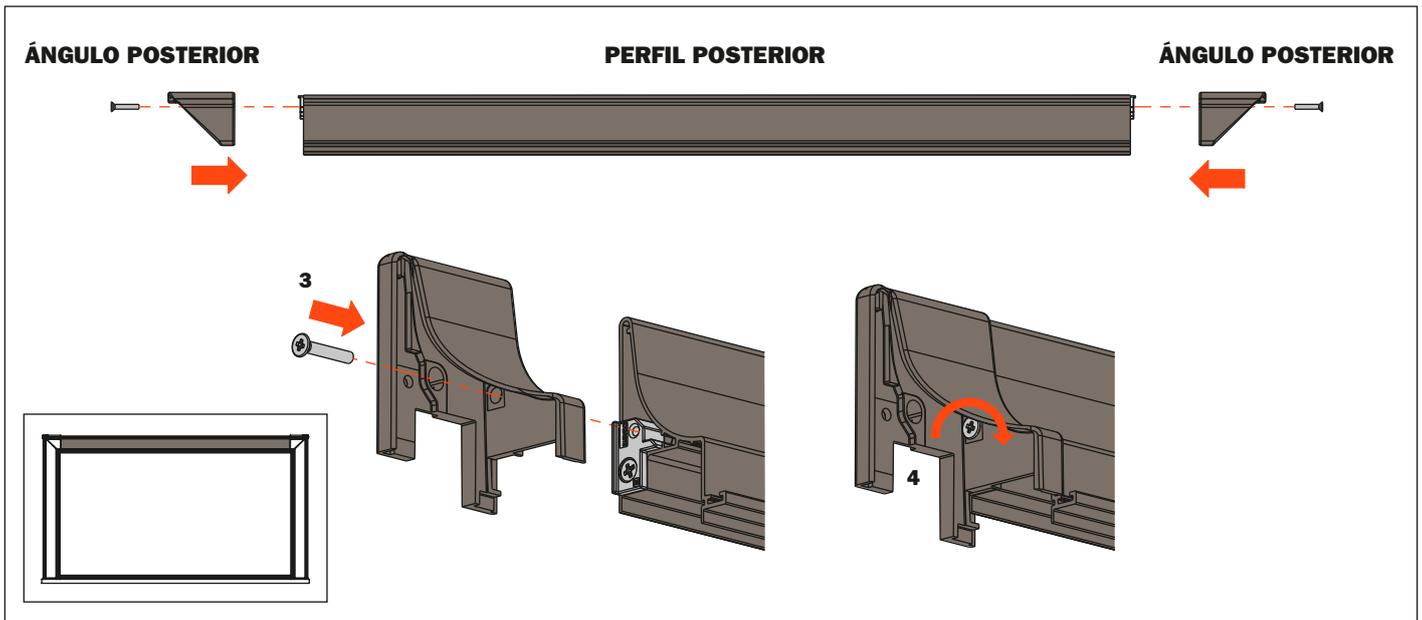


5. Insertar los perfiles laterales cortados en los ángulos
6. Atornillar para fijar los ángulos a las uniones

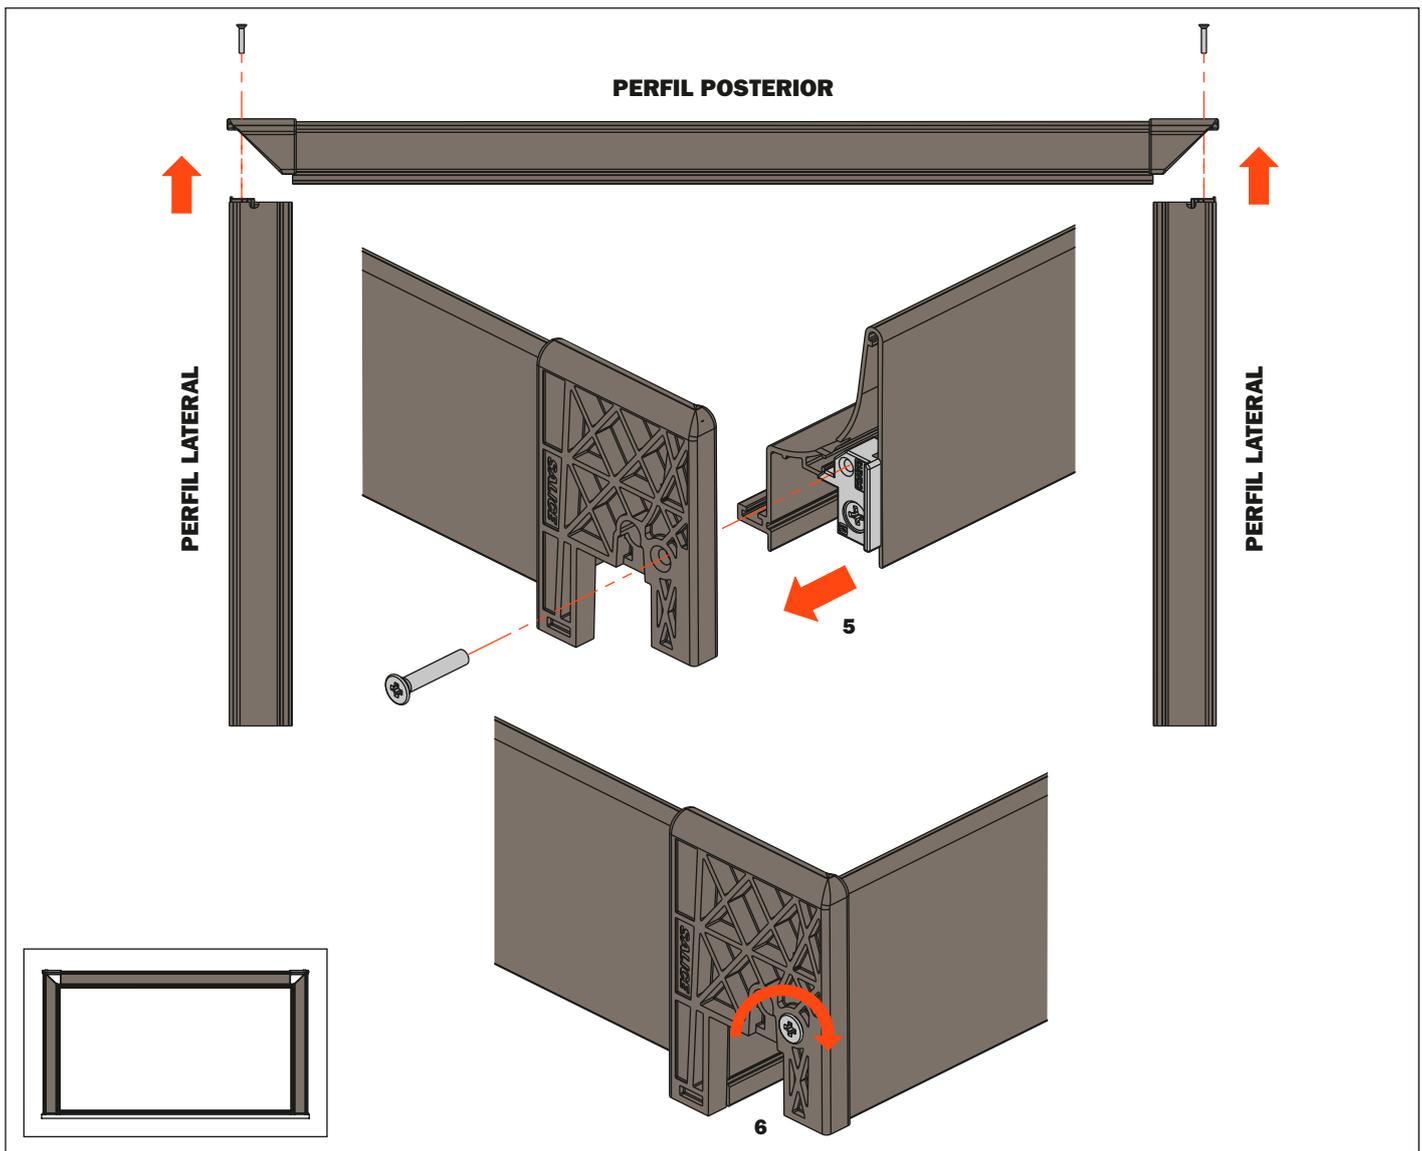

TORNILLO ADICIONAL PARA EL MONTAJE DEL PERFIL POSTERIOR CON LATERAL H 128 mm

5A. Insertar los perfiles laterales cortados en los ángulos


6A. Atornillar ambos tornillos para fijar los ángulos a las uniones y asegurar el perfil

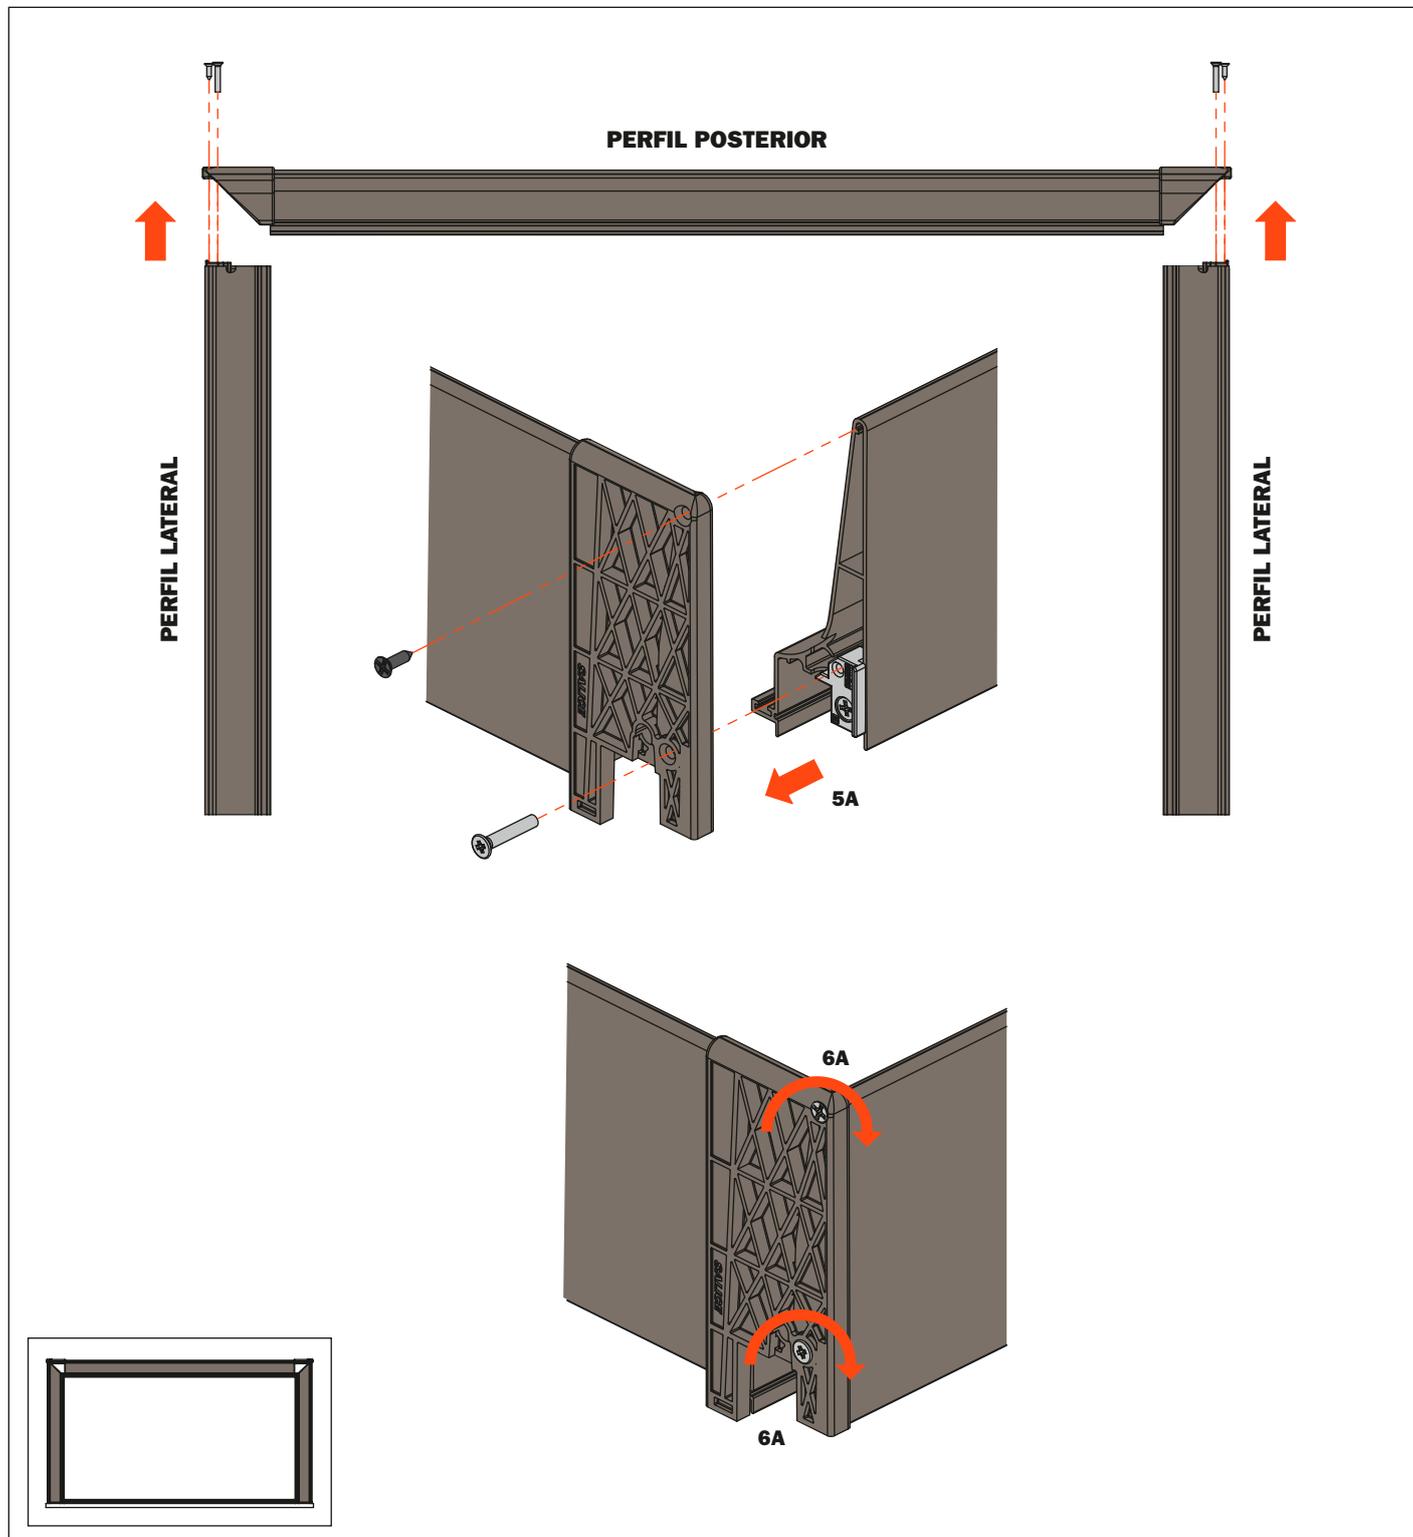


Instrucciones de montaje

KIT PARA EL MONTAJE DEL FRONTAL DE MADERA


1. Atornillar la primera tapa al frontal

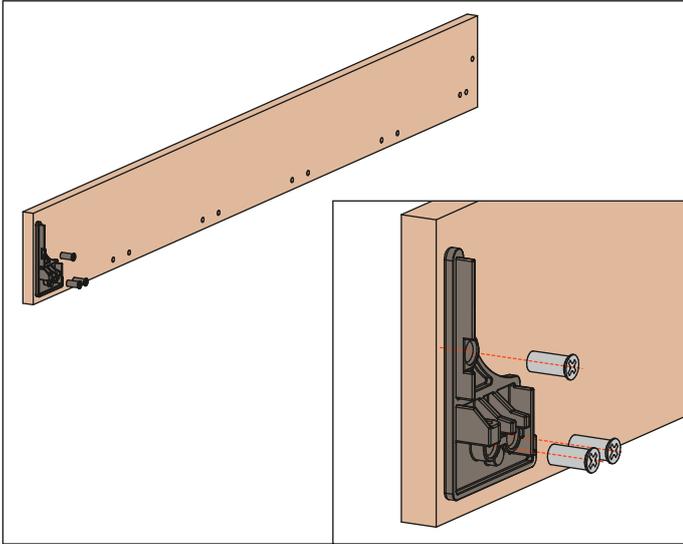


2. Atornillar los patines de fijación al frontal

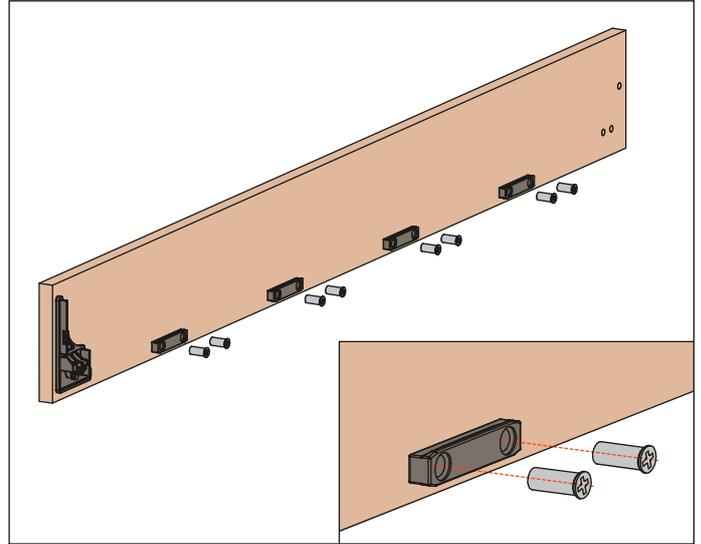


3. Insertar y deslizar el perfil anterior sobre los patines de fijación
Perfil soporte frontal para cortar a medida a 90°, ver páginas 23, 25, 27.

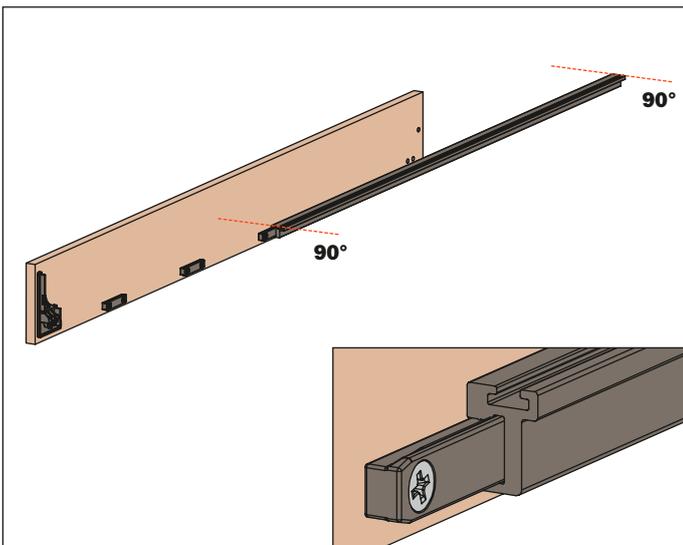

4. Atornillar la segunda tapa al frontal

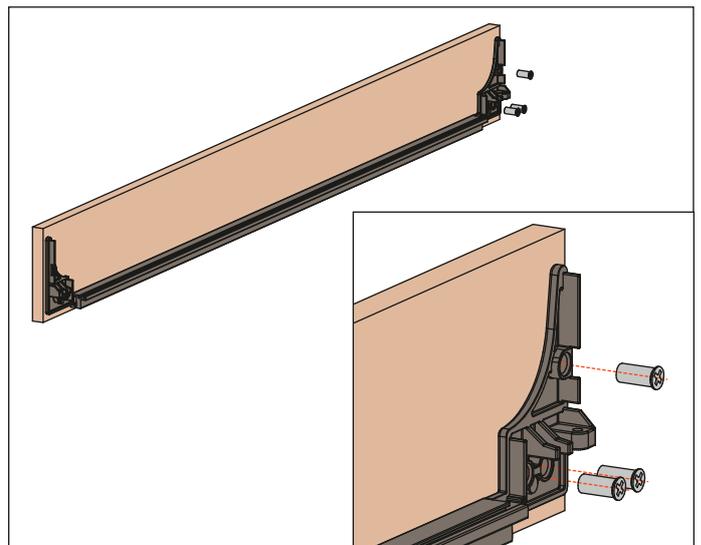

5. Insertar las tapas en los dos laterales

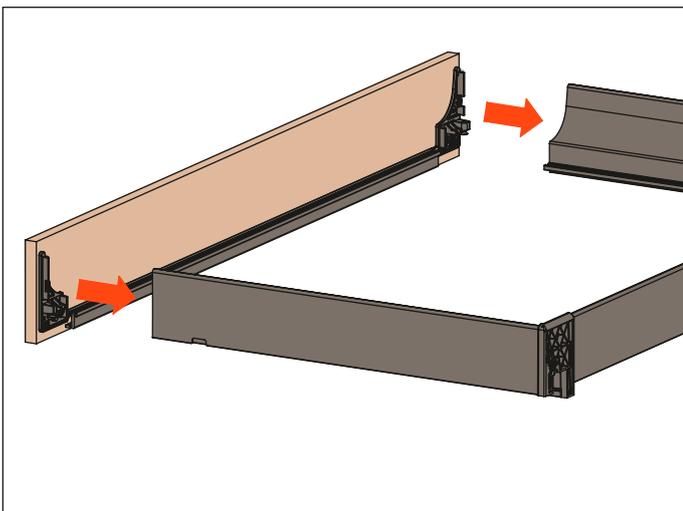

6. Atornillar para fijar el frontal al cajón

