



# Excessories - gaveta modular - Informação técnica


## Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 12 mm

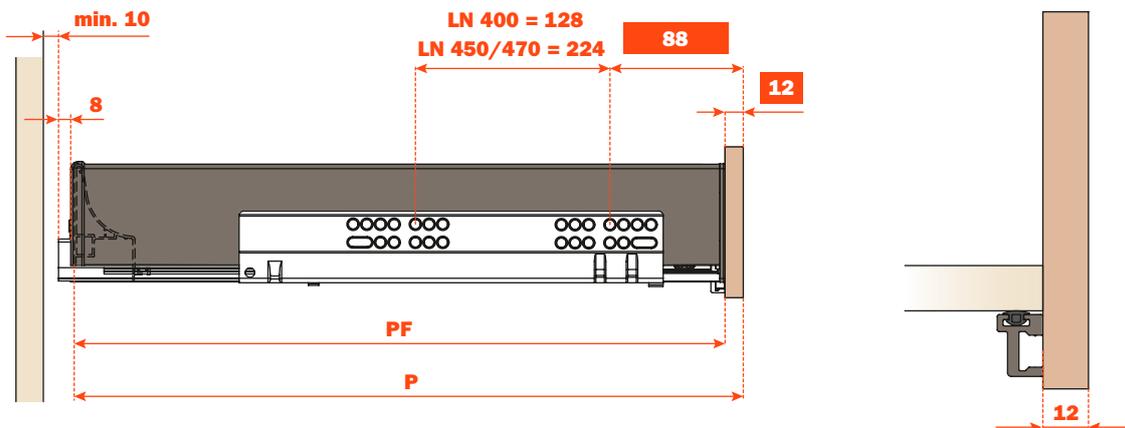

## Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 19 mm

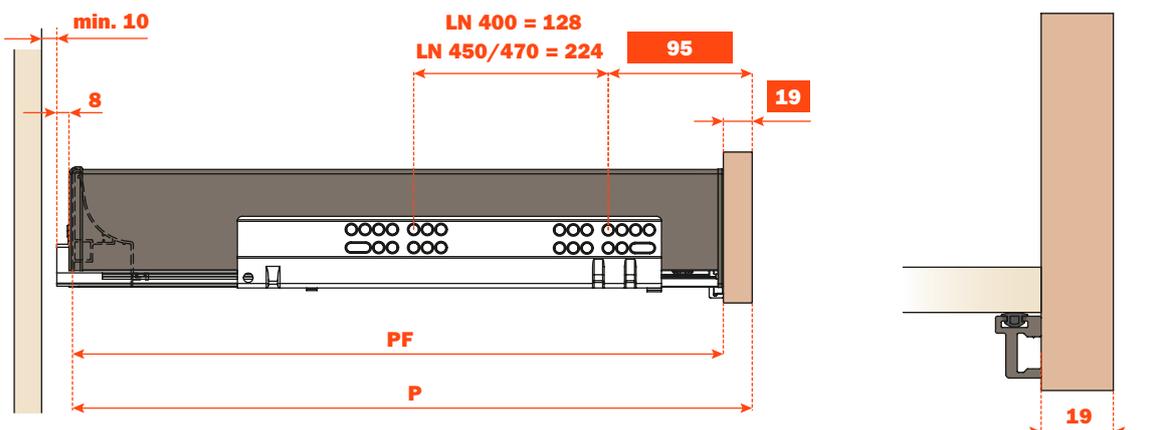

## Gaveta 4 LADOS

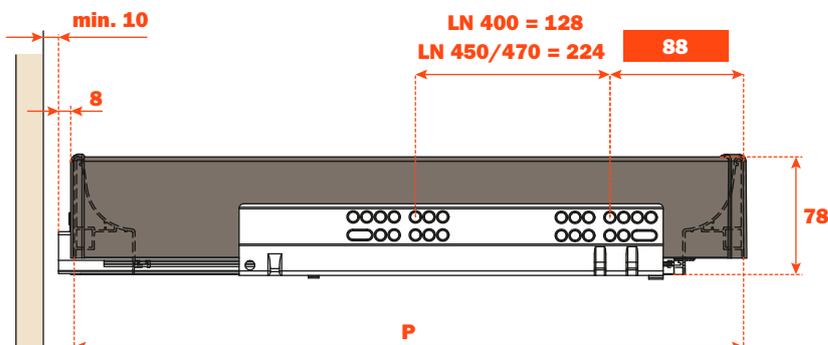


Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade gaveta 4 LADOS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

## Informação técnica - alinhamento gavetas


As gavetas de 4 lados **são, com a mesma furação, alinhadas frontalmente** com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 12 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

As gavetas de 4 lados **não estão, com a mesma furação, alinhadas frontalmente**, com as gavetas 3 lados frente em madeira (espessura 19 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

### Gaveta 4 LADOS

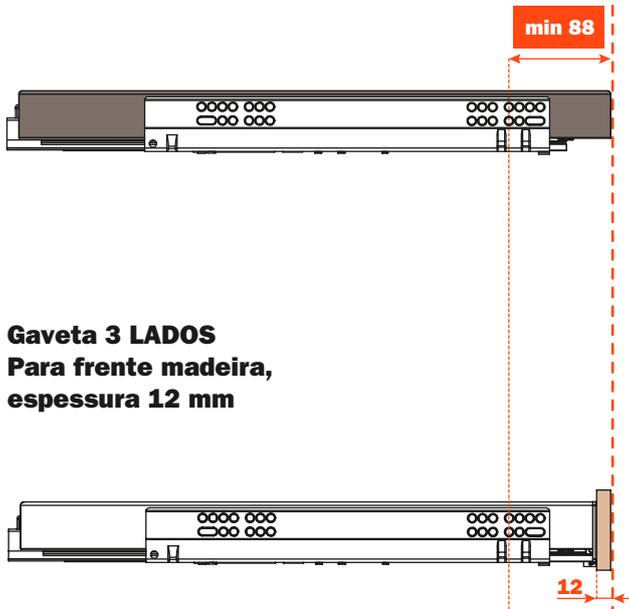

### Gaveta 4 LADOS

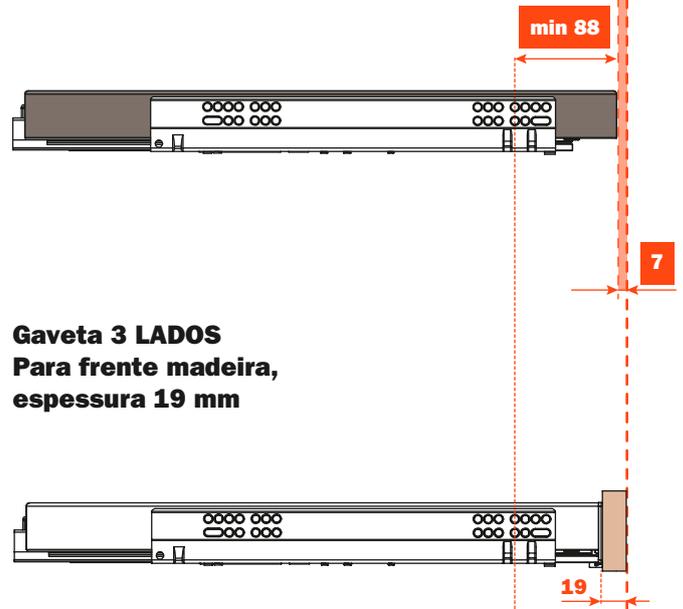

### Gaveta 3 LADOS Para frente madeira, espessura 12 mm

### Gaveta 3 LADOS Para frente madeira, espessura 19 mm