




eXcessories

SALICE

DEUTSCH


MODULARE SCHUBLADE - Montageanweisungen

| | |
|--|----------|
| Technische Information | Seite 4 |
| Montageanweisungen- Schublade 3-TEILIG | Seite 6 |
| Montageanweisungen- Schublade 4-TEILIG | Seite 10 |
| Montage der Schublade auf die Führungen und Demontage | Seite 15 |
| Verstellungen | Seite 16 |

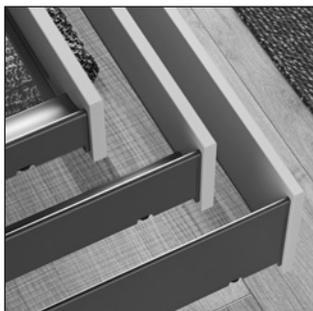

Modulare Schublade 3-TEILIG – Holzfront

| | |
|------------------------|----------|
| Metallwange - H 52 mm | Seite 18 |
| Metallwange - H 78 mm | Seite 20 |
| Metallwange - H 128 mm | Seite 22 |

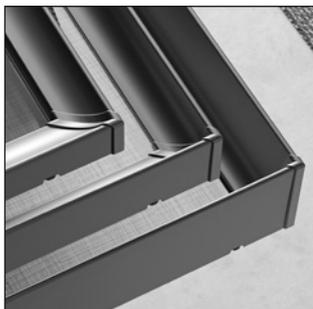


Modulare Schublade 4-TEILIG


| | |
|------------------------|----------|
| Metallwange - H 52 mm | Seite 24 |
| Metallwange - H 78 mm | Seite 26 |
| Metallwange - H 128 mm | Seite 28 |

Excessories - Modulare Schublade - Technische Informationen


Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 12 mm Stärke

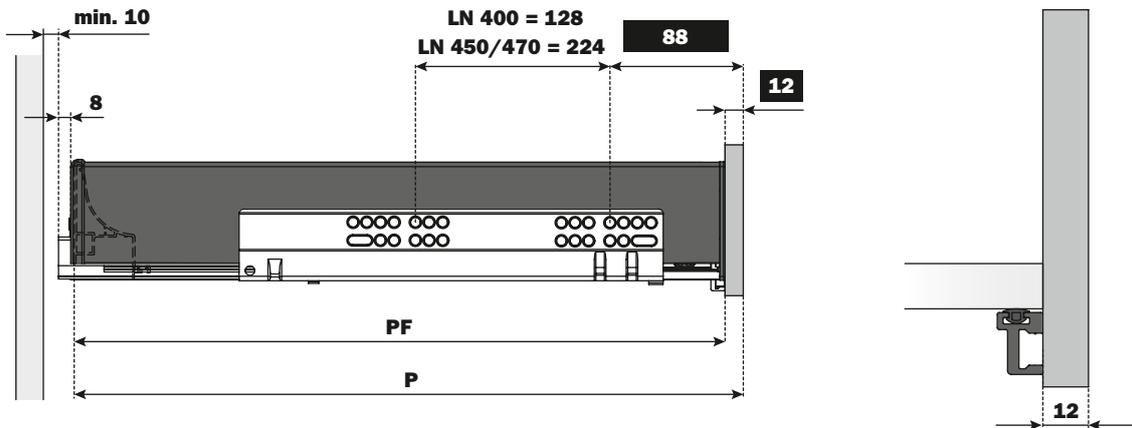

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 19 mm Stärke

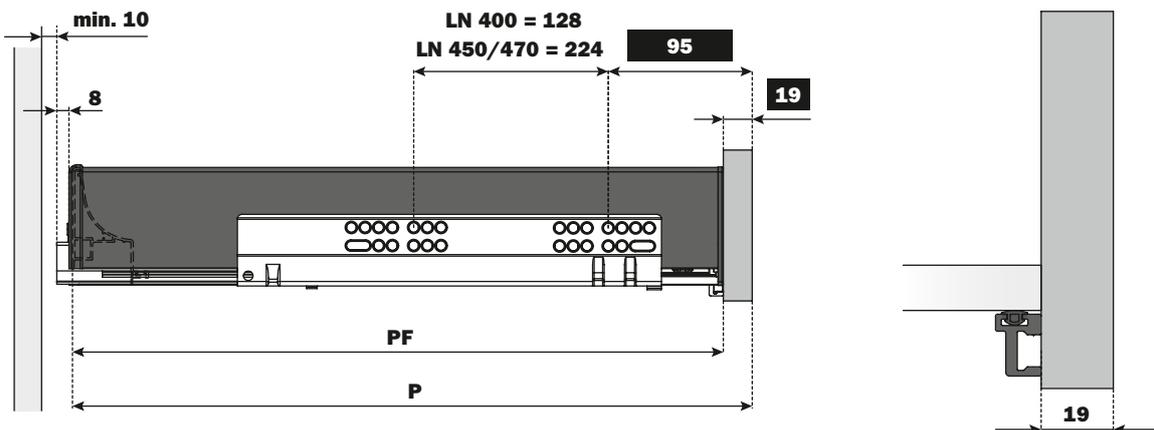

Schublade 4-TEILIG

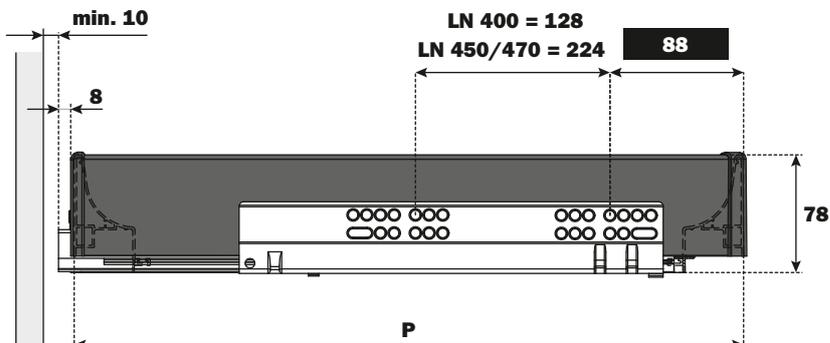


| Länge der Führung (LN) mm | Tiefe der Schublade (PF) mm | Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 12 mm | Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 19 mm | Tiefe der Schublade 4-TEILIG (P) mm |
|---------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 400 | 428 | 440 | 447 | 440 |
| 450 | 478 | 490 | 497 | 490 |
| 470 | 498 | 510 | 517 | 510 |

Technische Informationen - frontbündige Einstellung der Schubladen


Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (12 mm Stärke) **frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (19 mm Stärke) **nicht frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG


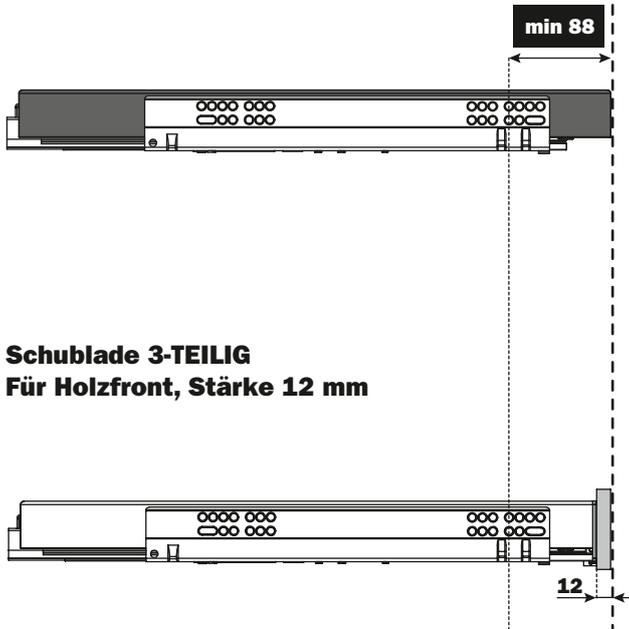


Schublade 4-TEILIG

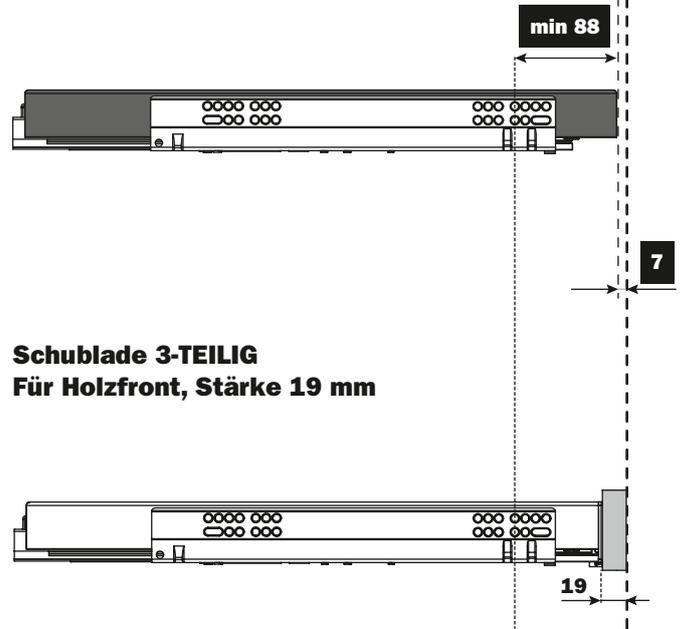


HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 19, 21, 23.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

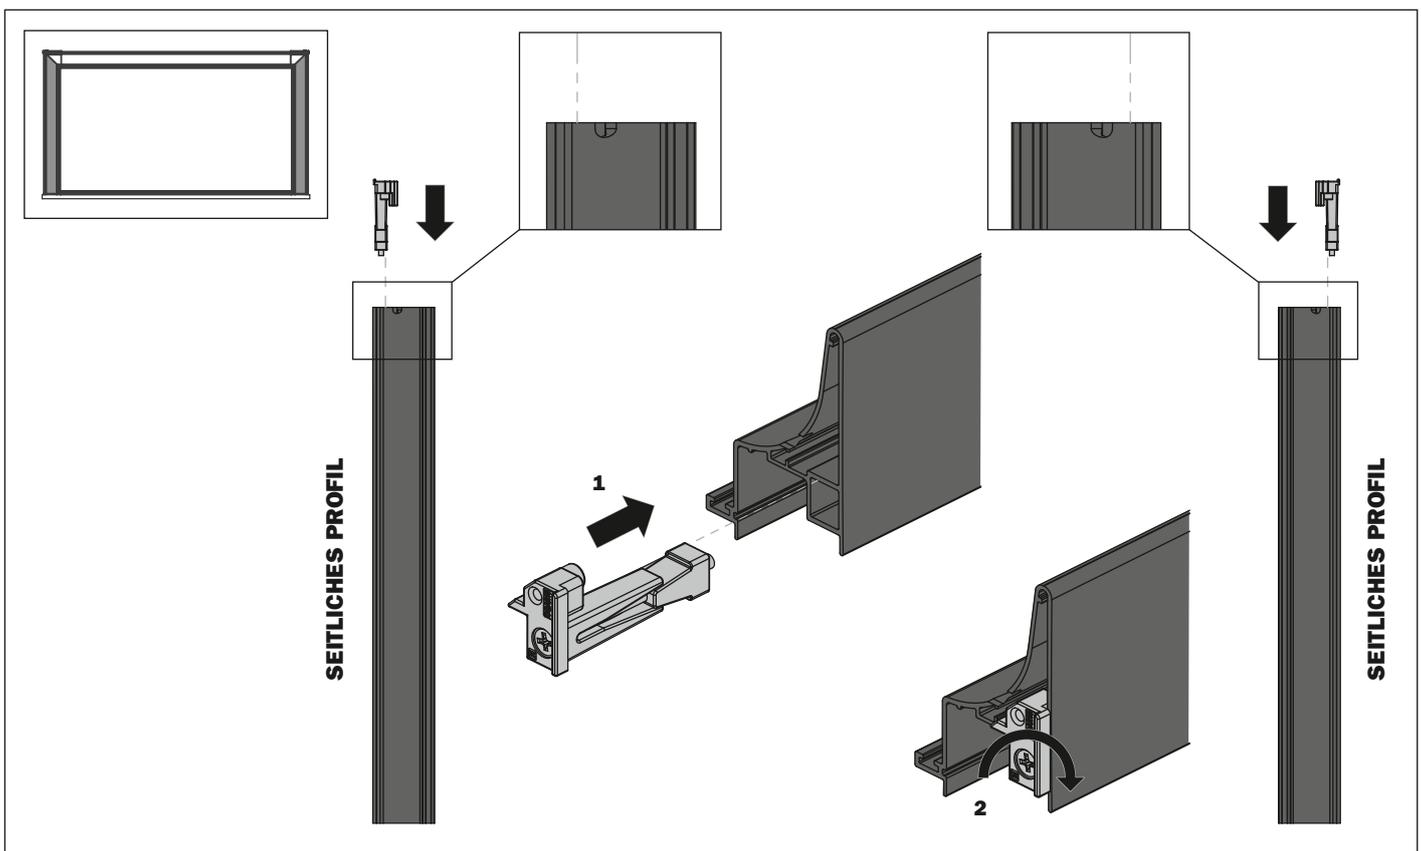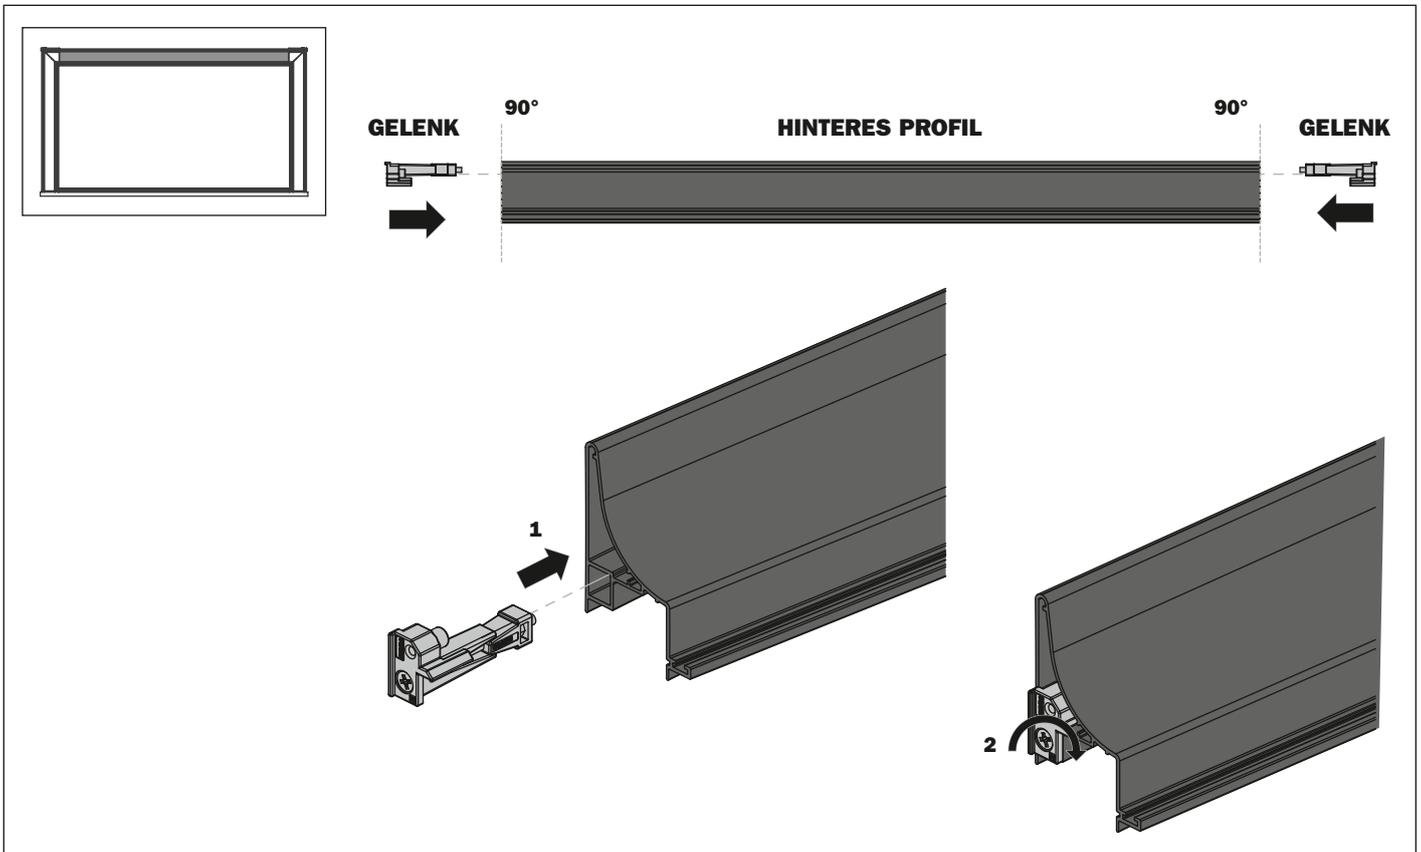


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

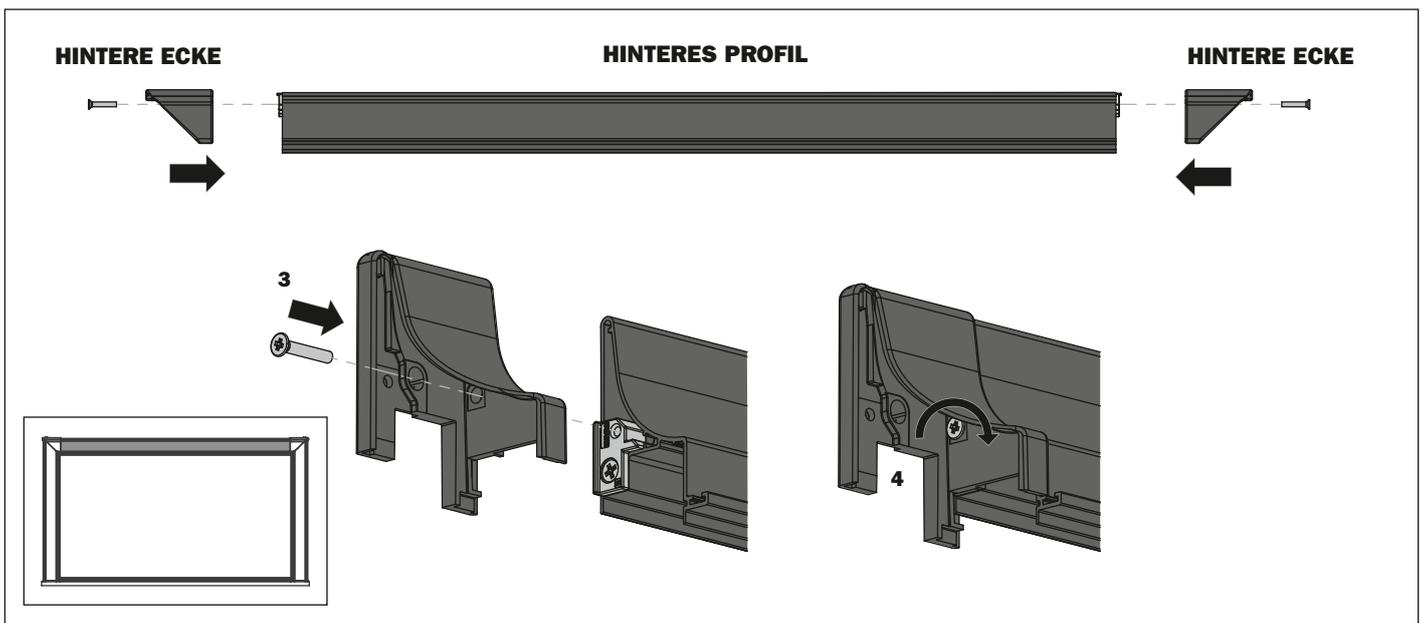


5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

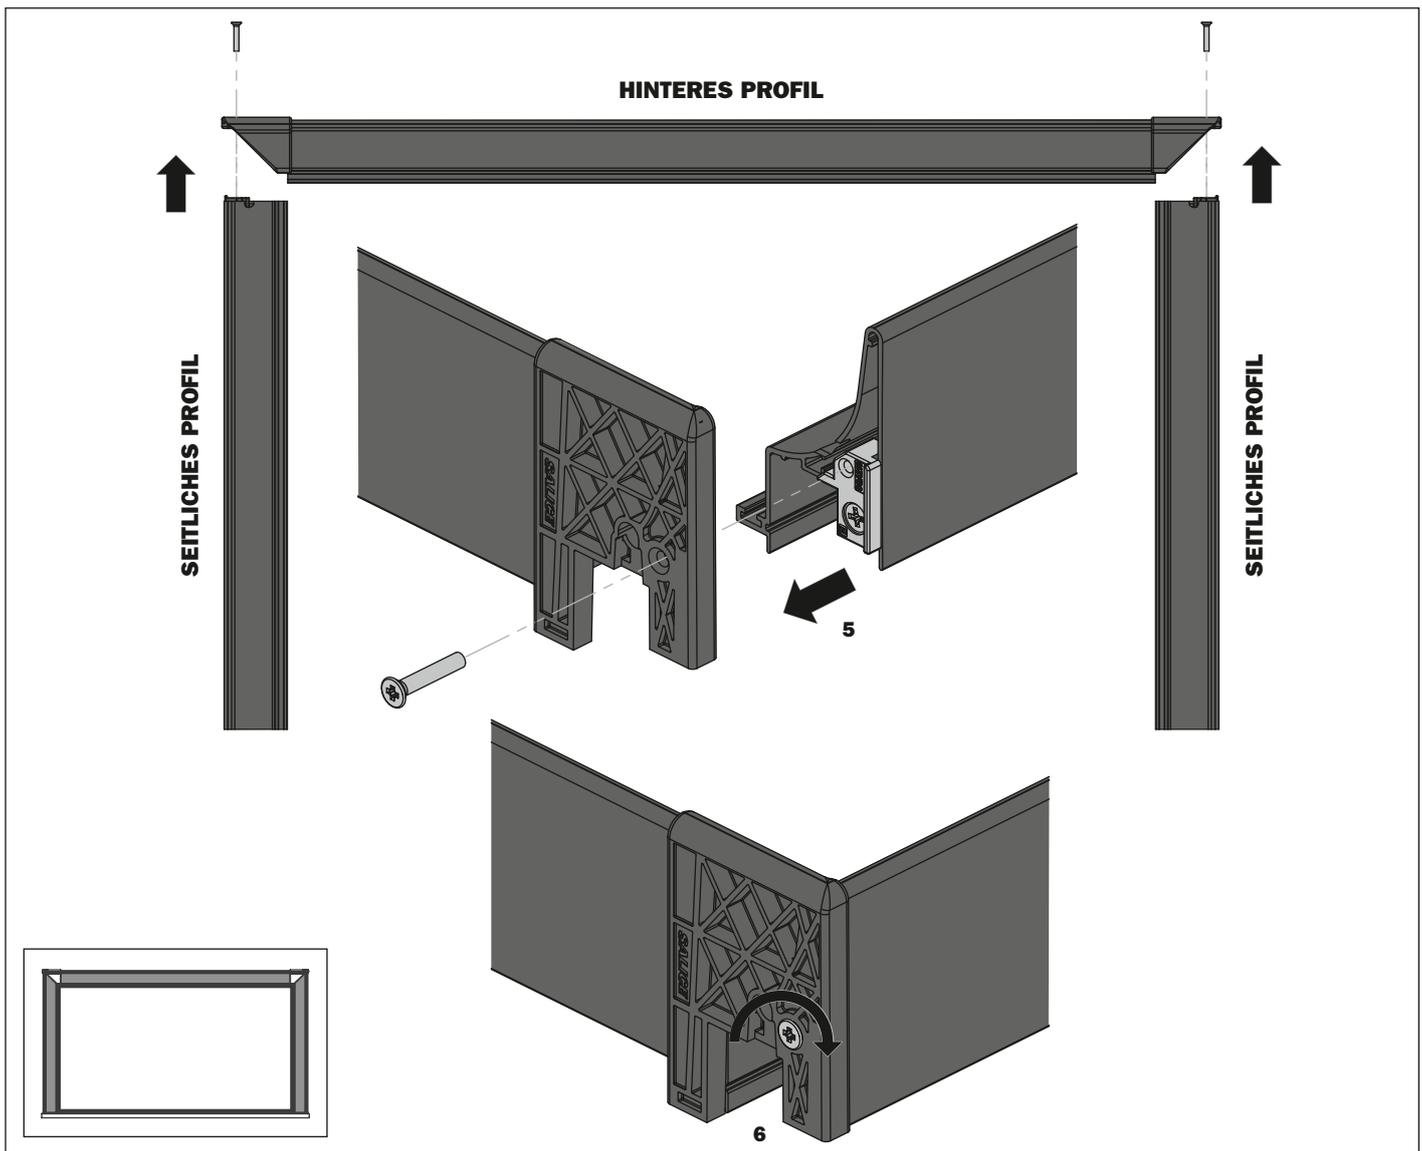

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen


6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

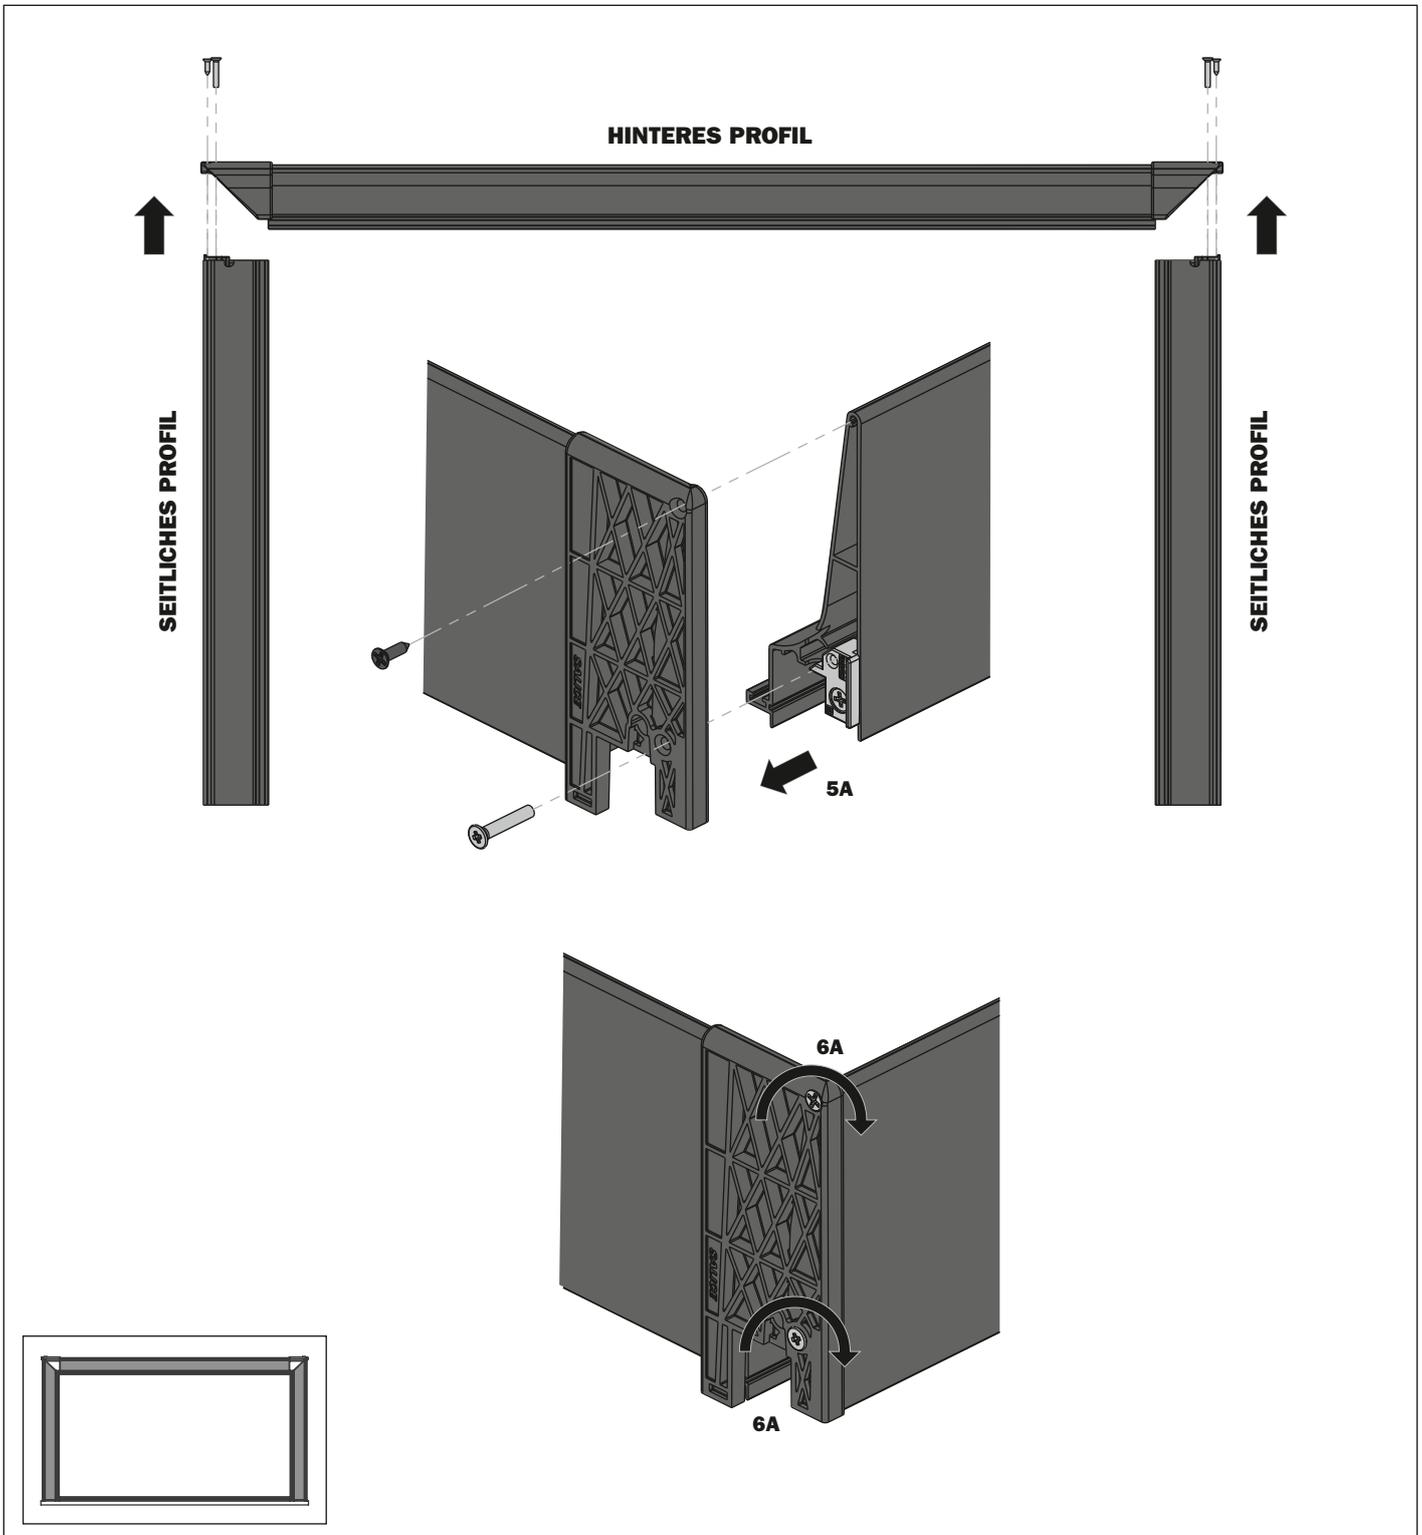


Montageanweisungen

KIT FÜR DIE MONTAGE DER HOLZFRONT


1. Schrauben Sie die erste Kappe auf die Frontblende

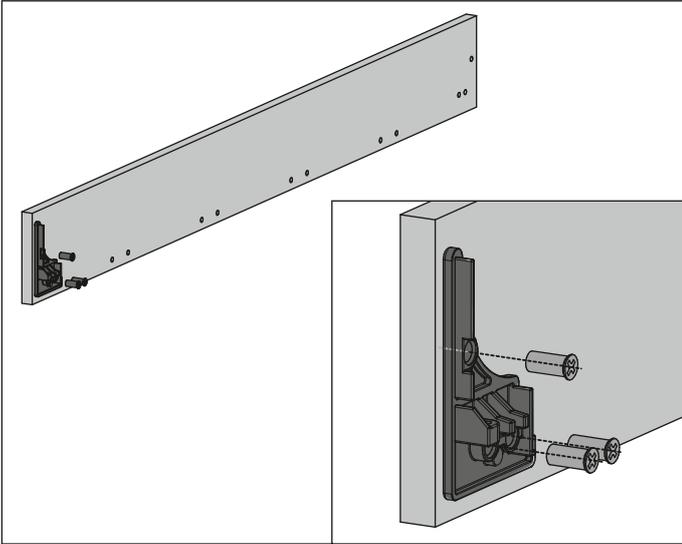


2. Die Verbindungselemente auf der Frontblende verschrauben

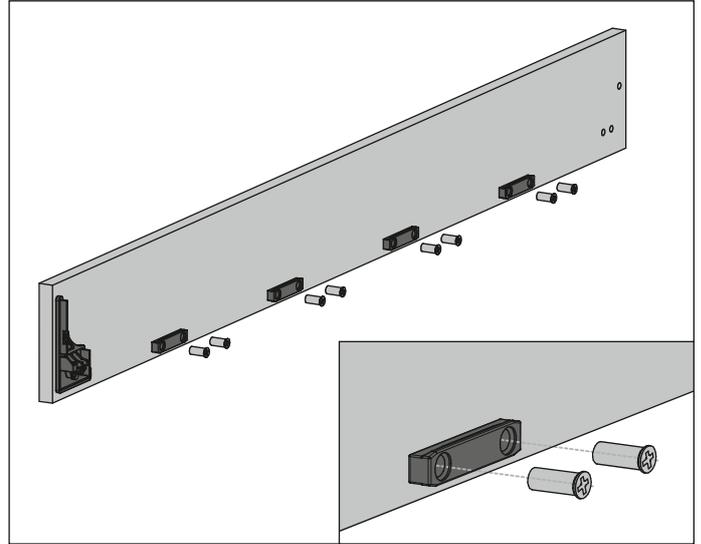


3. Das vordere Profil in die Verbindungselemente einsetzen und aufschieben
Den Träger des hinteren Profils auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 19, 21, 23.

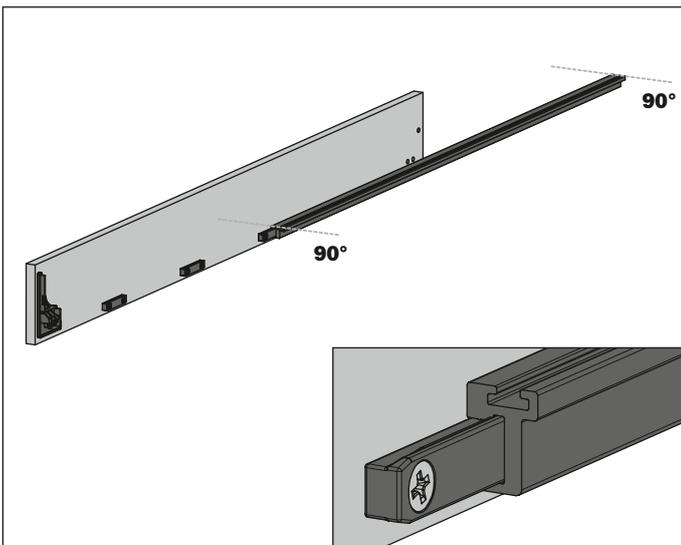


4. Schrauben Sie die zweite Kappe auf die Frontblende

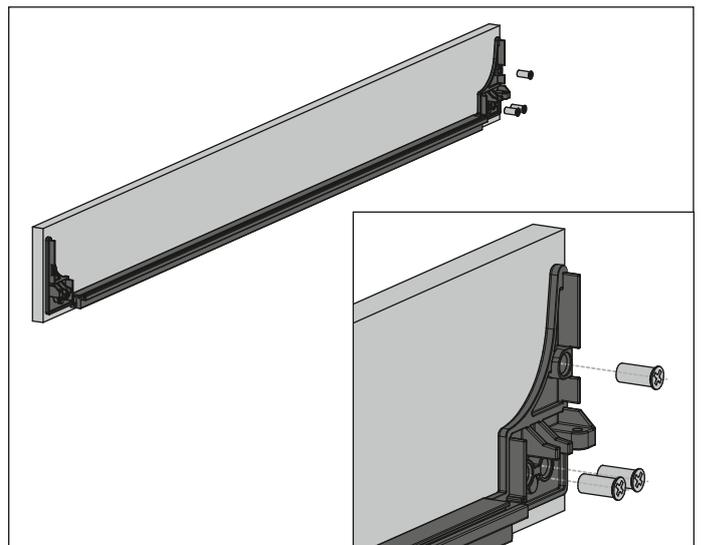

5. Die Kappen in die beiden Wangen einsetzen


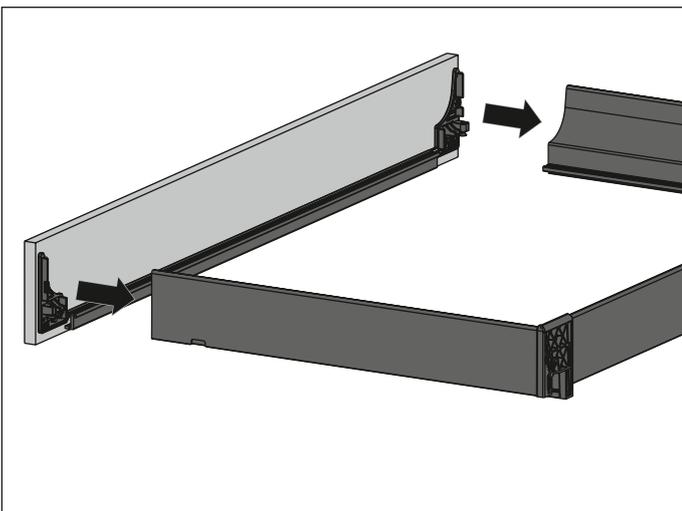


6. Frontblende mit der Schublade verschrauben

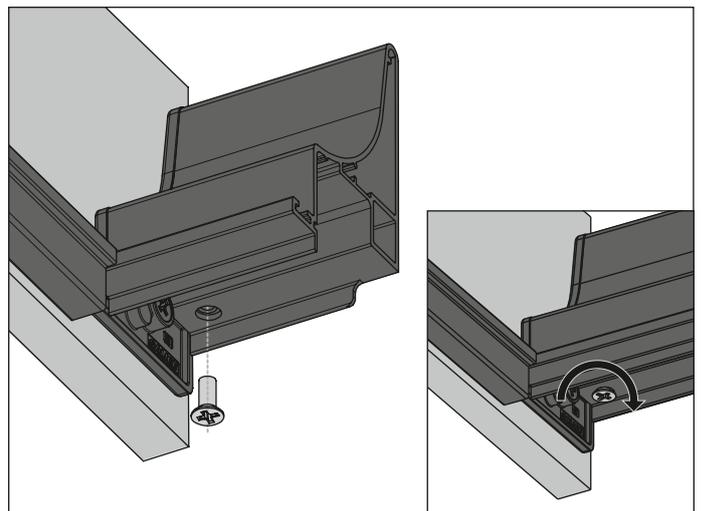


HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 25, 27, 29
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

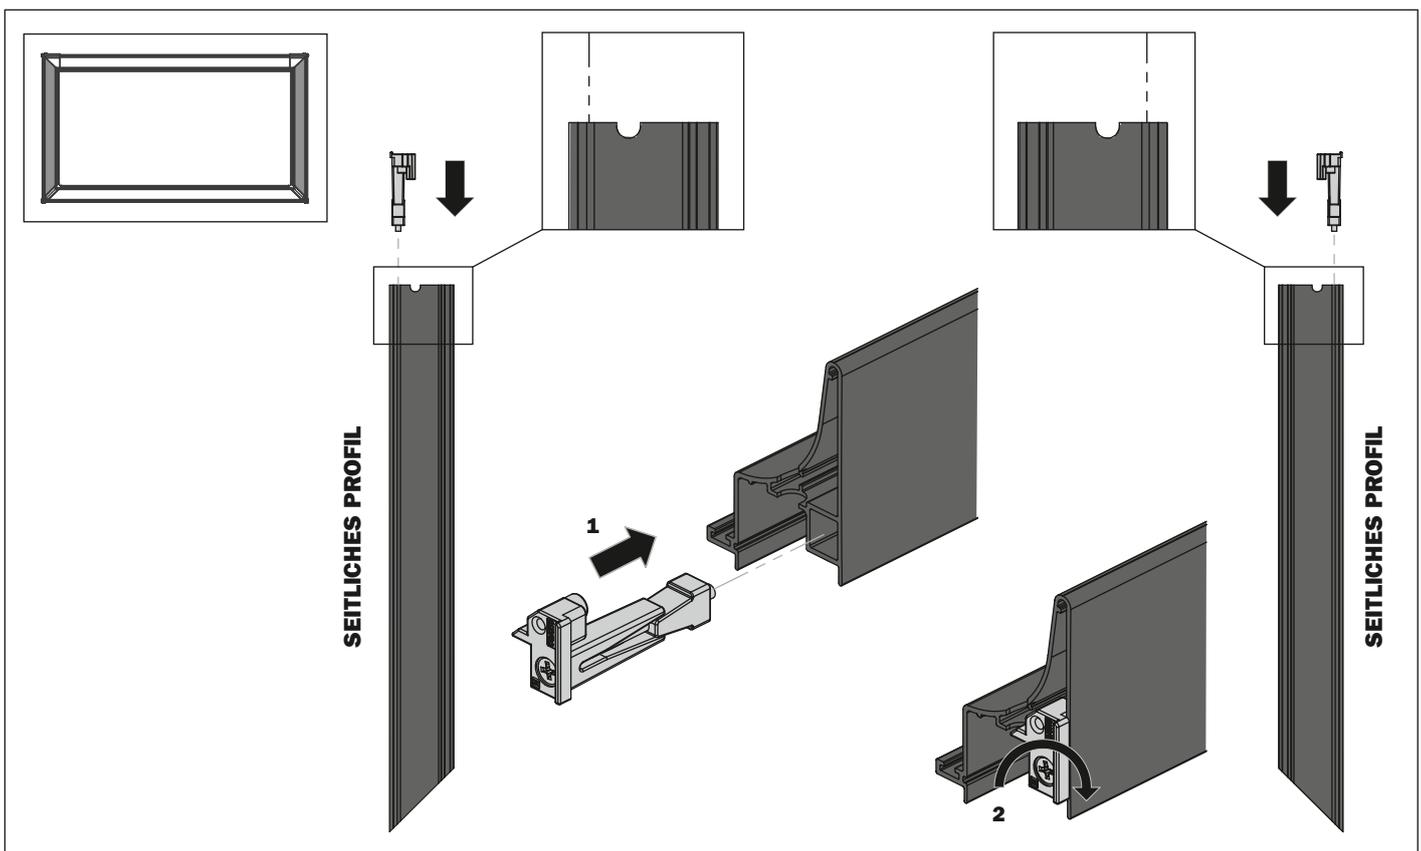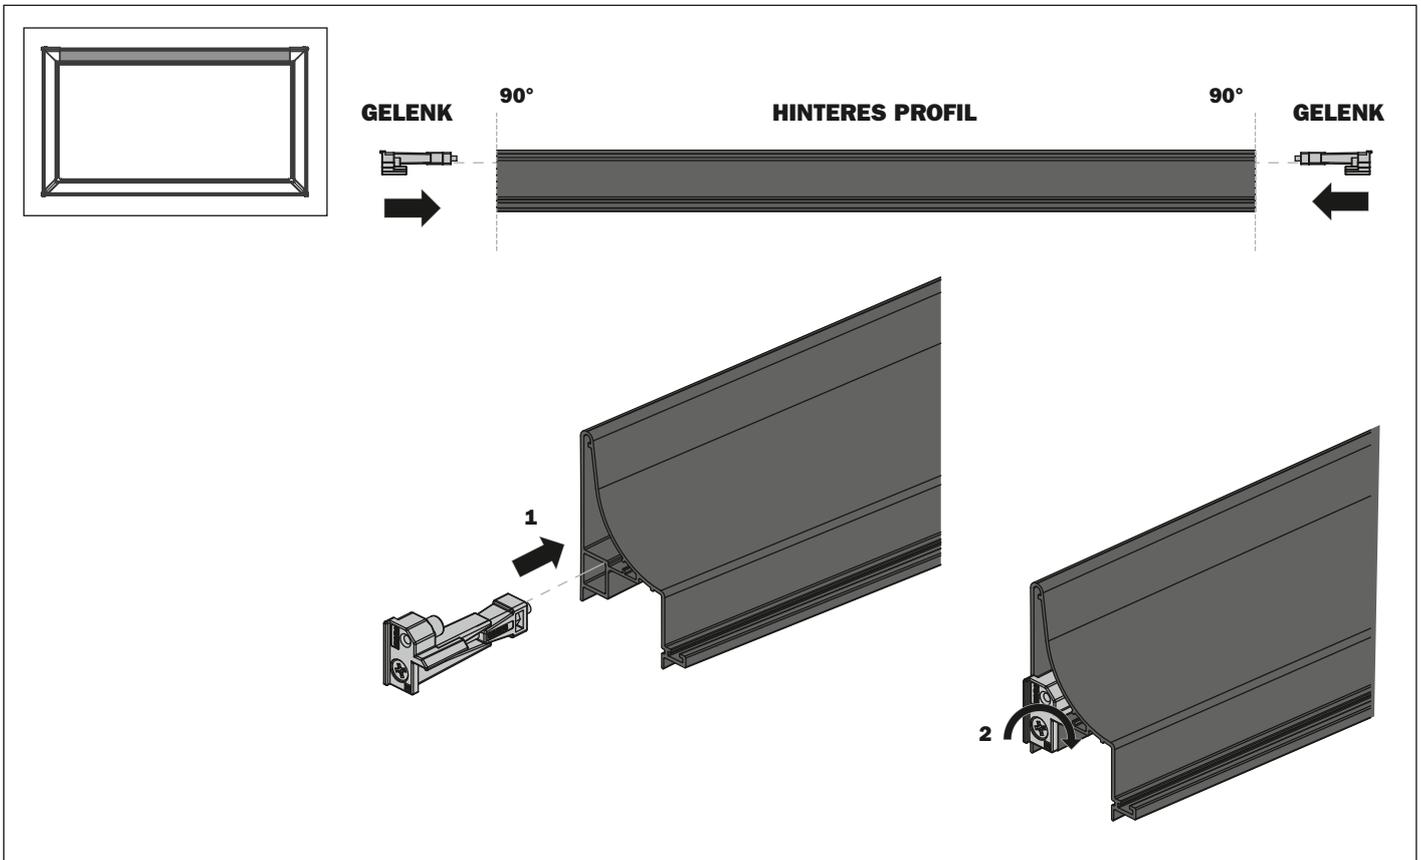


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

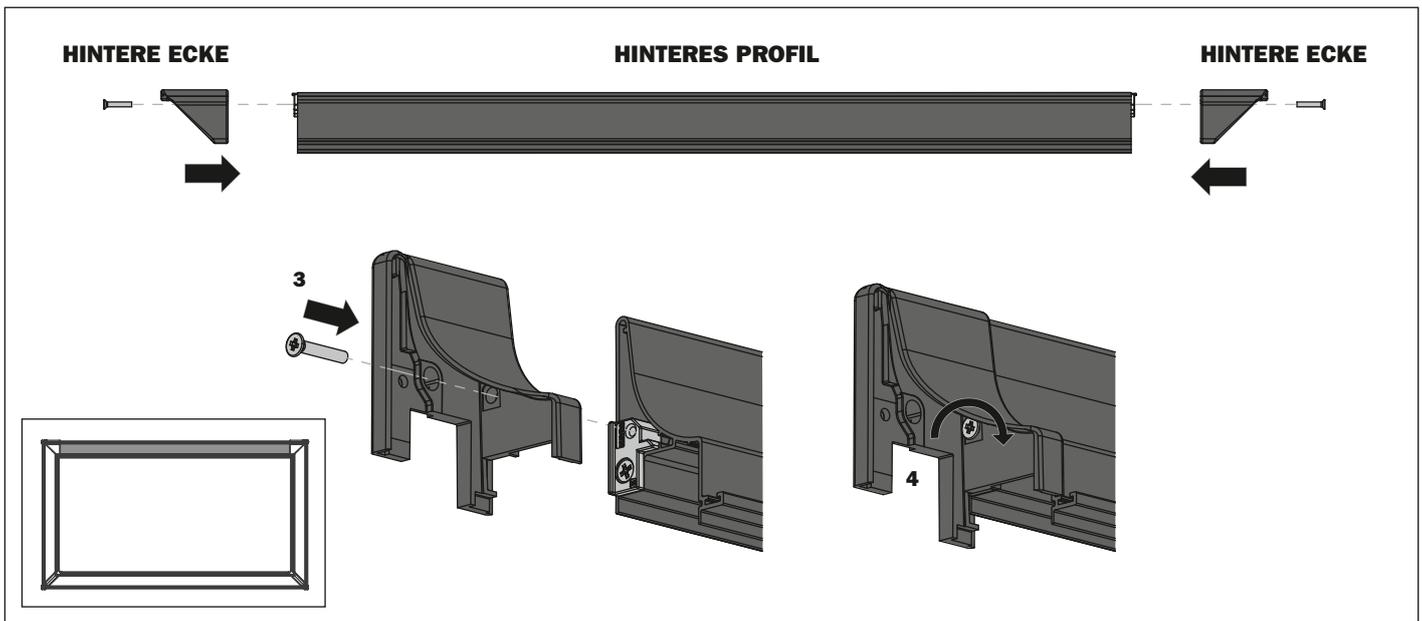


5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

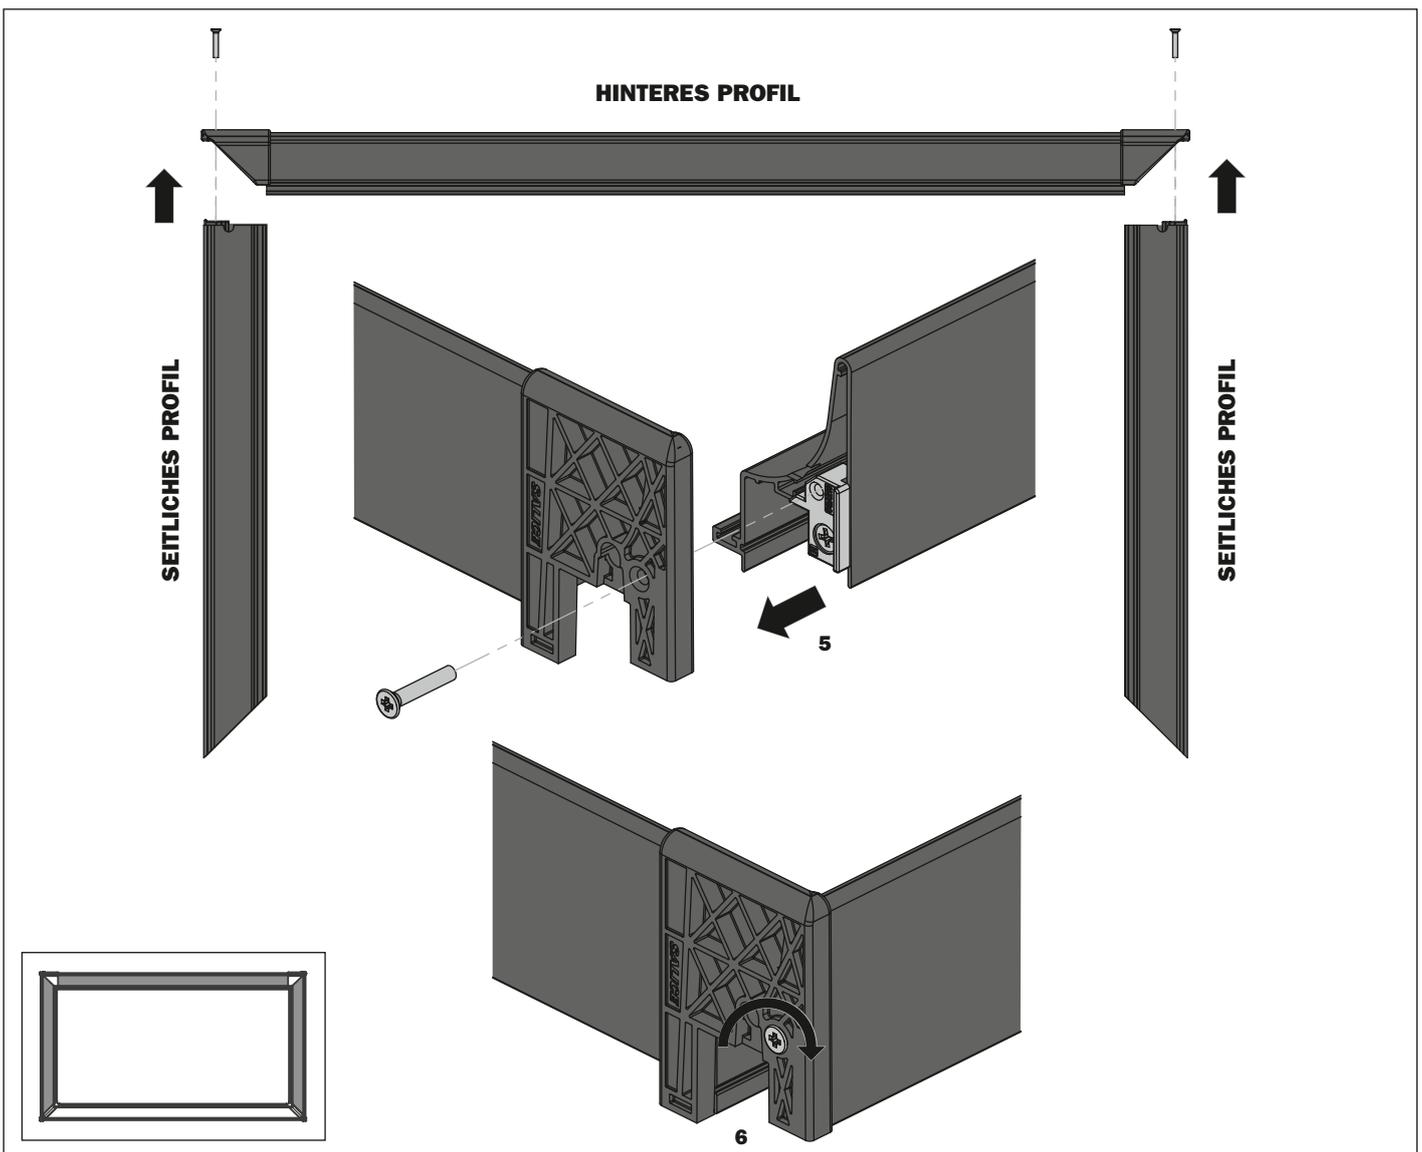

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen


6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

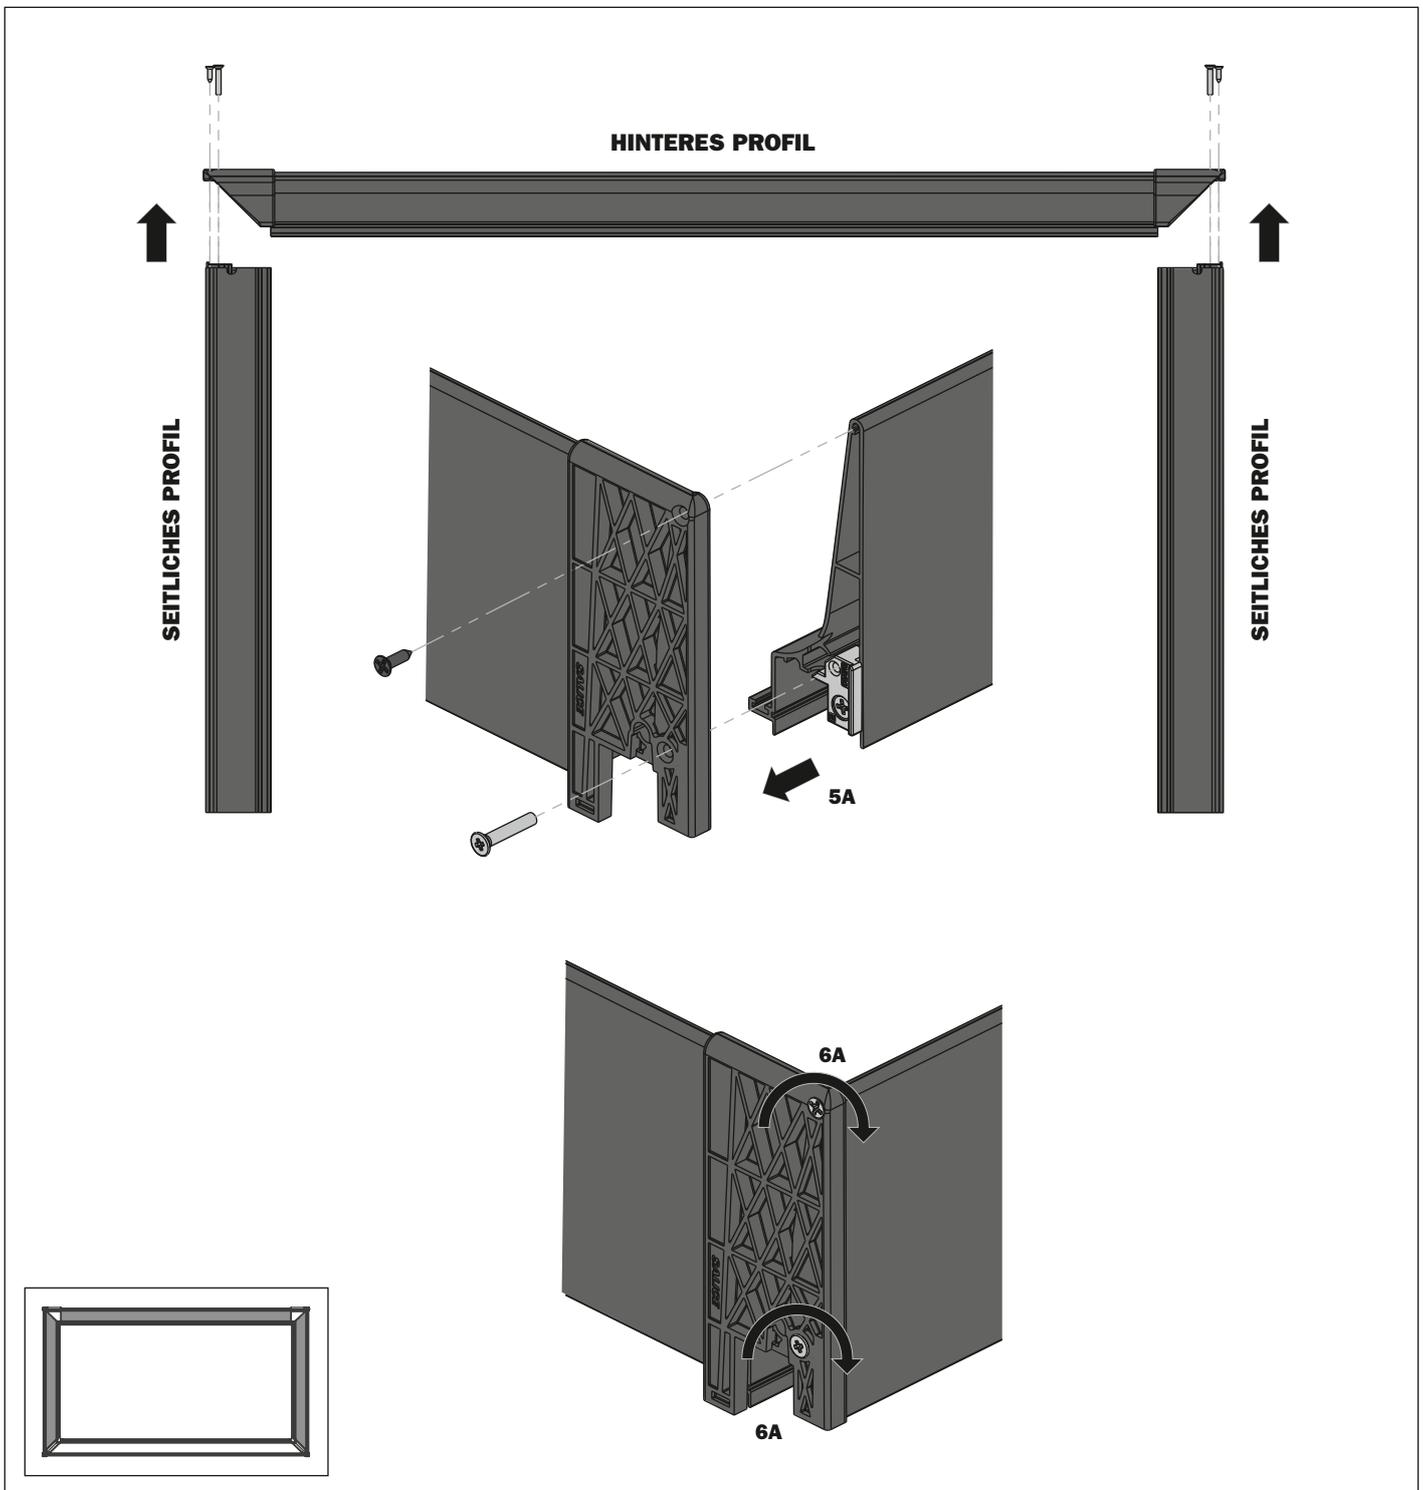


Montageanweisungen

VORDERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des vorderen Profils bis zum Anschlag einsetzen
Das vordere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 25, 27, 29.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

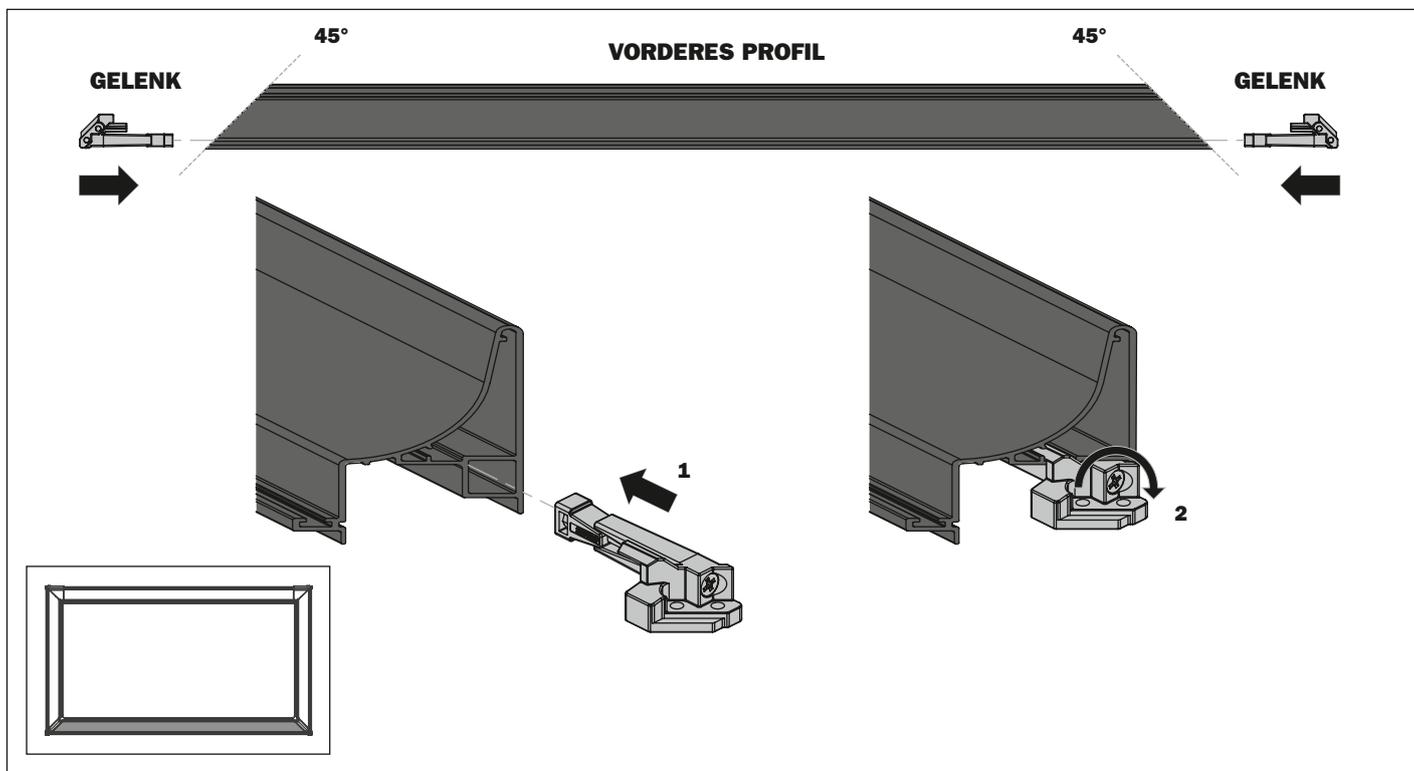


3. Die vorderen Eckverbinder auf das vordere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Befestigungsschrauben in die vorderen Eckverbinder des vorderen Profils einsetzen
5. Die Eckverbinder festschrauben

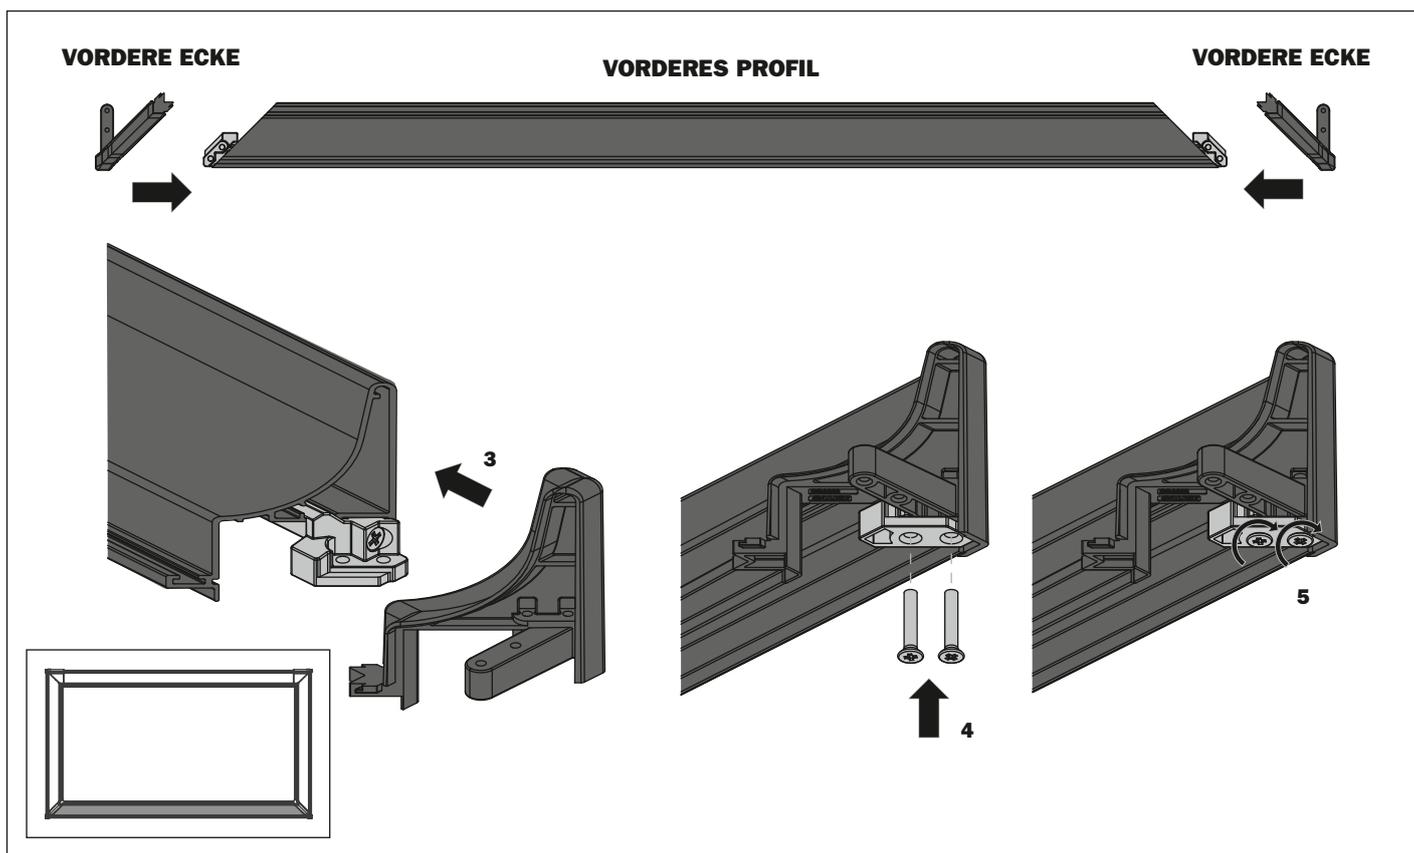

VORDERES PROFIL


6. Das montierte vordere Profil in die Kammer der seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
7. Befestigen Sie das montierte vordere Profil an den seitlichen Profilen
8. Schrauben festziehen

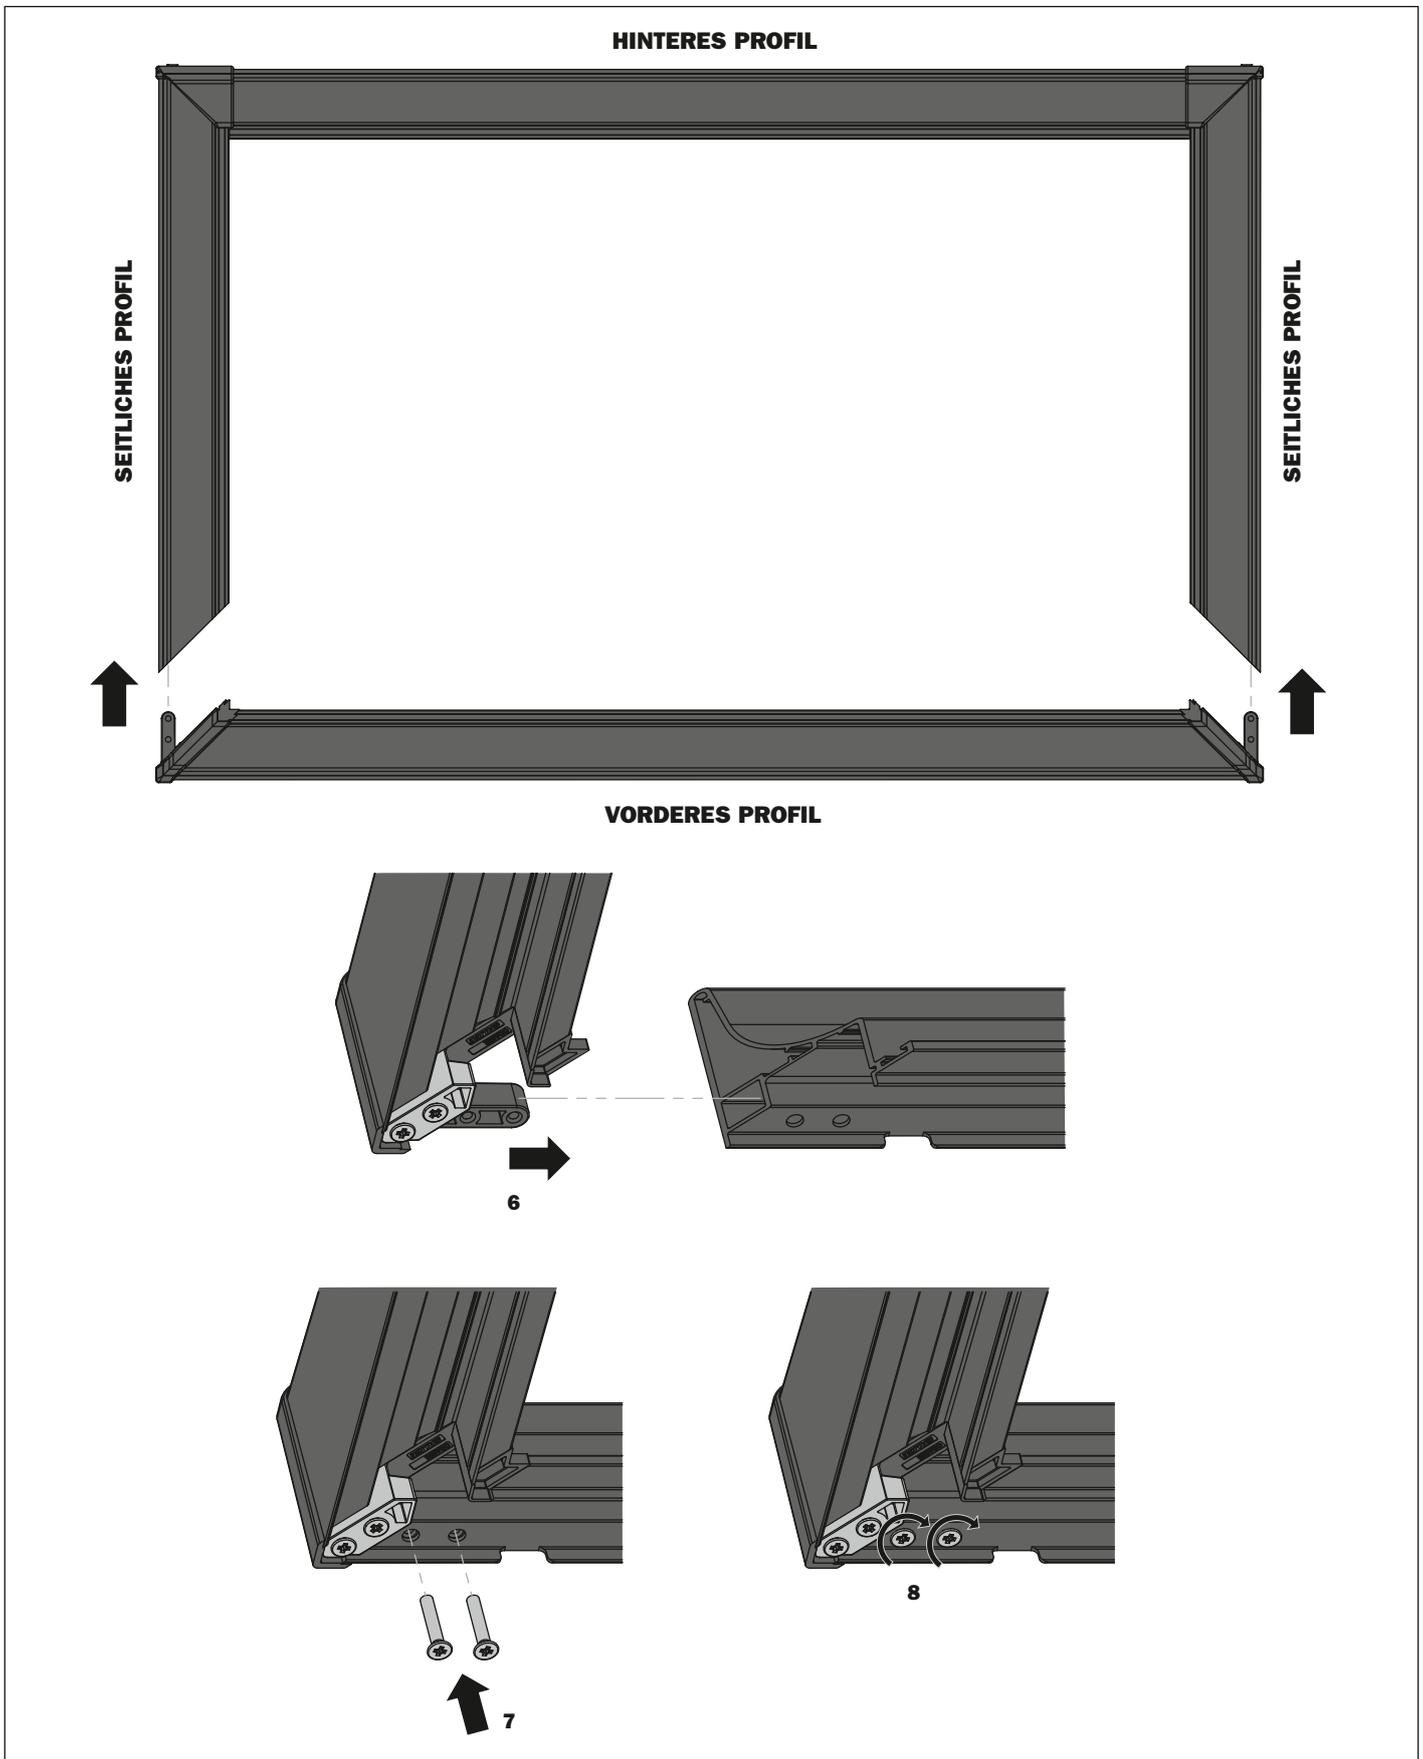

Montageanweisungen


MONTAGE DER SCHUBLADE AUF DIE FÜHRUNGEN

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schließen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht das Einrasten der Stift-Clip Kupplung
3. Kupplung der Antikippvorrichtung
4. Hintere Kupplung des hinteren Zapfens

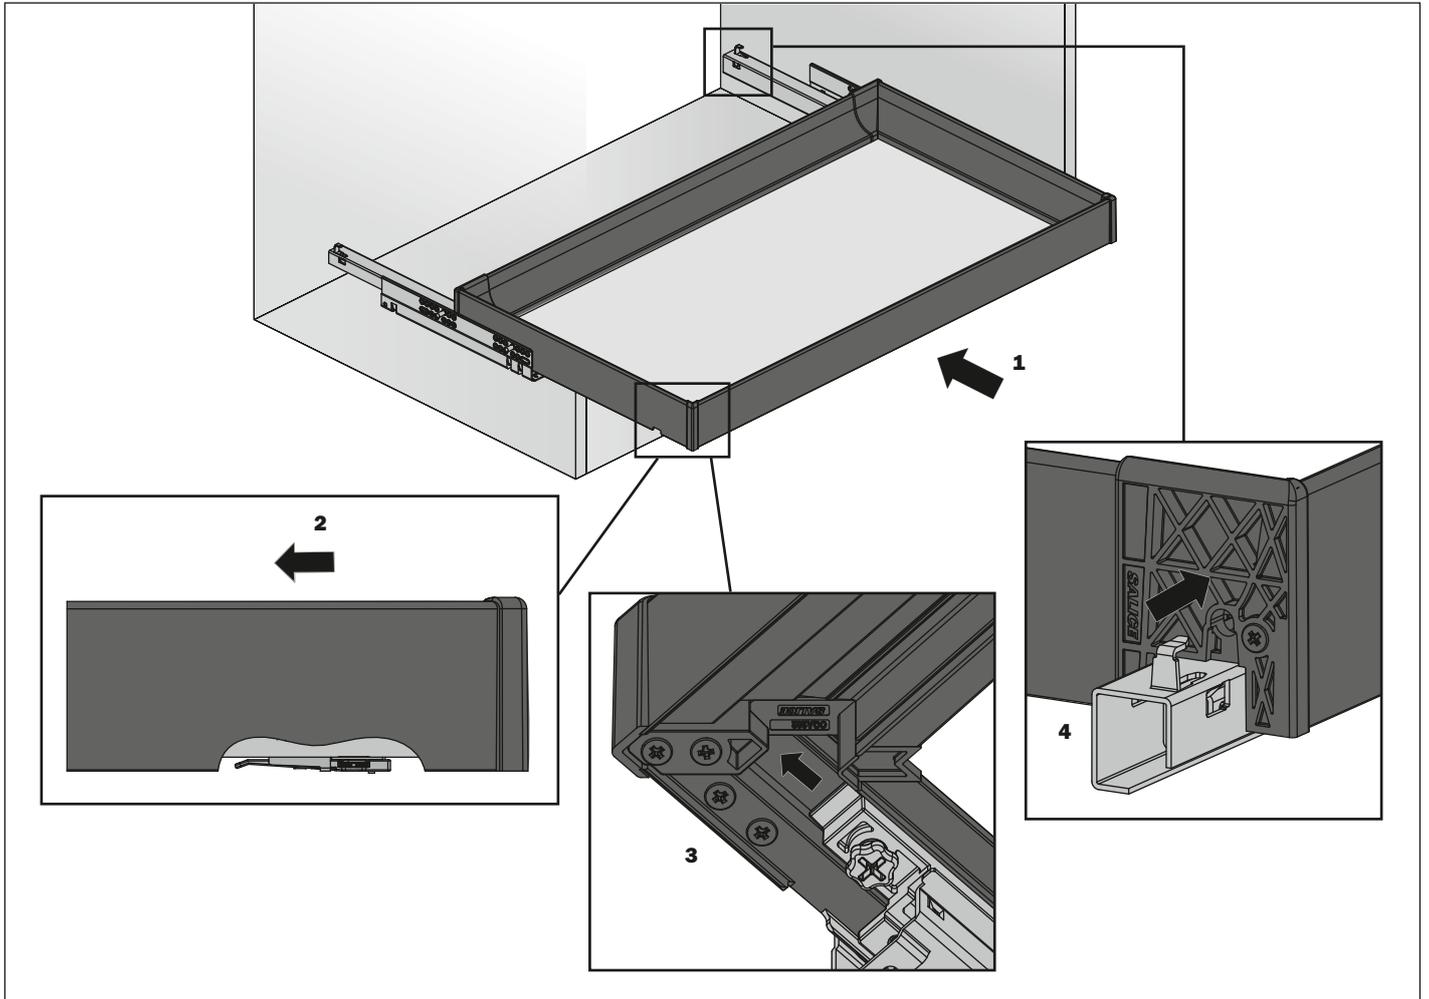

DEMONTAGE DER SCHUBLADE


1. Die Schublade öffnen
2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die Schublade herausziehen

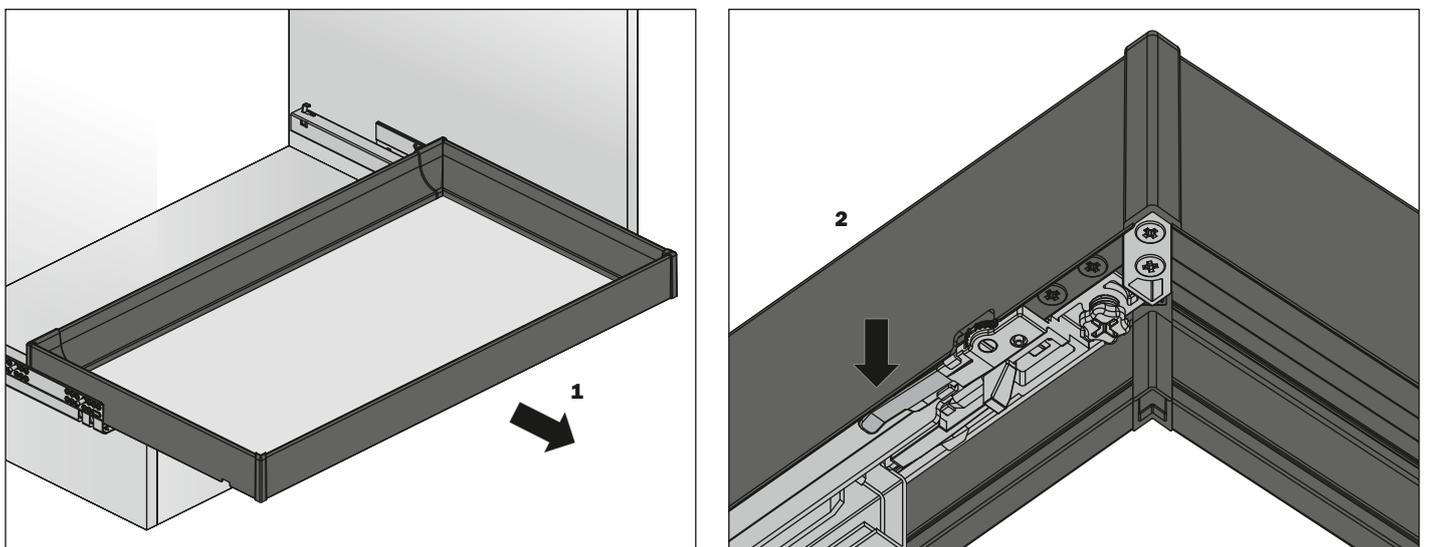

Excessories - Modulare Schublade - Verstellungen

Tiefenverstellung +2/-2 mm


Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.
Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

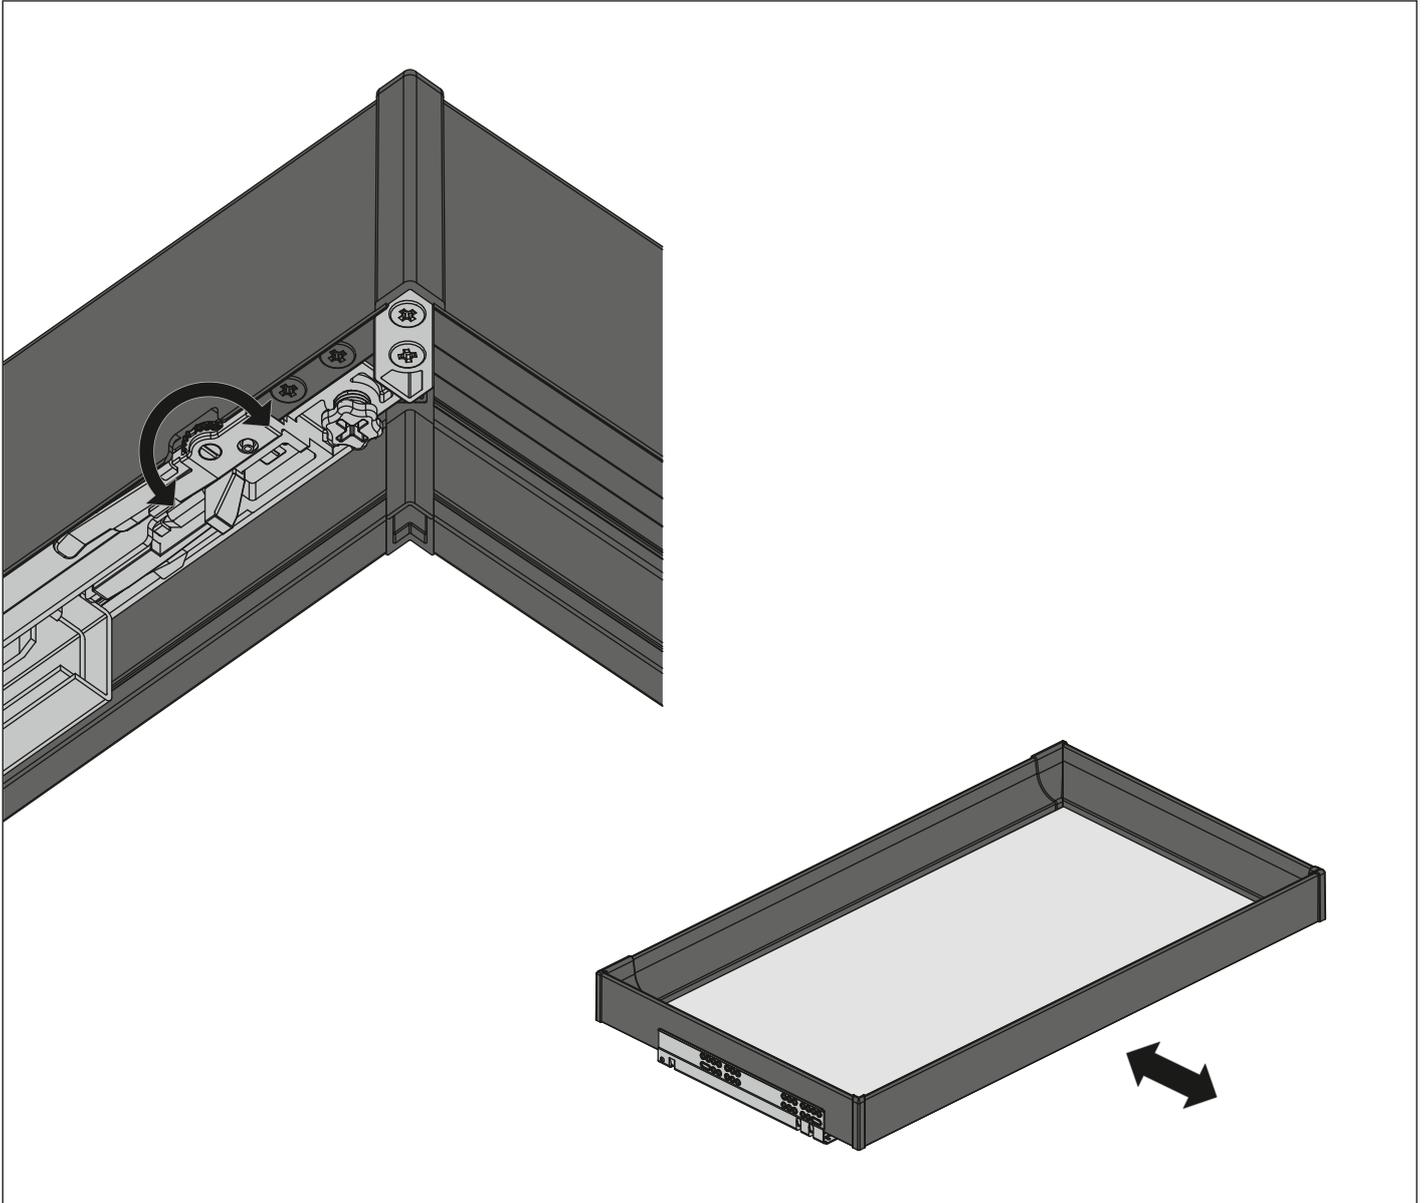

Verstellungen

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

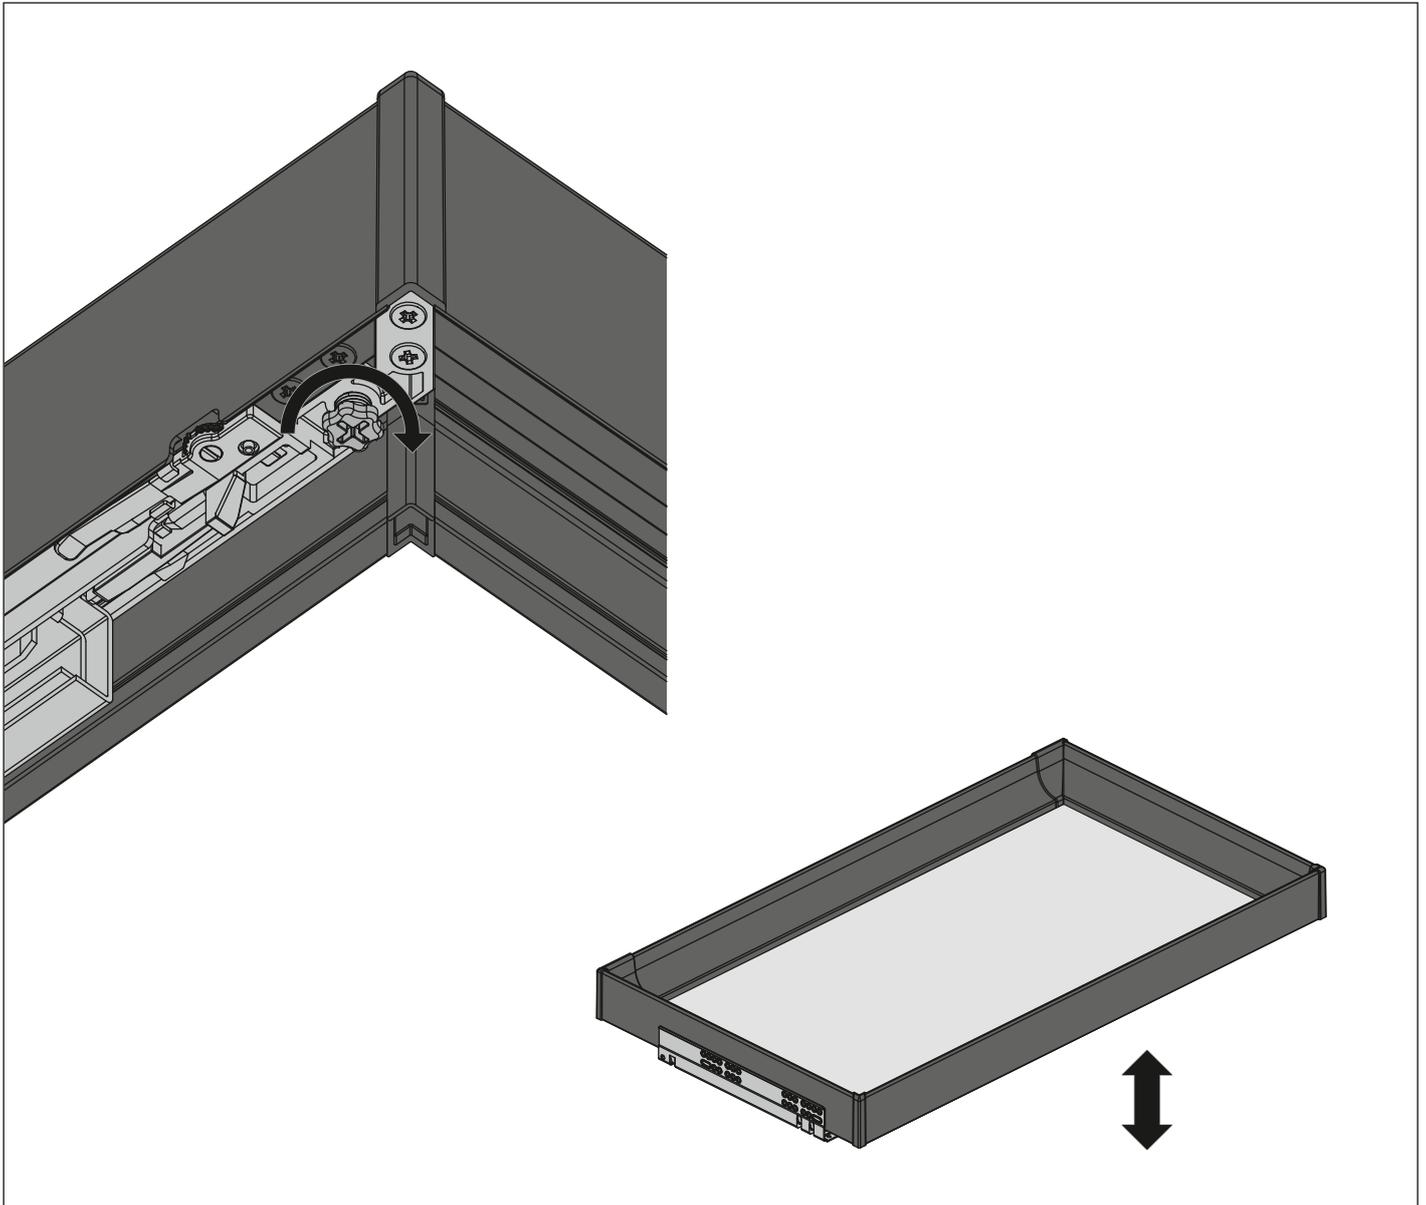


KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile


Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

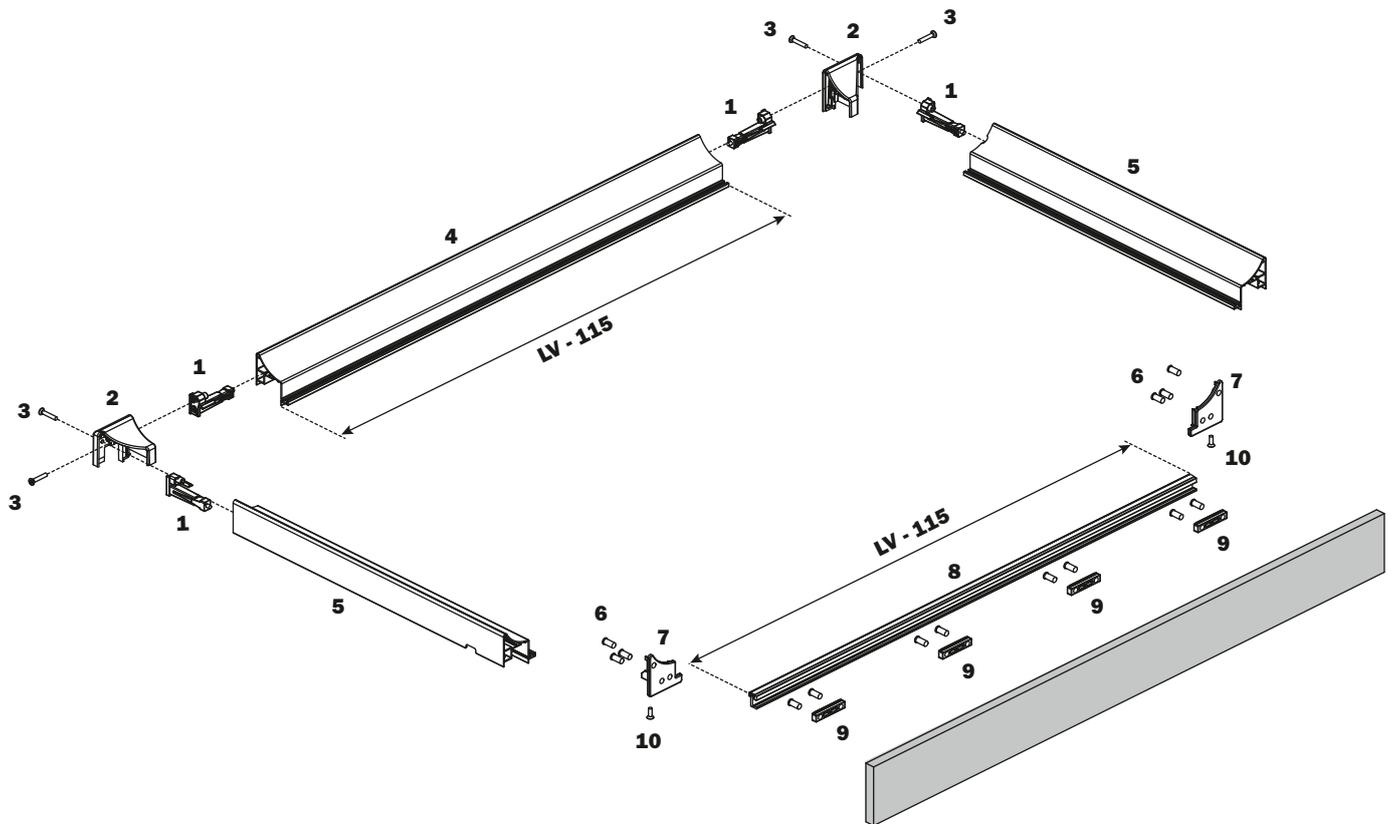


| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Breite der Front (LF) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| 400 | LV - 15 | LV - 6 | L - 80 | 440 | 447 | 386 |
| 450 | | | | 490 | 497 | 436 |
| 470 | | | | 510 | 517 | 456 |


Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 78 - Holzfront

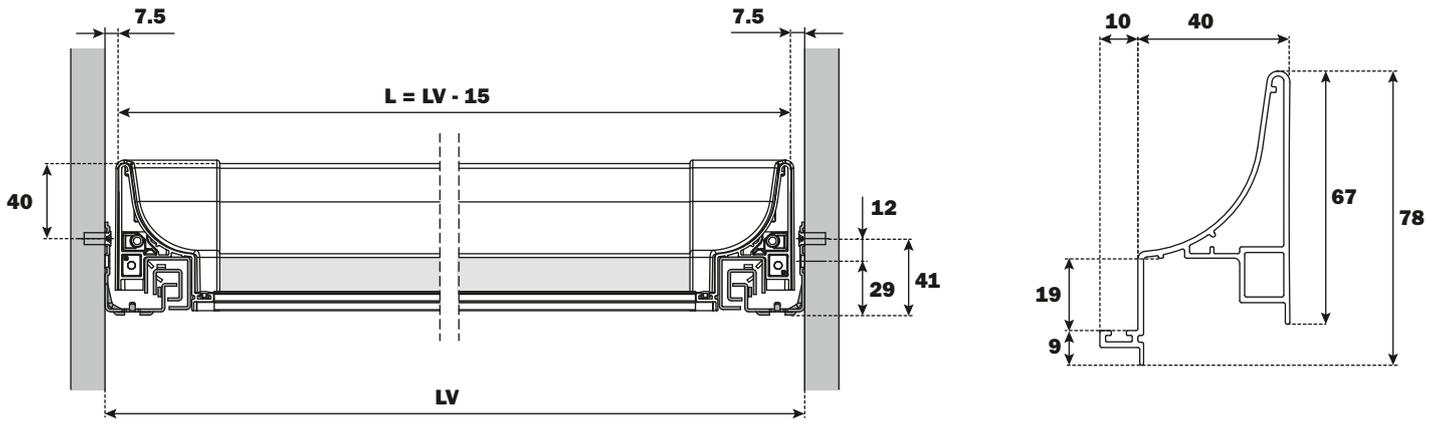

LV = Korpusbreite

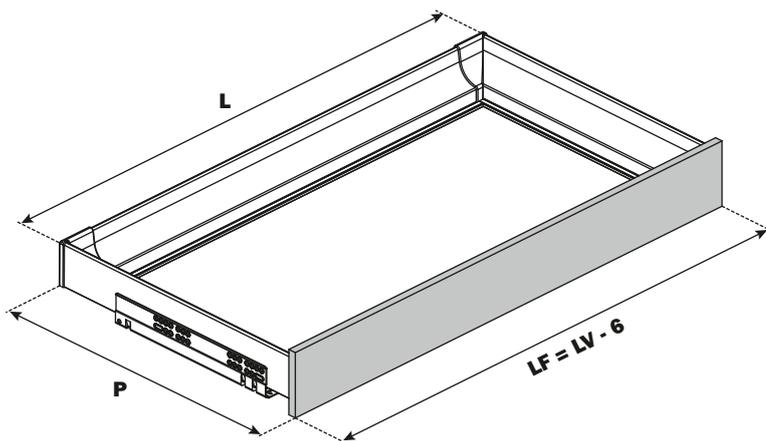


INNENABMESSUNGEN

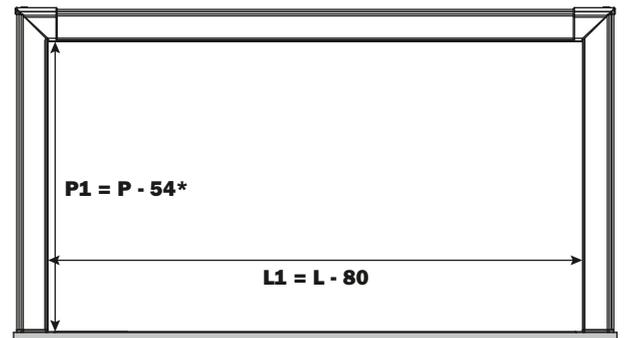

* Innenmaße aus den Ecken

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

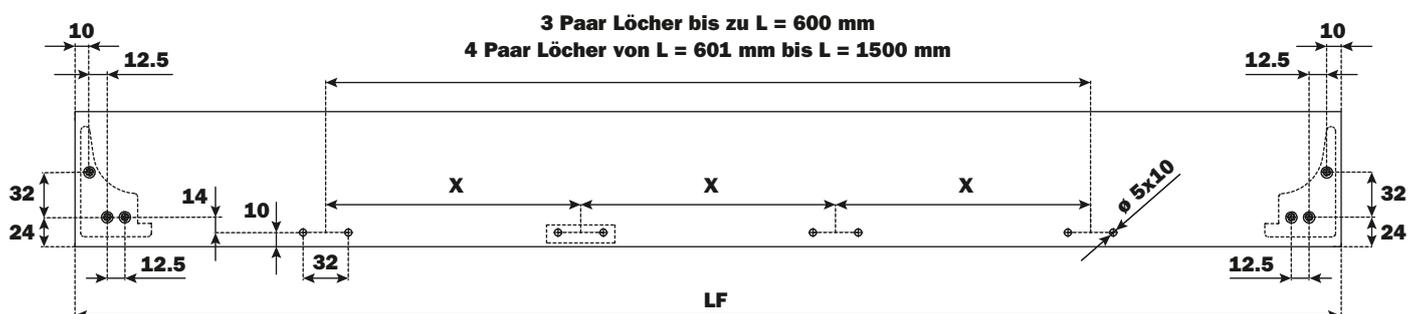


KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile


Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

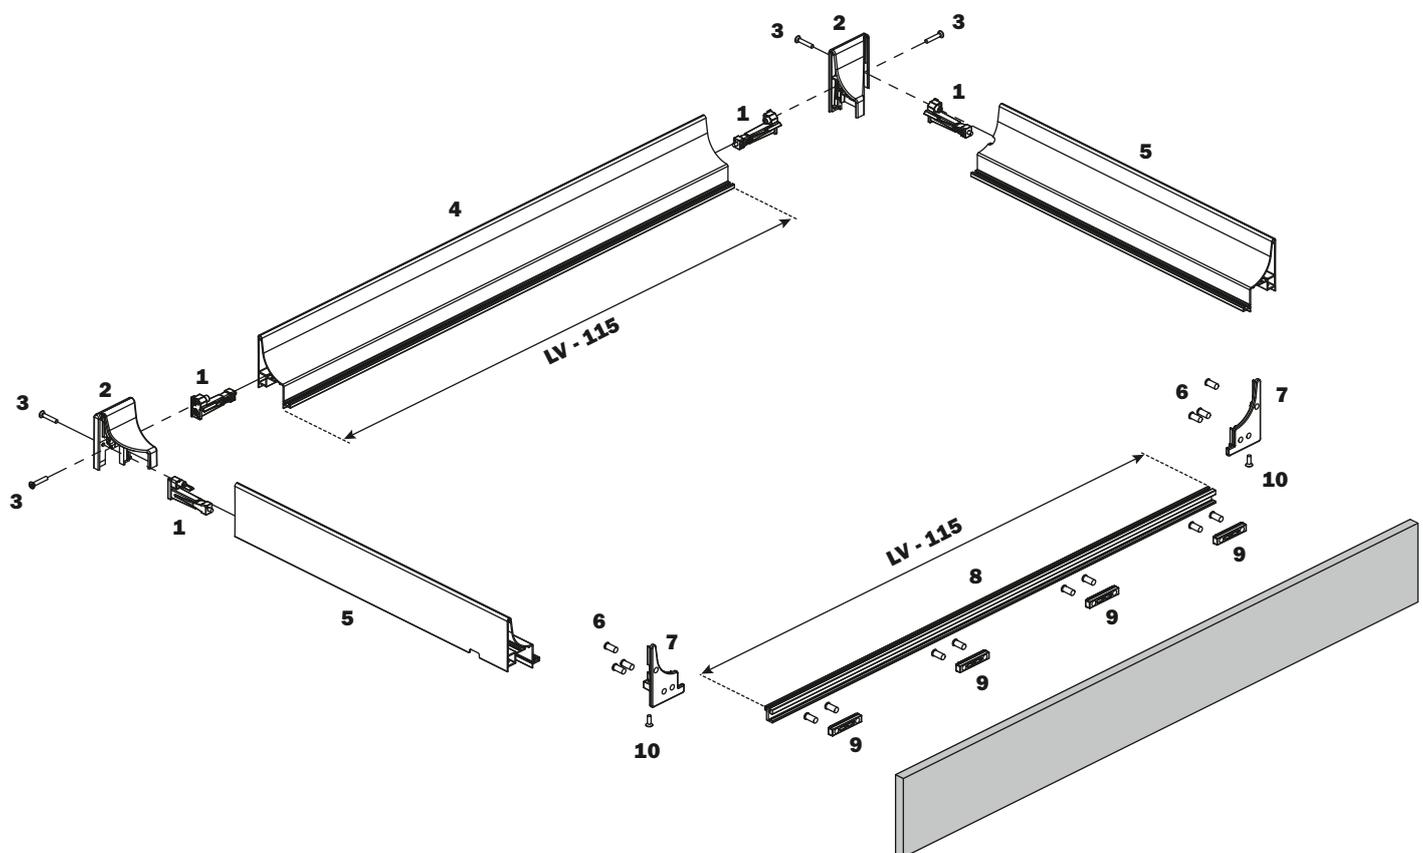


| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Breite der Front (LF) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| 400 | LV - 15 | LV - 6 | L - 80 | 440 | 447 | 386 |
| 450 | | | | 490 | 497 | 436 |
| 470 | | | | 510 | 517 | 456 |


Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 128 - Holzfront

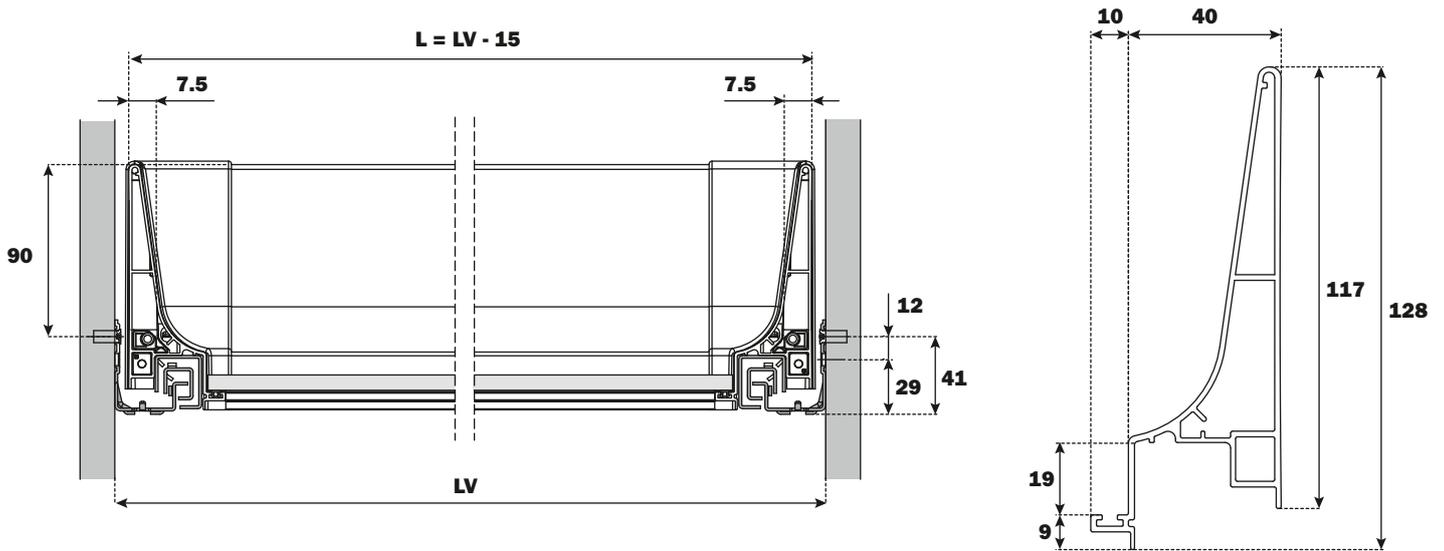

LV = Korpusbreite

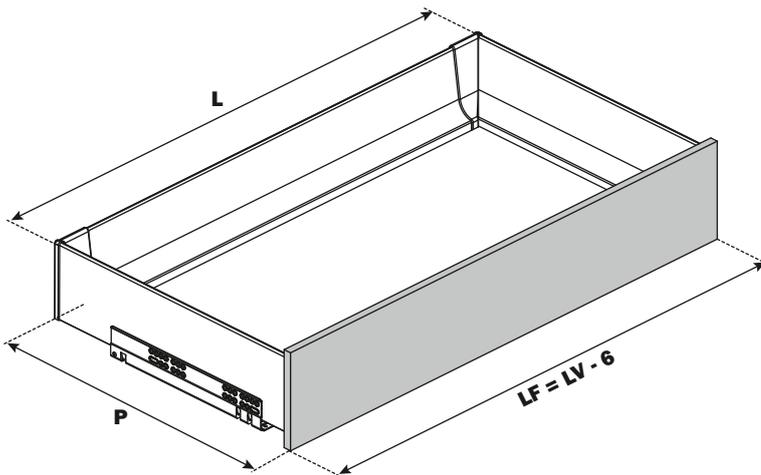


INNENABMESSUNGEN

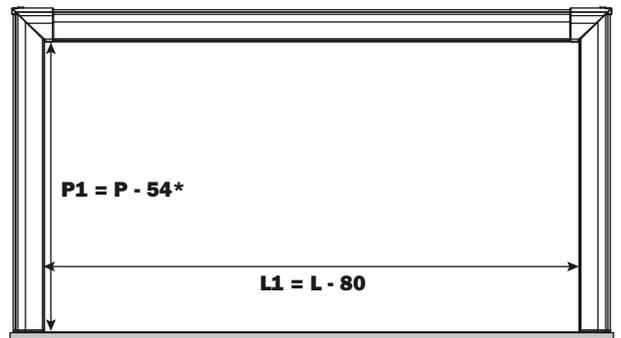

* Innenmaße aus den Ecken

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

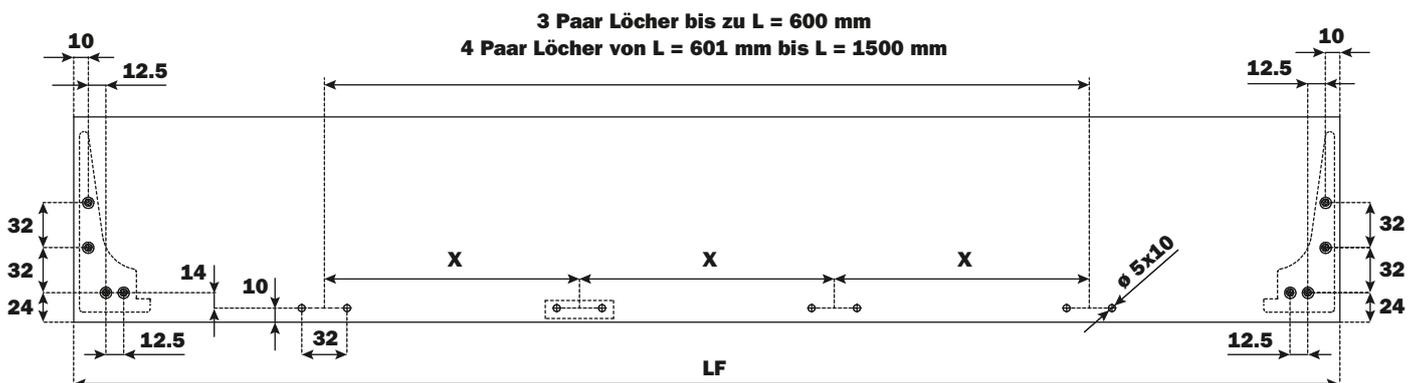


KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile


Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

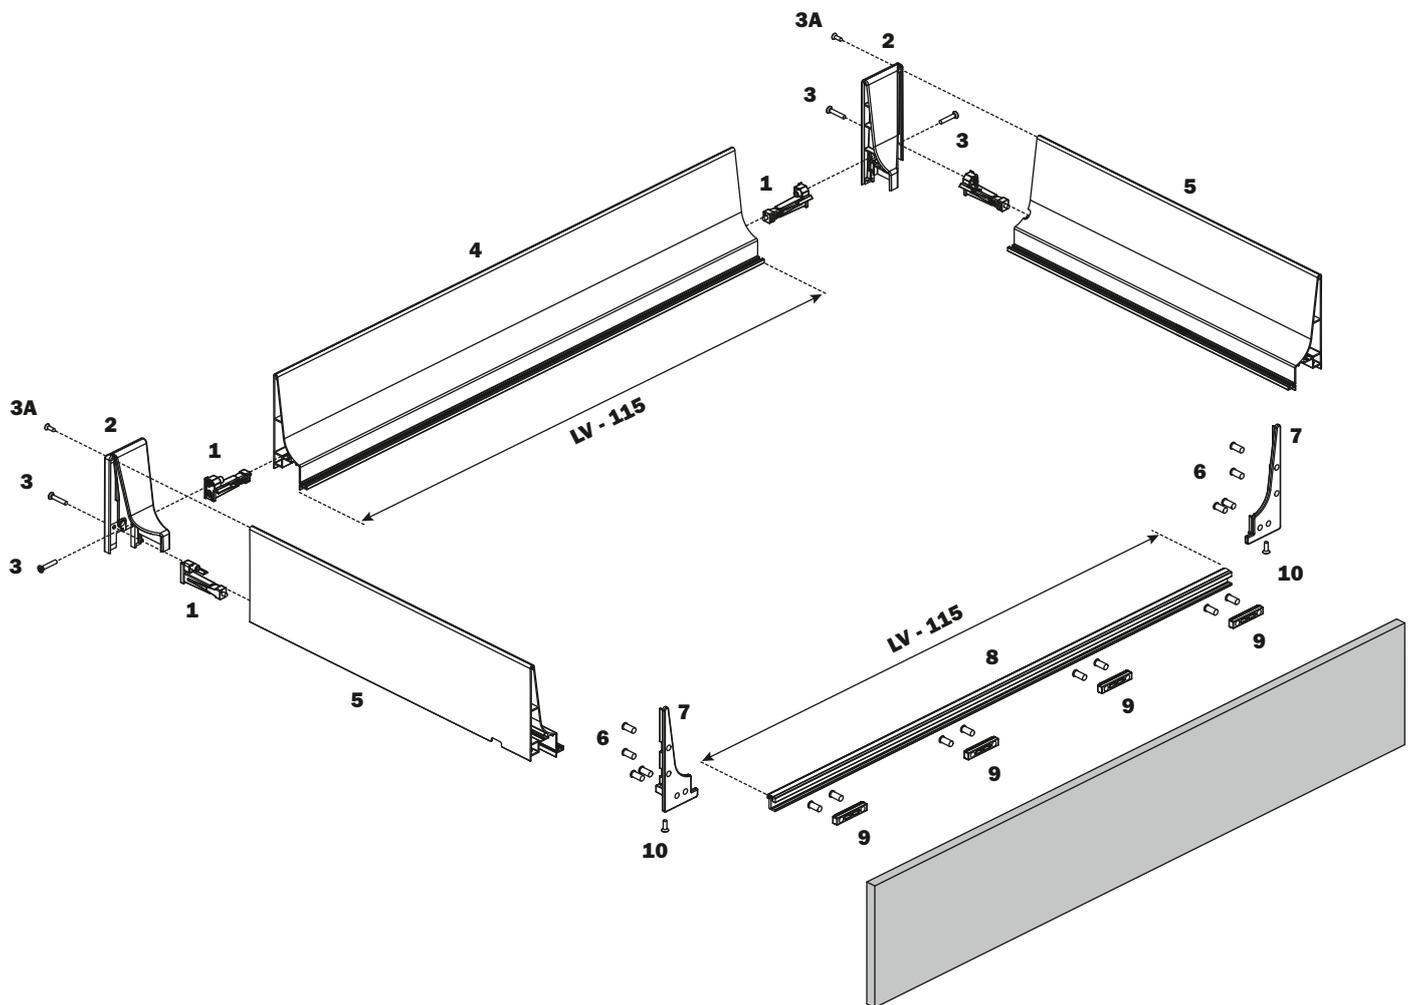


| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Breite der Front (LF) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm | Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| 400 | LV - 15 | LV - 6 | L - 80 | 440 | 447 | 386 |
| 450 | | | | 490 | 497 | 436 |
| 470 | | | | 510 | 517 | 456 |


Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 52

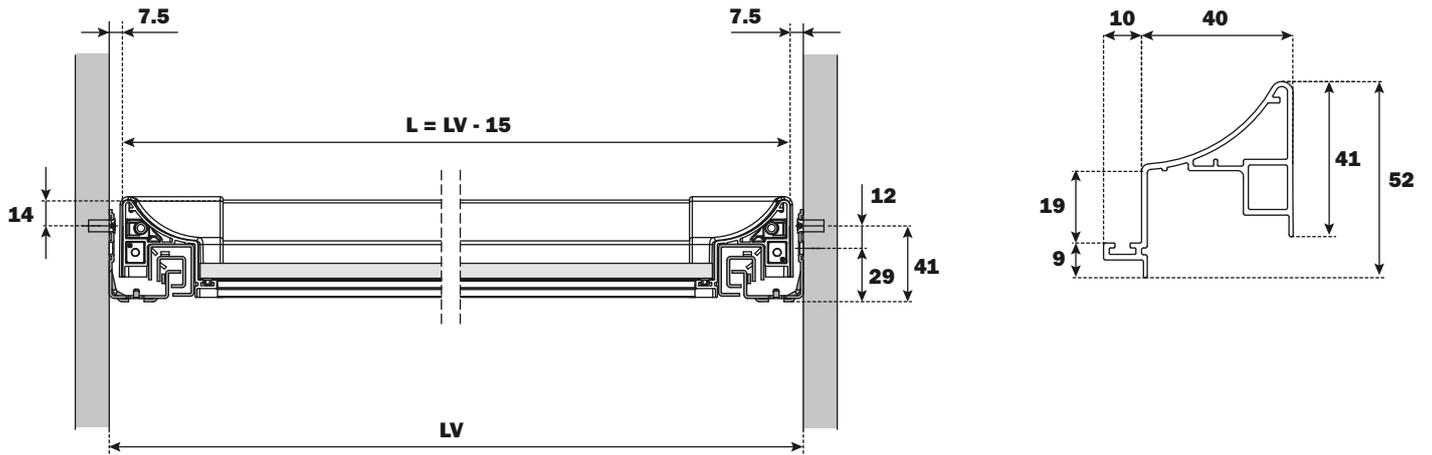

LV = Korpusbreite

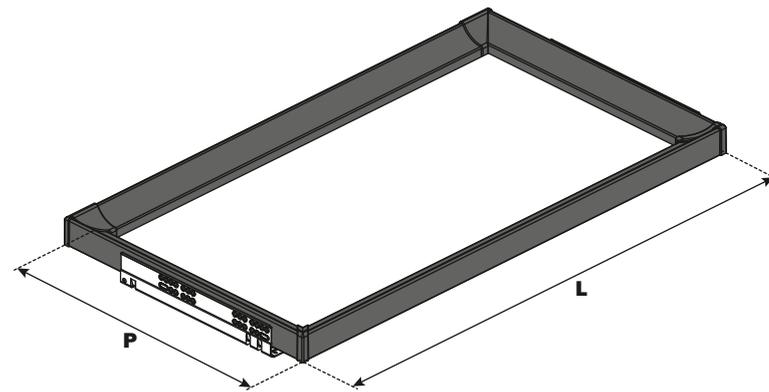


INNENABMESSUNGEN

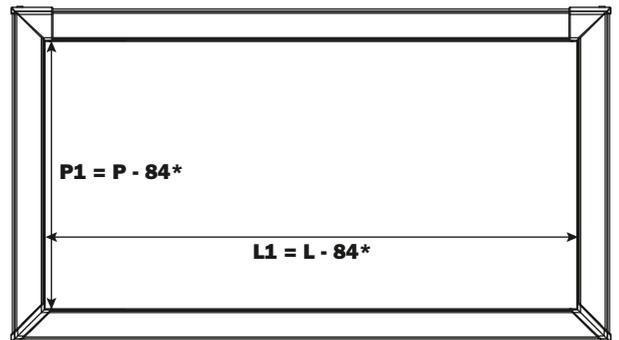

* Innenmaße aus den Ecken


KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

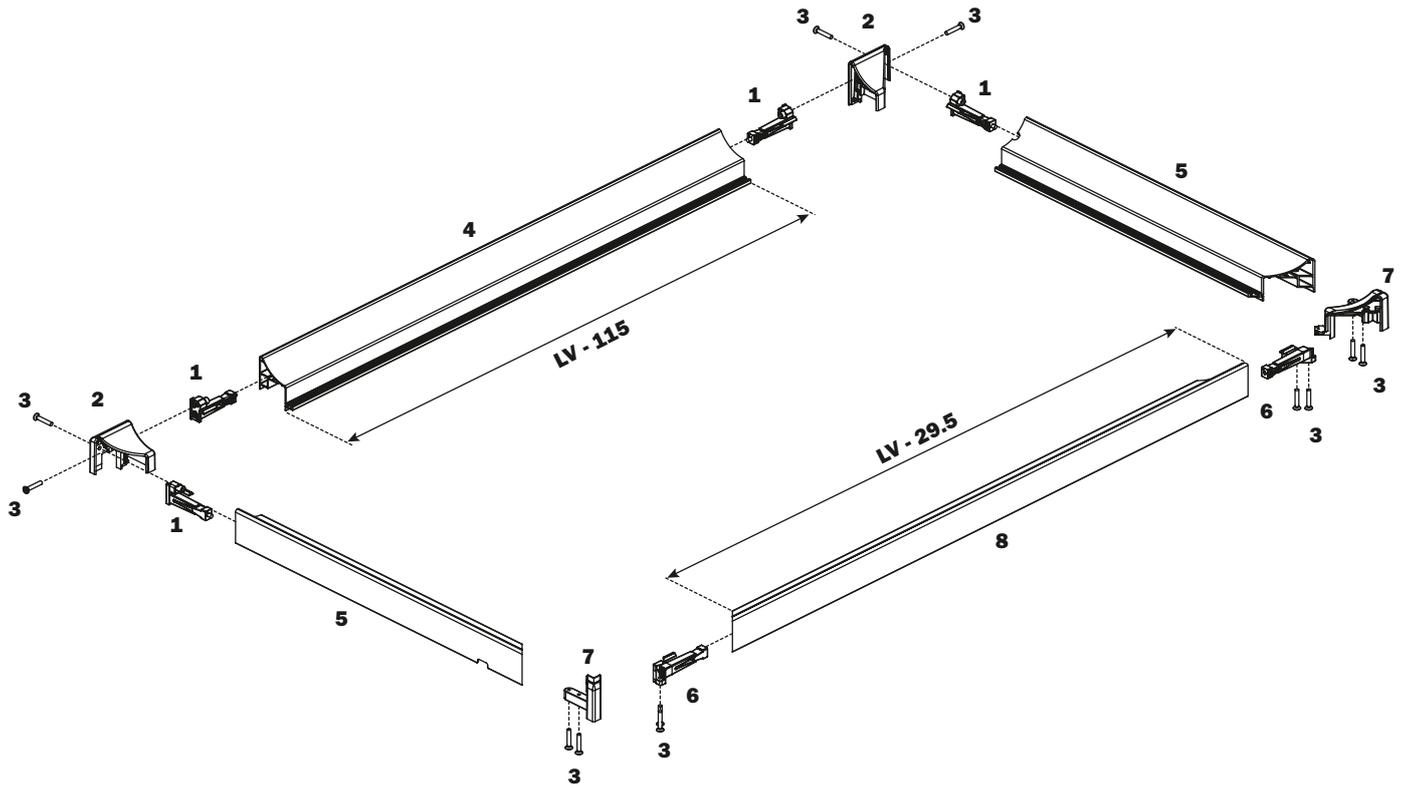


| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 400 | LV - 15 | L - 84 | 440 | 356 |
| 450 | | | 490 | 406 |
| 470 | | | 510 | 426 |


Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 78

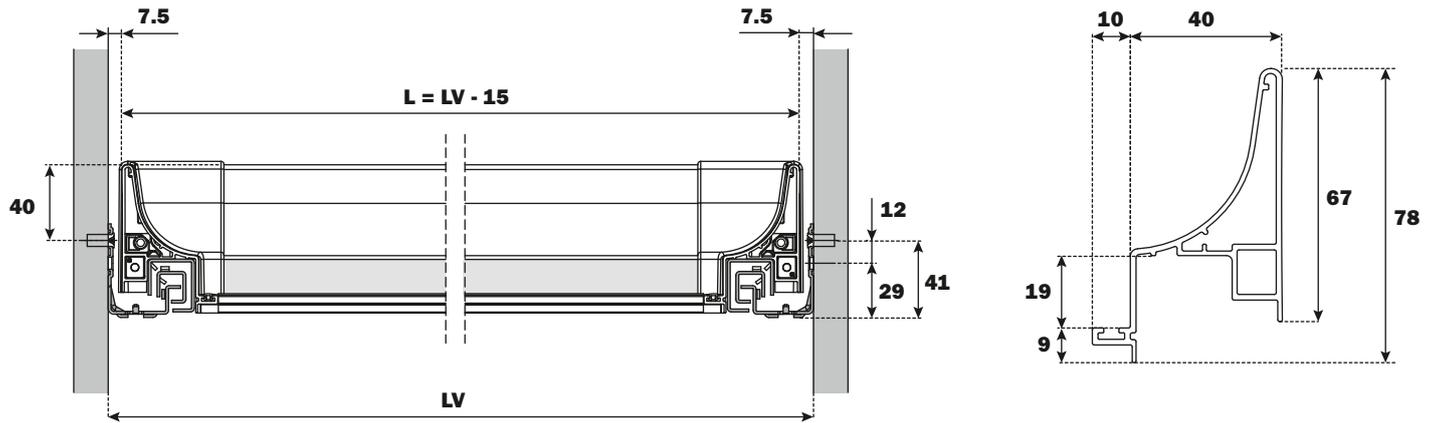

LV = Korpusbreite

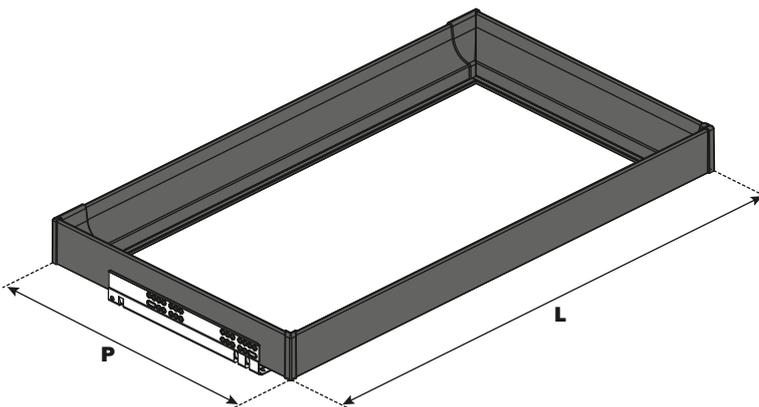


INNENABMESSUNGEN

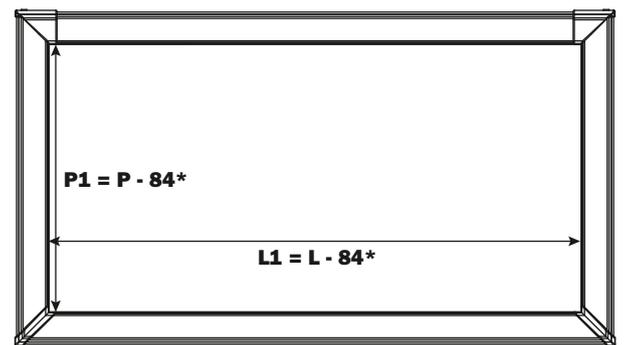

* Innenmaße aus den Ecken


KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

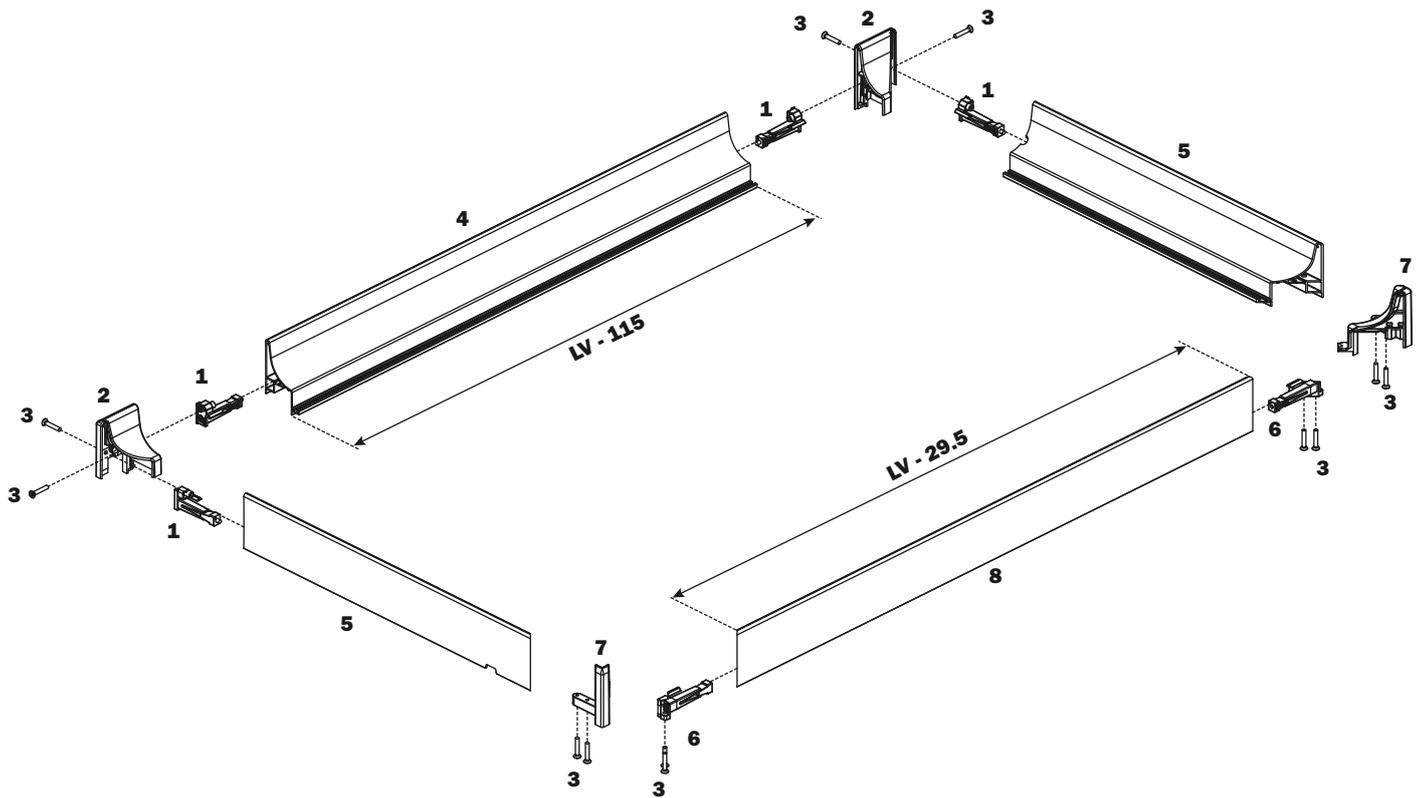


| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 400 | LV - 15 | L - 84 | 440 | 356 |
| 450 | | | 490 | 406 |
| 470 | | | 510 | 426 |


Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 128

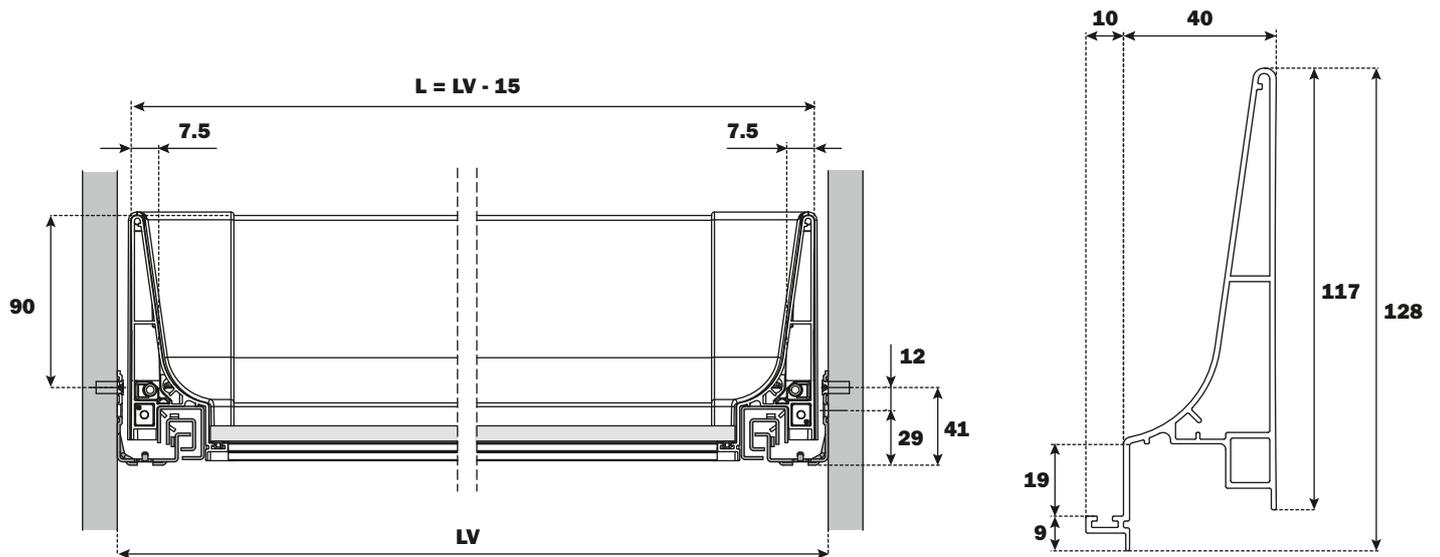

LV = Korpusbreite

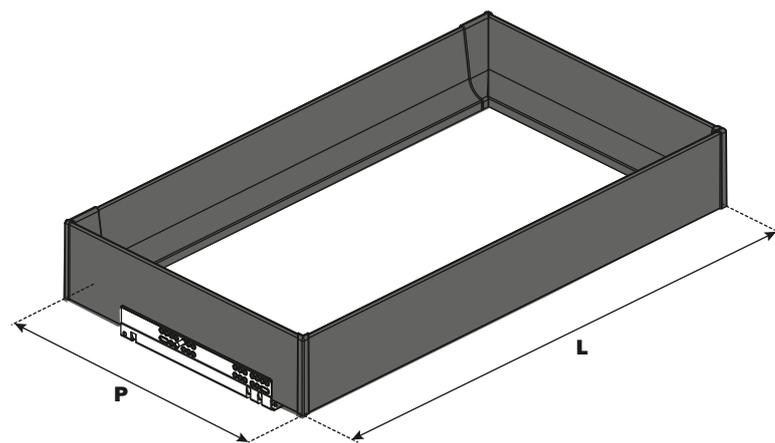


INNENABMESSUNGEN

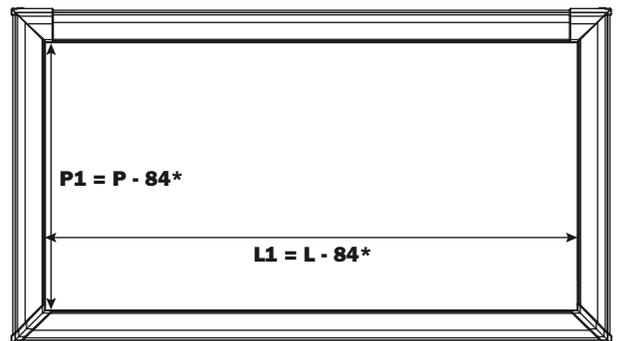

* Innenmaße aus den Ecken

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

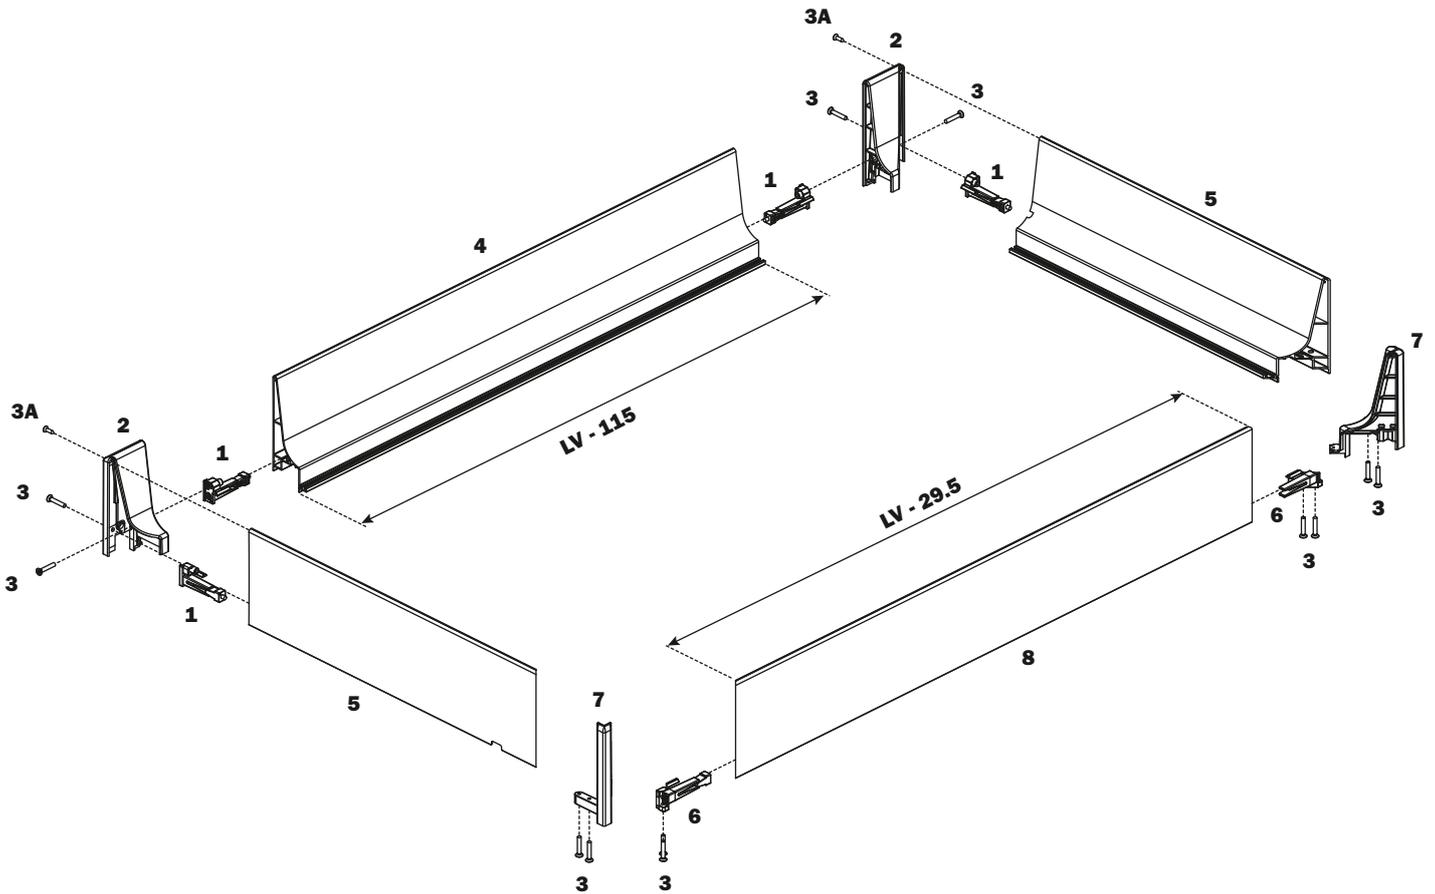

| Länge der Führung (LN) mm | Breite der Schublade (L) mm | Innenbreite (L1) mm | Tiefe der Schublade (P) mm | Innentiefe (P1) mm |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 400 | LV - 15 | L - 84 | 440 | 356 |
| 450 | | | 490 | 406 |
| 470 | | | 510 | 426 |

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Digitale Inhalte

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.



Ed. 01 - 10/2023