
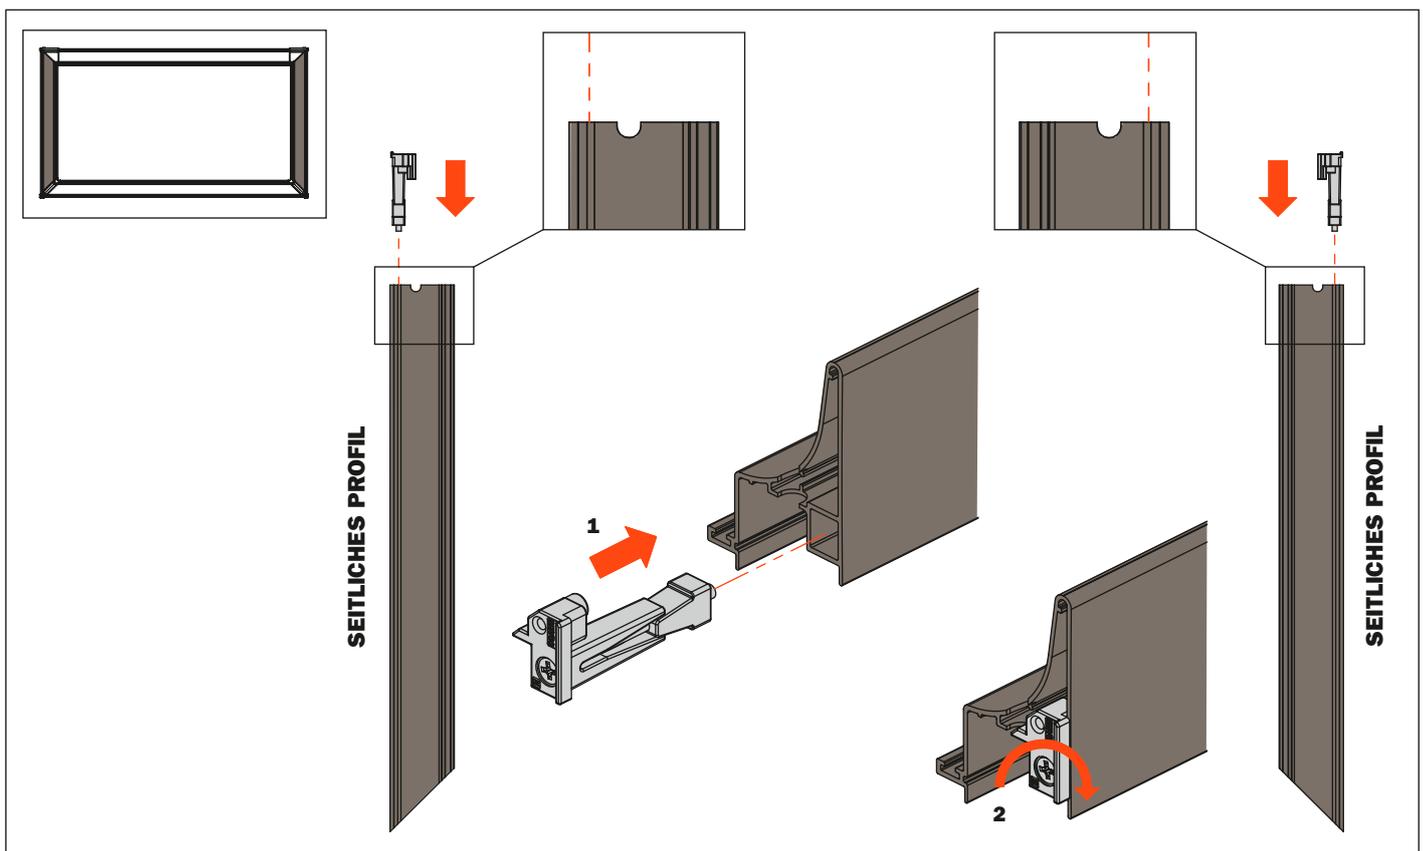



HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 31, 33, 35.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

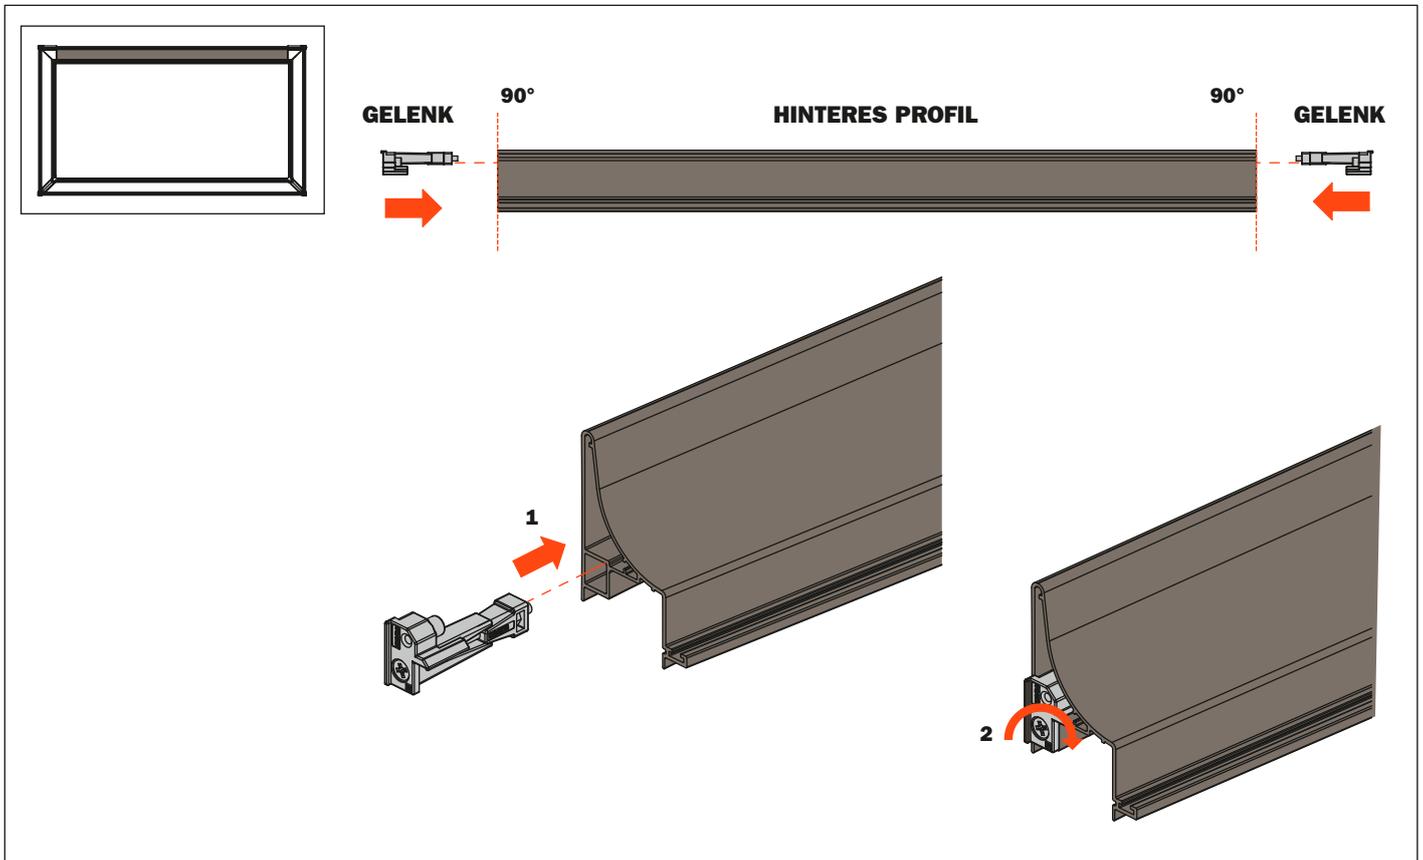


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

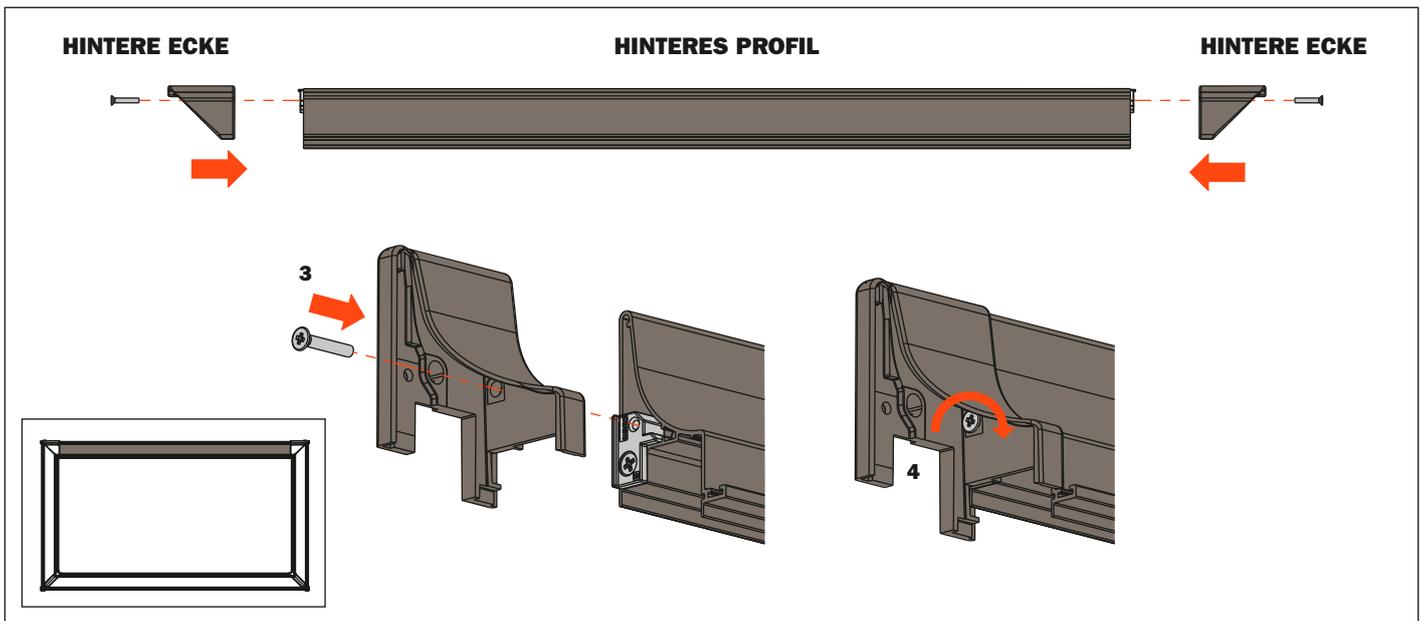


5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

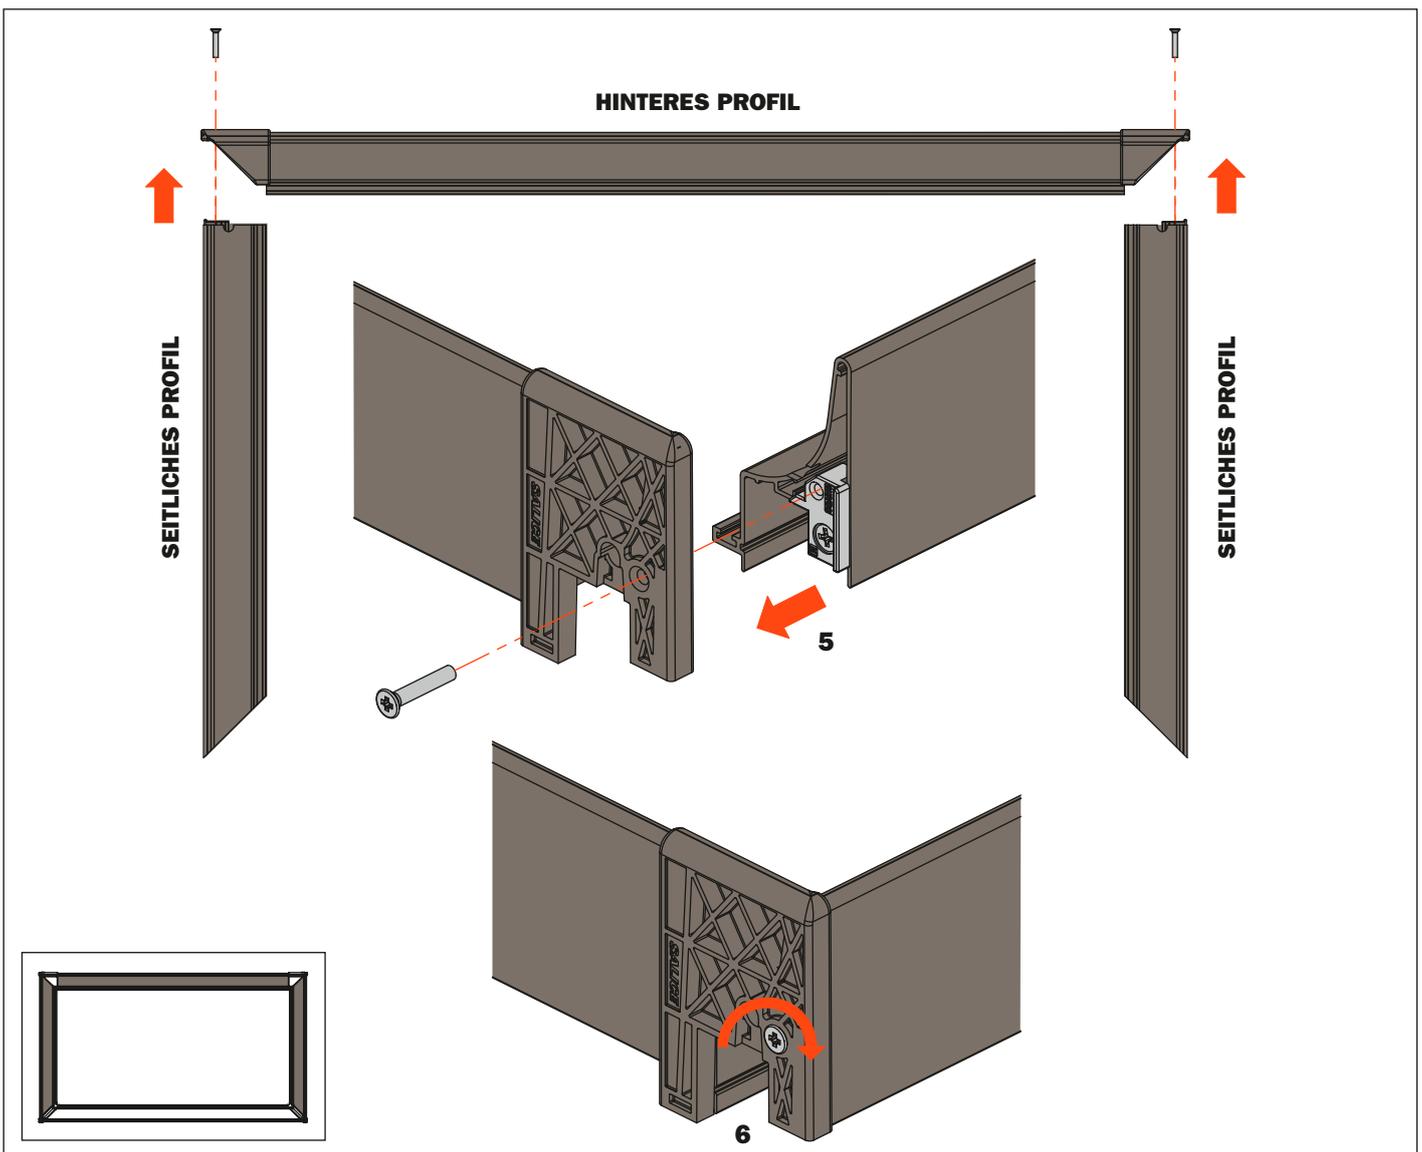

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen


6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

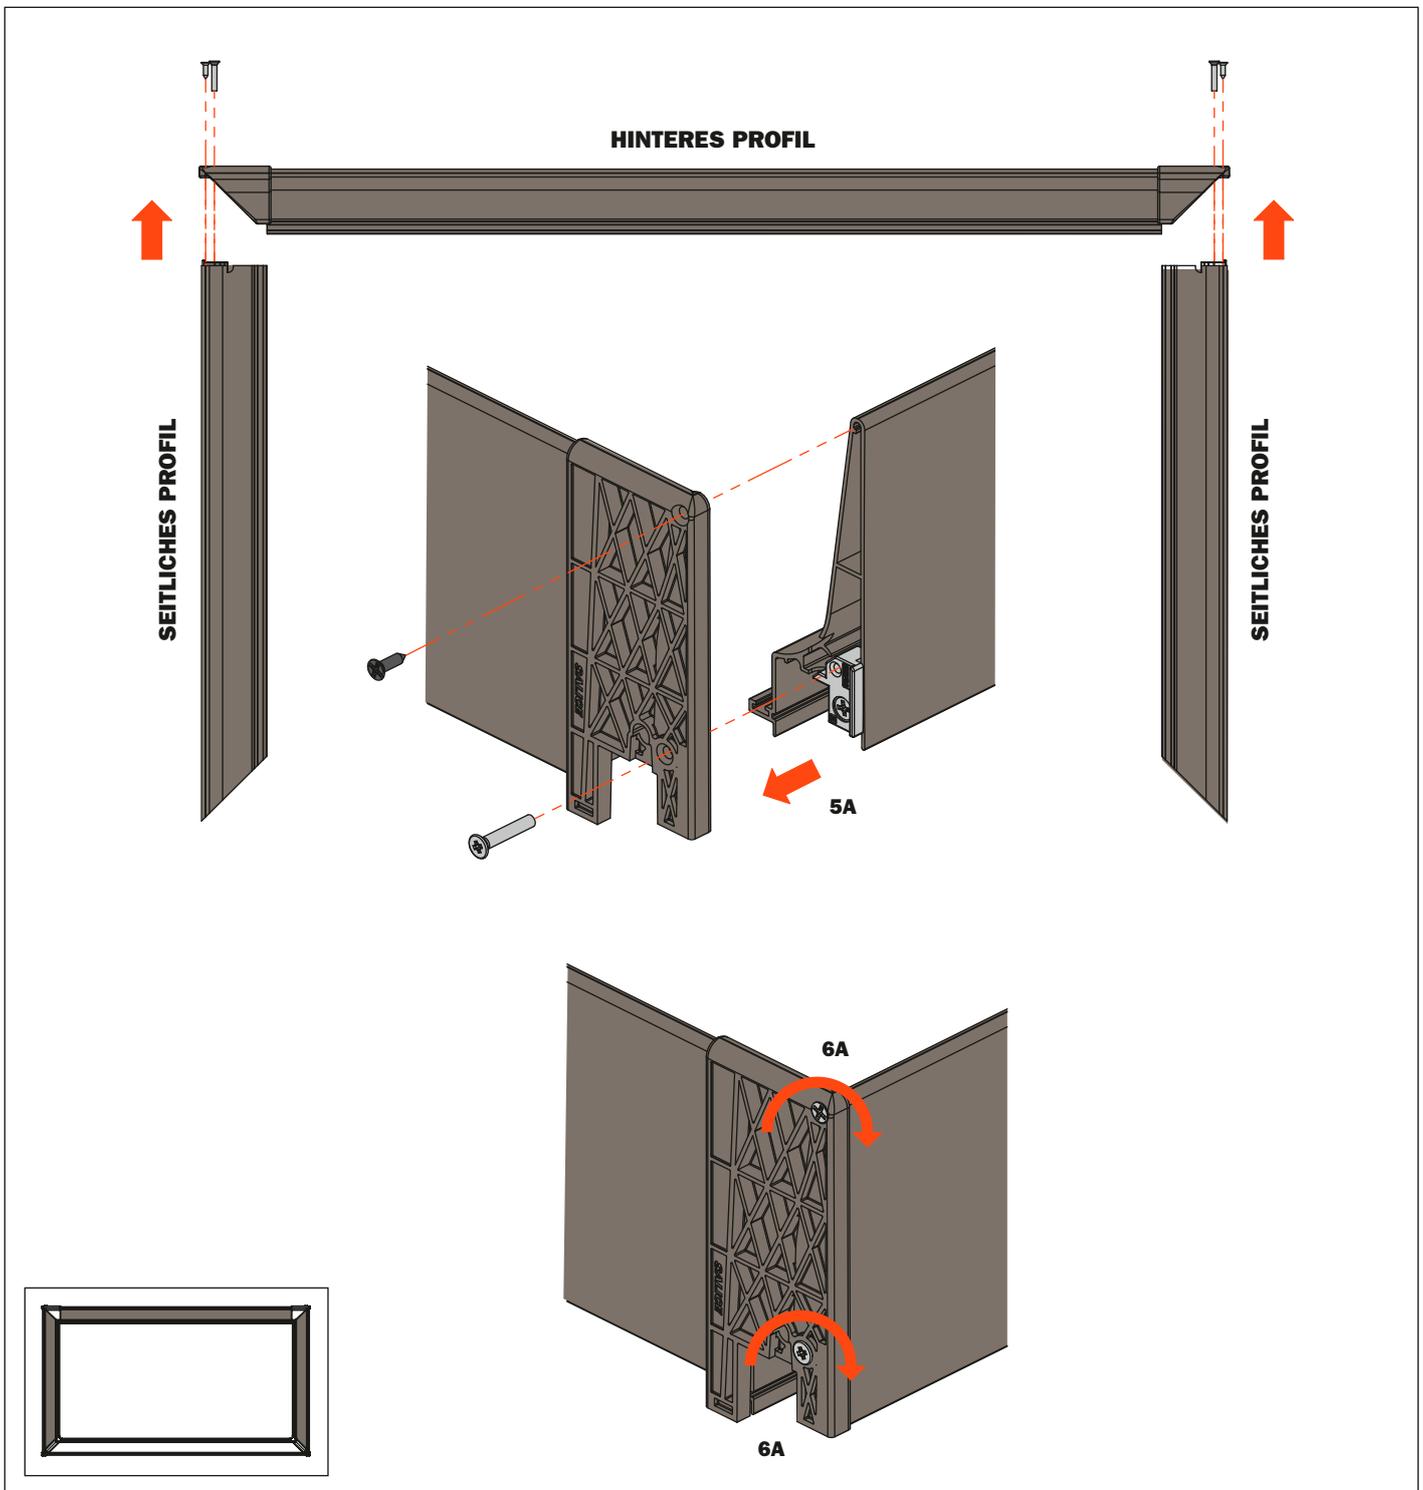


Montageanweisungen

VORDERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des vorderen Profils bis zum Anschlag einsetzen
Das vordere Profil auf 45° zuschneiden, siehe Seiten 31, 33, 35.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

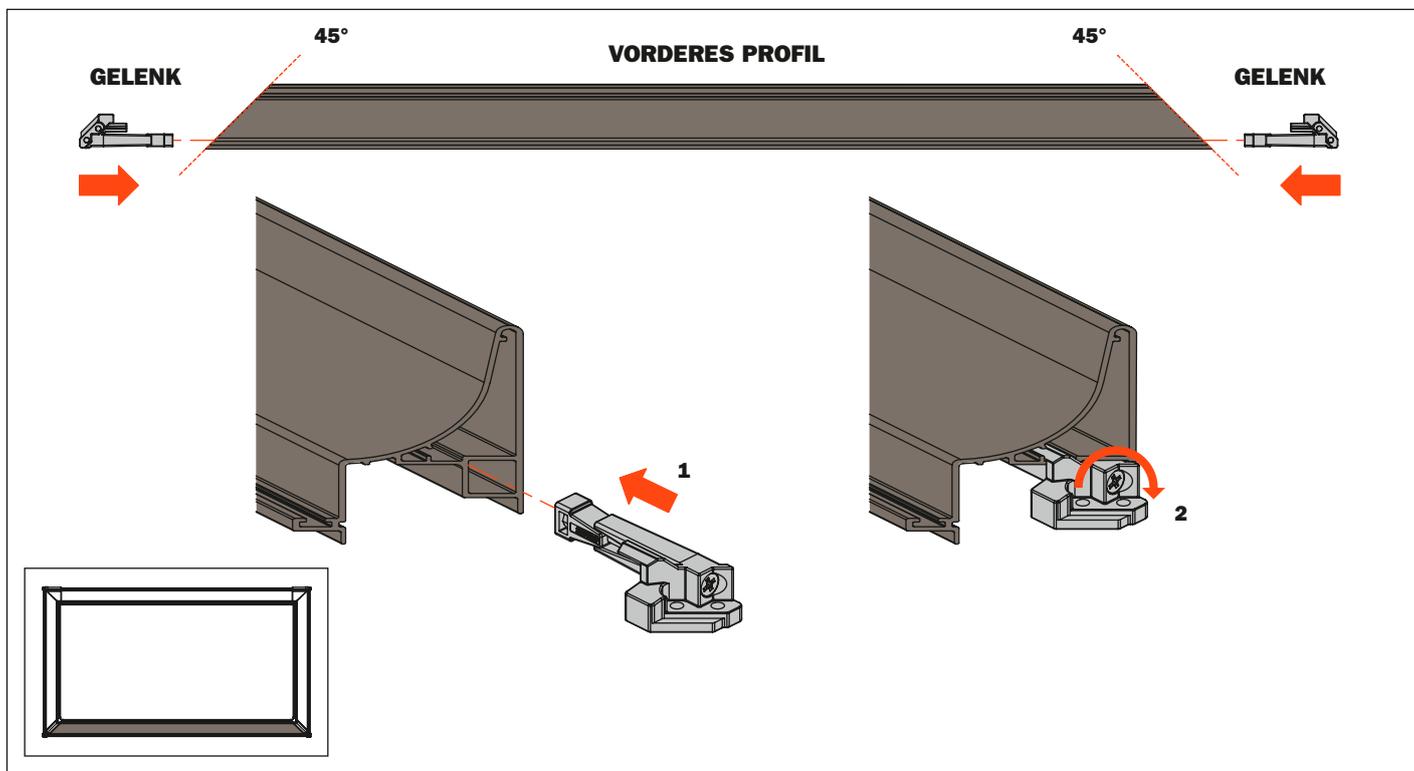

3. Die vorderen Eckverbinder auf das vordere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Befestigungsschrauben in die vorderen Eckverbinder des vorderen Profils einsetzen
5. Die Eckverbinder festschrauben

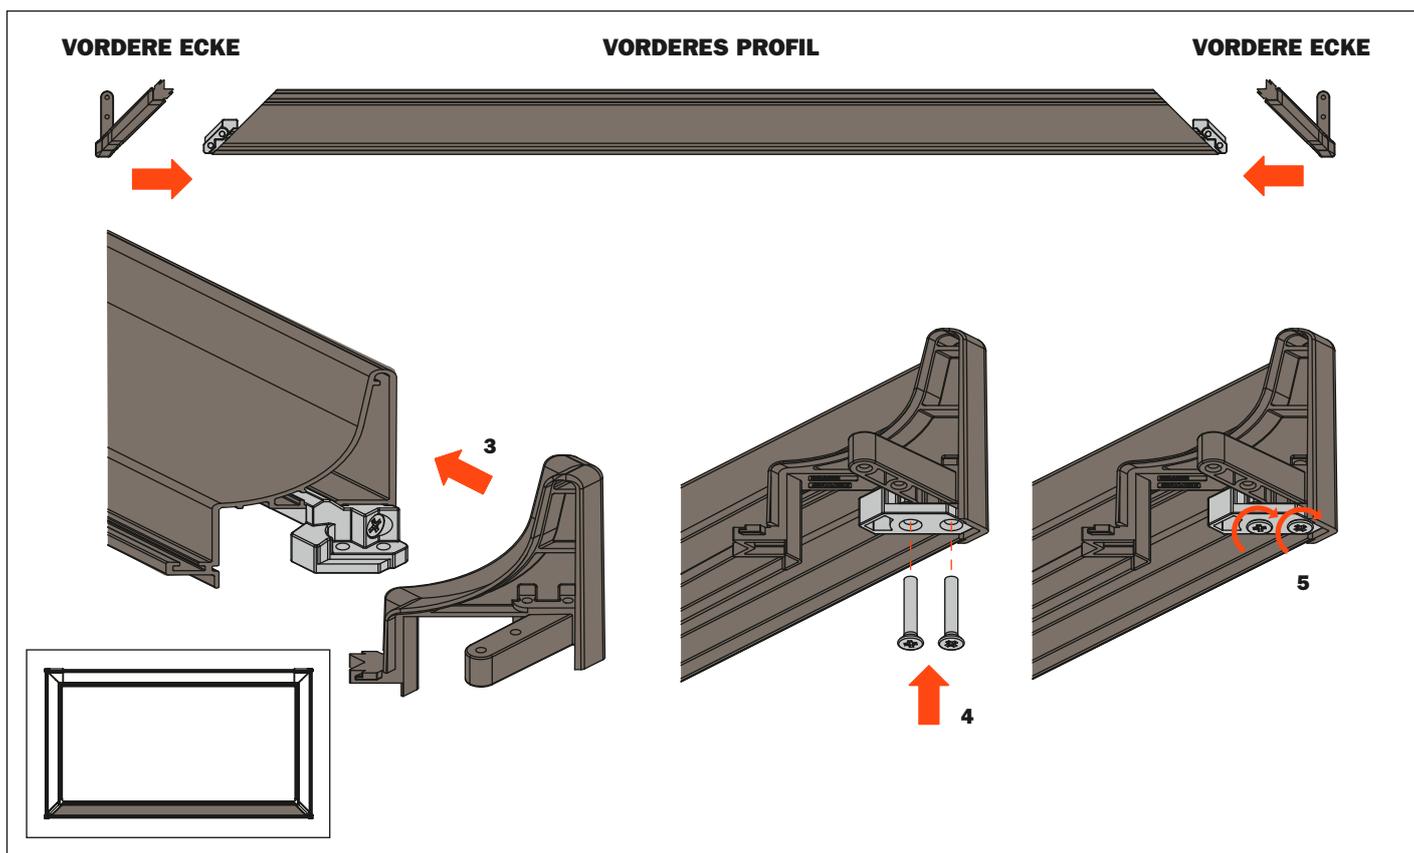

VORDERES PROFIL

6. Das montierte vordere Profil in die Kammer der seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
7. Befestigen Sie das montierte vordere Profil an den seitlichen Profilen
8. Schrauben festziehen

