
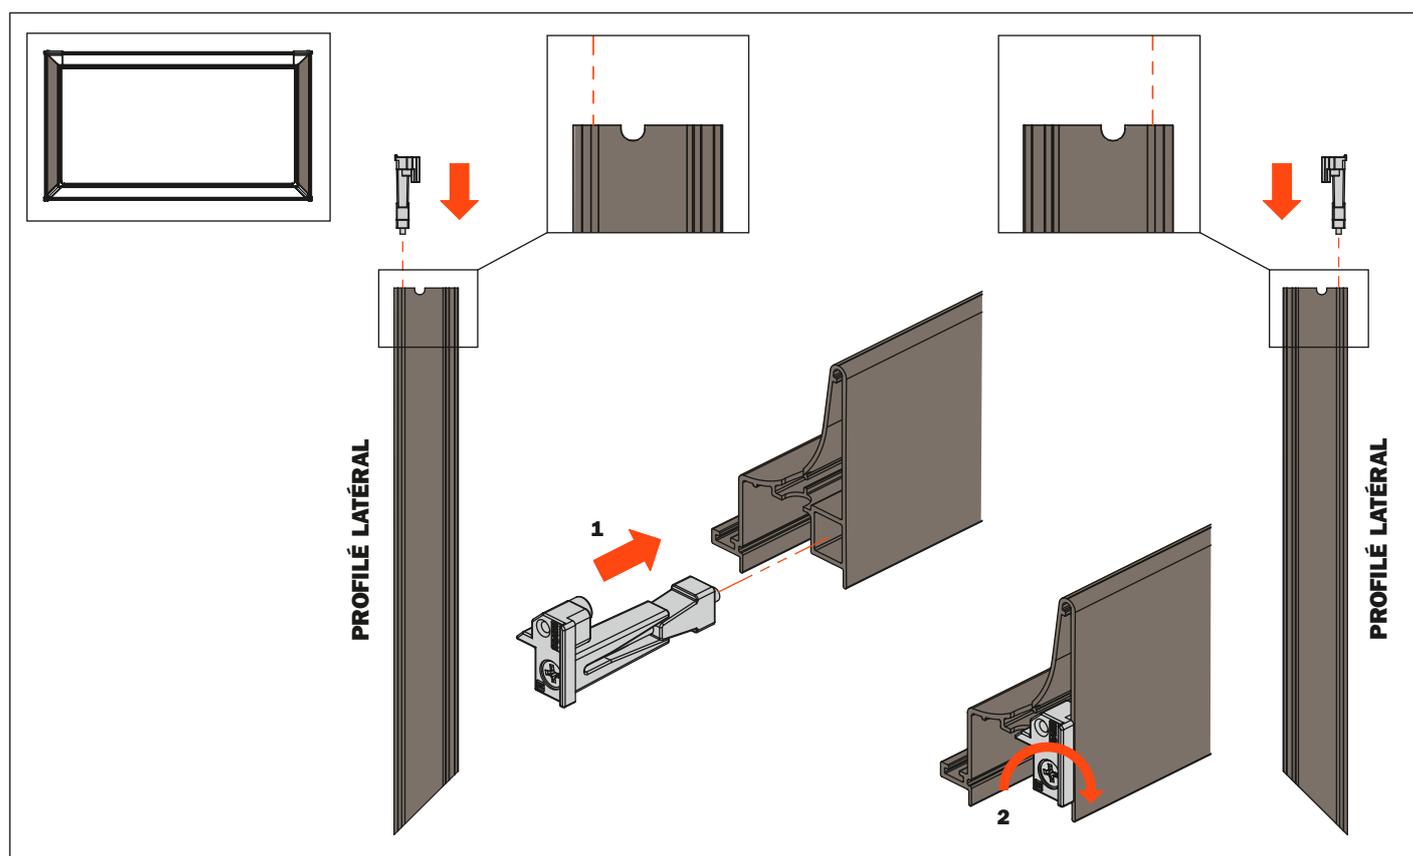


Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage


PROFILÉ ARRIERE

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé arrière et dans les profilés latéraux jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
Profilé arrière à recouper à longueur, coupe à 90°, voir pages 31, 33, 35.
2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

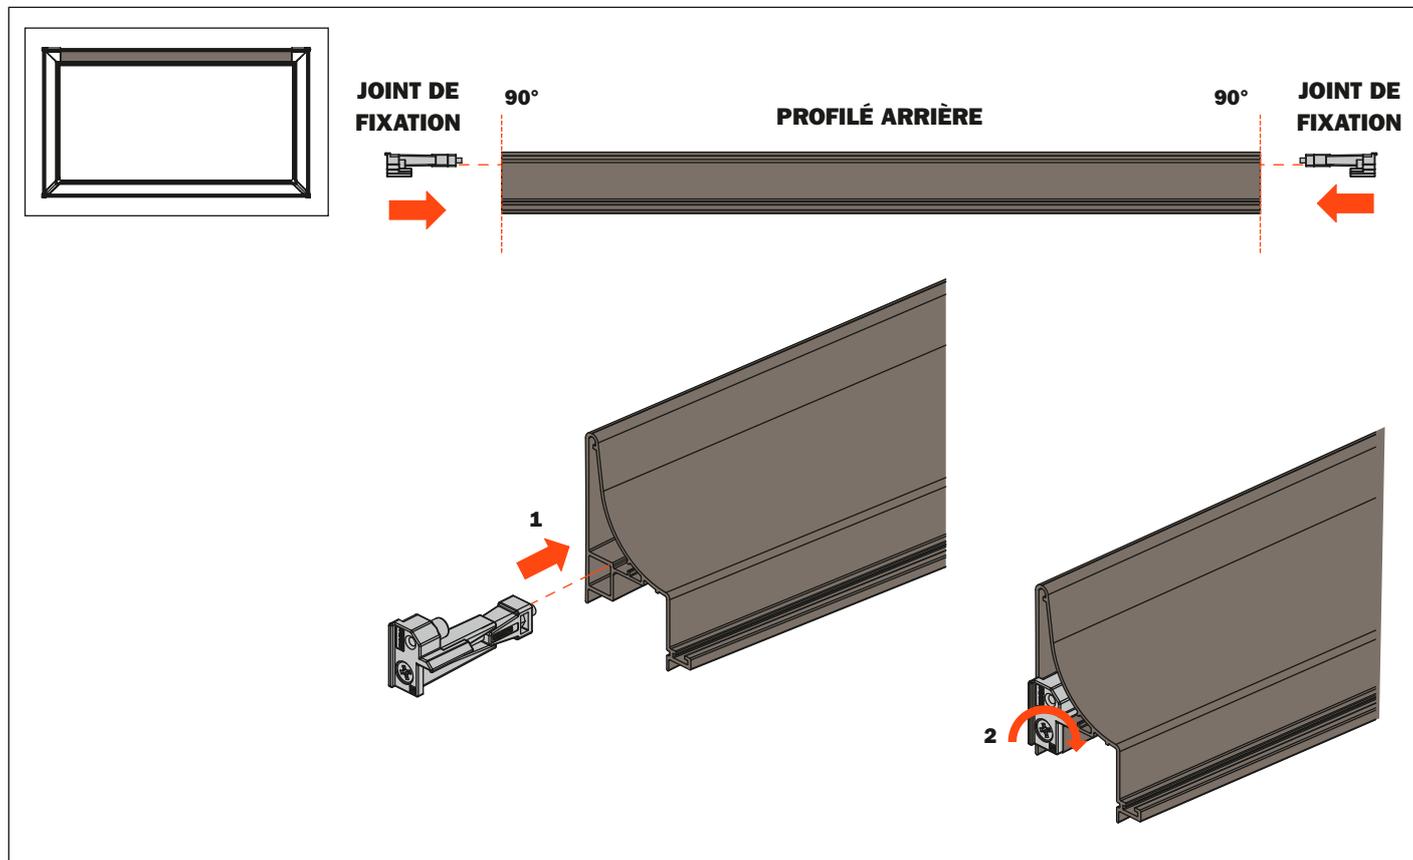


Instructions de montage

3. Insérer les ferrures d'assemblage arrière sur le profilé arrière jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
4. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

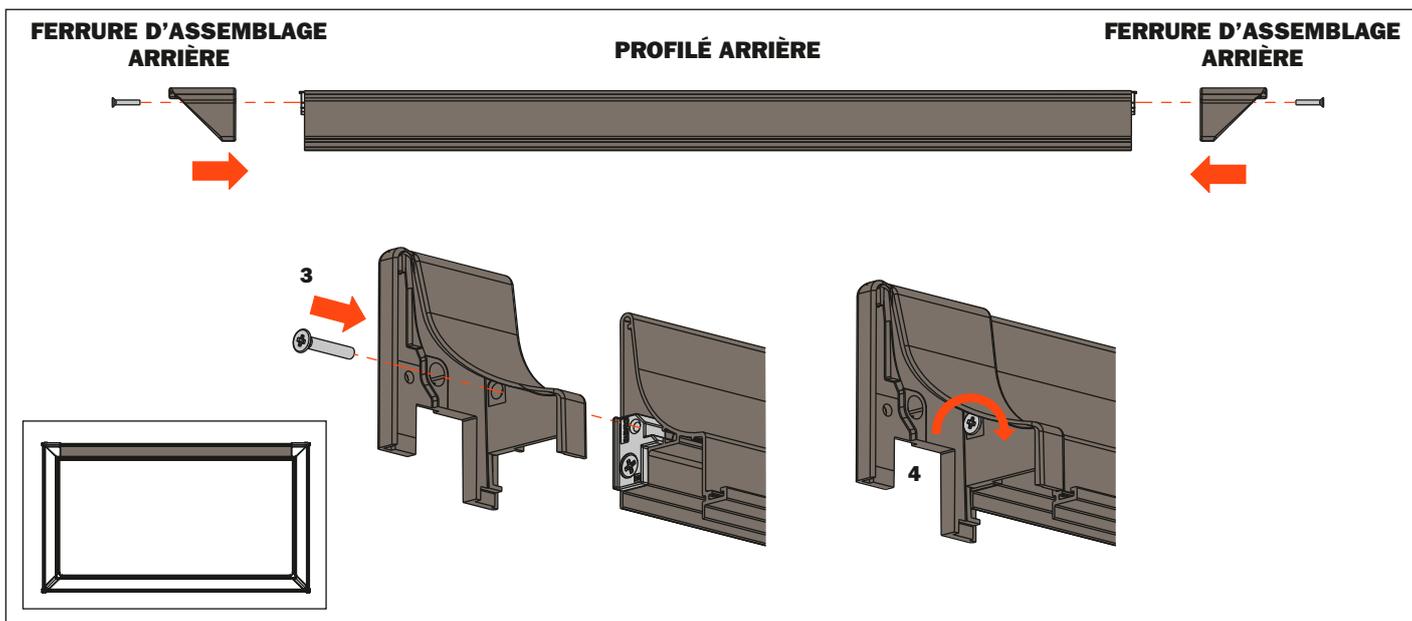

5. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage
6. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

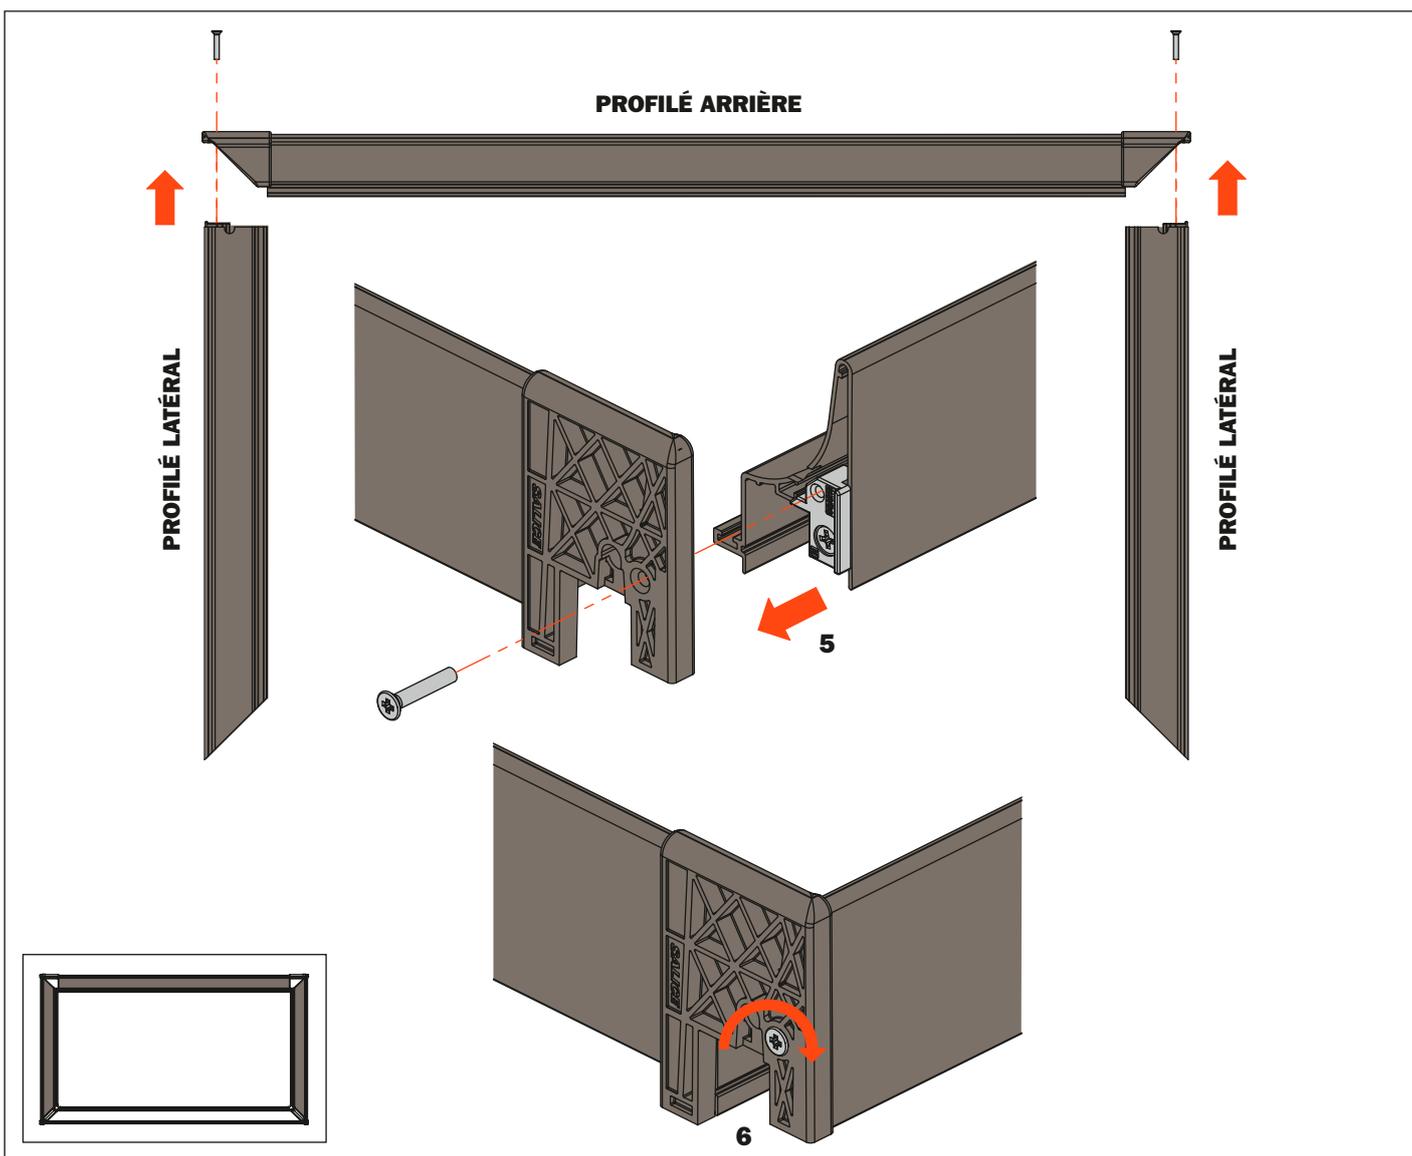


Accessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage

VIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MONTAGE DU PROFILÉ ARRIÈRE AVEC CÔTÉ H 128 mm

5A. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage

6A. Mettre en place les deux vis pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation et fixer le profilé

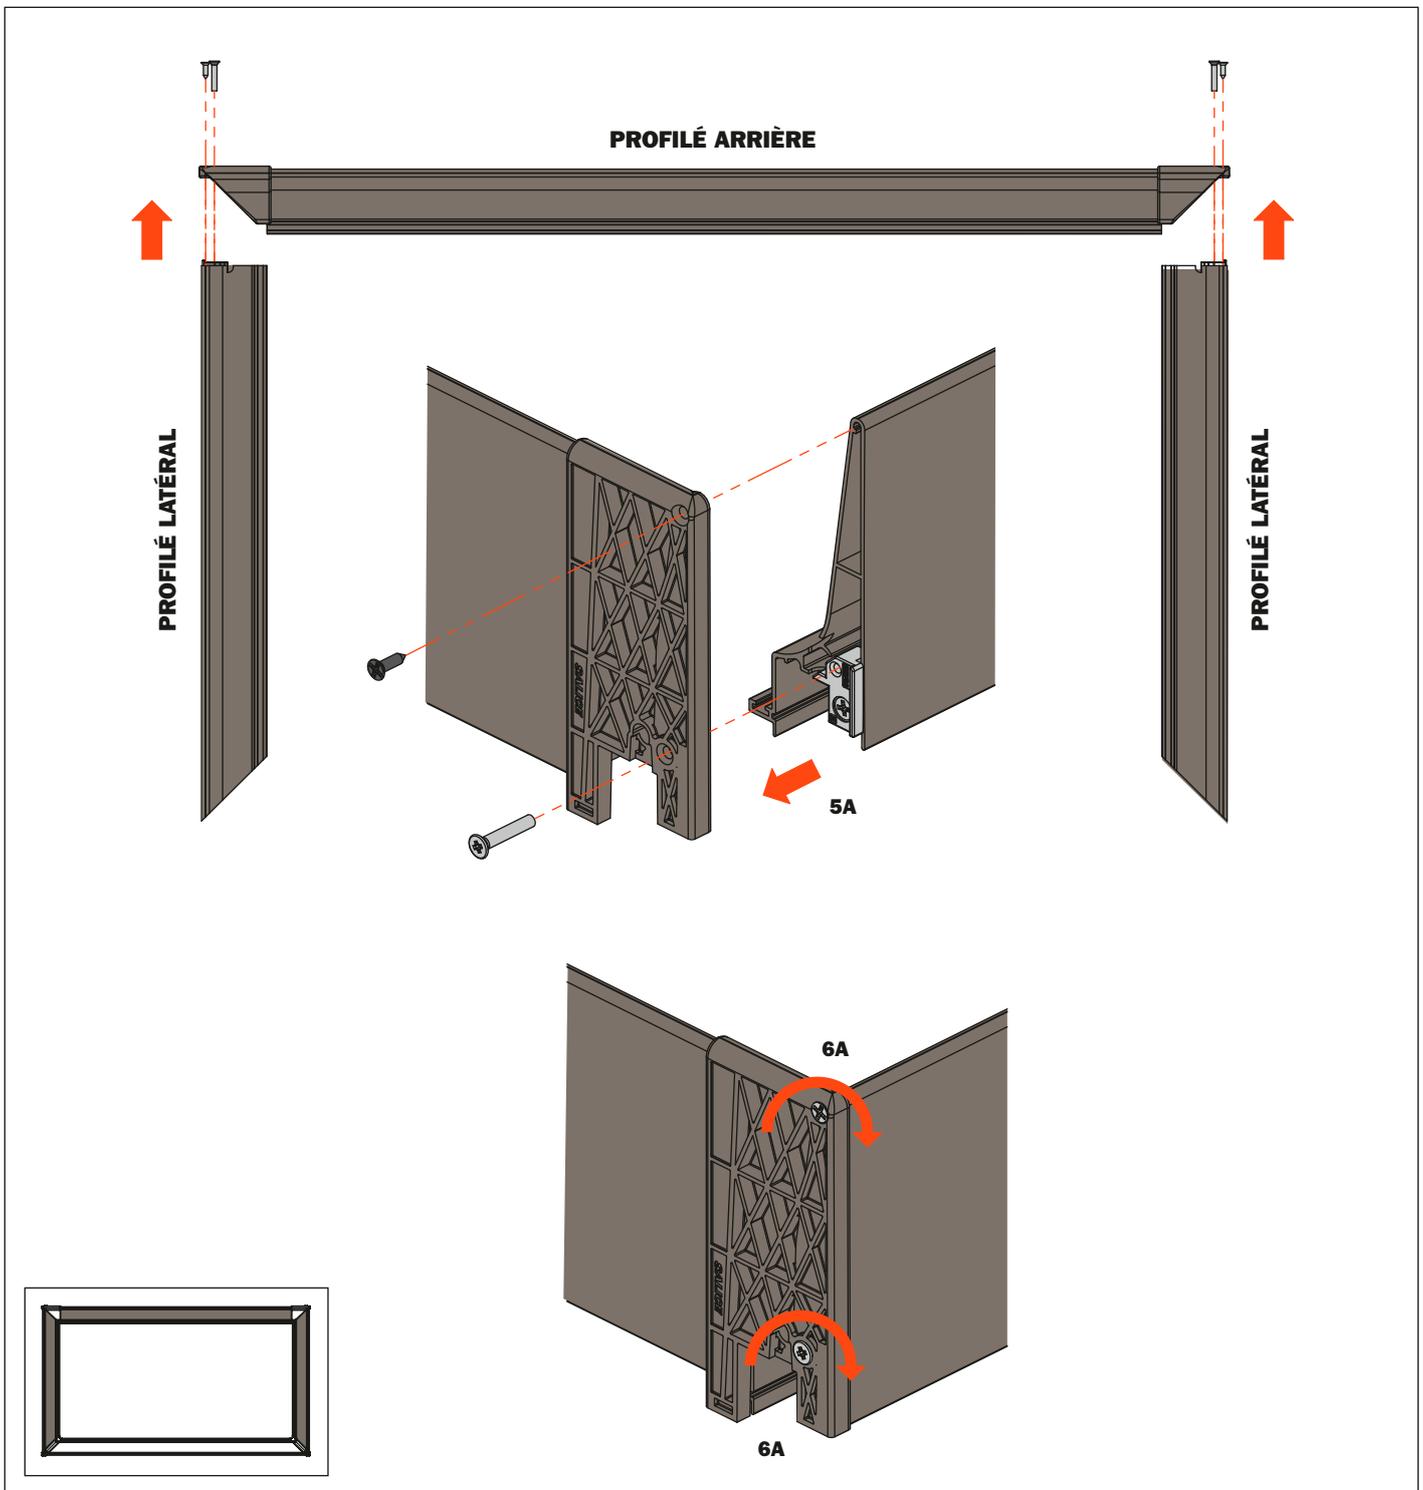


Instructions de montage

PROFILÉ AVANT

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé avant jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée

Profilé avant à recouper à longueur, coupe à 45°, voir pages 31, 33, 35.


2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

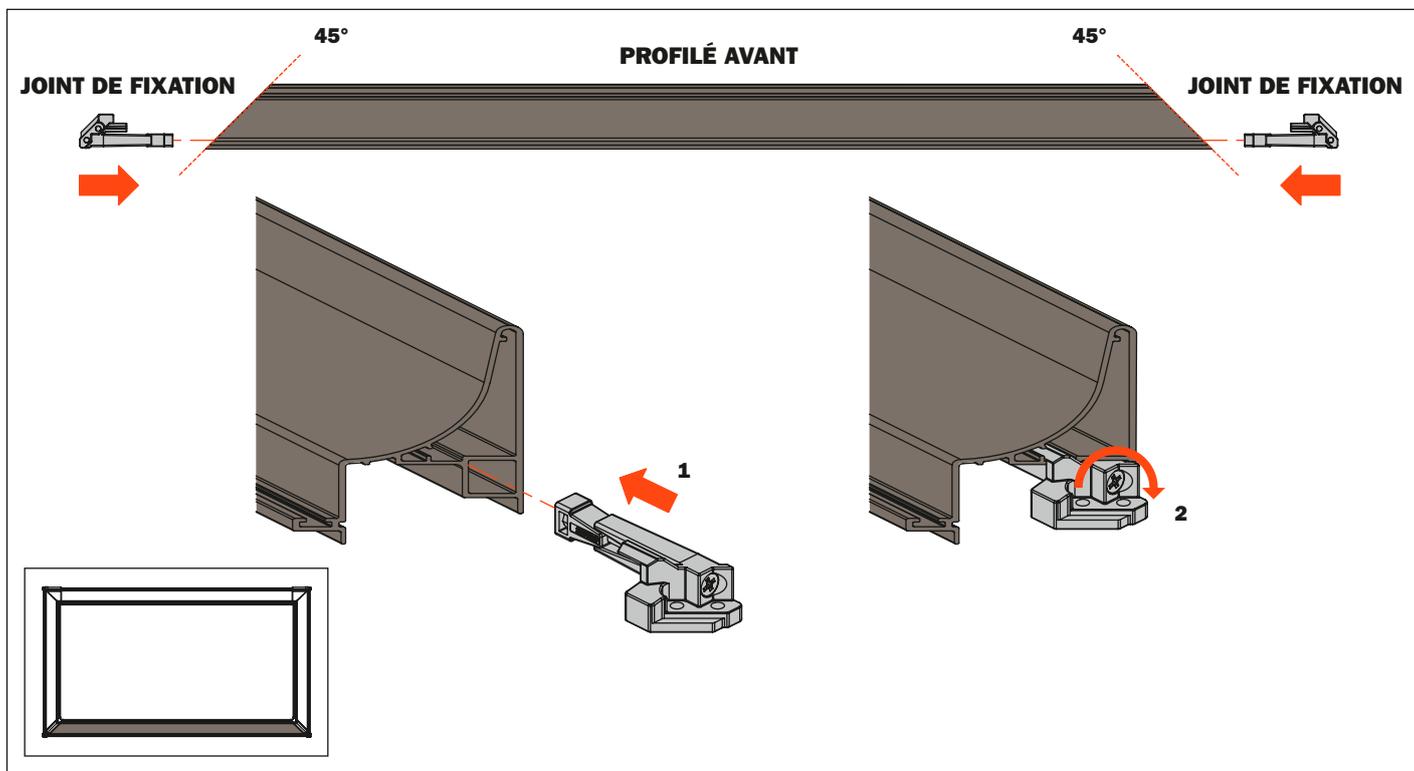

3. Insérer les ferrures d'assemblage avant sur le profilé avant jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée

4. Insérer les vis de fixation dans les ferrures d'assemblage avant sur le profilé avant

5. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage

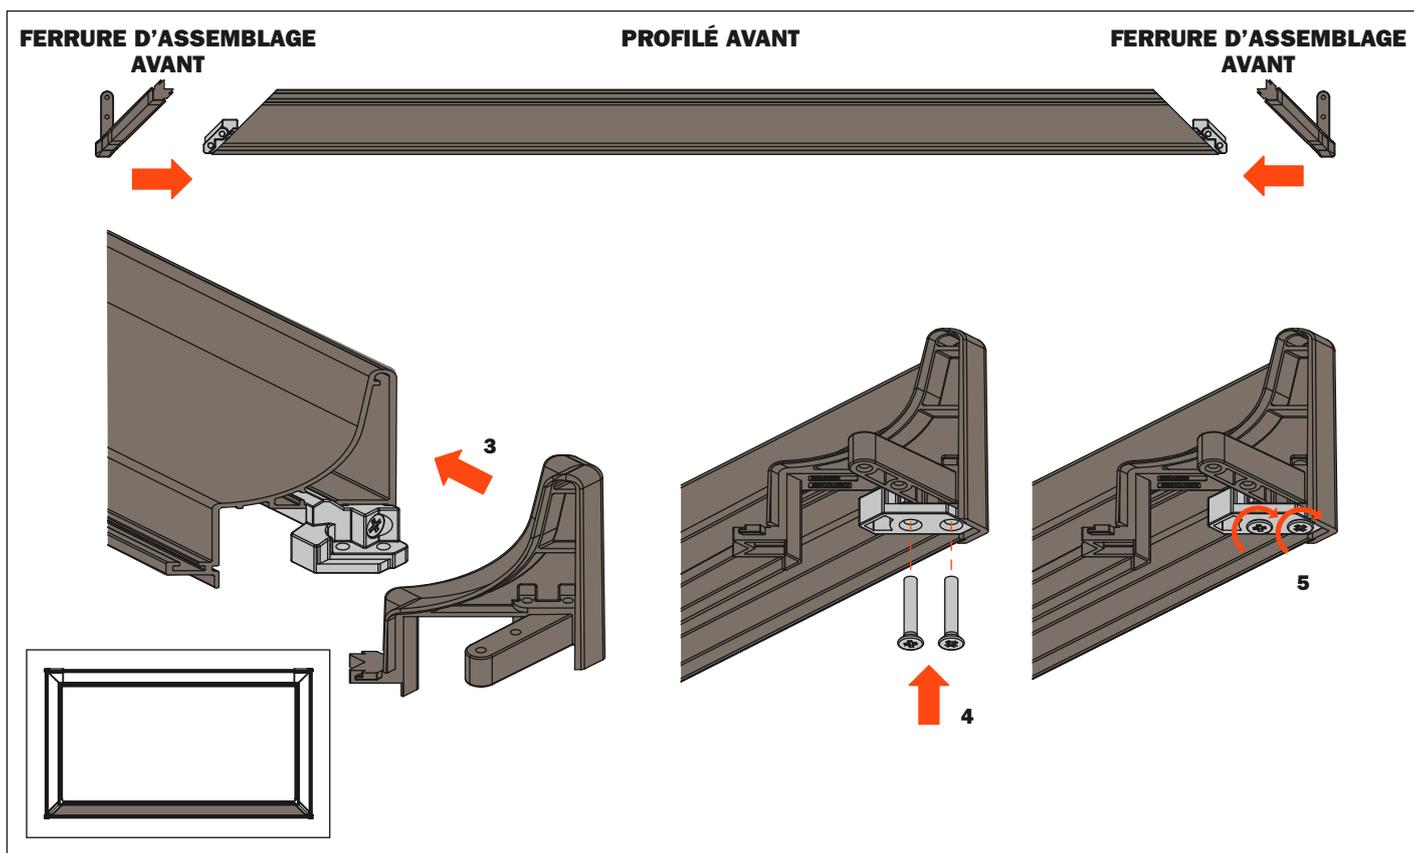

Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage

PROFILÉ AVANT

6. Insérer le profilé avant assemblé dans son logement dans les profils latéraux jusqu'à ce qu'il atteigne la butée
7. Fixer le profilé avant assemblé sur les profils latéraux
8. Visser pour fixer les profils

