
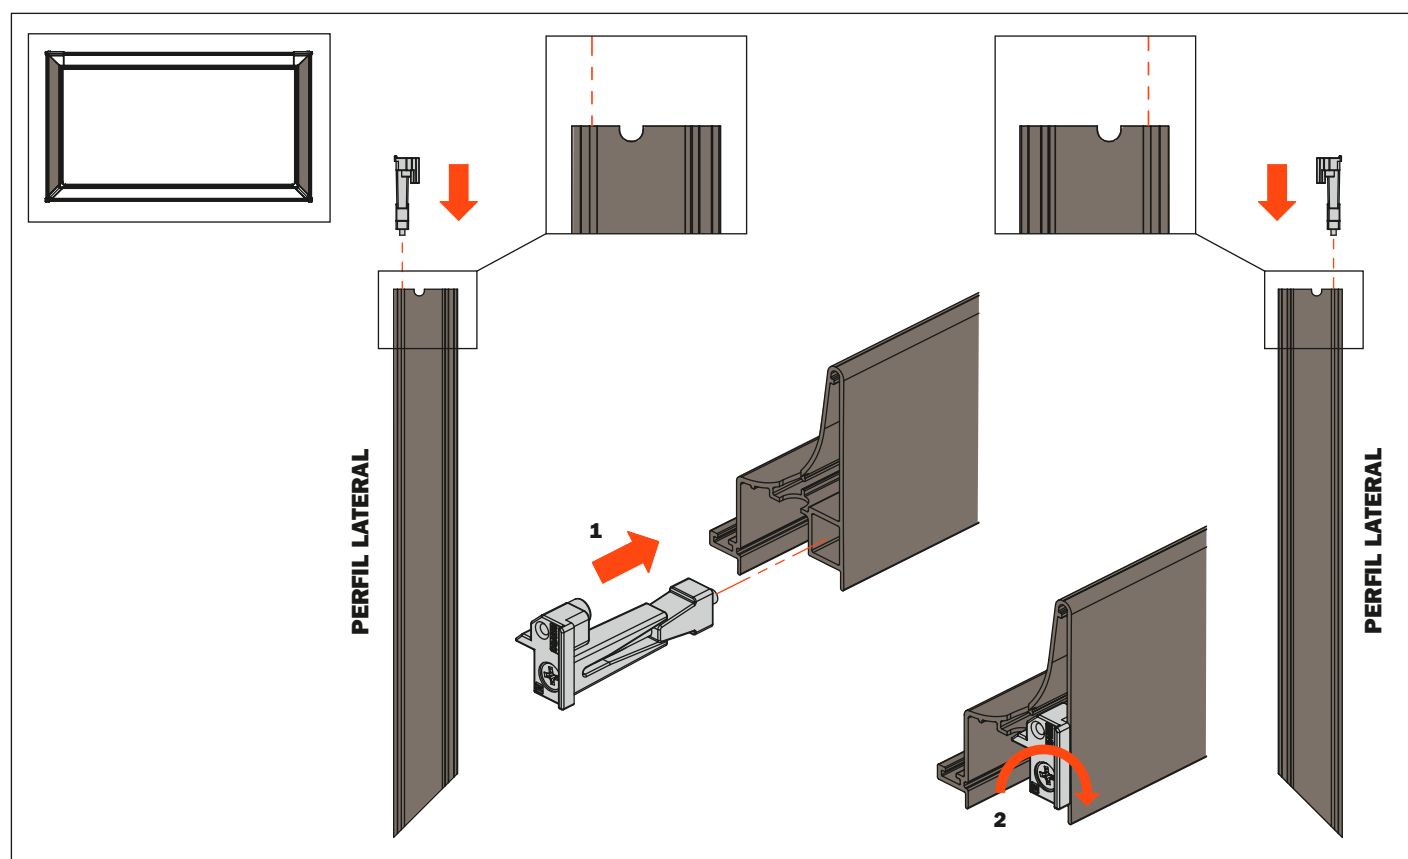


PERFIL TRASEIRO

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.


Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 31, 33, 35.

2. Manter as junções em contato e parafusar para fixá-las.

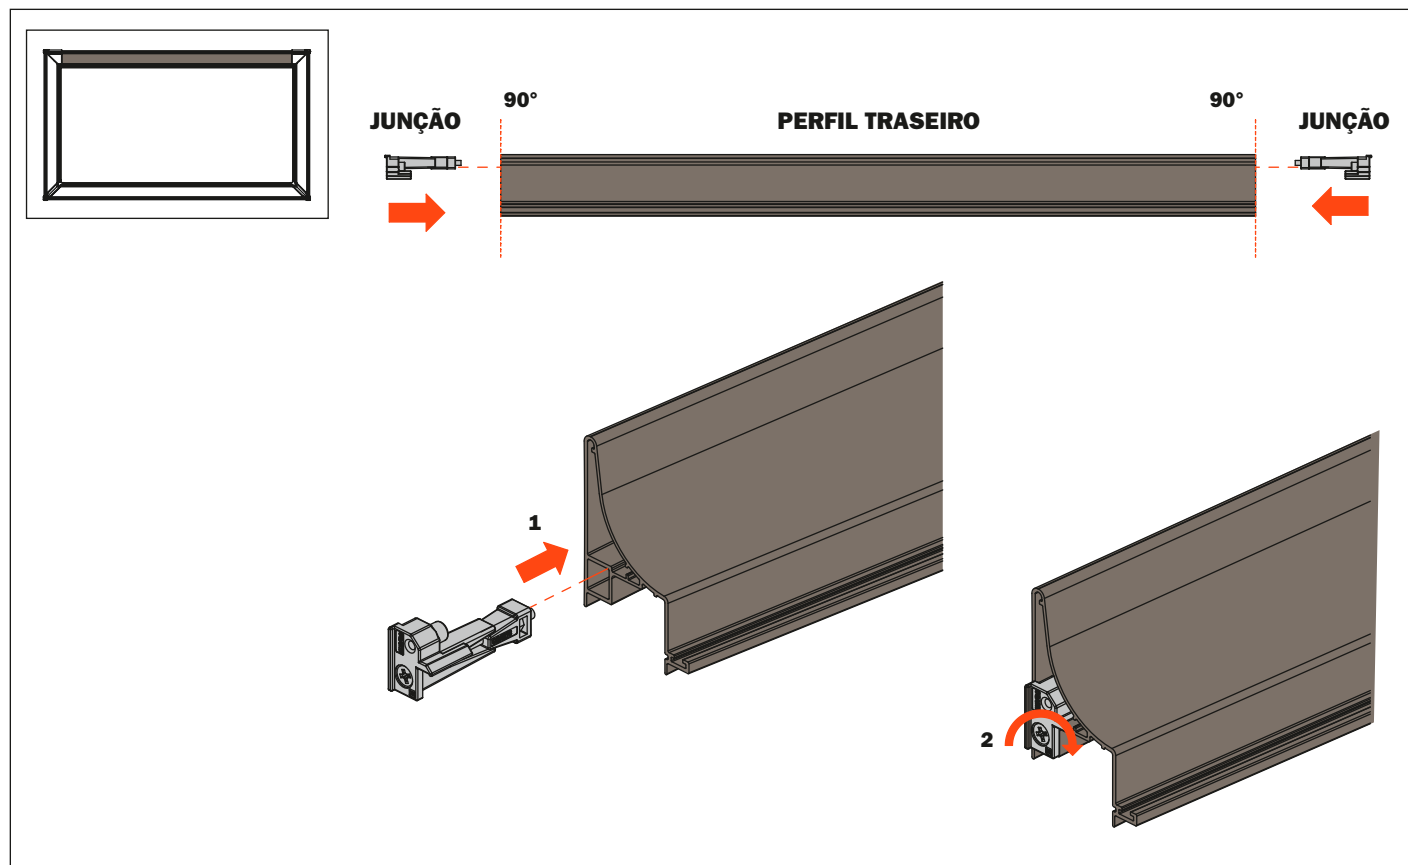


Instruções de montagem

3. Inserir os conectores traseiros no perfil traseiro até que as peças entrem em contato.
4. Parafusar para fixar os conectores nas junções

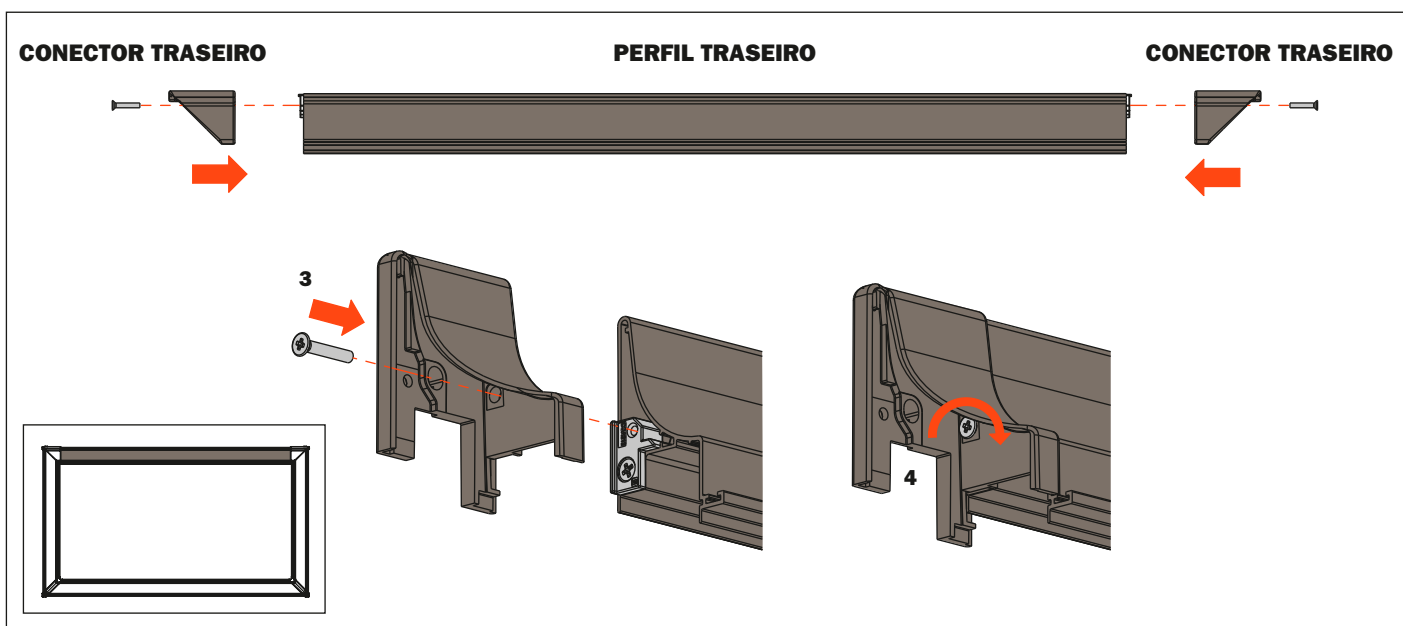


5. Inserir os perfis laterais nos conectores
6. Parafusar para fixar os conectores nas junções

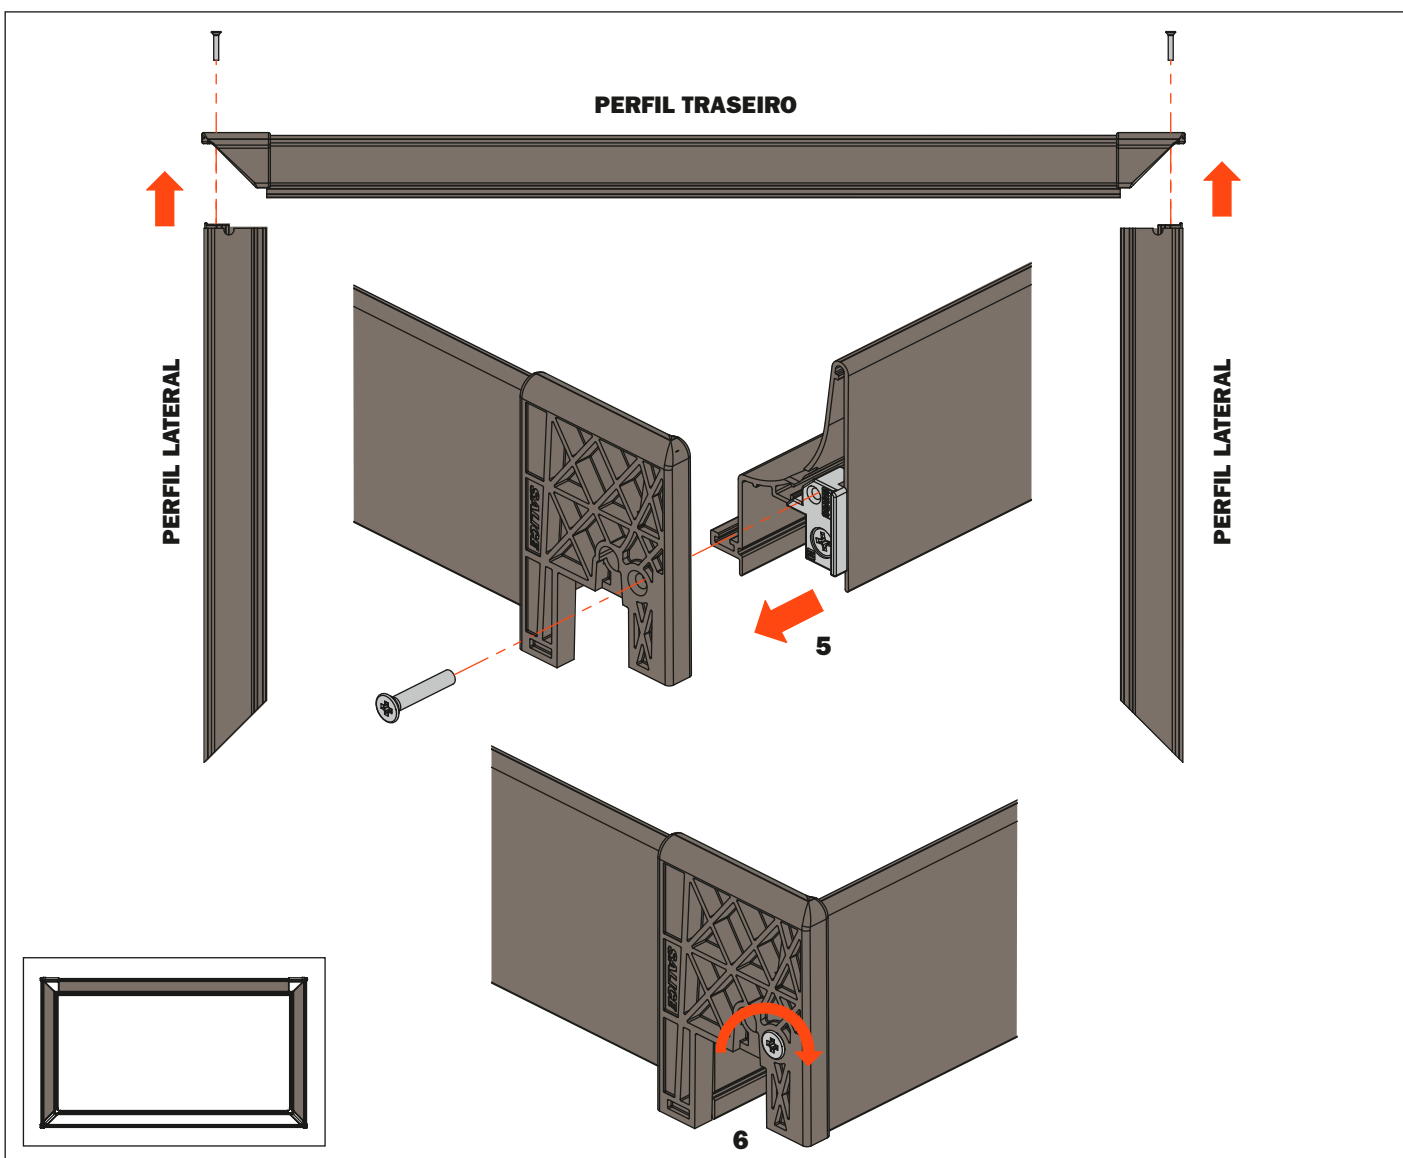

PARAFUSO ADICIONAL PARA MONTAGEM DO PERFIL TRASEIRO COM A LATERAL H 128 mm

5A. Inserir os perfis laterais nos conectores

6A. Parafusar os 2 parafusos para fixar os conectores nas junções e para fixar o perfil

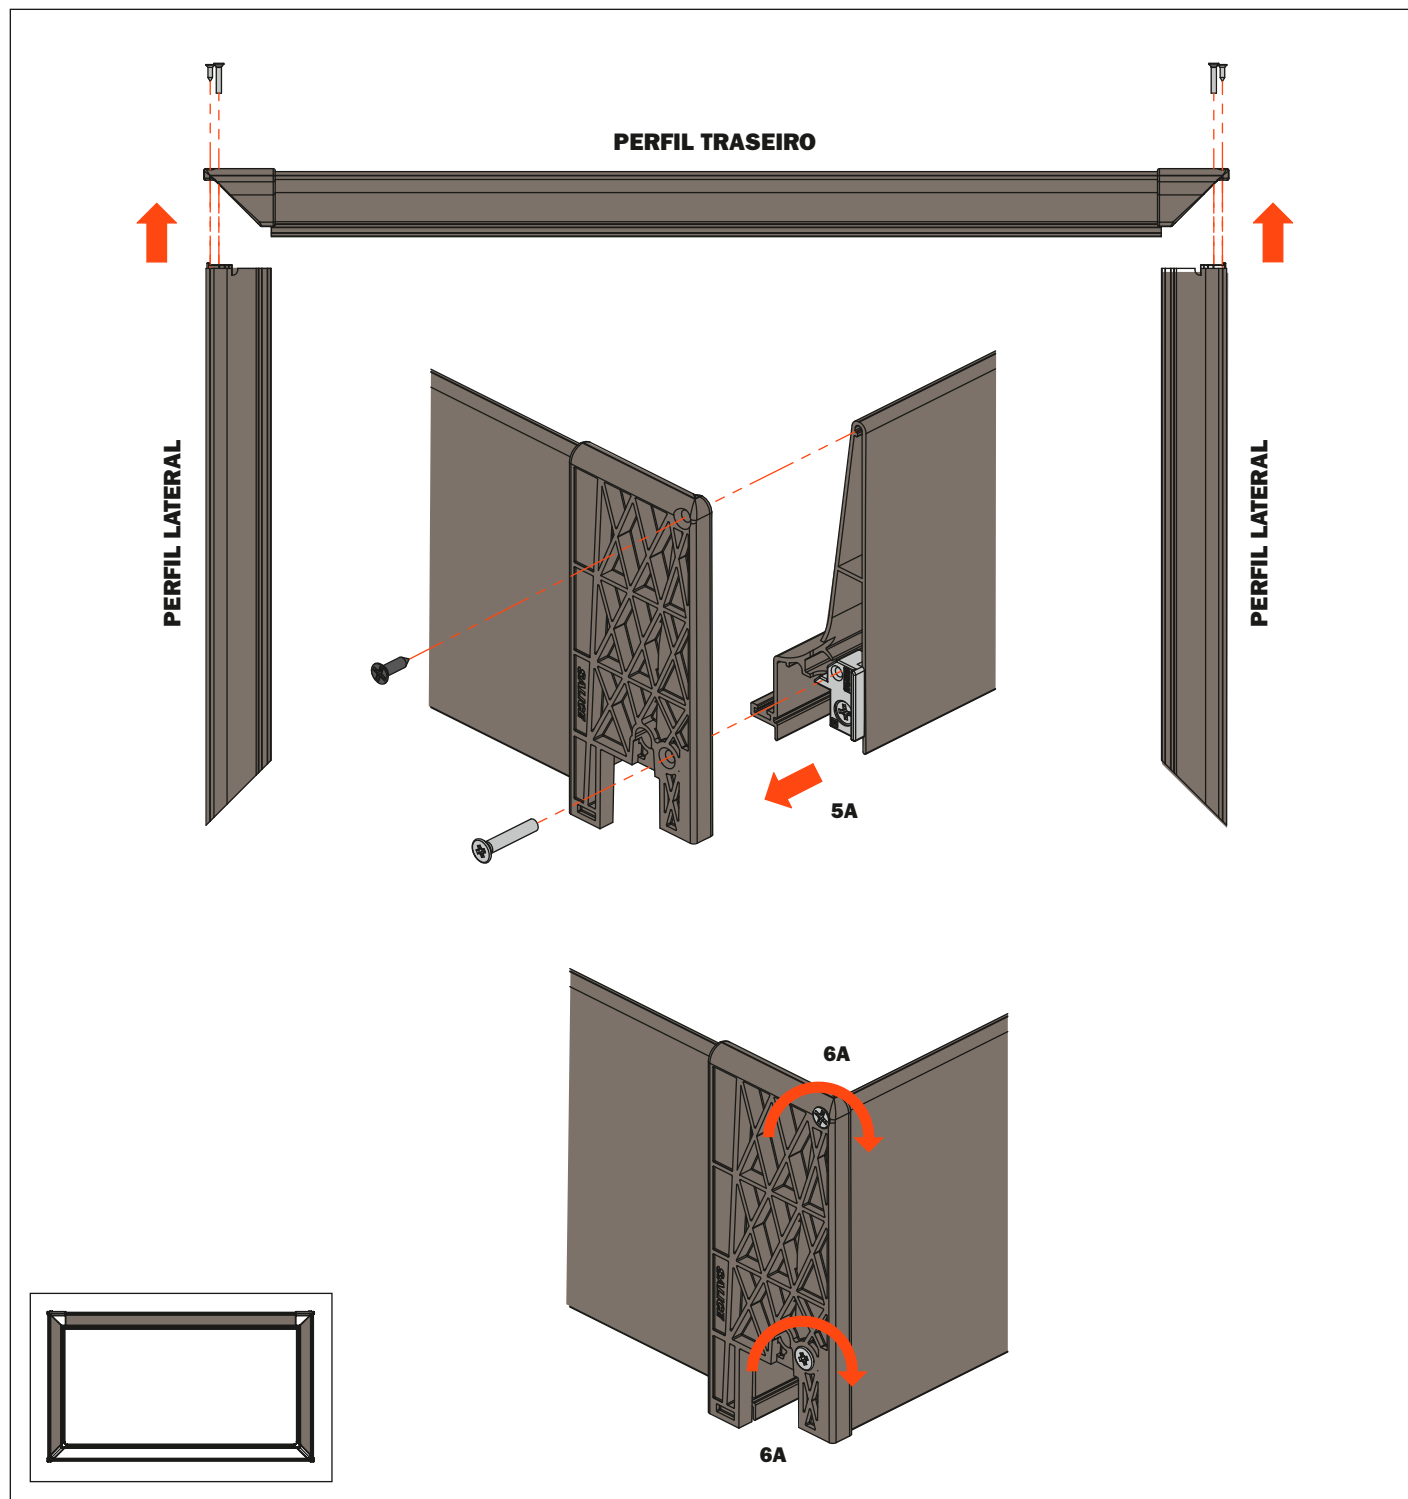


PERFIL FRONTAL

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.

Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 31, 33, 35.


2. Mantenha as junções em contato e parafusar para fixá-las.

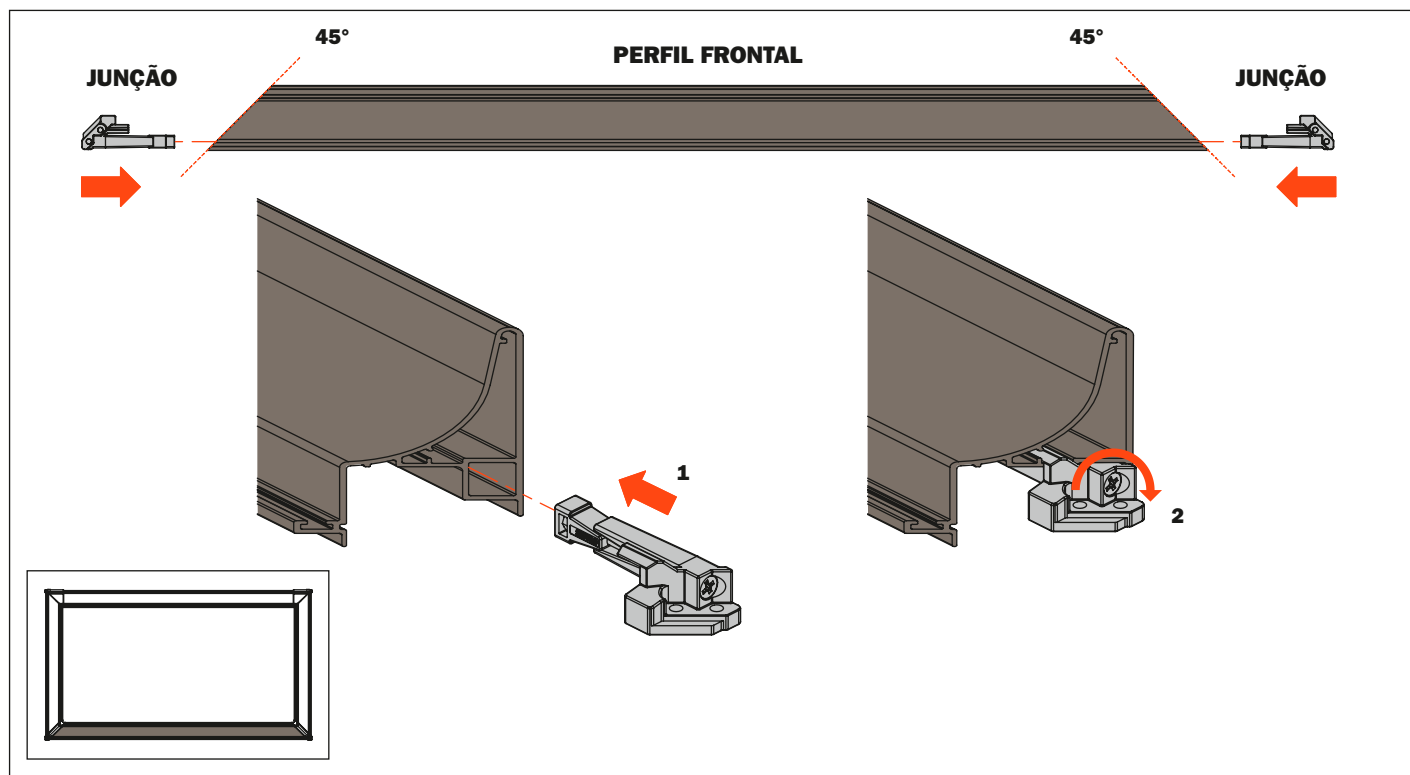

3. Insira os conectores frontais no perfil frontal até o batente

4. Inserir os parafusos de fixação nos conectores frontais do perfil frontal

5. Parafusar para fixar os conectores

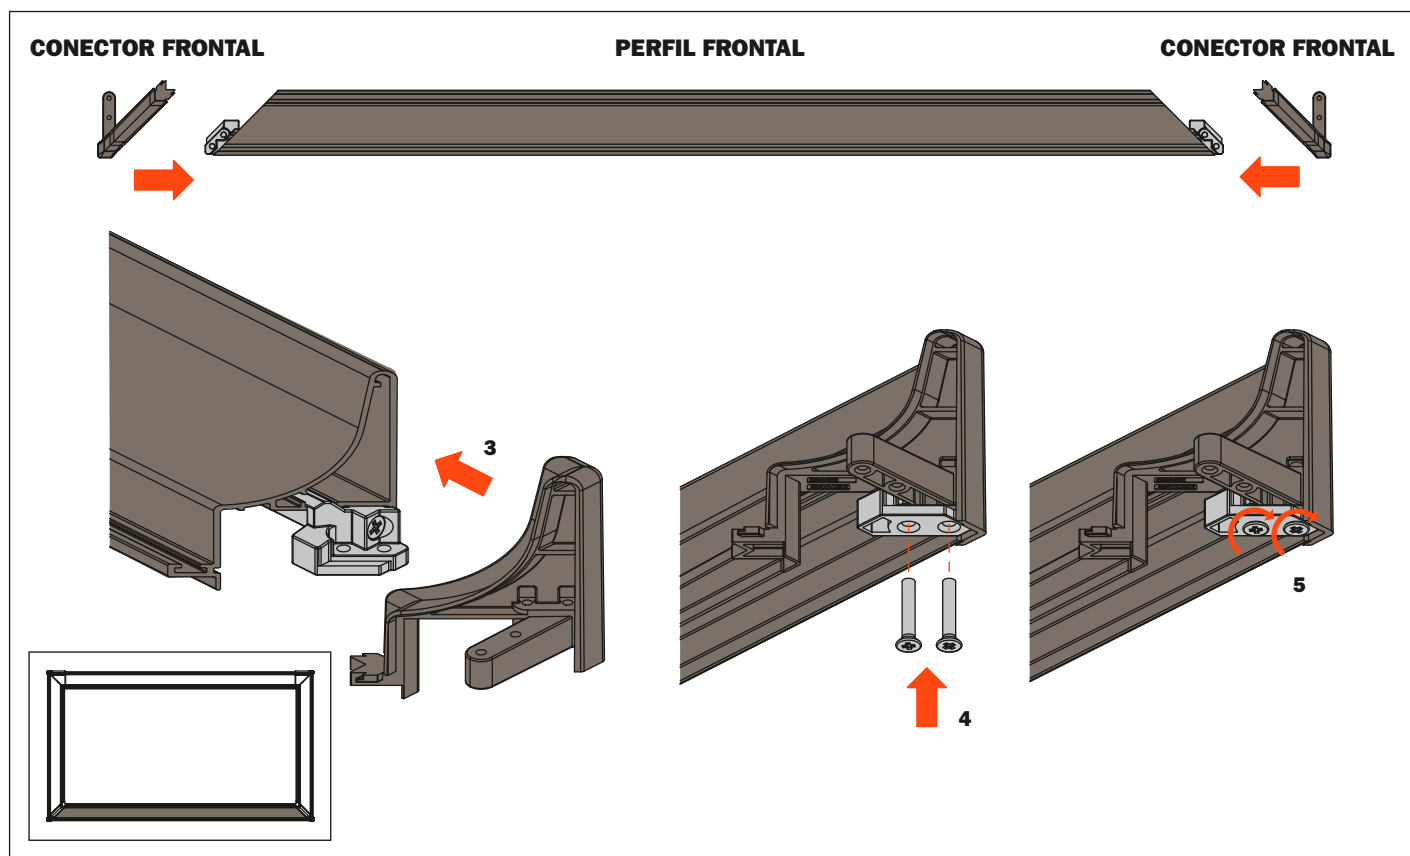

PERFIL FRONTAL

6. Inserir o perfil frontal montado na sede dos perfis laterais até que as peças entrem em contato
7. Fixar o perfil frontal montado nos perfis laterais
8. Parafusar para fixar os perfis

