


eXcessories

*Gavetas e
prateleiras
modulares*

Informação técnica

pág. 4

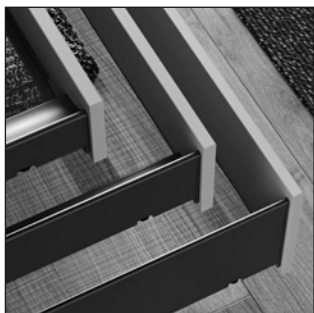


Gaveta modular 3 LADOS - frente de madeira

Lateral de metal - H 52 mm
Lateral de metal - H 78 mm
Lateral de metal - H 128 mm

pág. 6

pág. 8

pág. 10

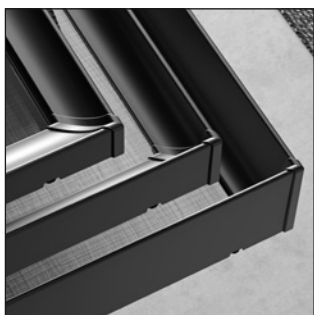


Gaveta modular 4 LADOS

Lateral de metal - H 52 mm
Lateral de metal - H 78 mm
Lateral de metal - H 128 mm

pág. 12

pág. 14

pág. 16

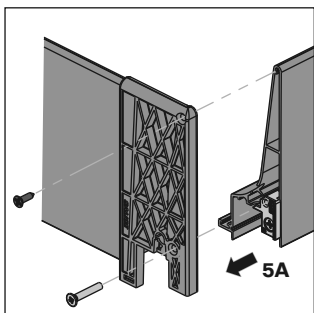

Instruções de montagem - Gaveta 3 LADOS

pág. 18

Instruções de montagem - Gaveta 4 LADOS


pág. 22

Montagem e desmontagem da gaveta nas corrediças

pág. 27

Regulagens

pág. 28

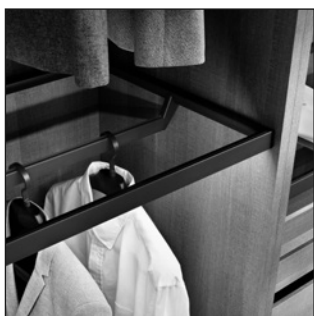

Prateleira modular


Prateleira modular SEM LED - H 36 mm
Prateleira modular COM LED - H 36 mm

pág. 30


pág. 33

Excessories - Gaveta modular - Informação técnica


Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 12 mm

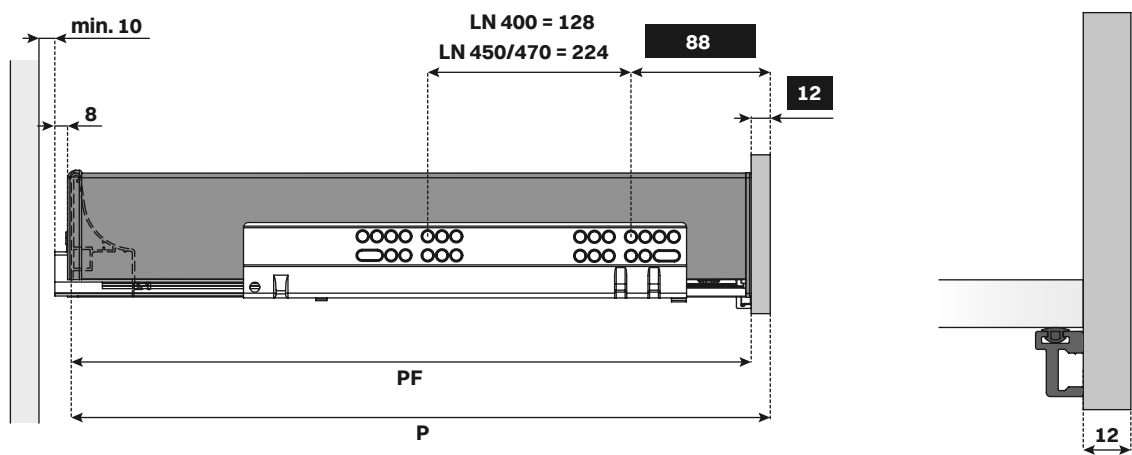

Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 19 mm

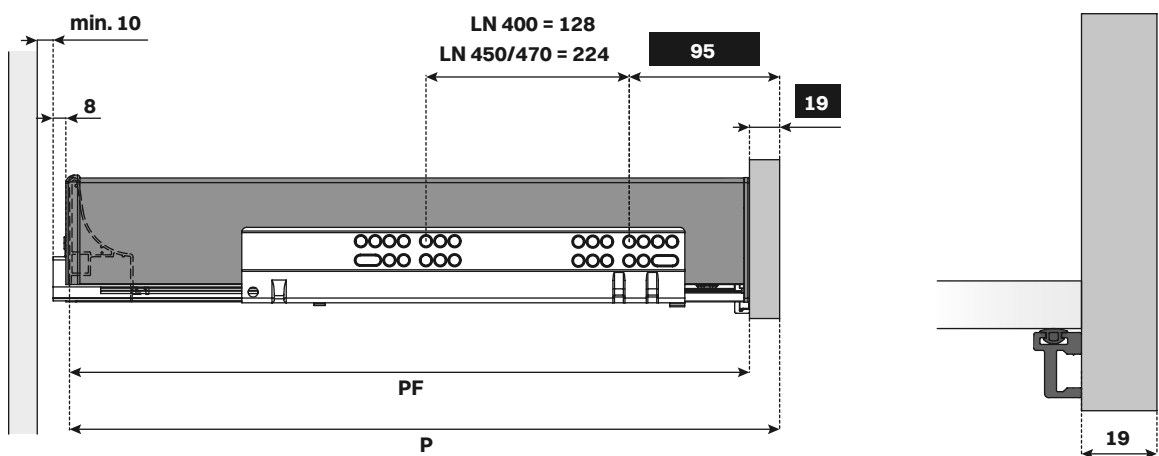


Gaveta 4 LADOS

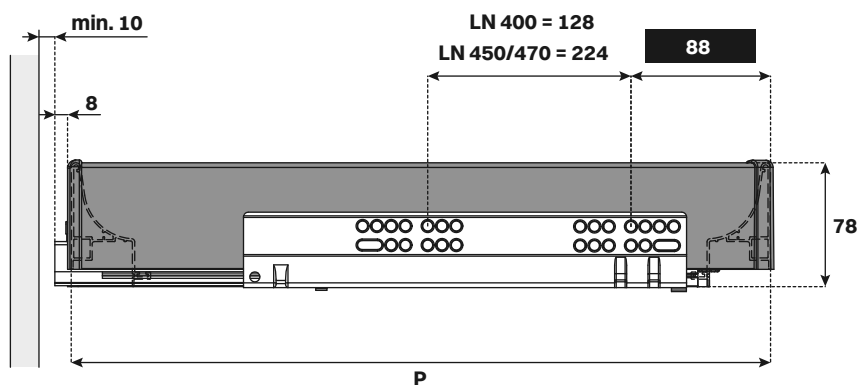


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade gaveta 4 LADOS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Alinhamento gavetas


As gavetas de 4 lados **são, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 12 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

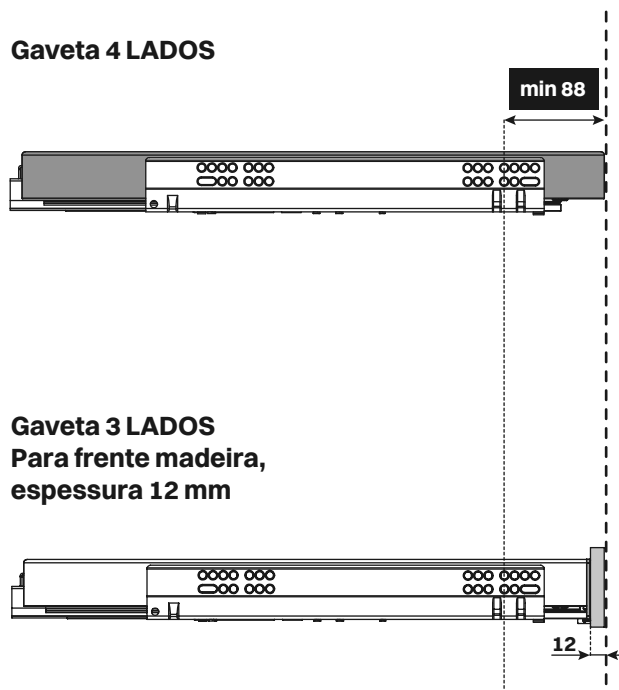


As gavetas de 4 lados **não estão, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas 3 lados frente em madeira (espessura 19 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

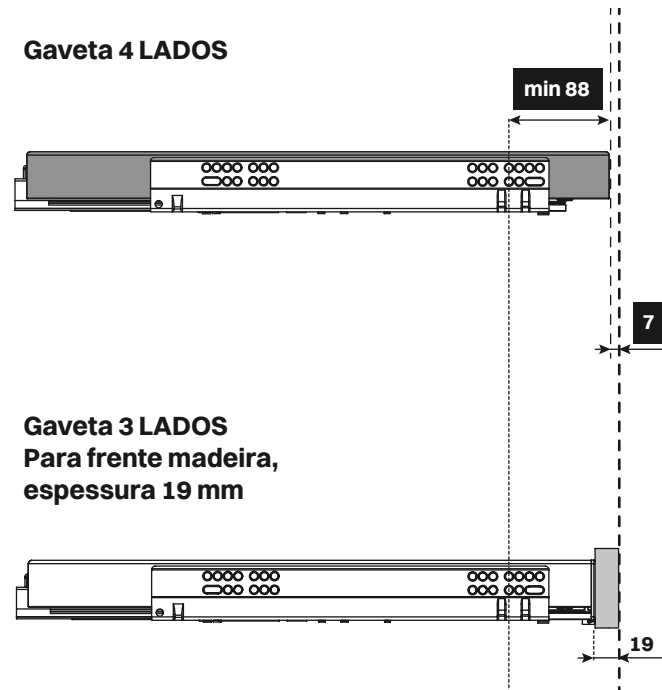


Excessories - Gaveta modular - 3 LADOS H 52 - frente madeira

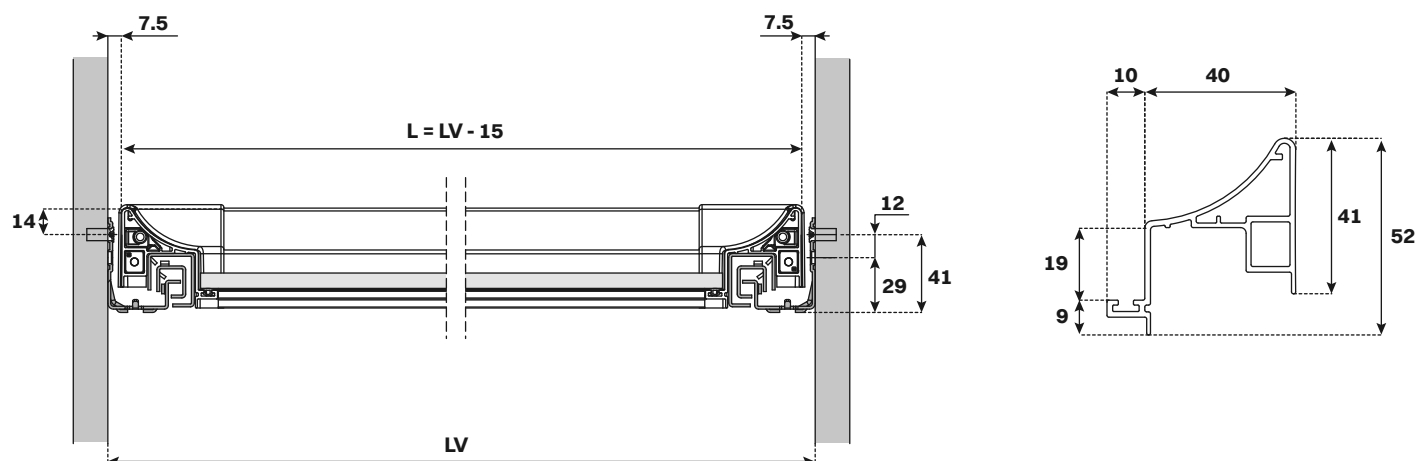

LV = Largura do vão

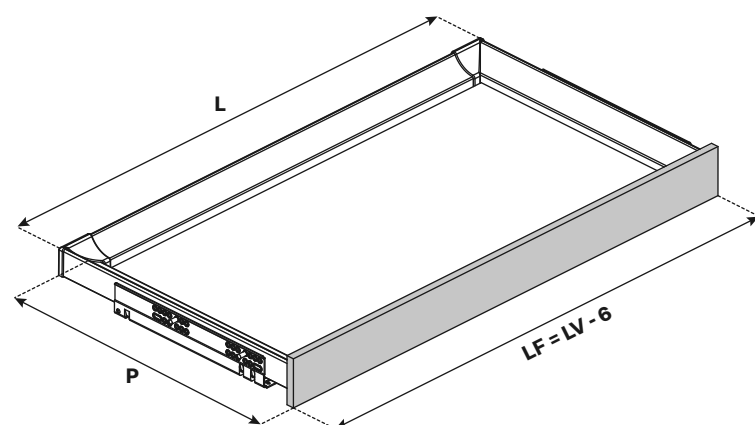


DIMENSÕES INTERNAS

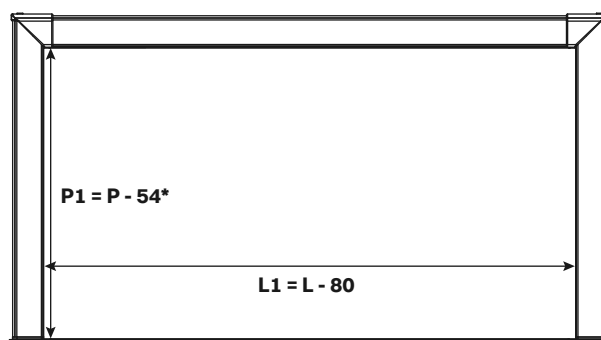

*Dimensões internas dos conectores

FURAÇÃO DA FRENTE

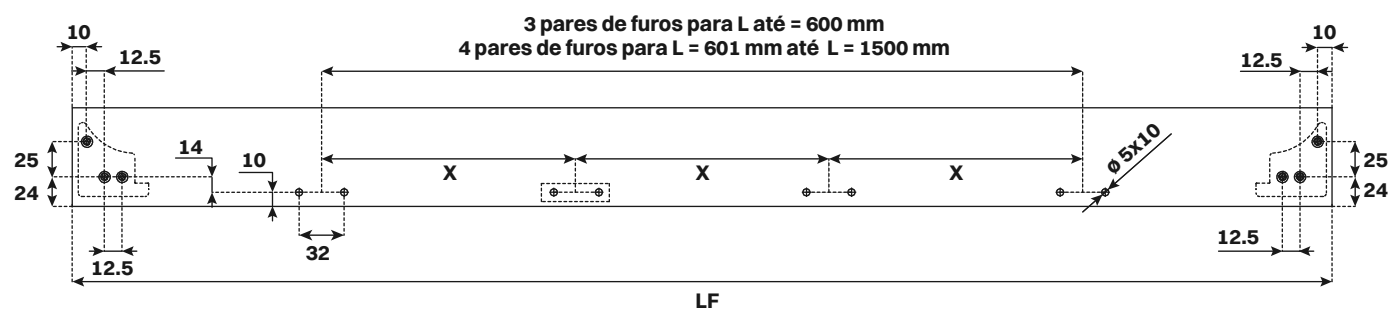


COMPONENTES

- 1. Junções para perfil traseiro
- 2. Conectores traseiros
- 3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil traseiro


Kit de fixação do painel frontal
(Pedir separadamente)

- 6. Parafusos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 7. Tampas de fixação
- 8. Perfil em alumínio
- 9. Guias de fixação frontal
- 10. Parafusos TPS M4x12 mm

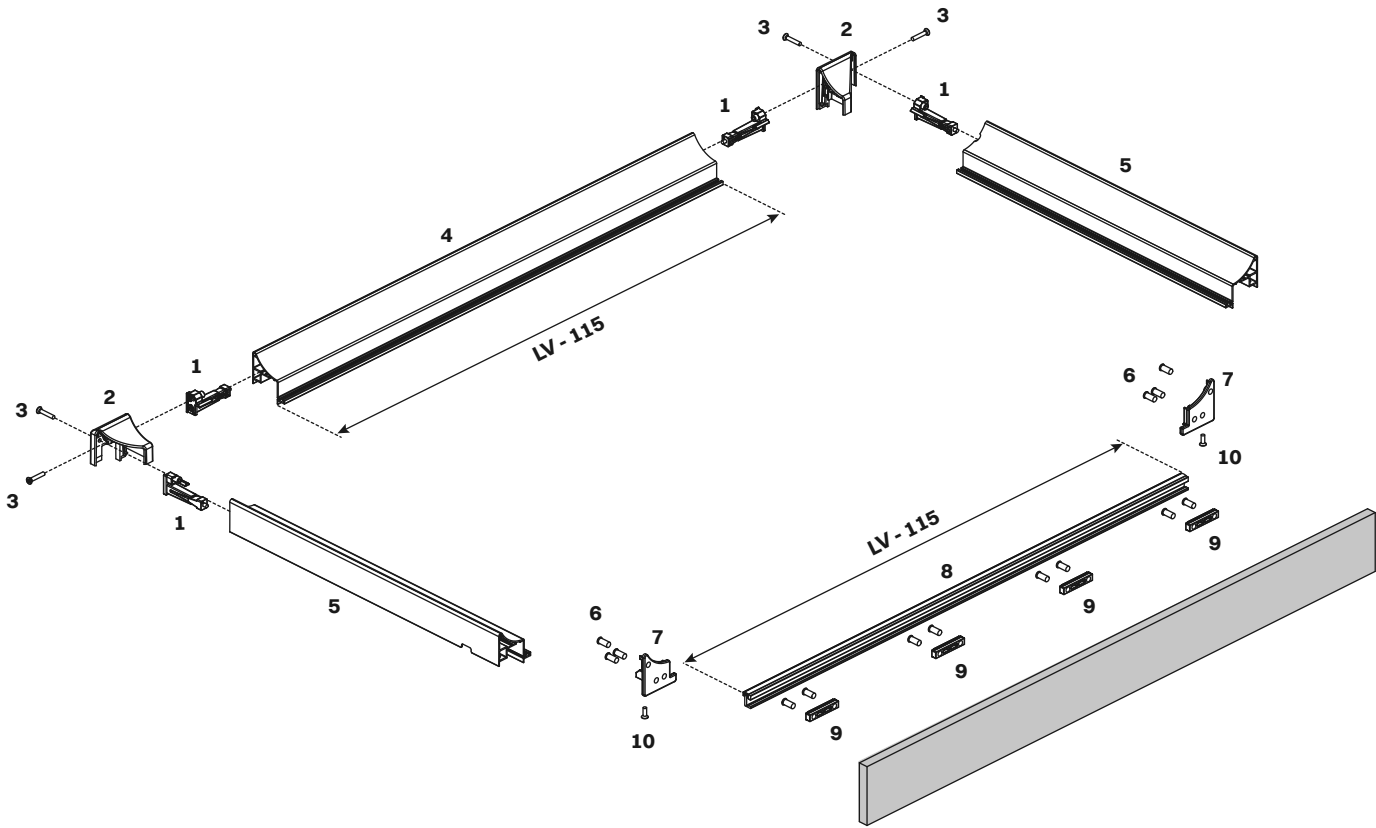


Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - Gaveta modular - 3 LADOS H 78 - frente madeira

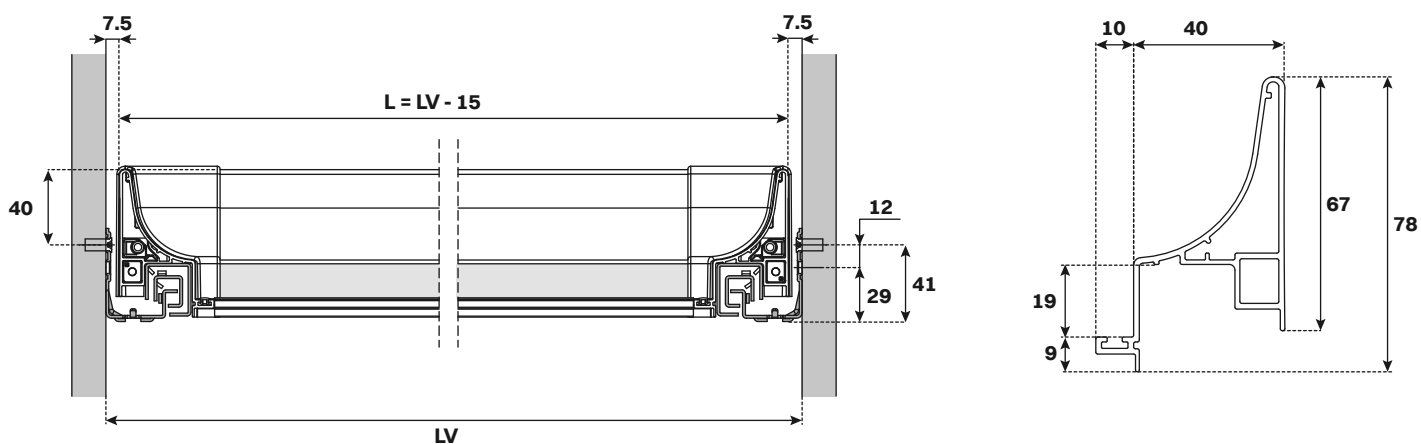

LV = Largura do vão

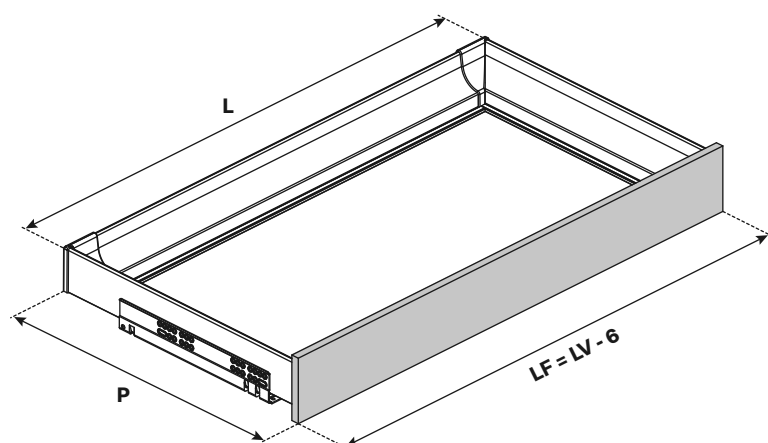


DIMENSÕES INTERNAS

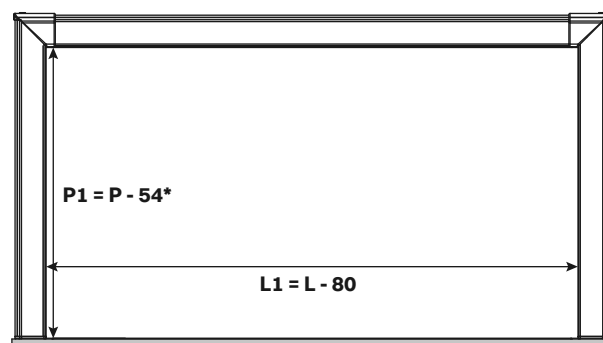

*Dimensões internas dos conectores

FURAÇÃO DA FRENTE

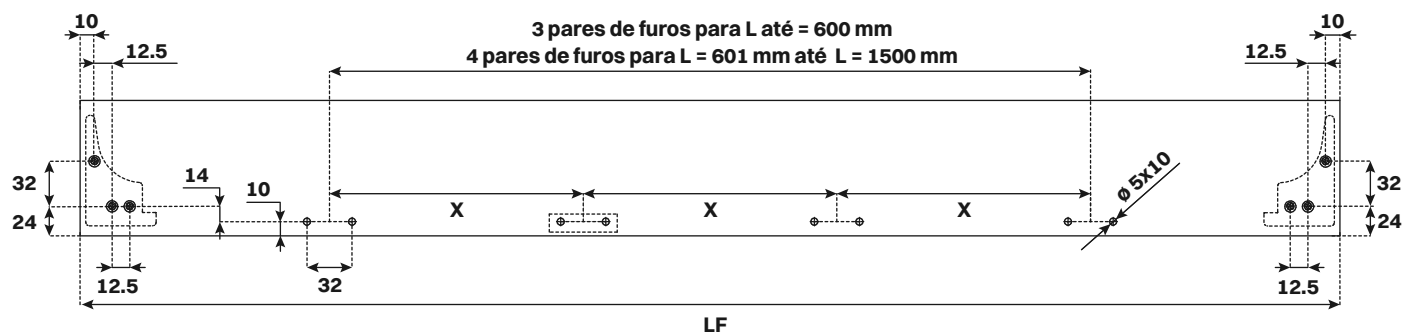


COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais


Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm

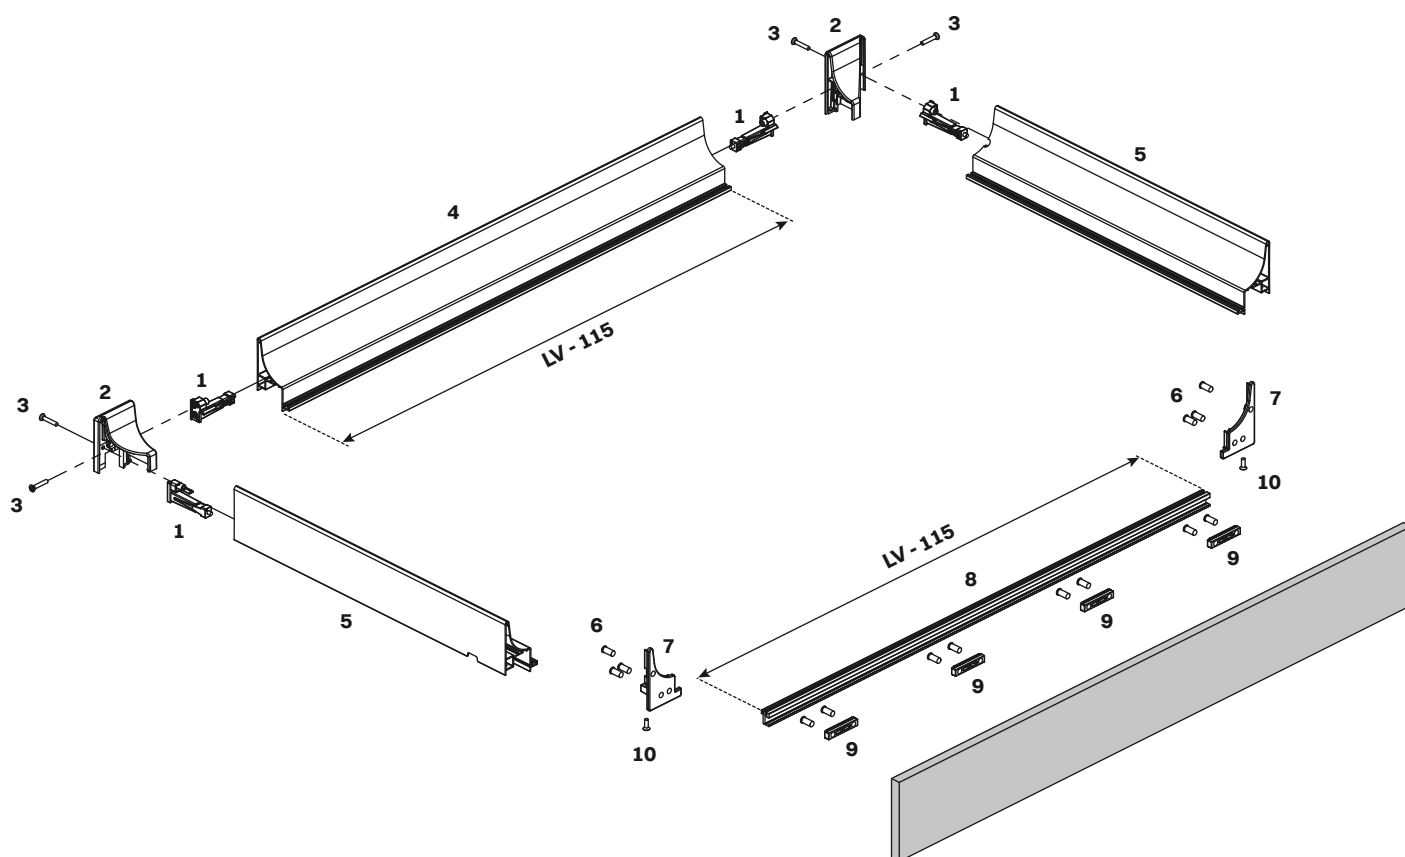


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - Gaveta modular - 3 LADOS H 128 - frente madeira

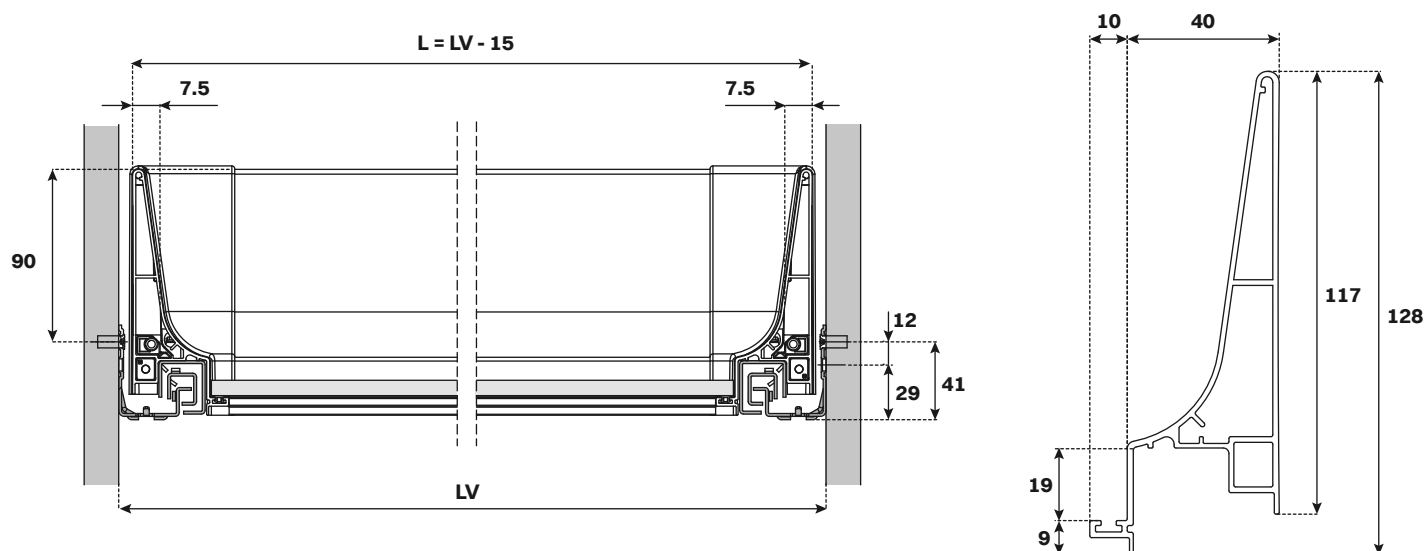

LV = Largura do vão

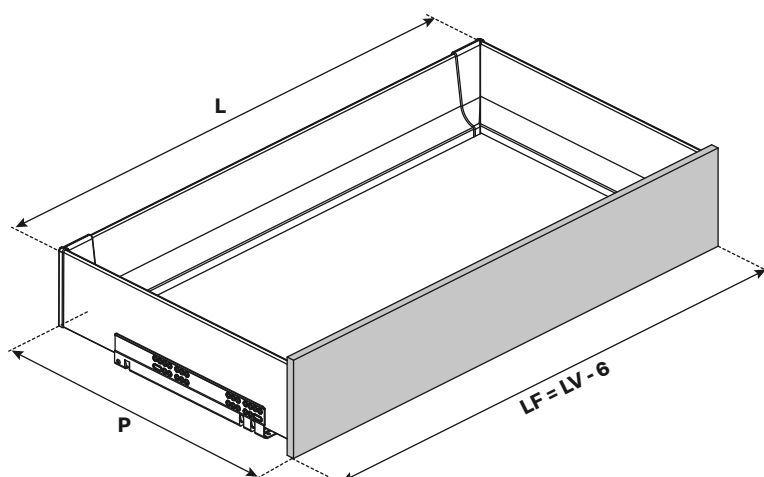


DIMENSÕES INTERNAS

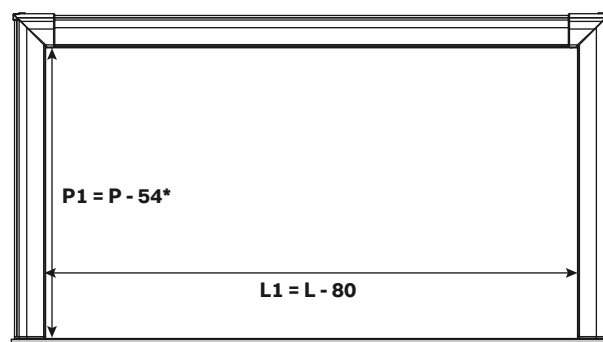

***Dimensões internas dos conectores**

FURAÇÃO DA FRENTE

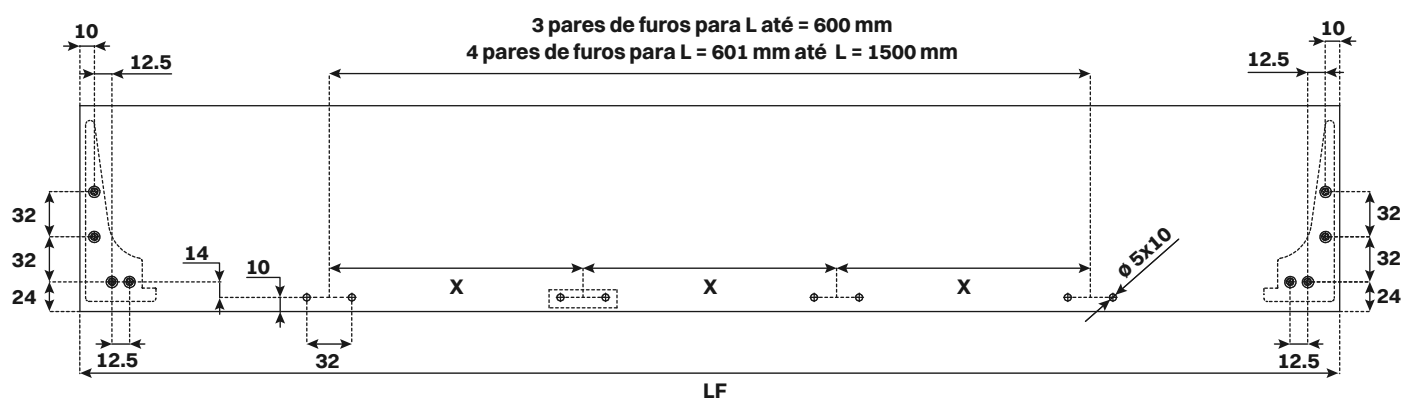


COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3.5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais


Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm

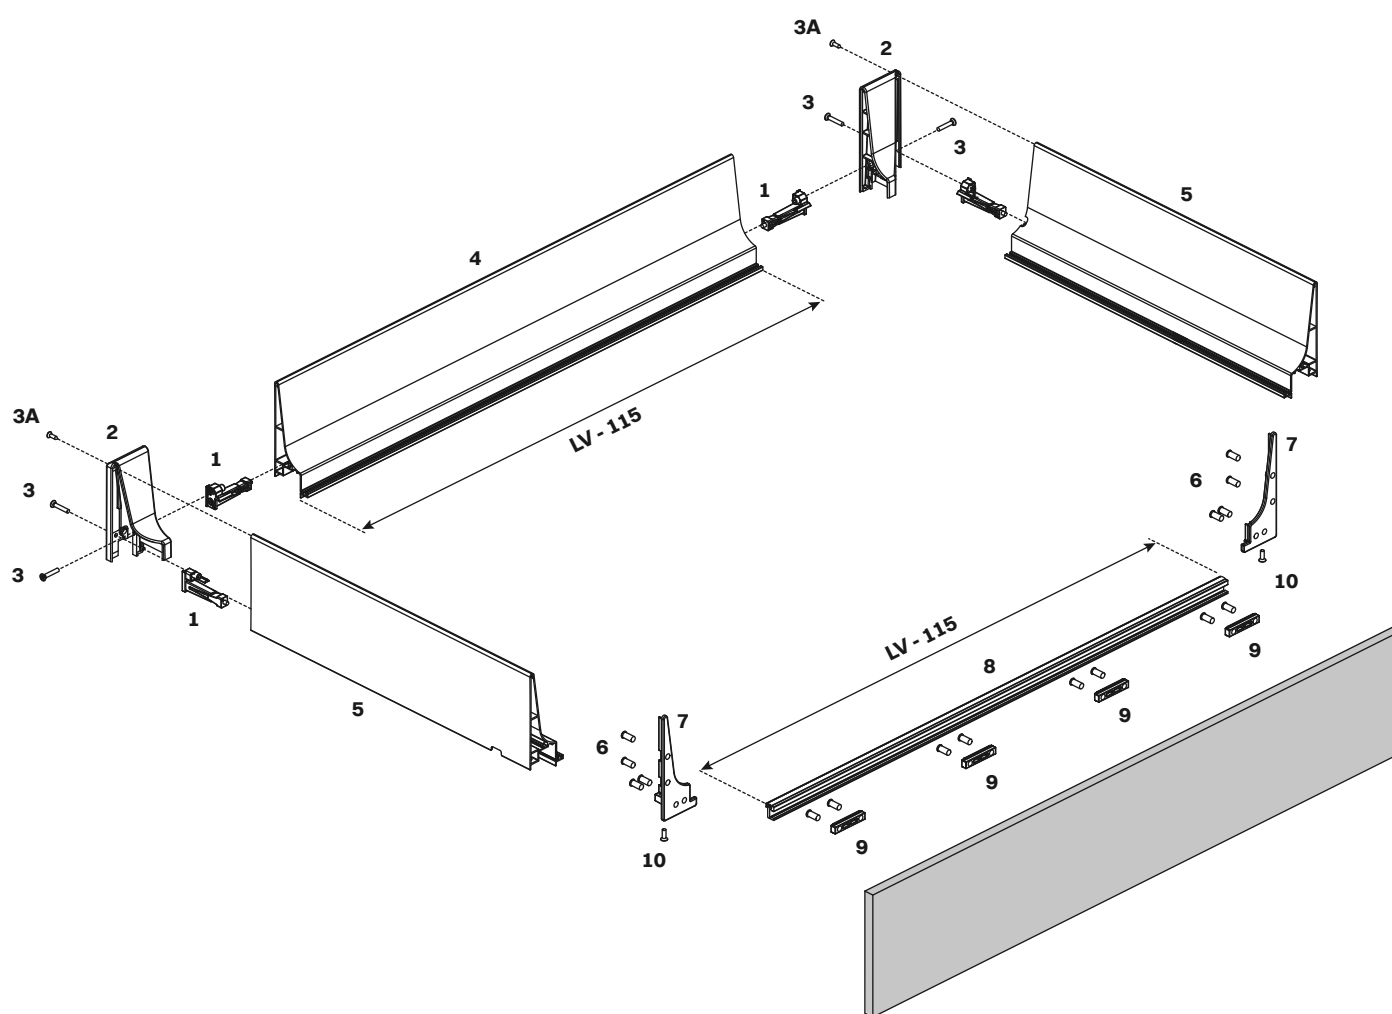


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - Gaveta modular - 4 LADOS H 52

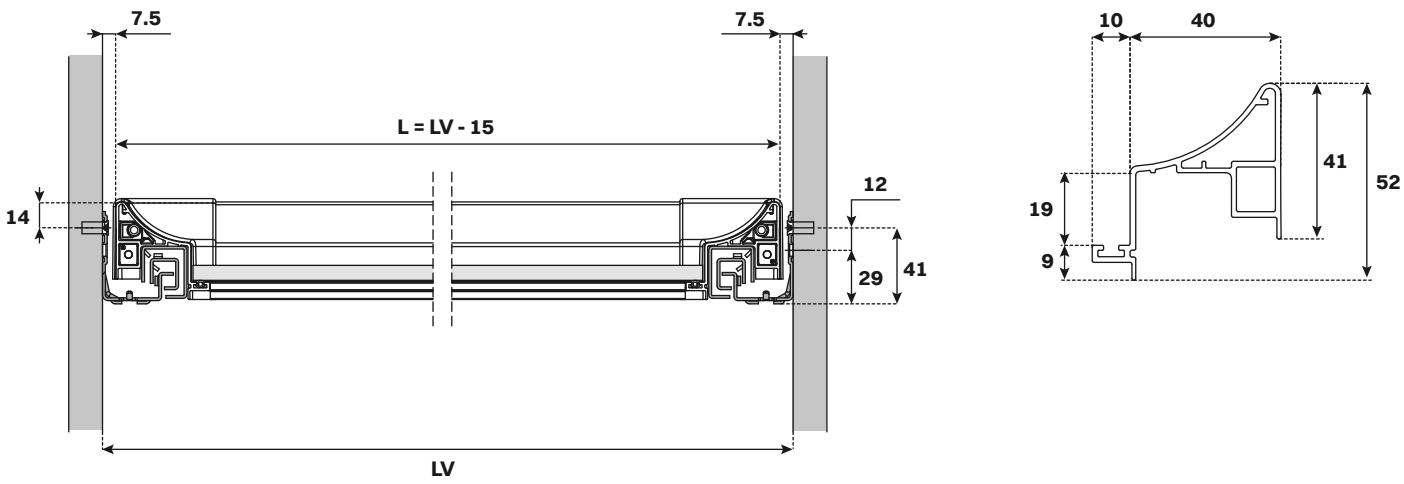

LV = Largura do vão

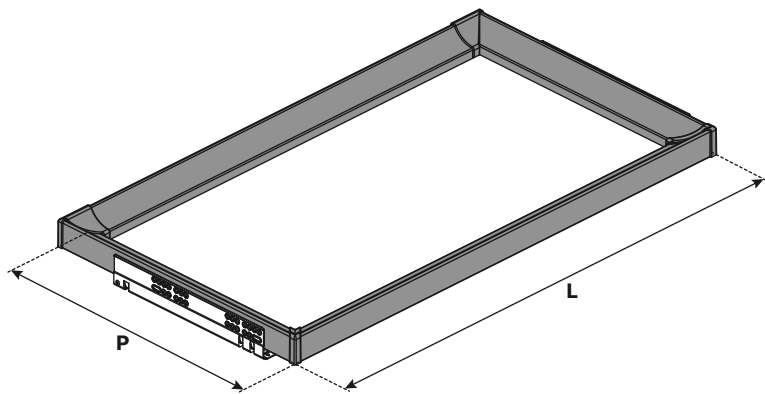


DIMENSÕES INTERNAS

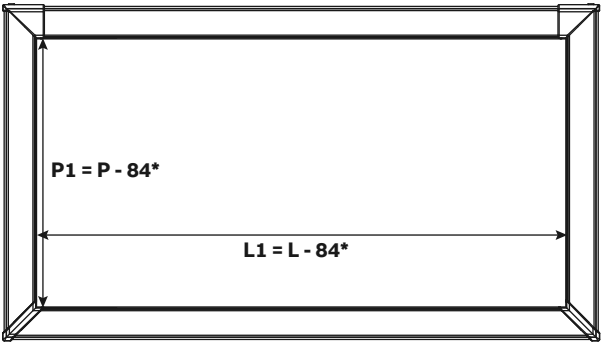

*Dimensões internas dos conectores


COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal

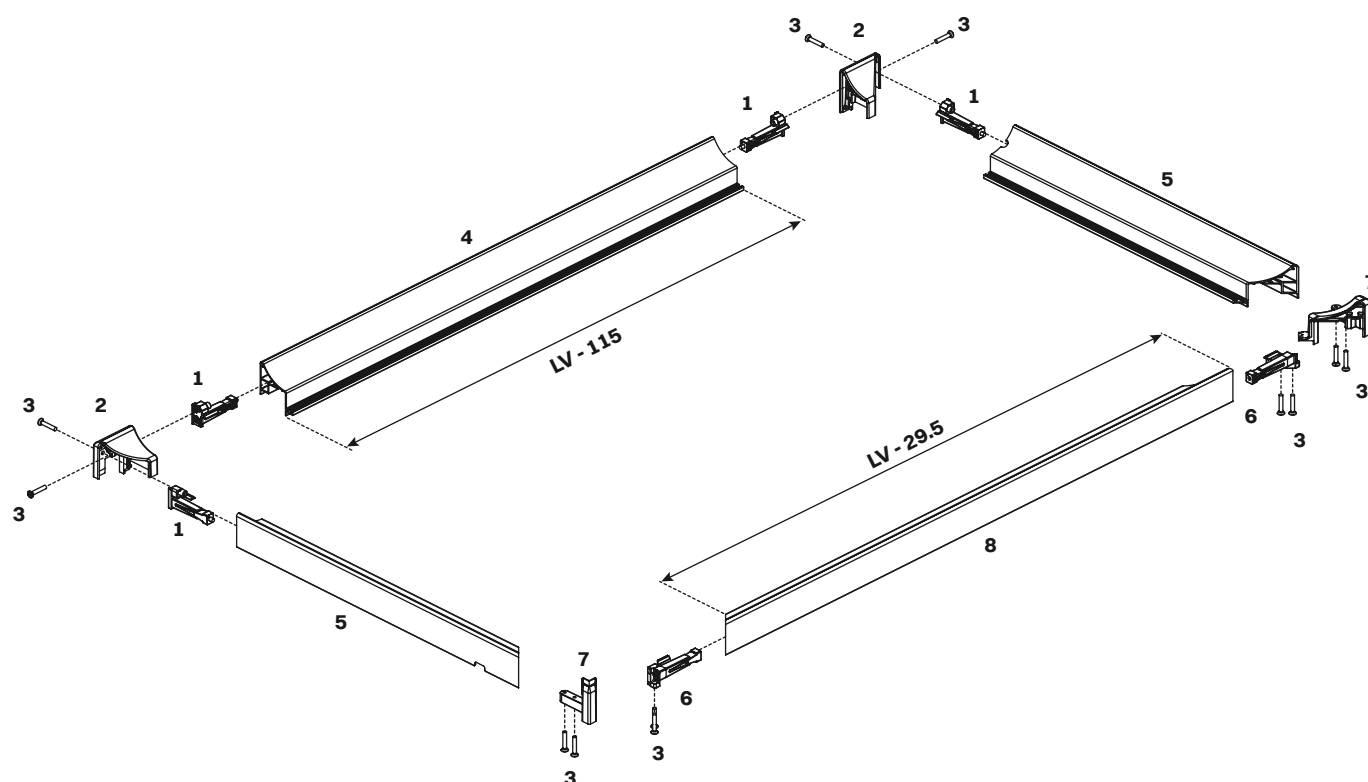


Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - Gaveta modular - 4 LADOS H 78

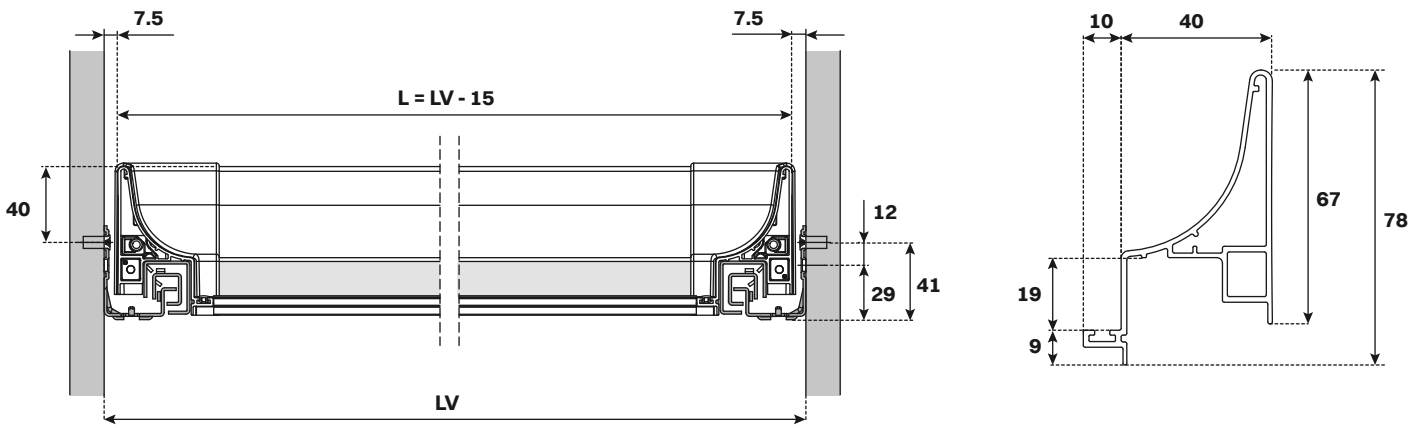

LV = Largura do vão

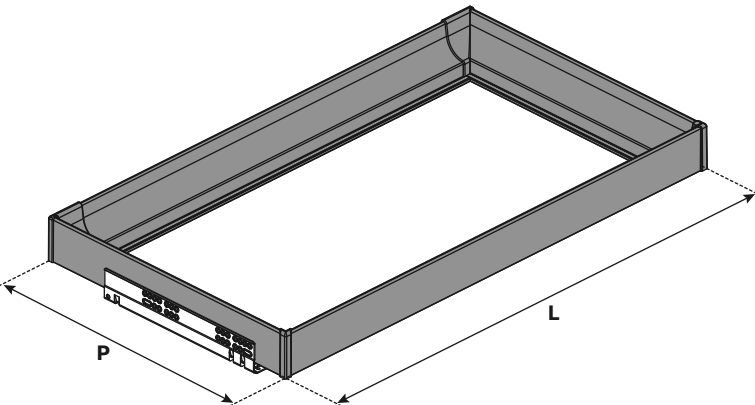


DIMENSÕES INTERNAS

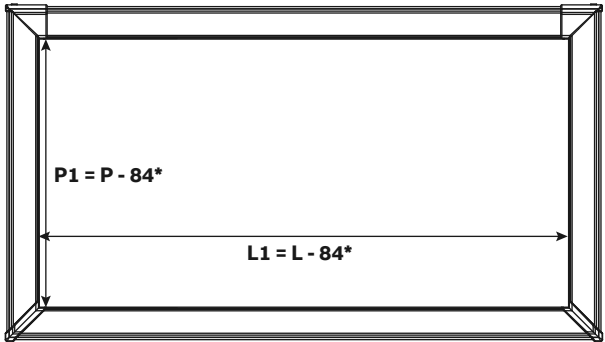

*Dimensões internas dos conectores


COMPONENTES

- 1. Junções para perfil traseiro
- 2. Conectores traseiros
- 3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil traseiro
- 5. Perfis laterais
- 6. Junção para perfil frontal
- 7. Conectores frontais
- 8. Perfil frontal

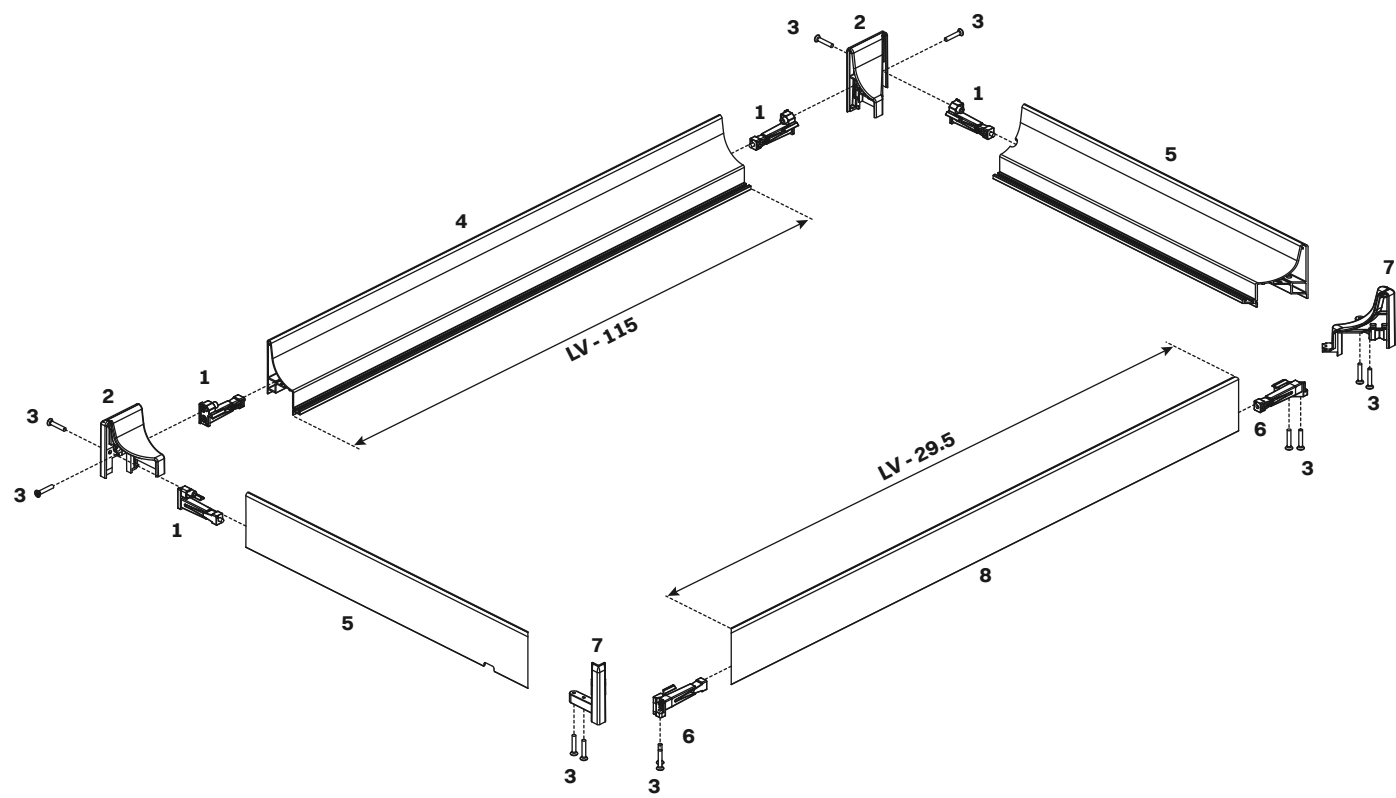


Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - Gaveta modular - 4 LADOS H 128

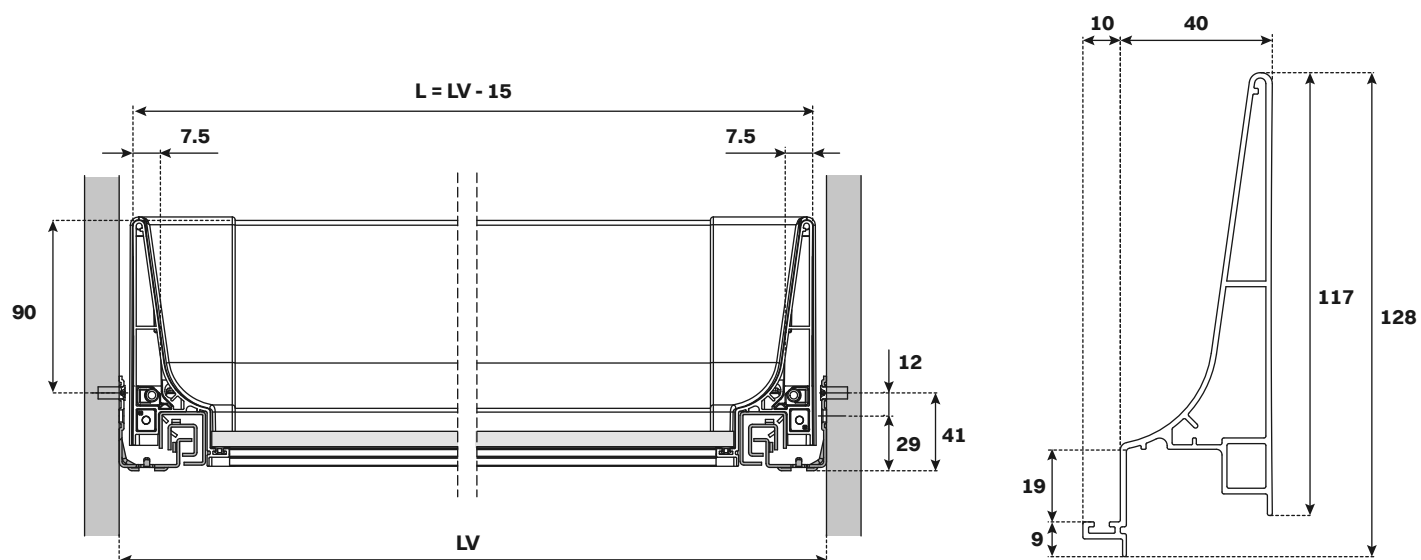

LV = Largura do vão

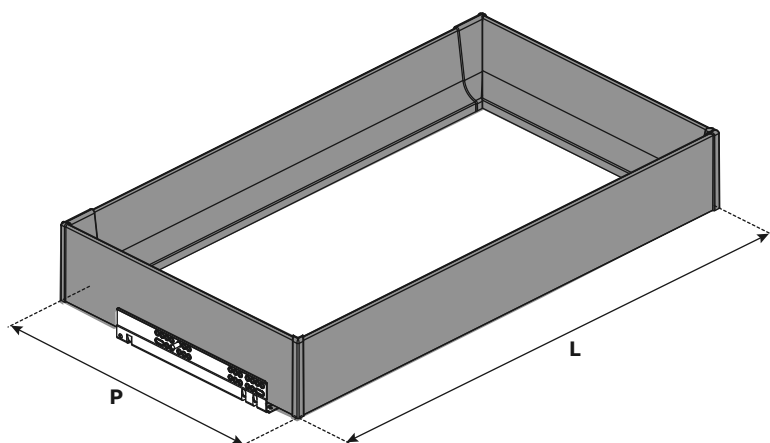


DIMENSÕES INTERNAS

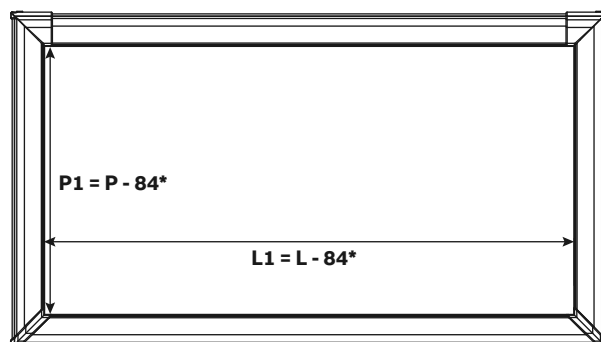

*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES



1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3.5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal

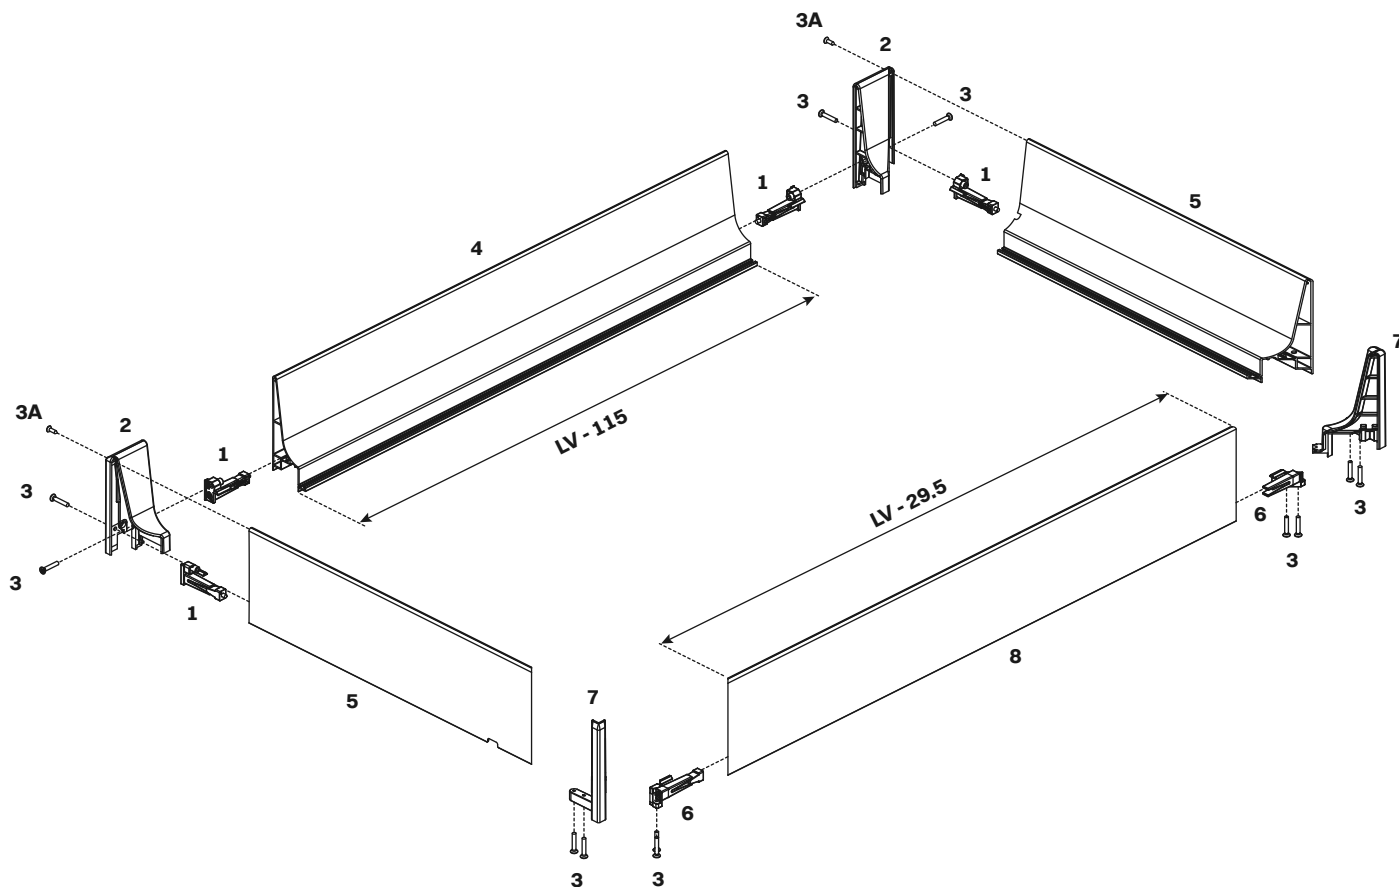

Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


PERFIL TRASEIRO

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.
Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 7, 9, 11.
2. Mantenha as junções em contato e parafuse para fixá-las.

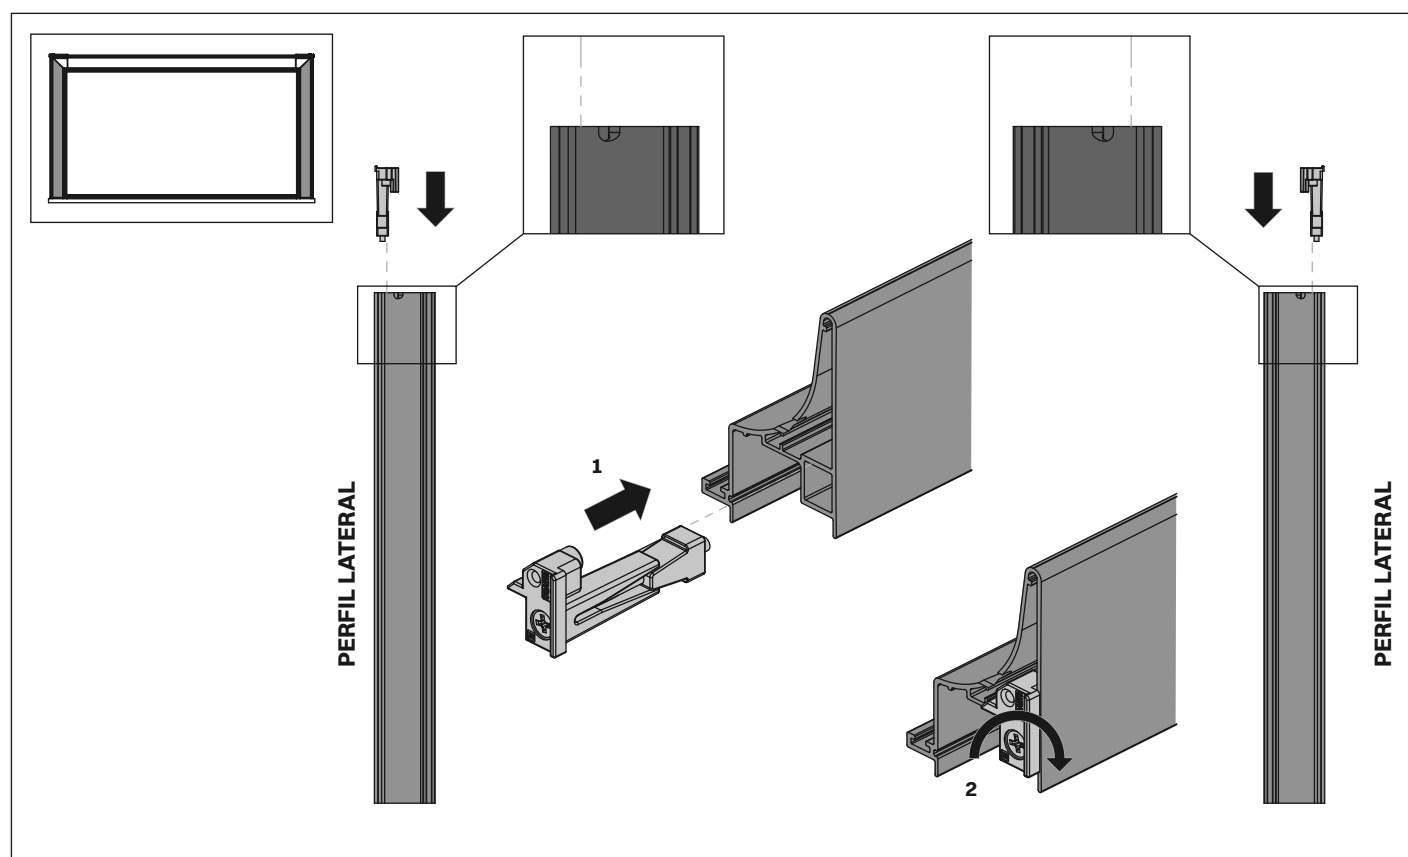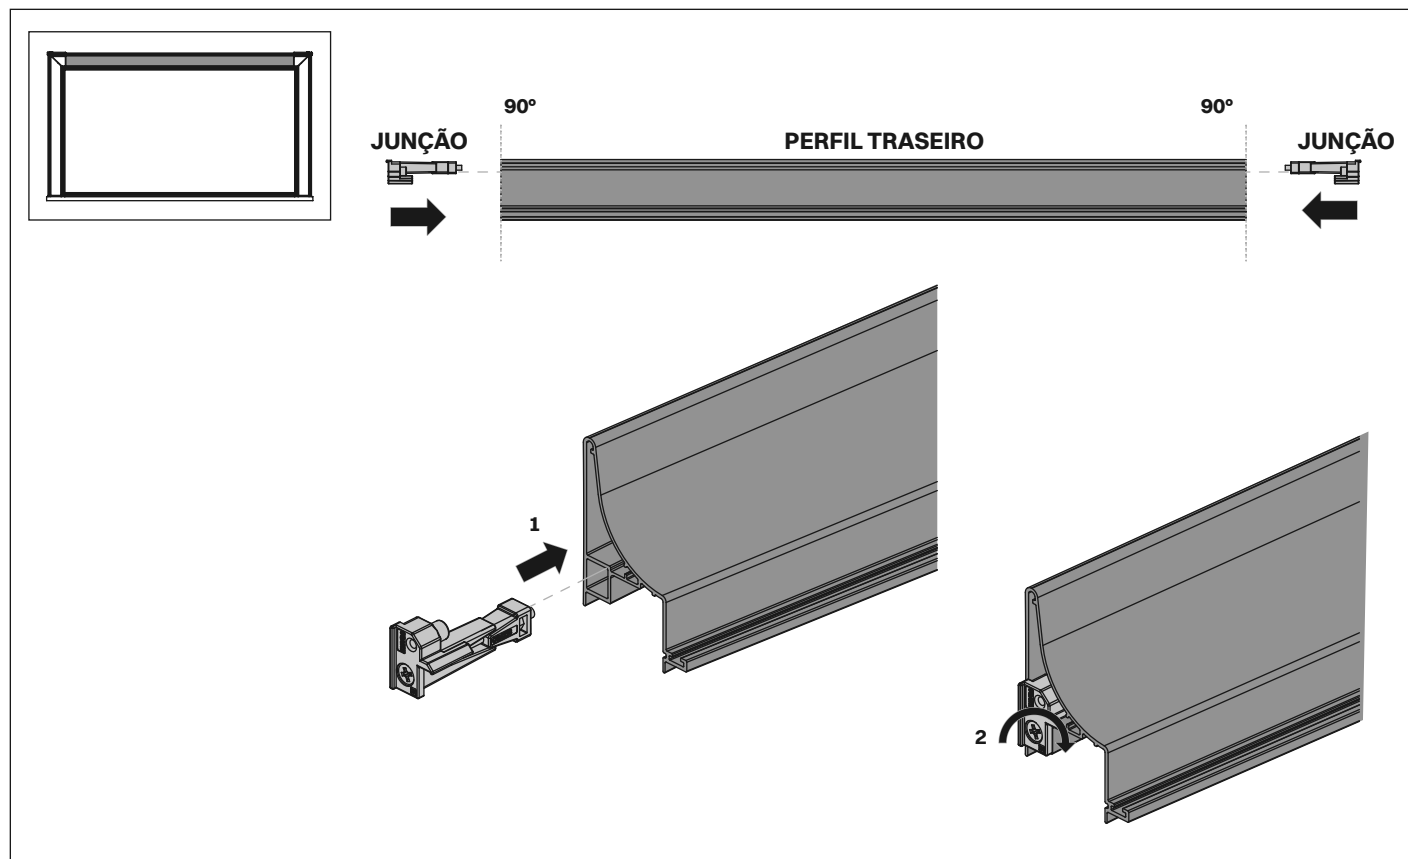


3. Insira os conectores traseiros no perfil traseiro até que as peças entrem em contato

4. Parafusar para fixar os conectores nas junções

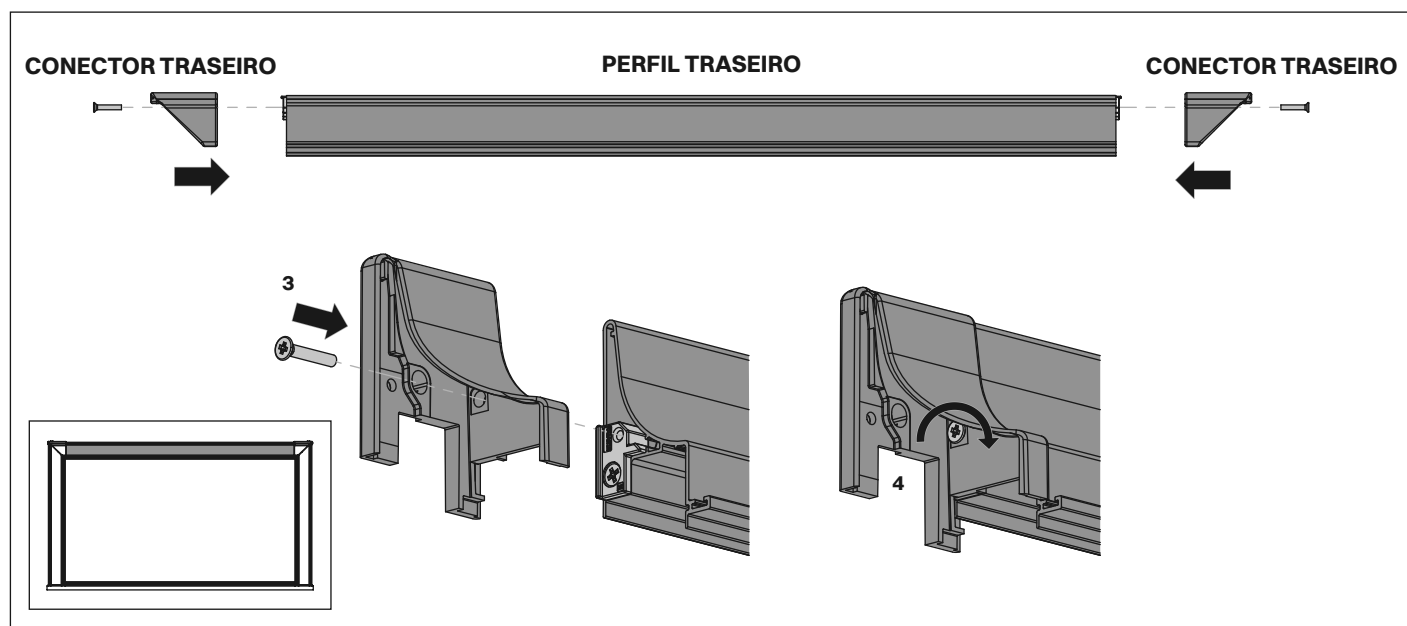

5. Insira os perfis laterais nos conectores


6. Parafusar para fixar os conectores nas junções

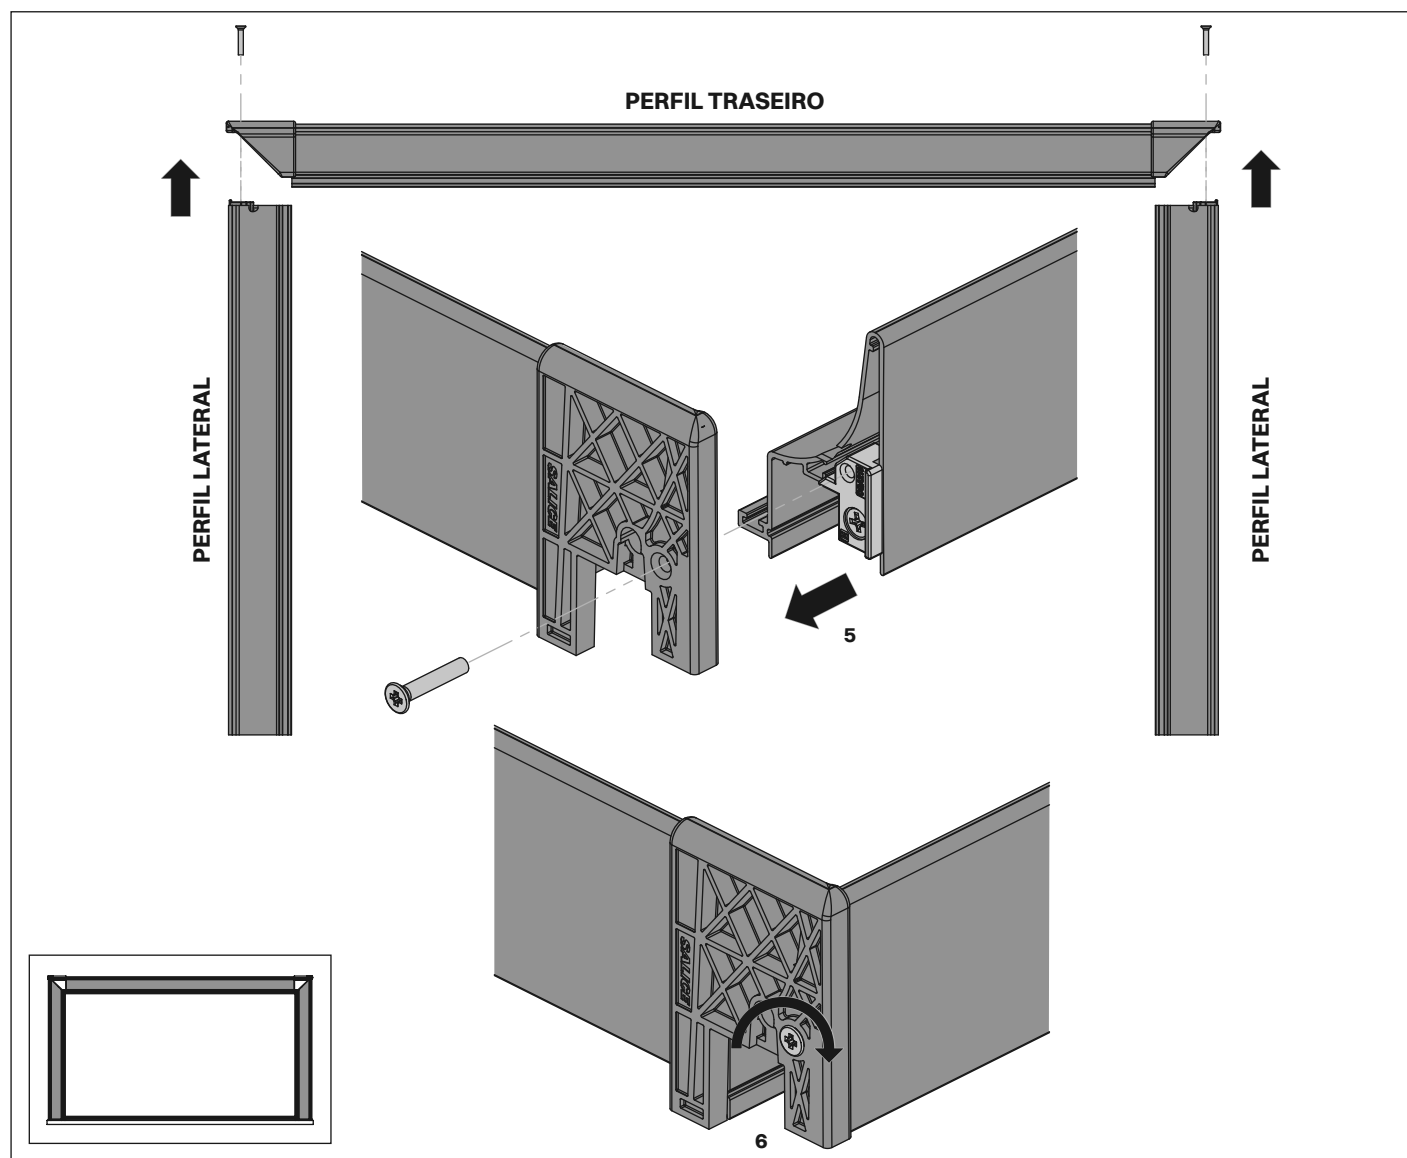

PARAFUSO ADICIONAL PARA MONTAGEM DO PERFIL TRASEIRO COM A LATERAL H 128 mm


5A. Insira os perfis laterais nos ângulos

6A. Parafusar os 2 parafusos para fixar os conectores nas junções e para fixar o perfil

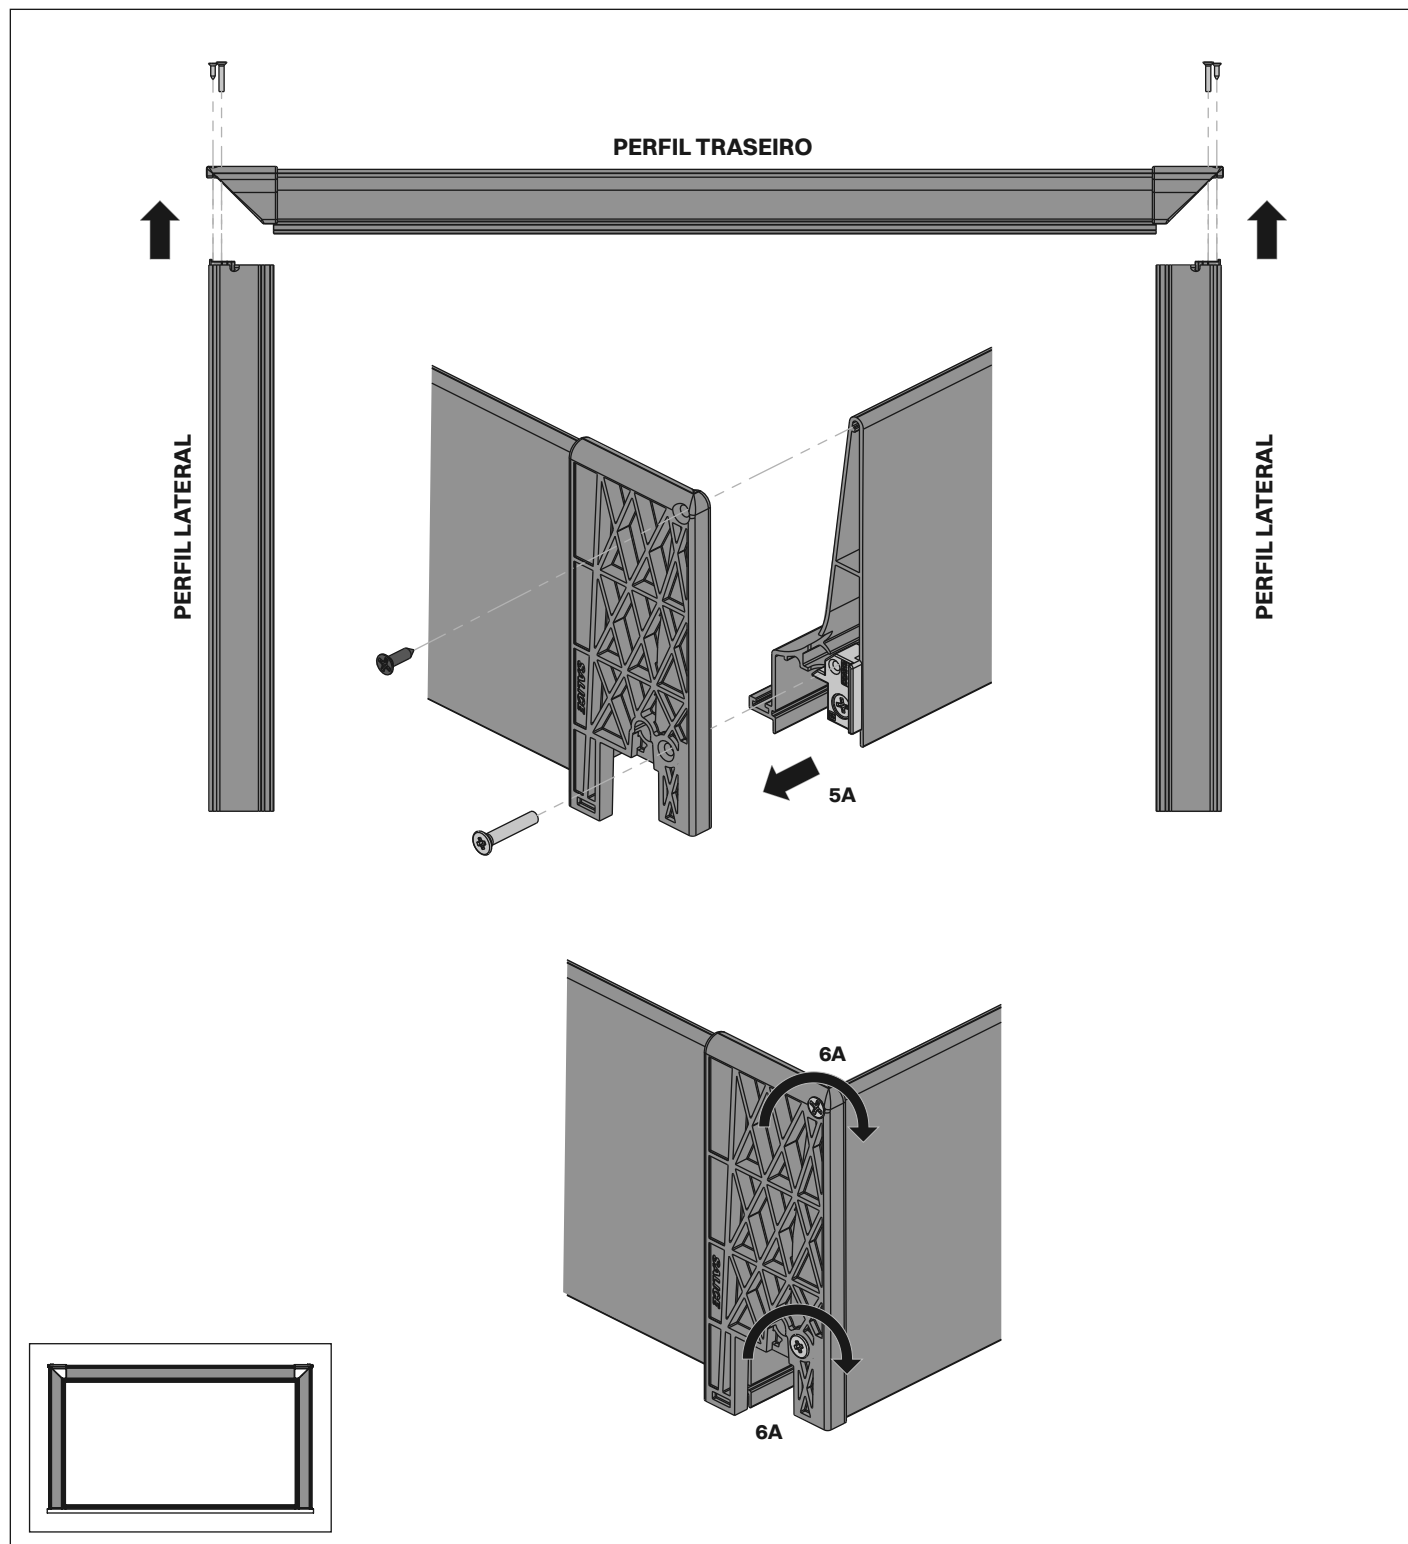


KIT DE MONTAGEM FRENTE EM MADEIRA


1. Parafusar primeiro a tampa na frente

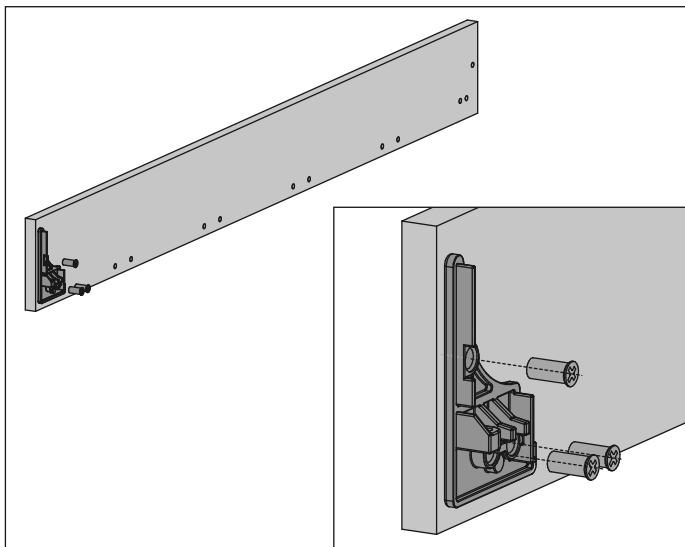


2. Parafusar as guias de fixação na frente

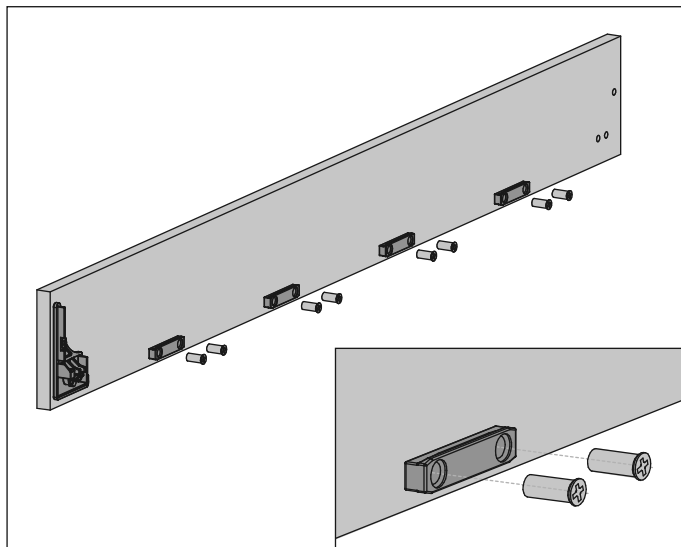


3. Inserir e deslizar o perfil frontal nas guias de fixação.
Perfil de suporte frontal para cortar sob medida a 90°, ver páginas 7, 9, 11.

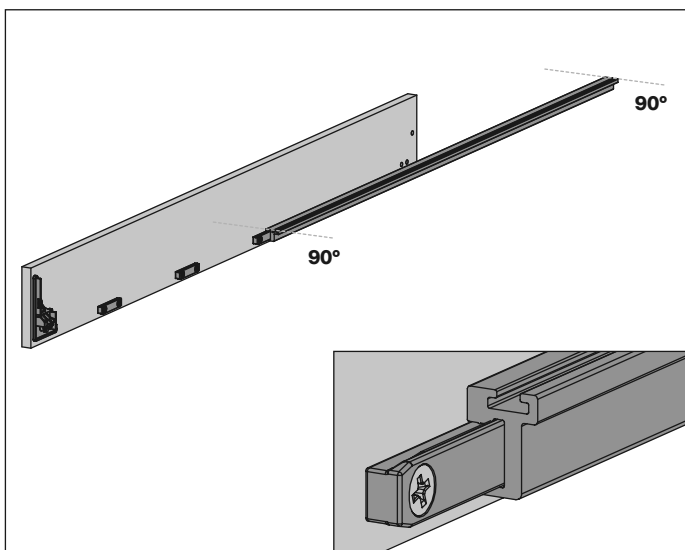


4. Parafusar a segunda tampa na frente

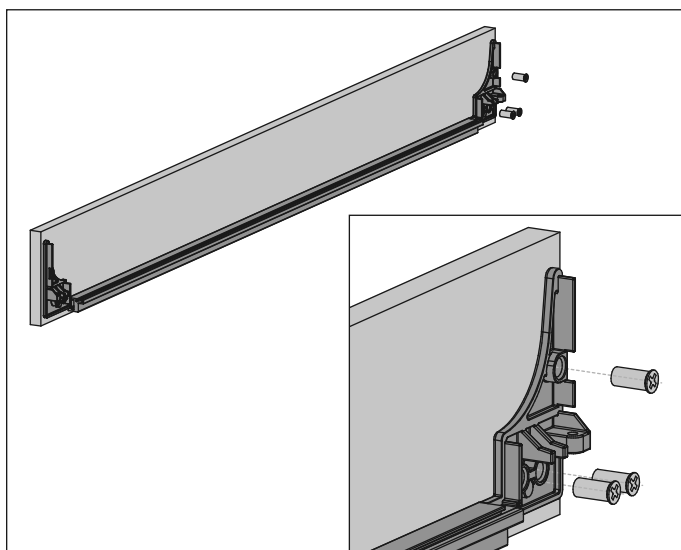

5. Inserir as tampas nas duas laterais


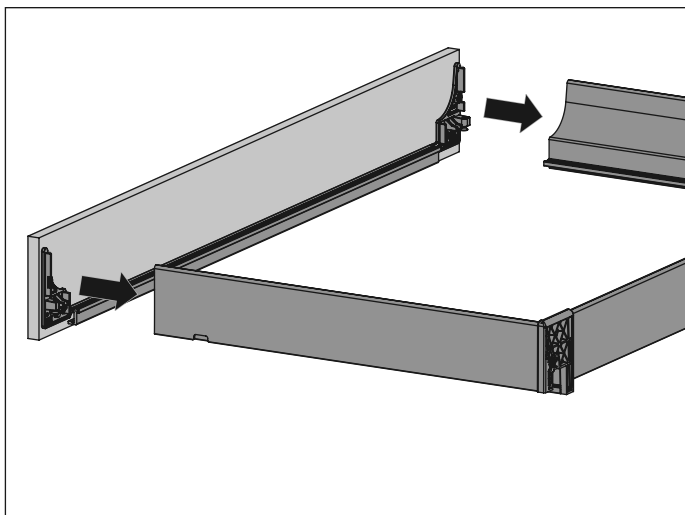


6. Parafusar para fixar a frente na gaveta

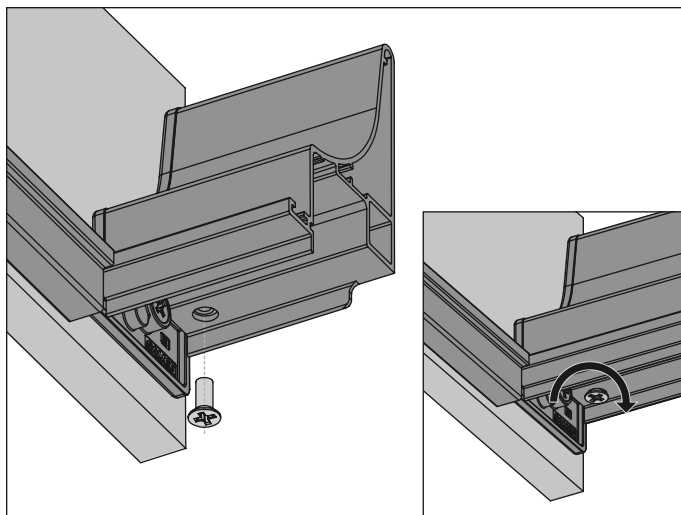


PERFIL TRASEIRO

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.
Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 13, 15, 17.
2. Manter as junções em contato e parafusar para fixá-las.

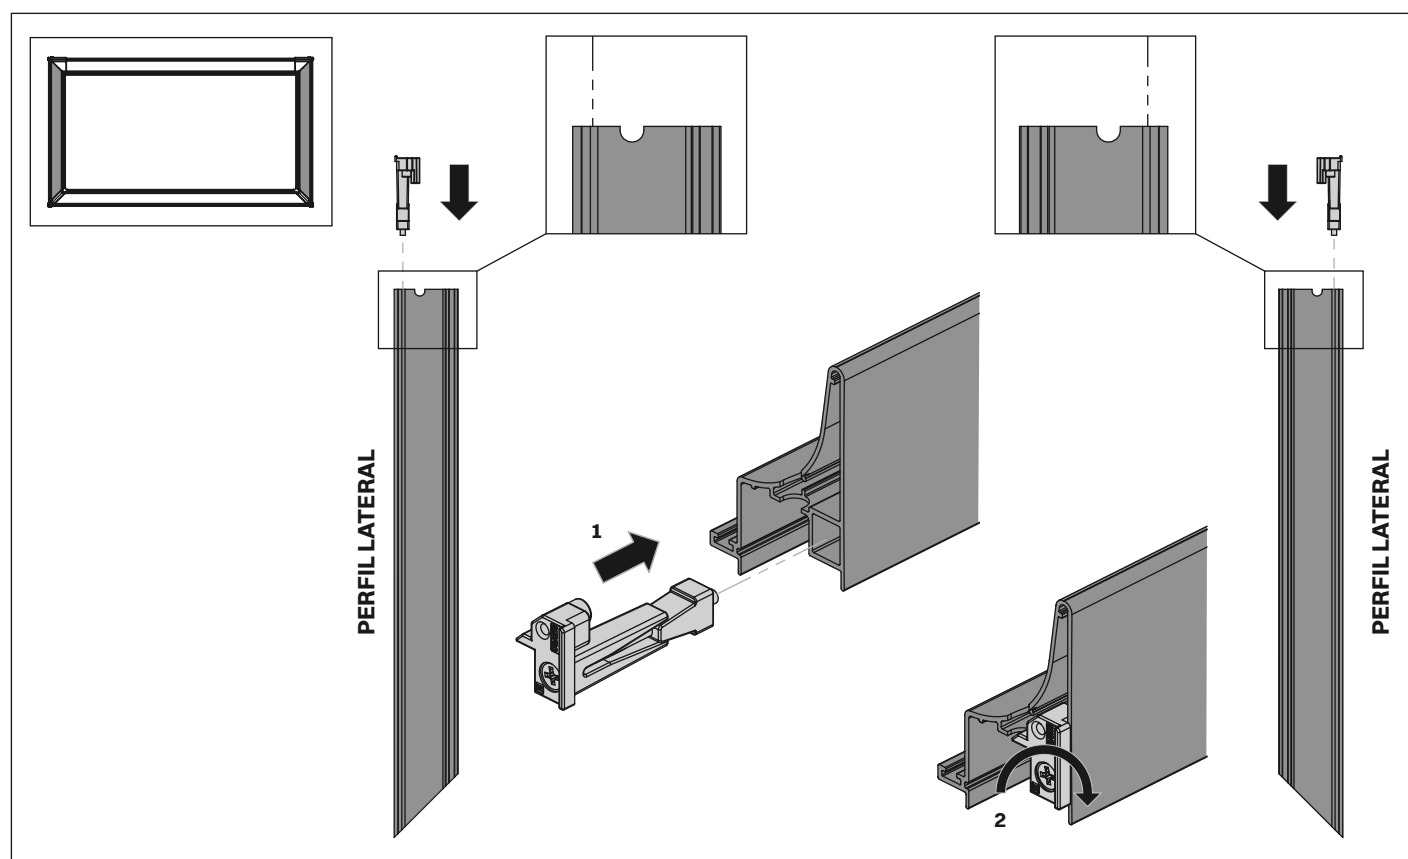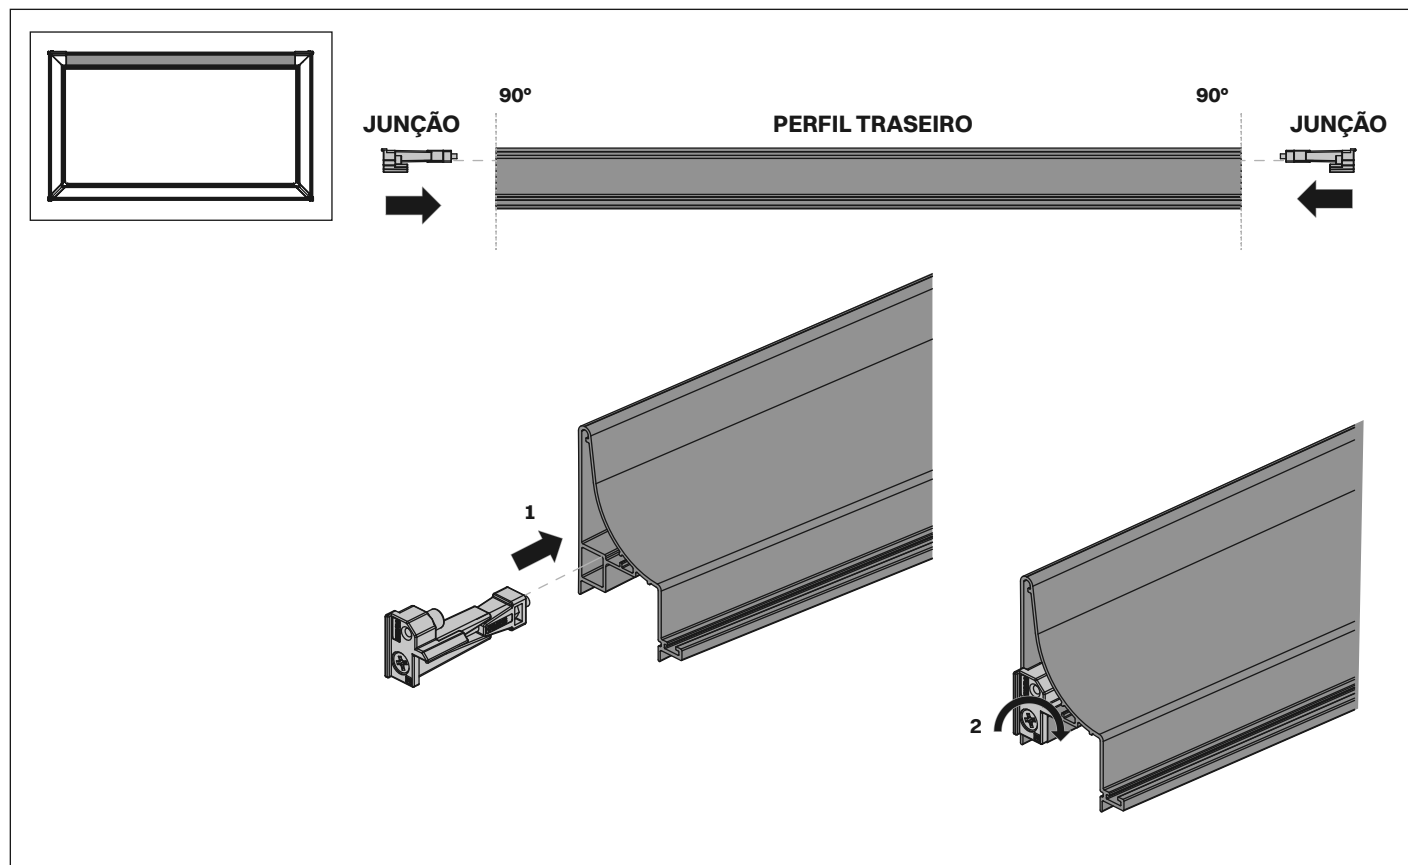


3. Inserir os conectores traseiros no perfil traseiro até que as peças entrem em contato.

4. Parafusar para fixar os conectores nas junções

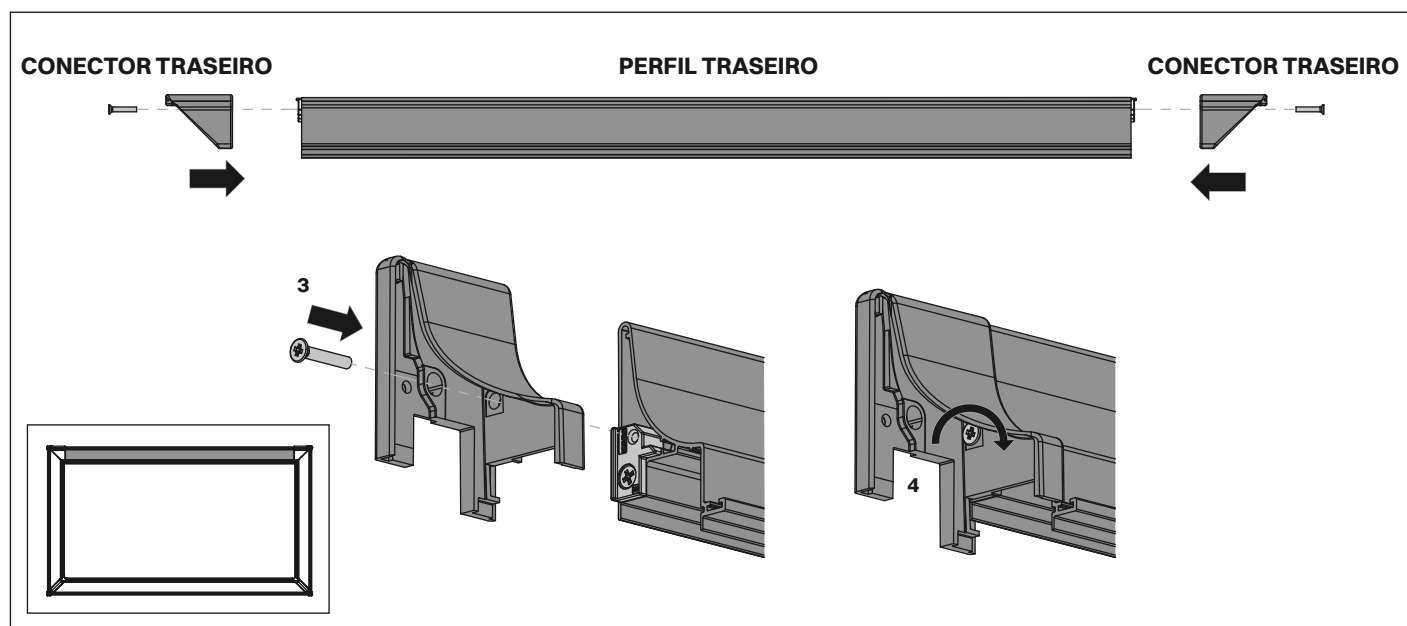

5. Inserir os perfis laterais nos conectores.


6. Parafusar para fixar os conectores nas junções.

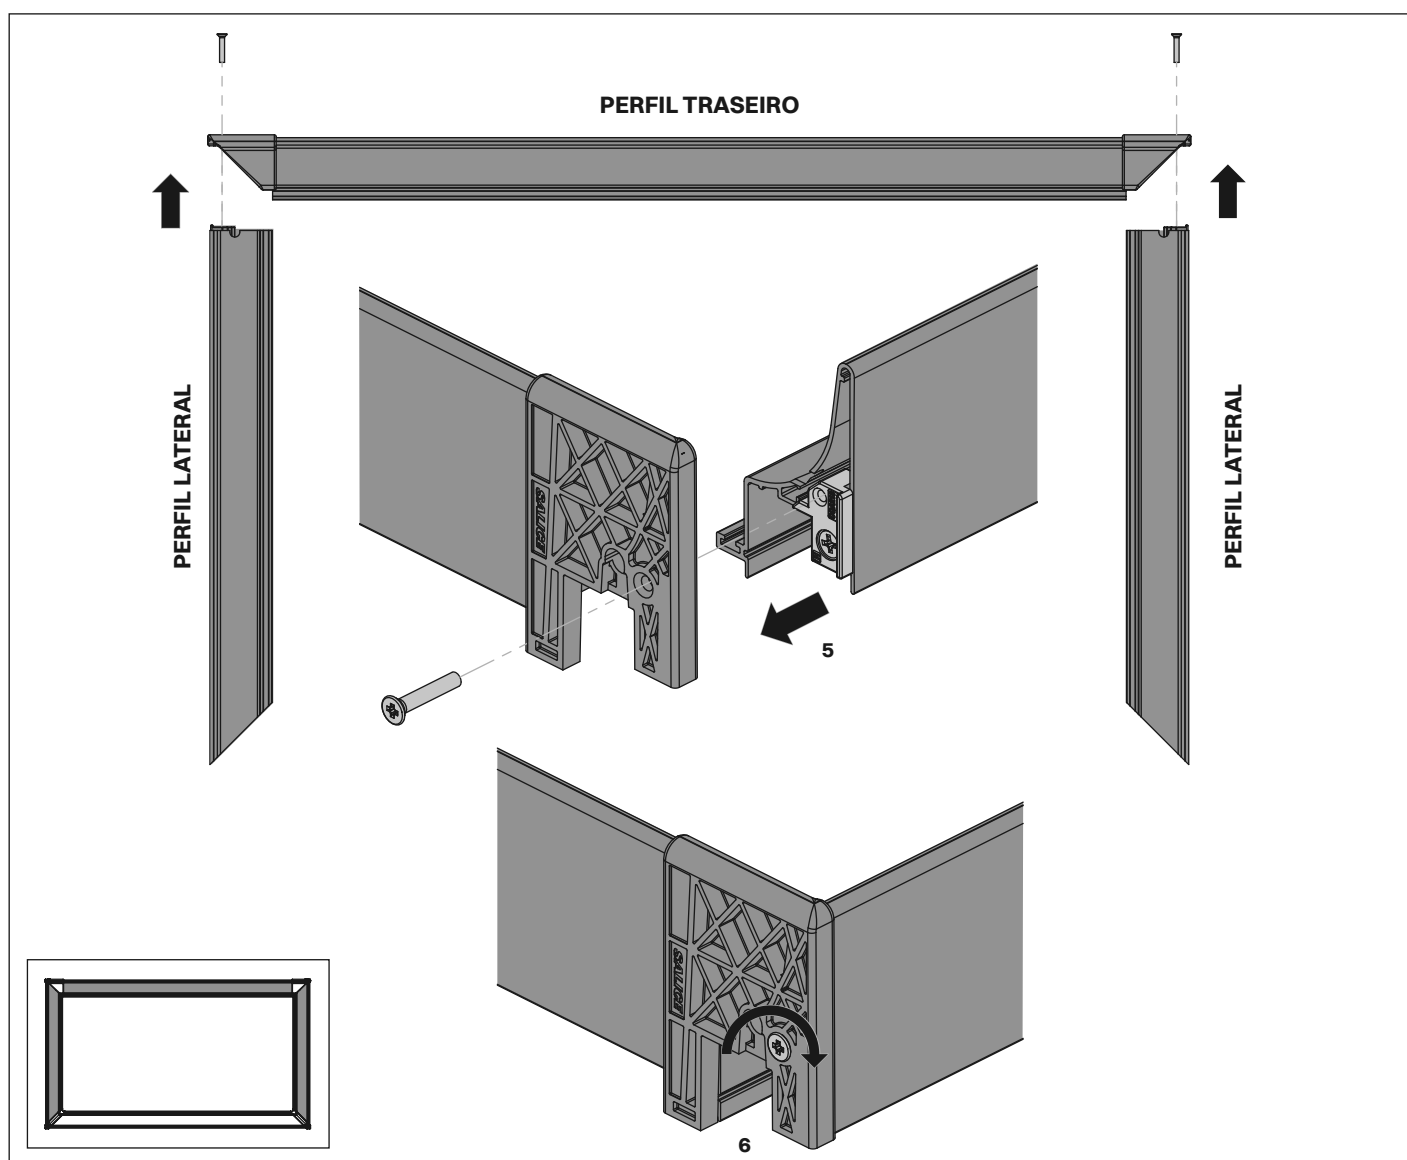

PARAFUSO ADICIONAL PARA MONTAGEM DO PERFIL TRASEIRO COM A LATERAL H 128 mm


5A. Inserir os perfis laterais nos conectores

6A. Parafusar os 2 parafusos para fixar os conectores nas junções e para fixar o perfil

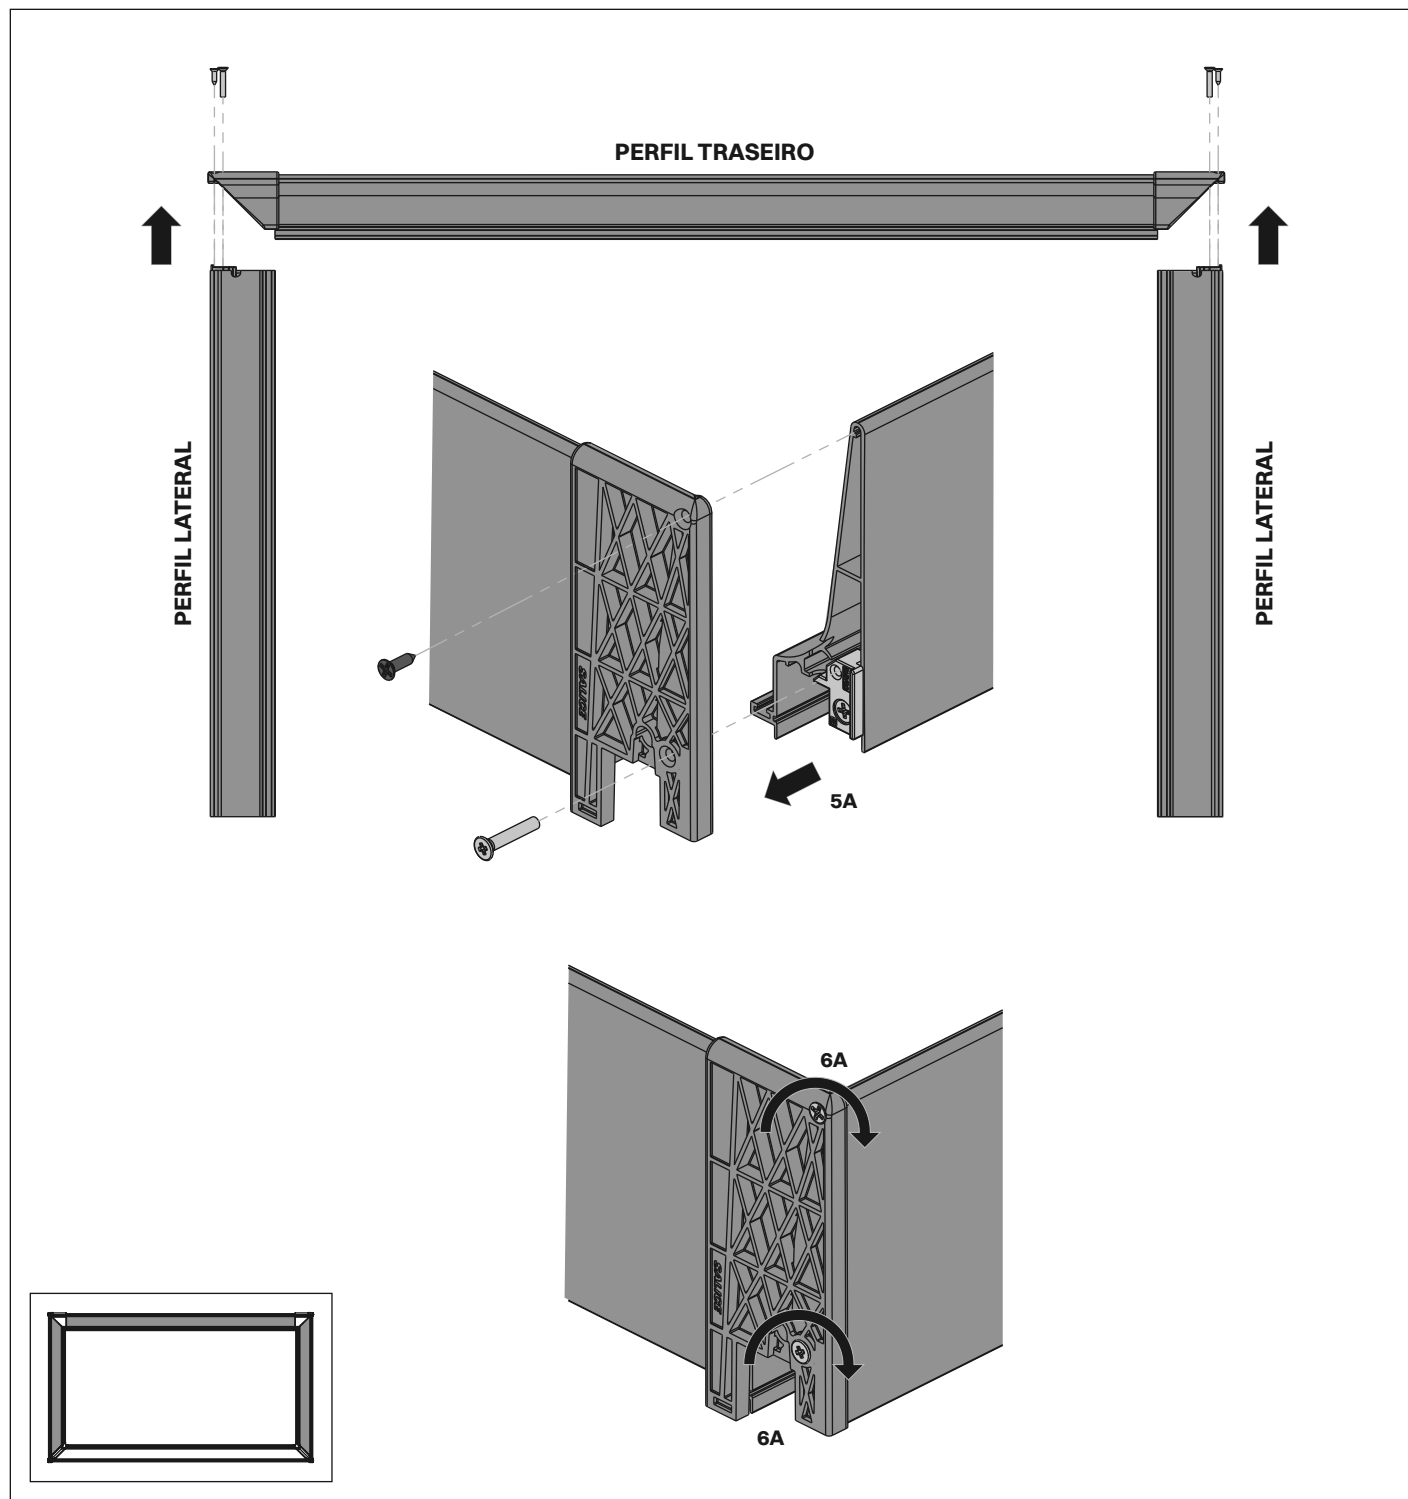


PERFIL FRONTAL

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.
Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 13, 15, 17.
2. Mantenha as junções em contato e parafusar para fixá-las.

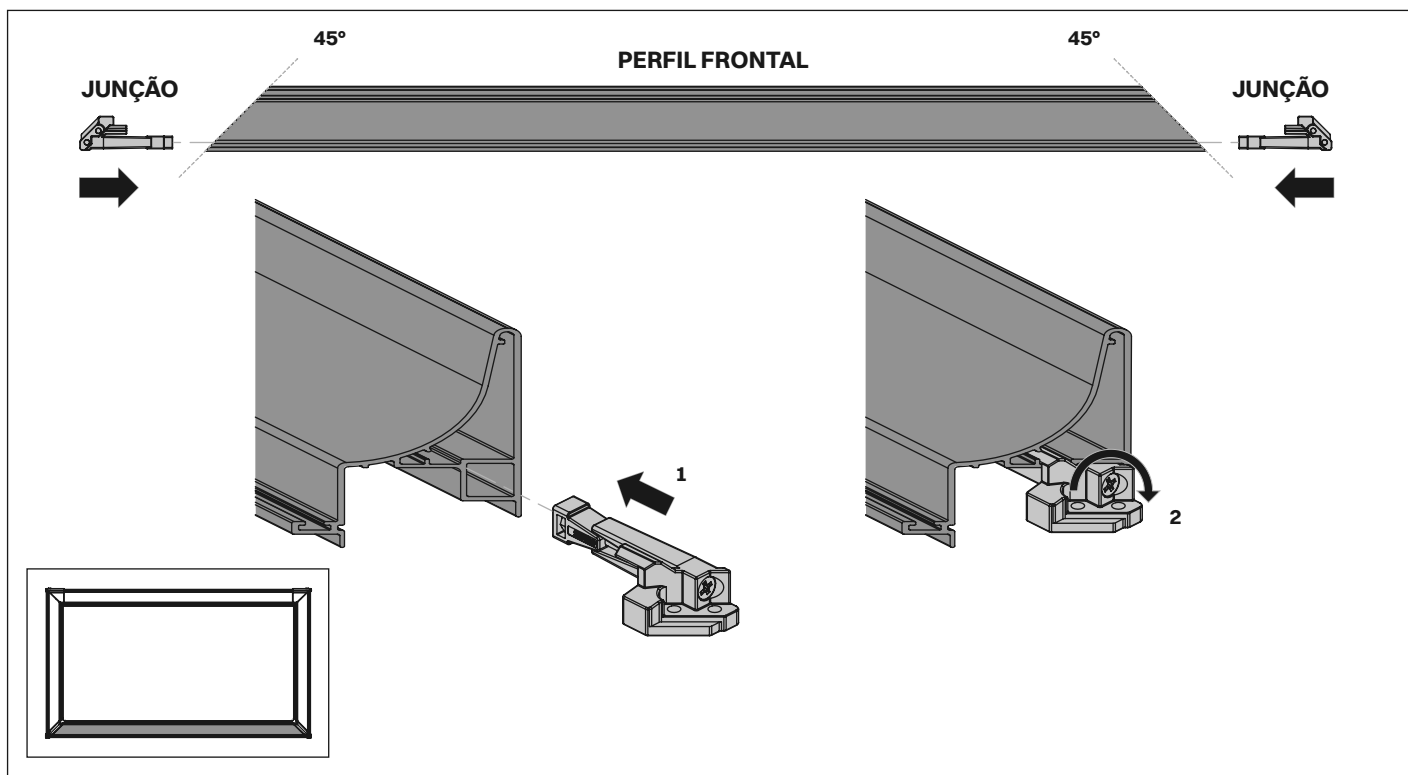


3. Insira os conectores frontais no perfil frontal até o batente
4. Inserir os parafusos de fixação nos conectores frontais do perfil frontal
5. Parafusar para fixar os conectores

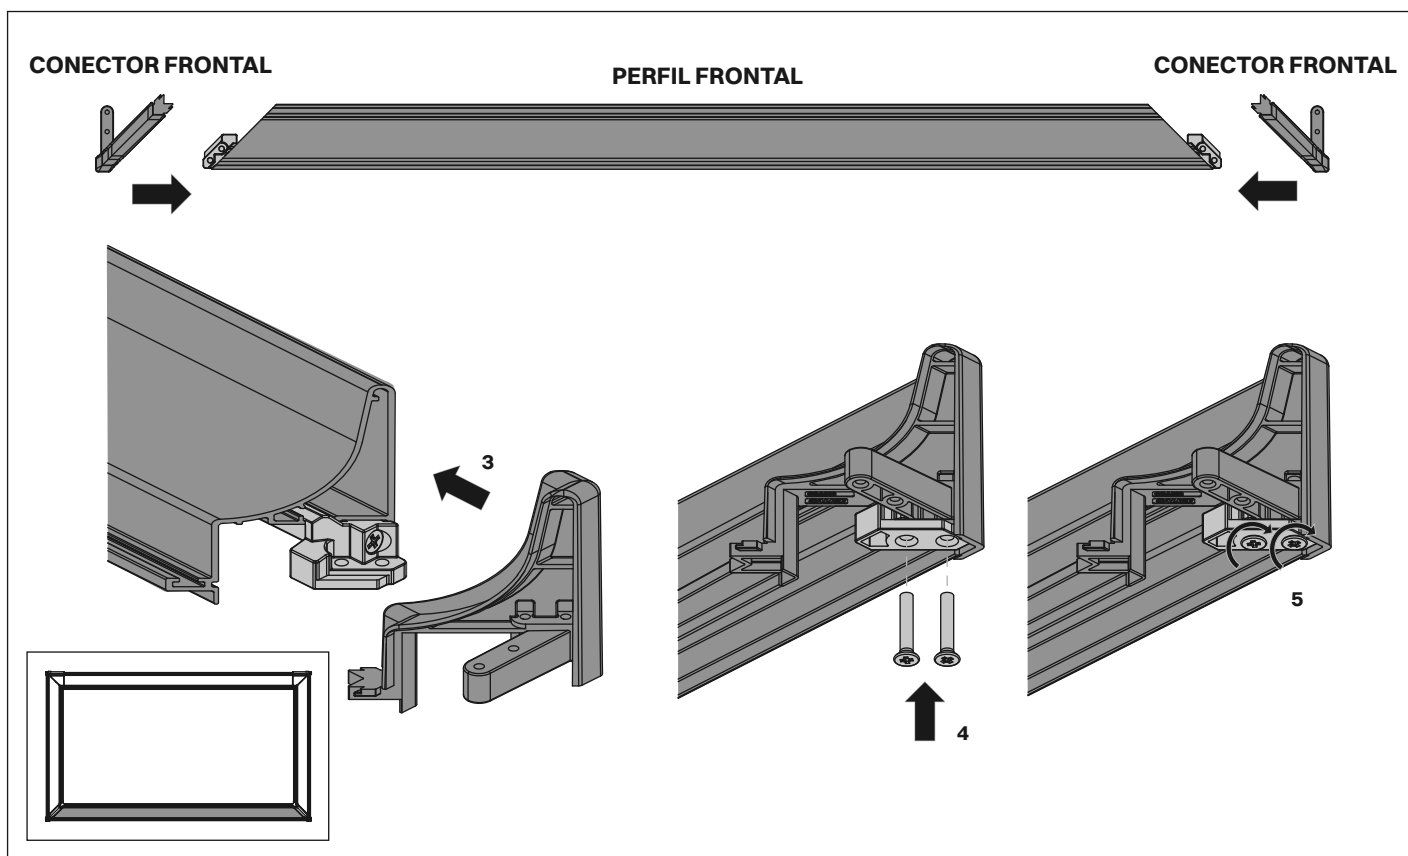


PERFIL FRONTAL

6. Inserir o perfil frontal montado na sede dos perfis laterais até que as peças entrem em contato
7. Fixar o perfil frontal montado nos perfis laterais
8. Parafusar para fixar os perfis

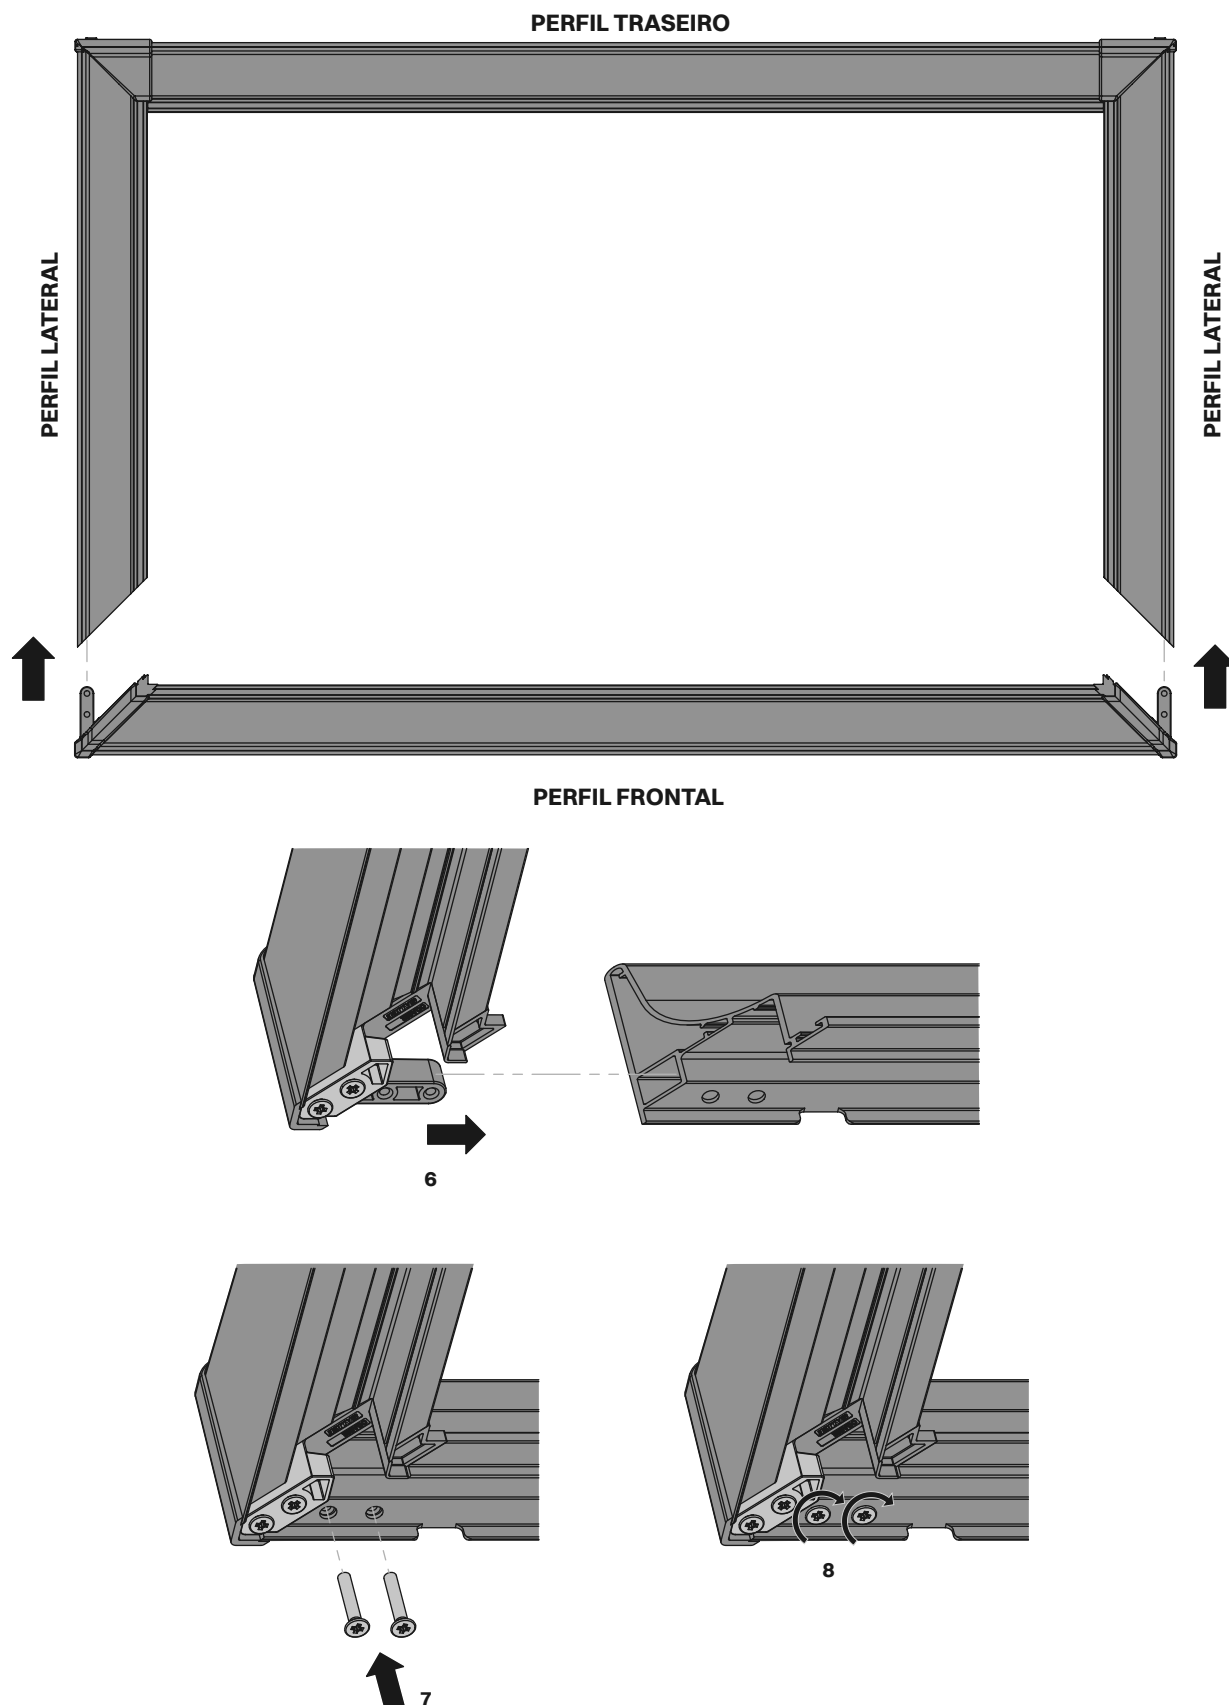



MONTAGEM DA GAVETA NAS CORREDIÇAS

1. Apoiar a gaveta nas corrediças e feche-a.
2. A elasticidade do elemento de fixação permite o engate do clip pino.
3. Engate do dispositivo anti-alçamento
4. Engate traseiro do gancho traseiro

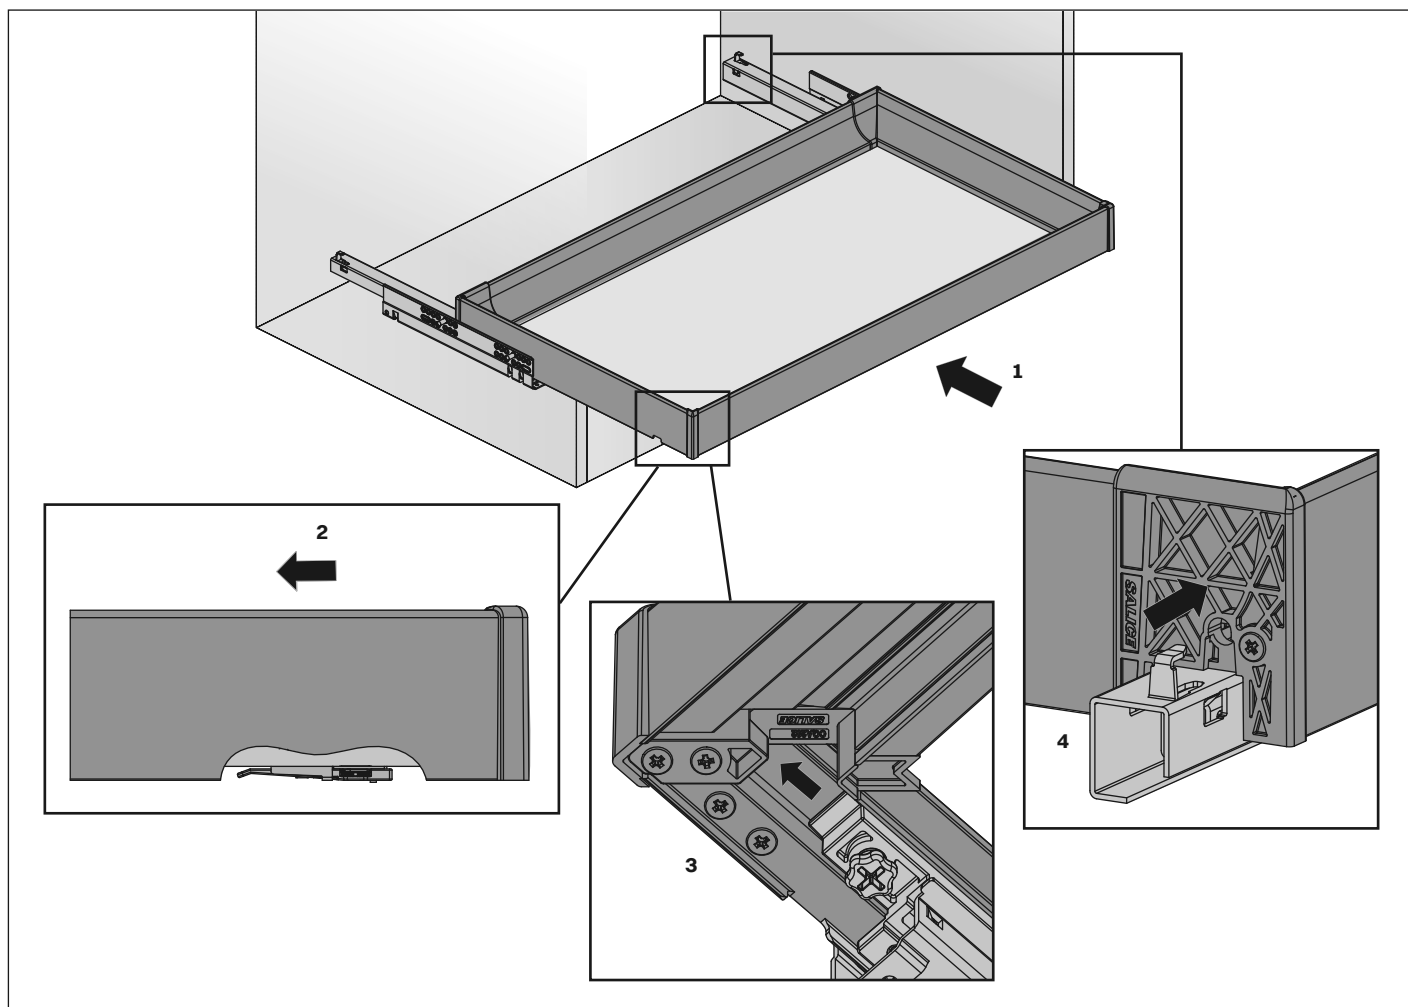

DESMONTAGEM DA GAVETA

1. Abrir a gaveta
2. Abaixar a alavanca indicada e extrair a gaveta

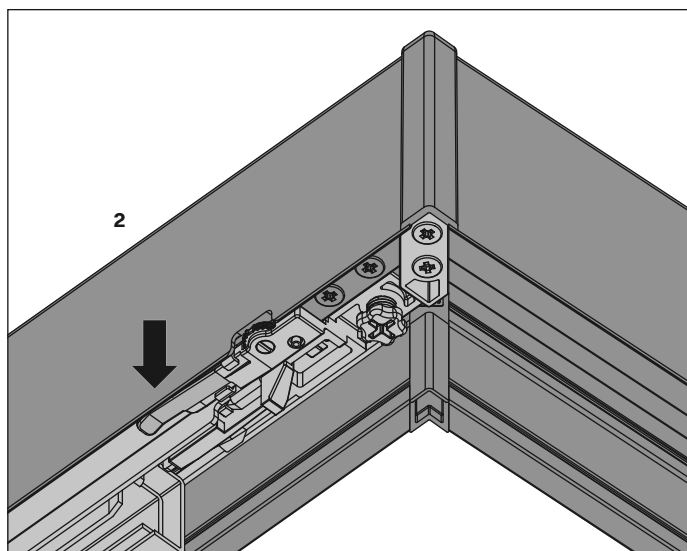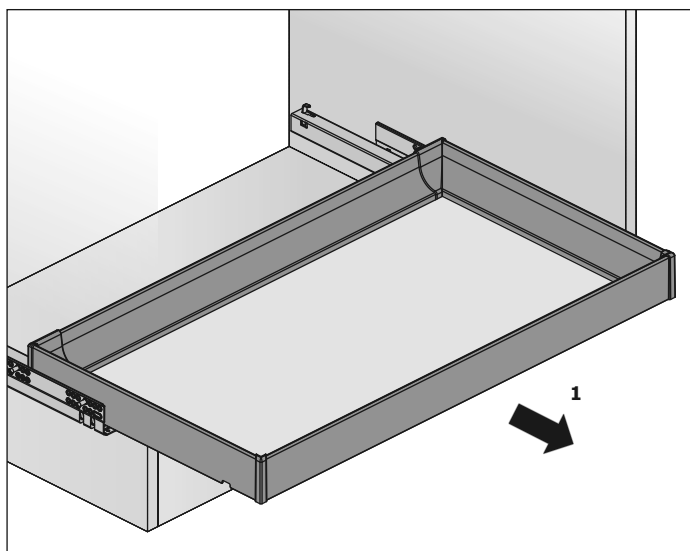


Regulagem frontal +2 -2 mm

Girar a roda sentido para frontal para a gaveta avançar.


Girar a roda sentido para traseira para a gaveta retornar.


Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.

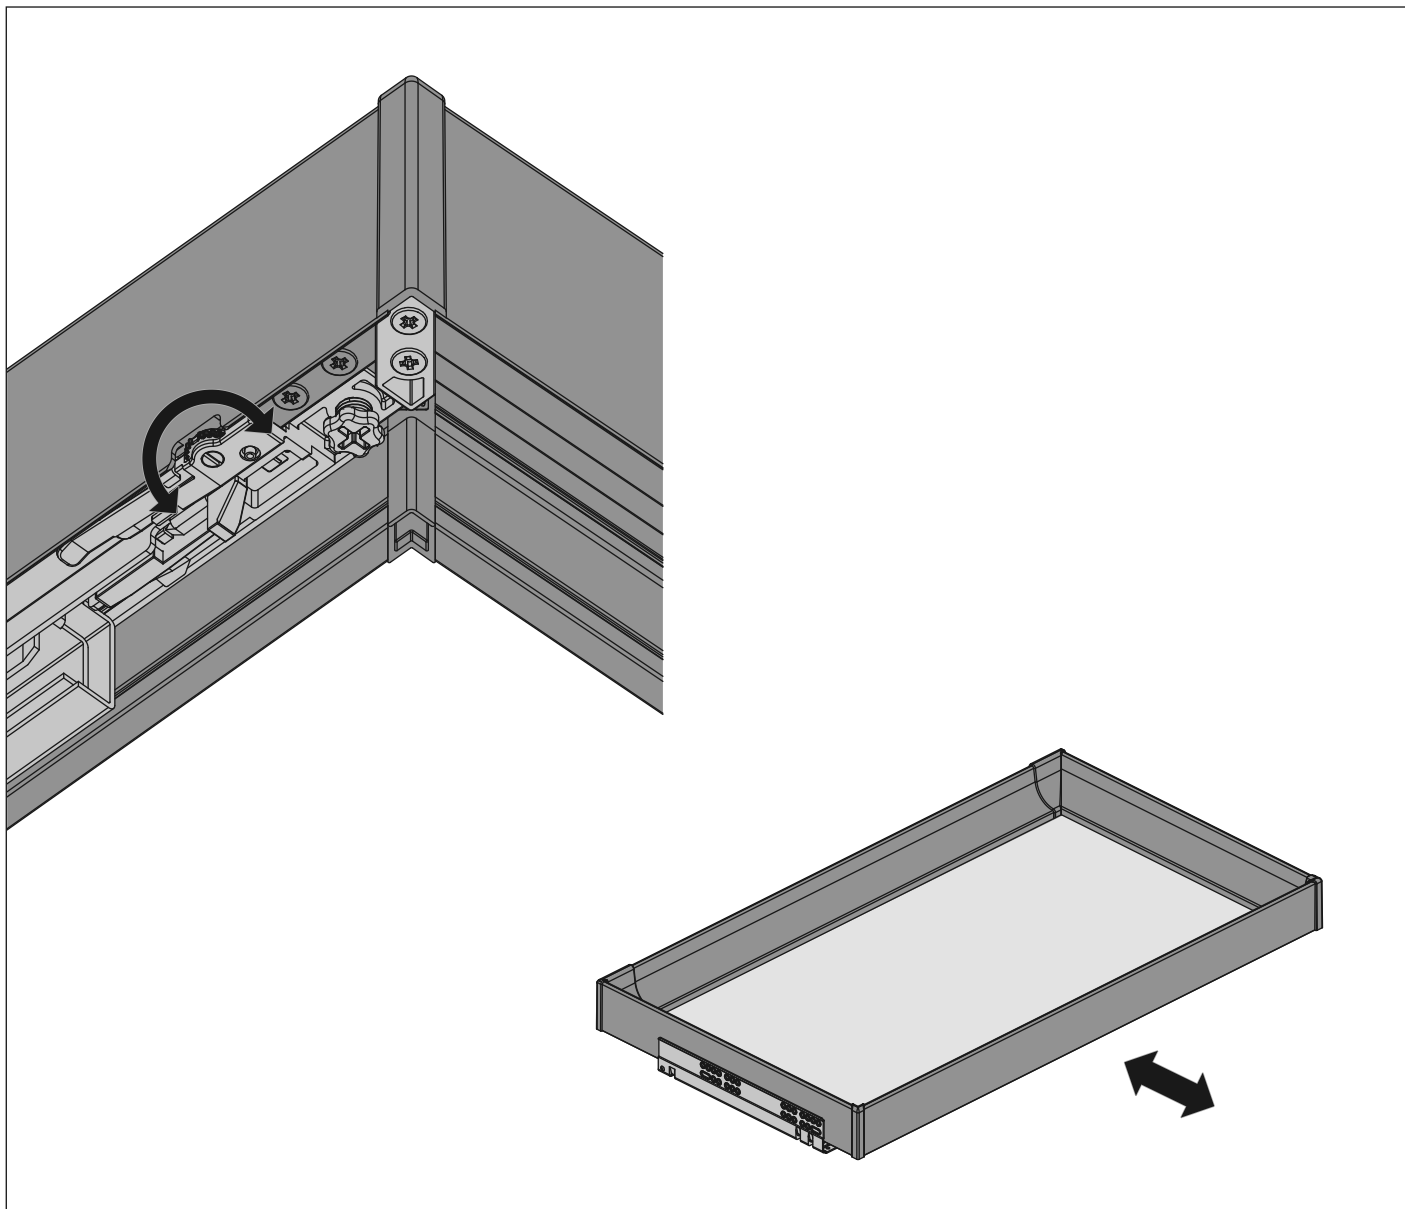

Regulagem vertical +5 mm

Gire o manípulo em direção à frente da gaveta para ajustá-la verticalmente.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.

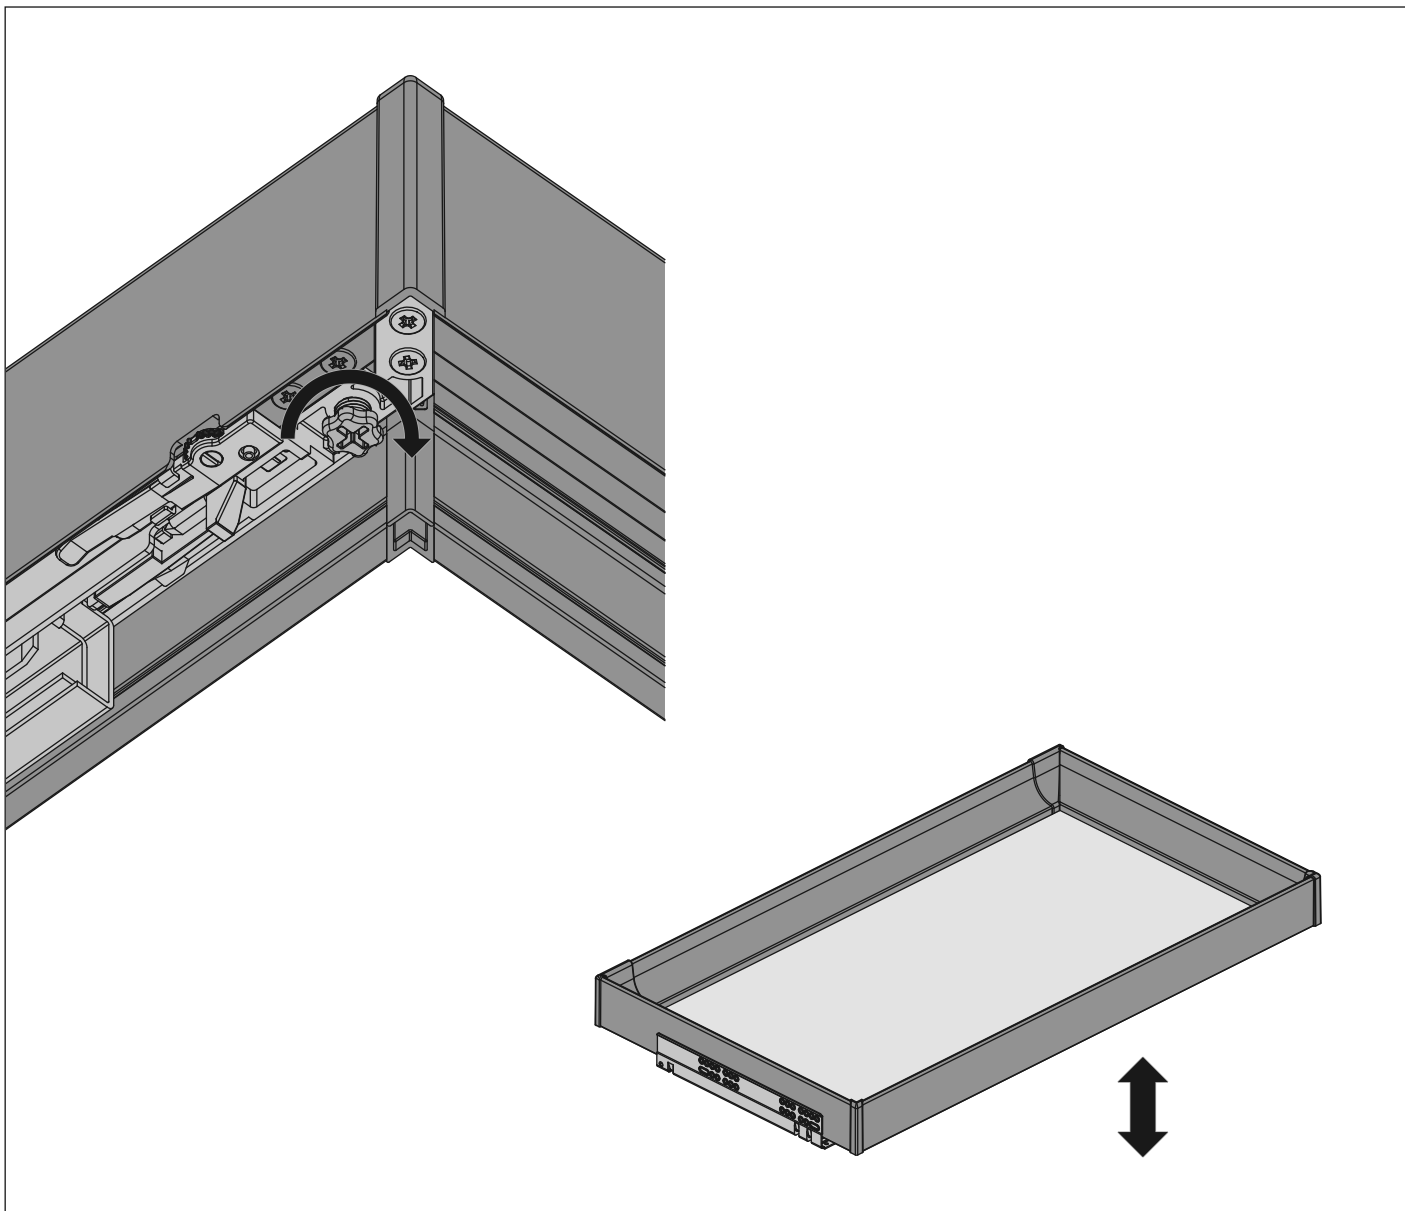


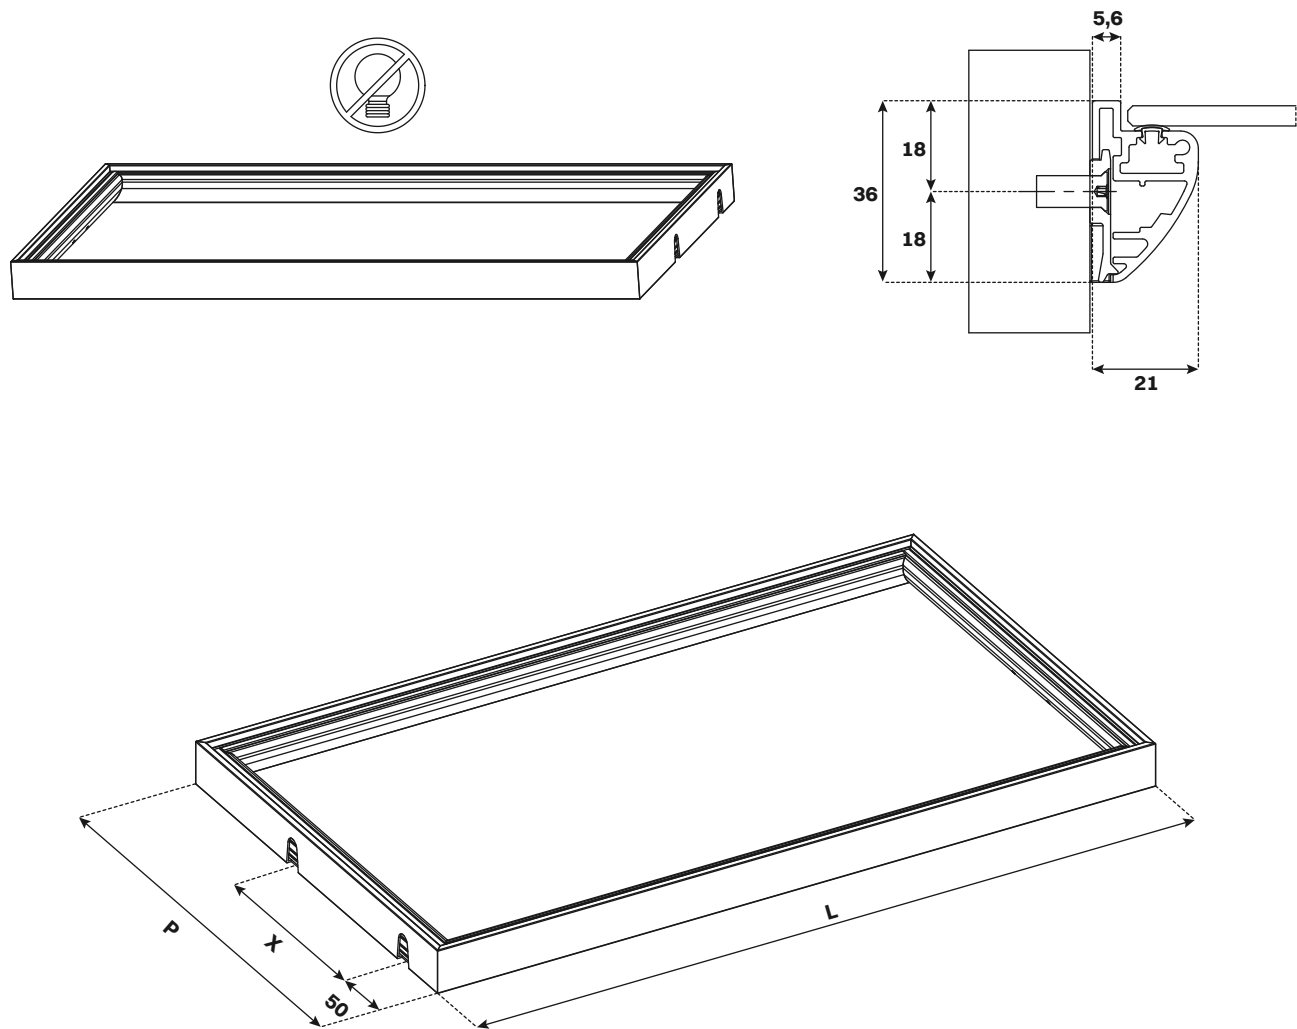


Código kit prateleira SEM LED	Comprimento da prateleira máx (mm)	Profundidade da prateleira (mm)	Distância entre furos de fixação X (mm)
VE80SAAA00101A	900	de 250 a 400	160
VE80SAAA00201A	900	de 401 a 650	320
VE80SAAA00301A	1250	de 250 a 400	160
VE80SAAA00401A	1250	de 401 a 650	320

CORTE DO PERFIL FRONTAL E TRASEIRO


L = medida da prateleira
LV = largura do compartimento

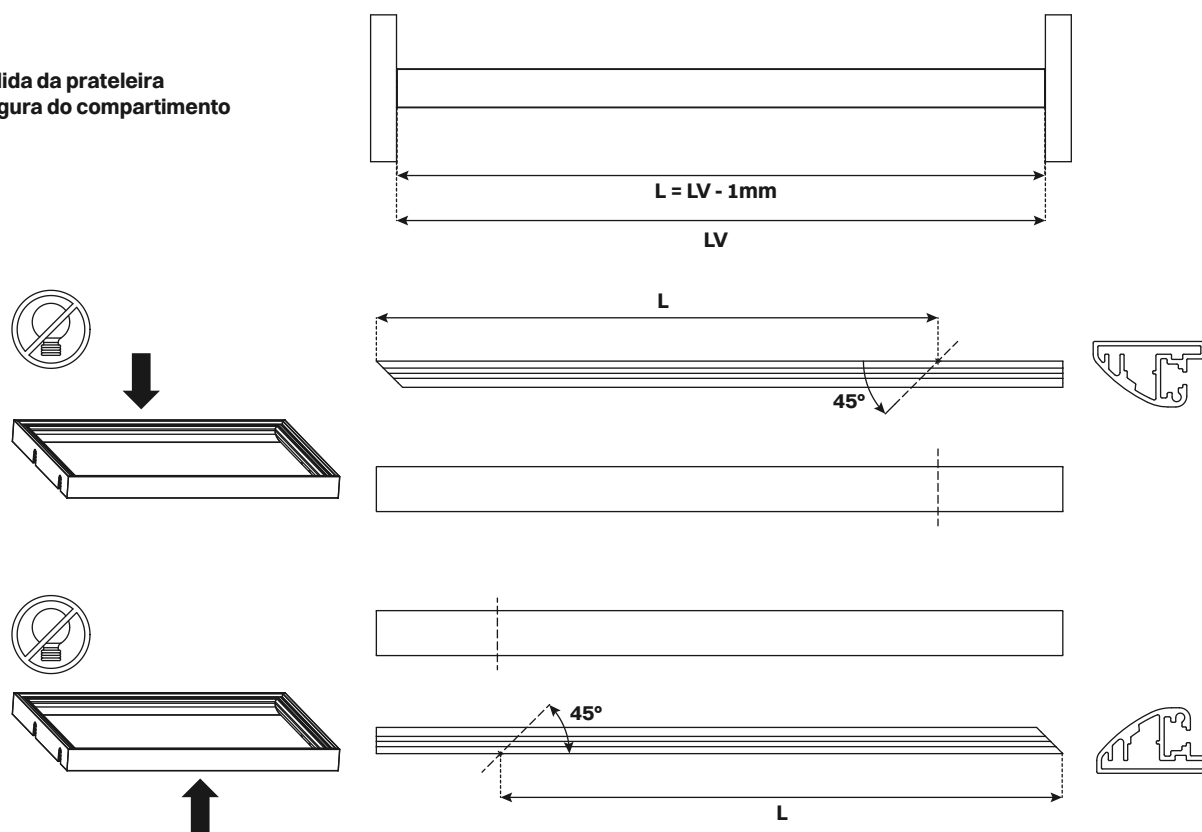


CORTE DOS PERFIS LATERAIS

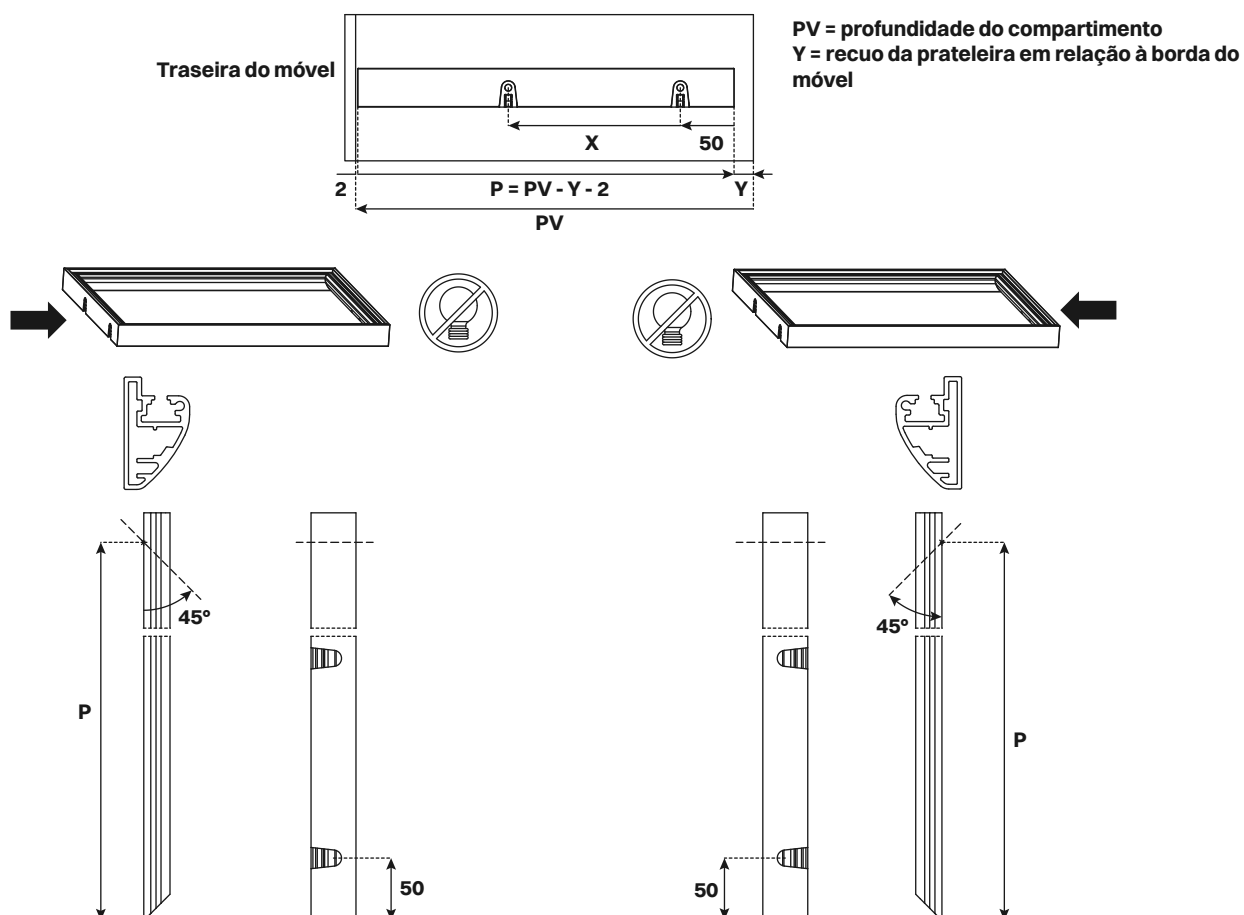

MONTAGEM DA PRATELEIRA SEM LED

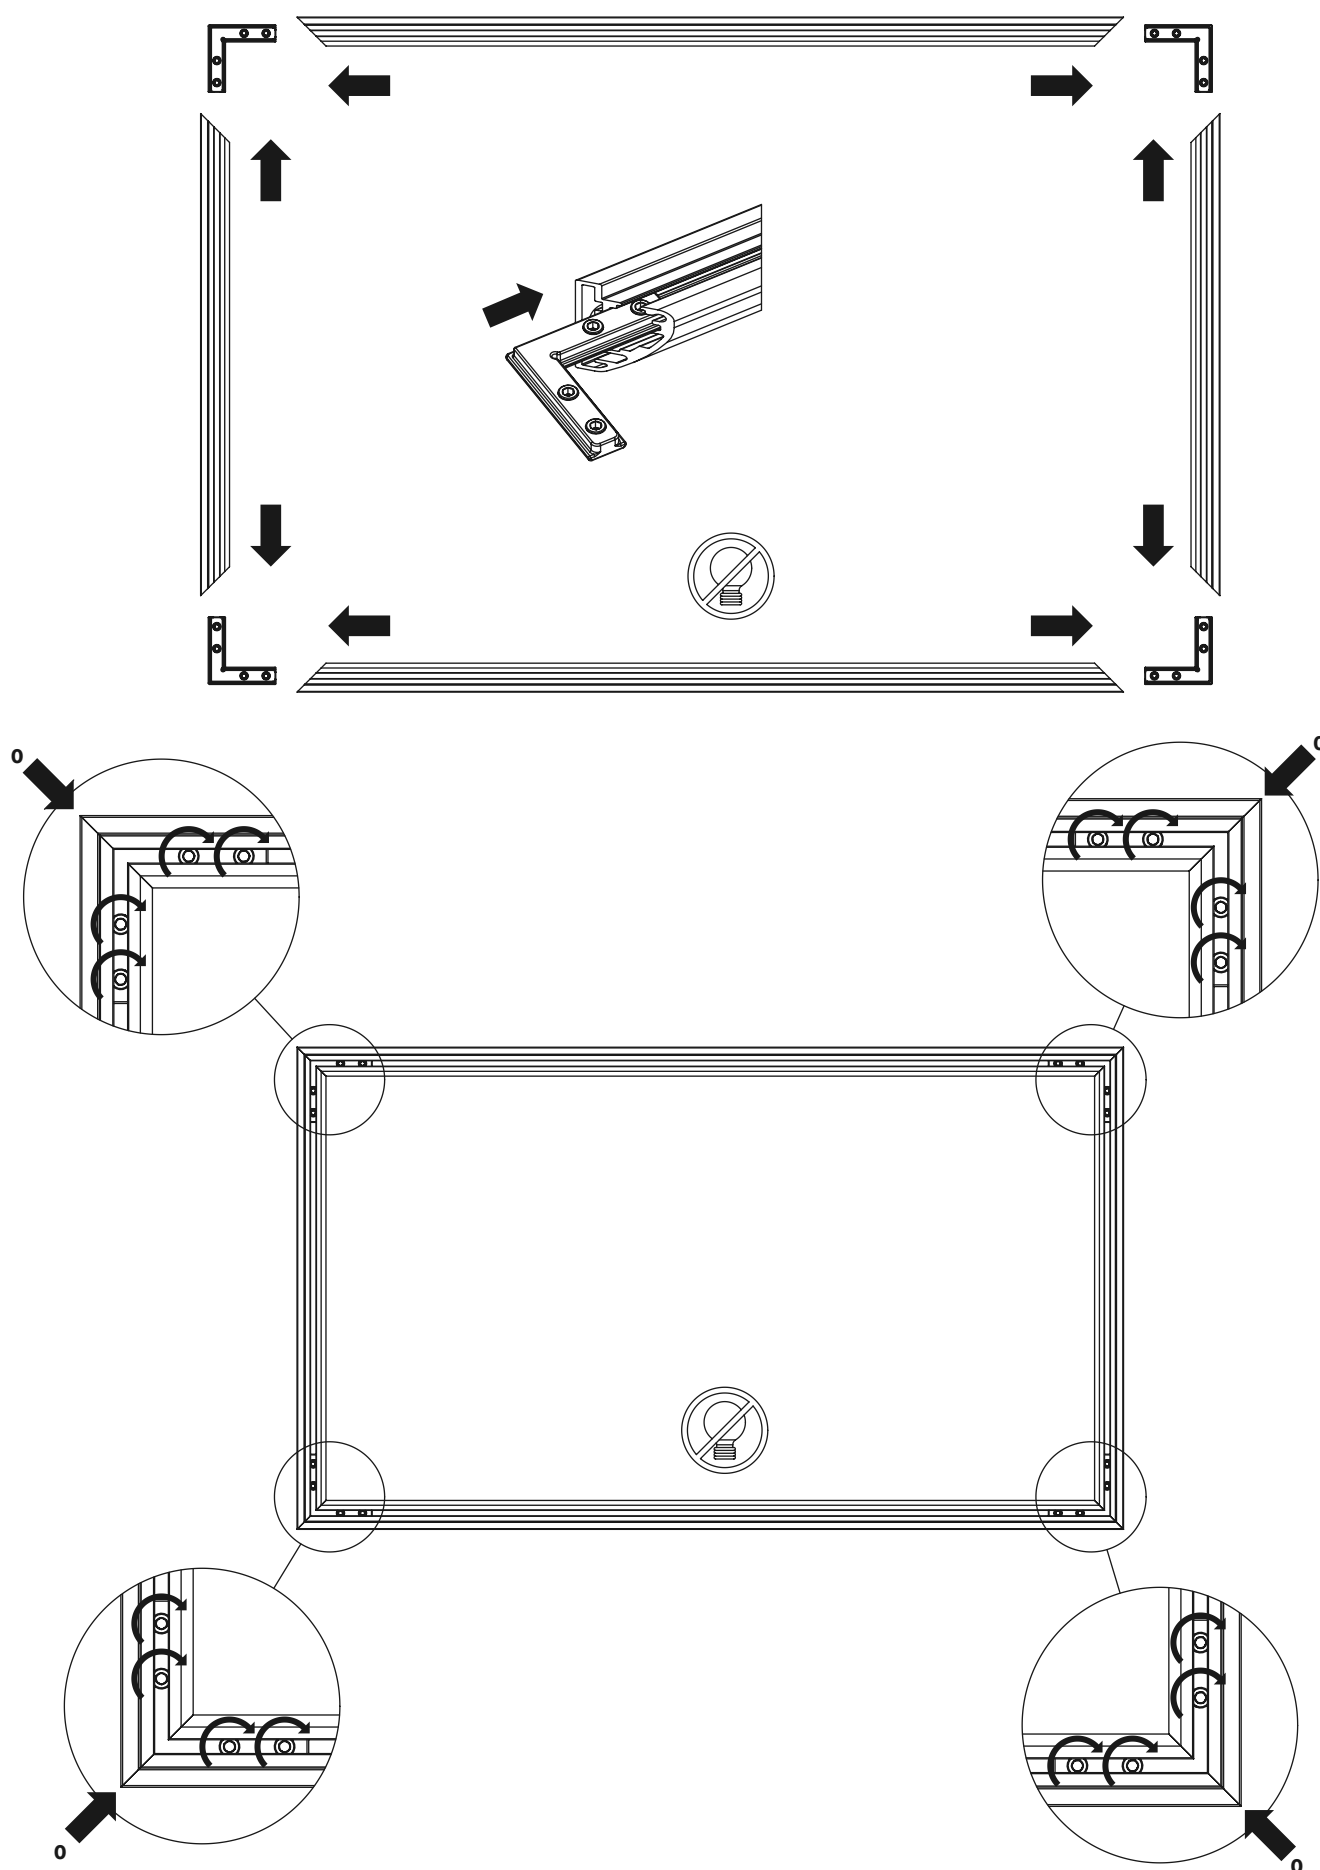


Excessories - prateleira modular COM LED - H 36

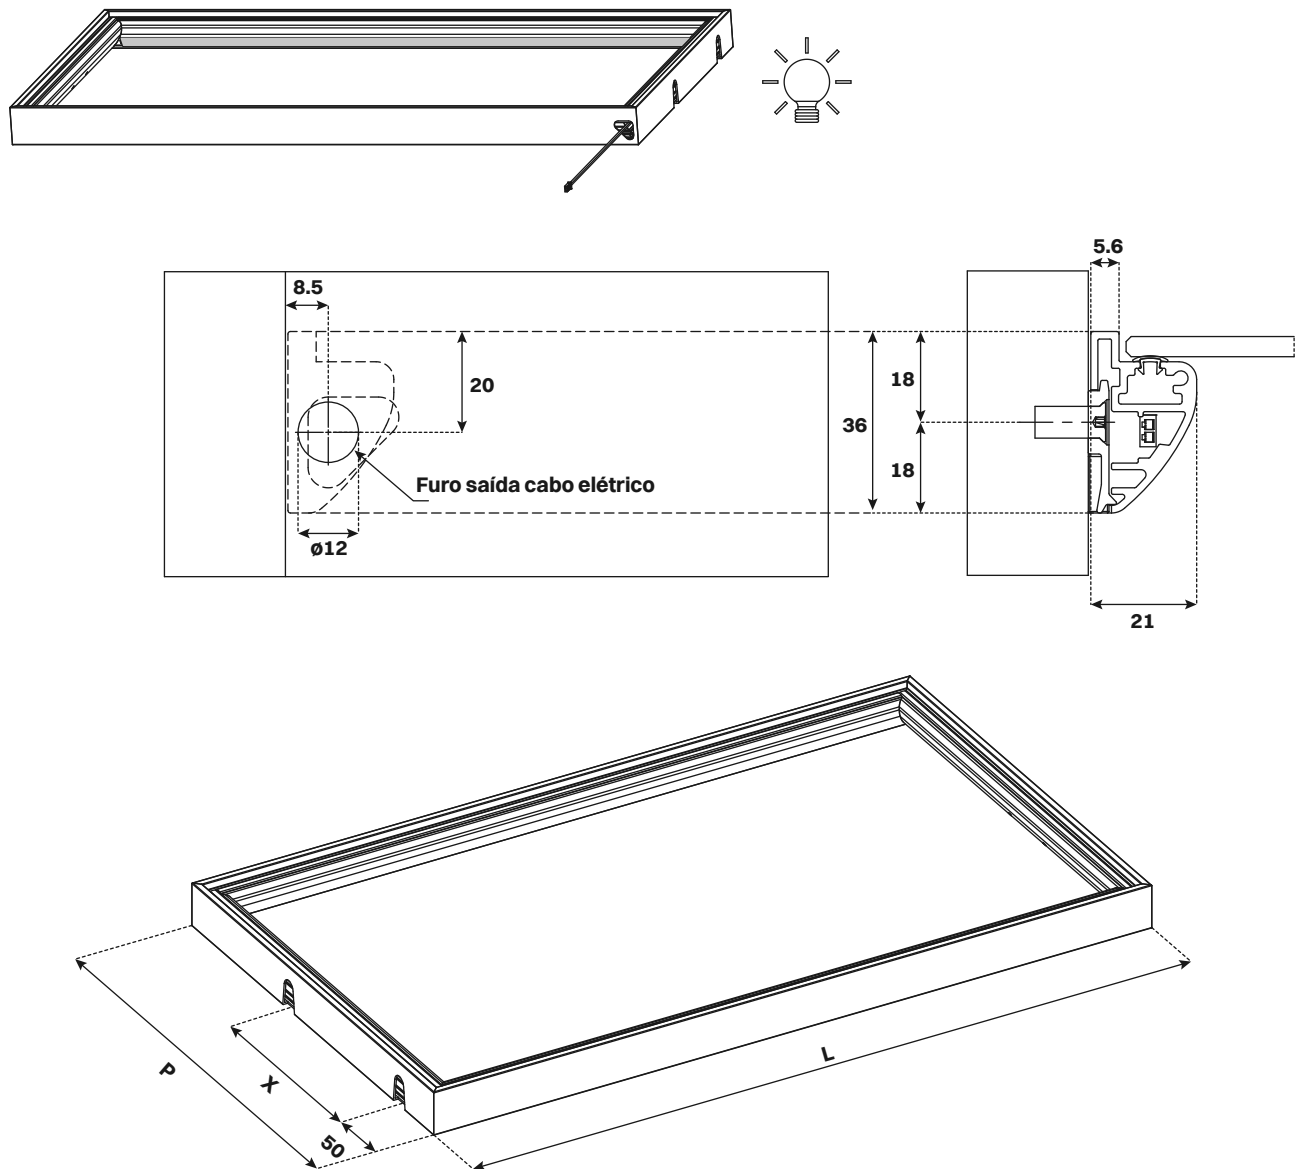


Código kit prateleira COM LED	Comprimento da prateleira máx (mm)	Profundidade da prateleira (mm)	Distância entre furos de fixação X (mm)
VE80SABA00101A	900	de 250 a 400	160
VE80SABA00201A	900	de 401 a 650	320
VE80SABA00301A	1250	de 250 a 400	160
VE80SABA00401A	1250	de 401 a 650	320

CORTE DO PERFIL FRONTAL E TRASEIRO

L = medida da prateleira
LV = largura do compartimento


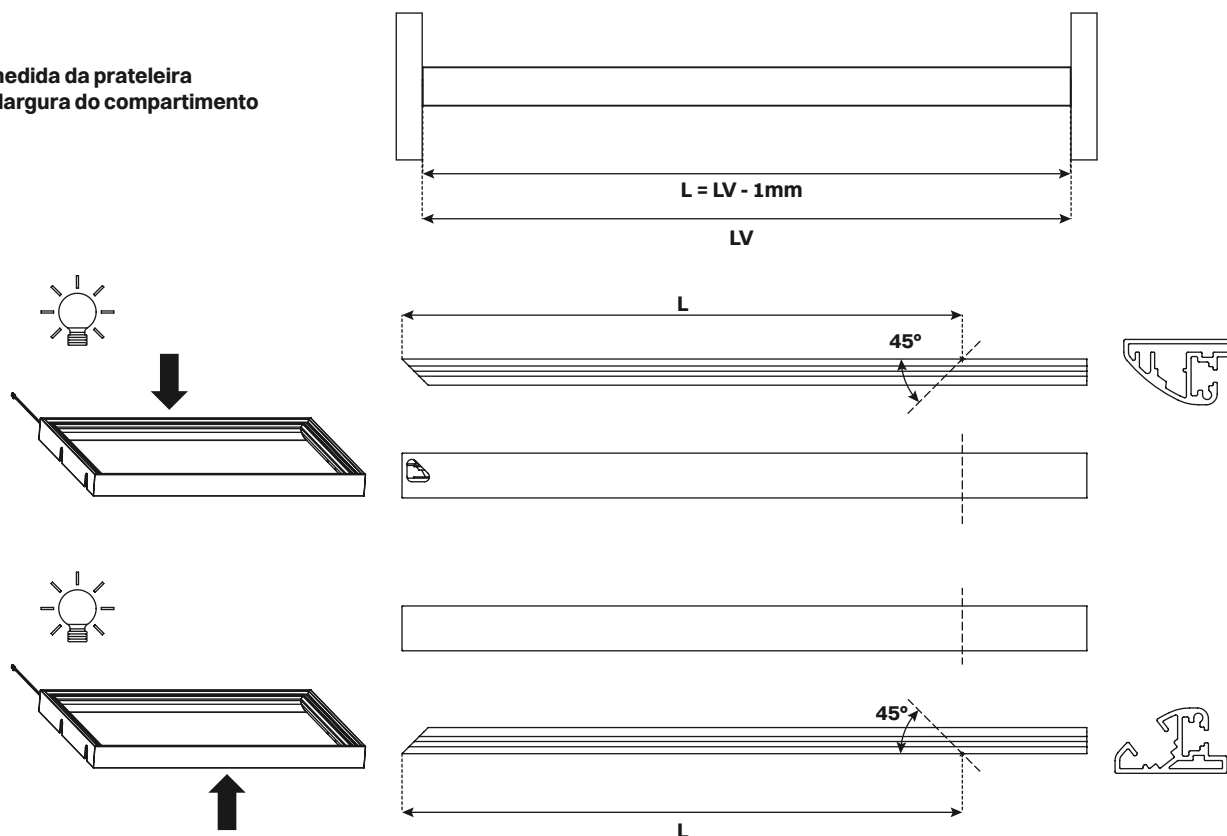


CORTE DOS PERFIS LATERAIS

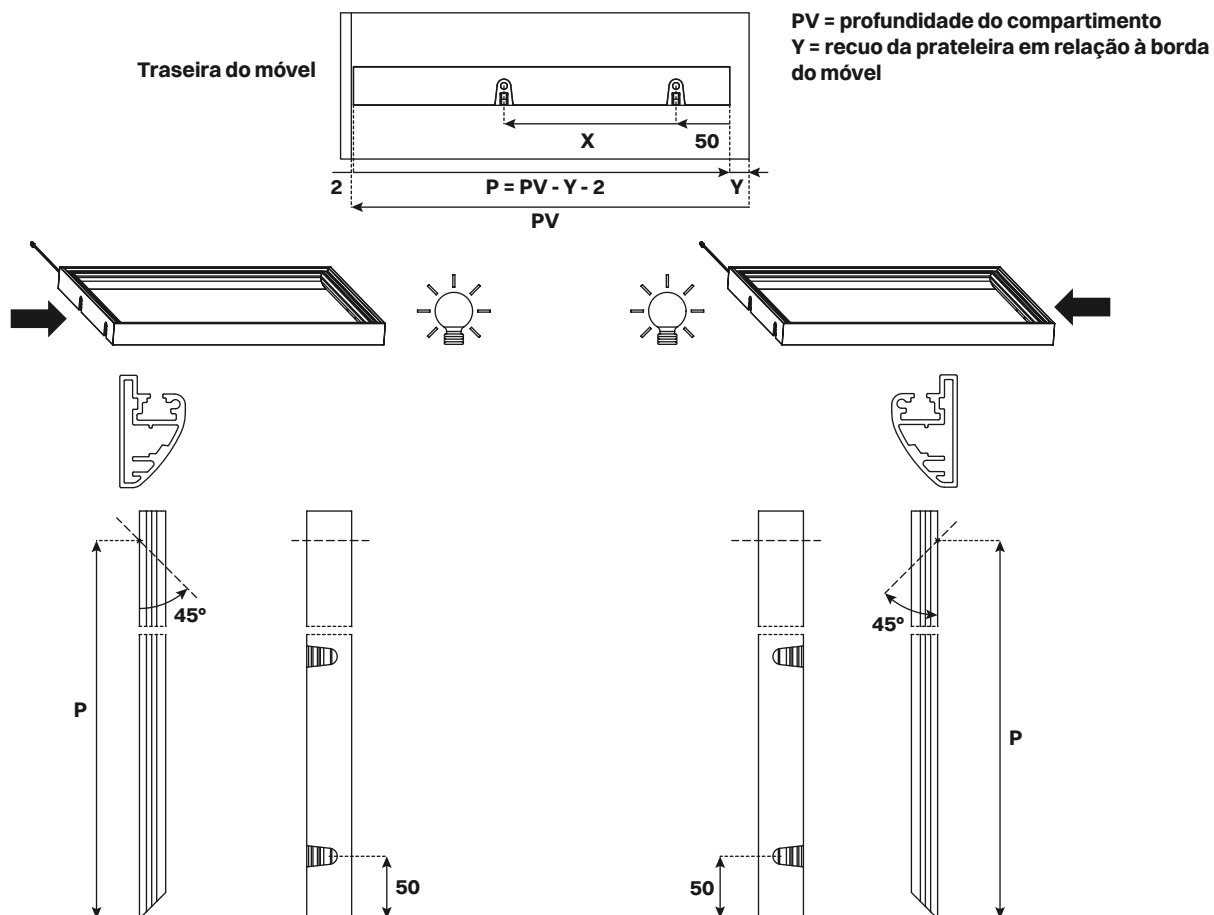


PREPARAÇÃO DO LED

Z = comprimento da barra LED
L = largura da prateleira

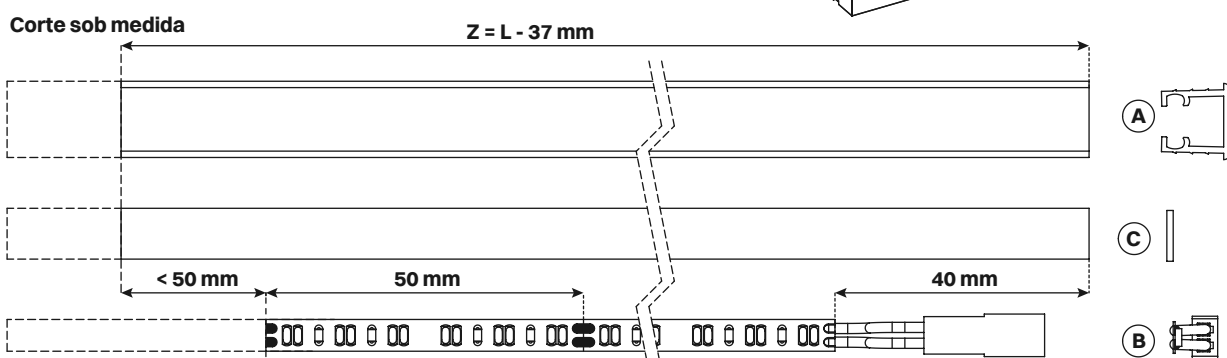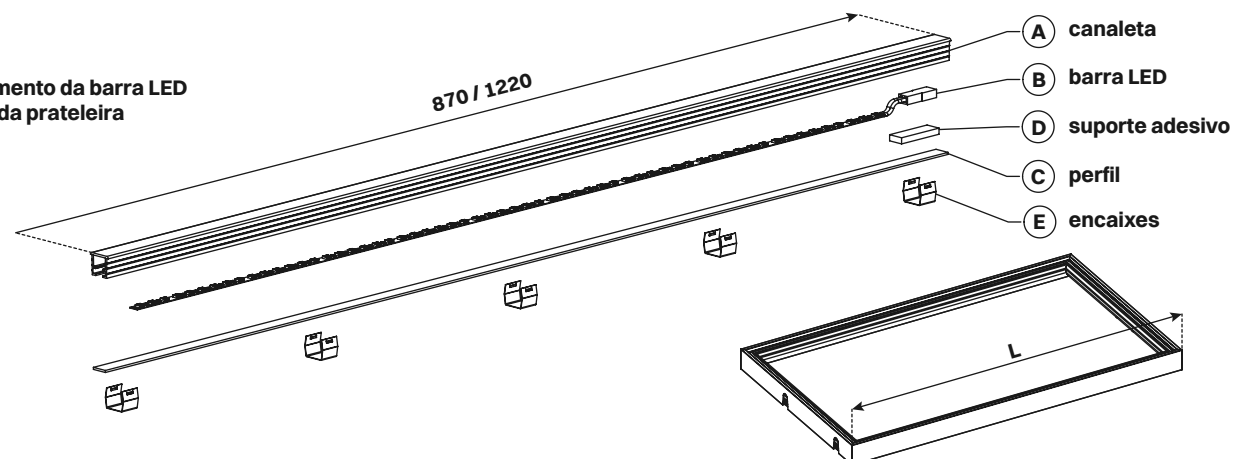


Corte nos
marcadores

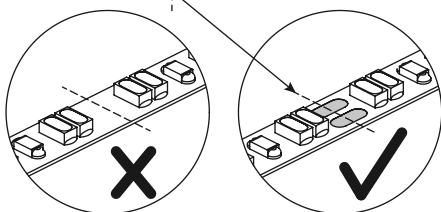


AVISOS:

As instruções devem ser rigorosamente seguidas durante a instalação e o uso.
O equipamento de iluminação NÃO DEVE ser alterado de forma alguma.
Somente as operações descritas no manual são permitidas.
As ligações elétricas devem ser feitas por pessoal qualificado.



MONTAGEM

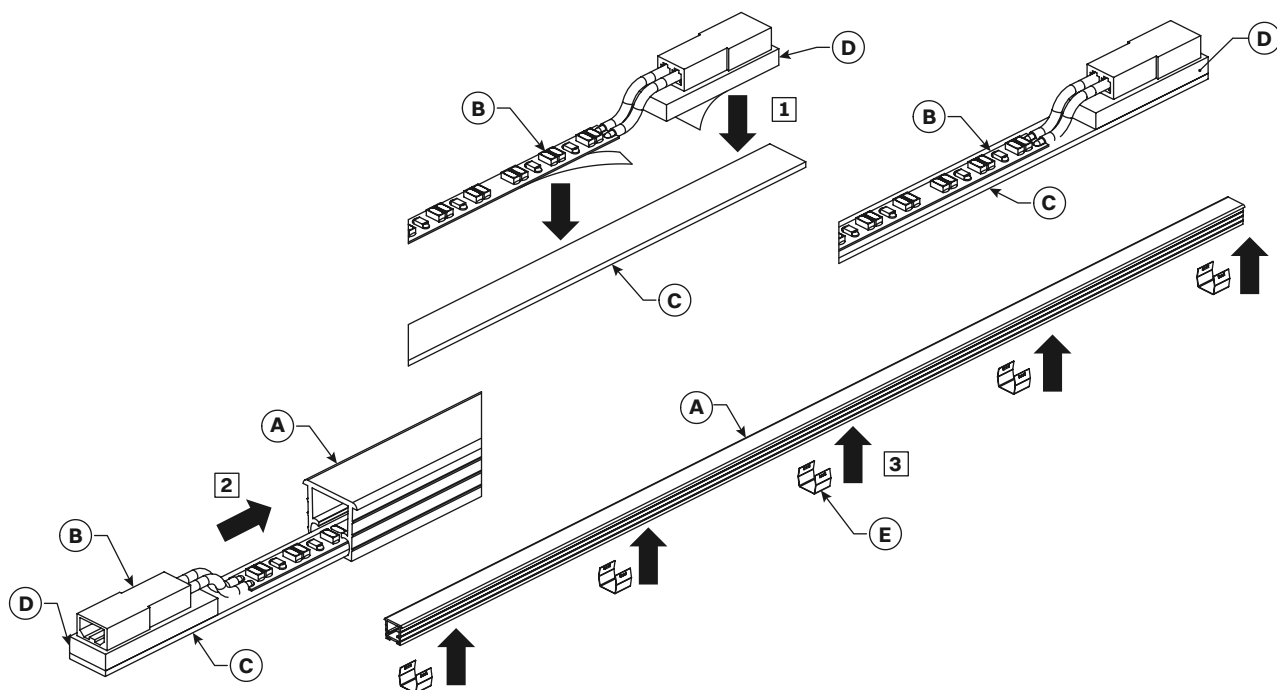


APLICAÇÃO DO LED E DO CABO NA PRATELEIRA

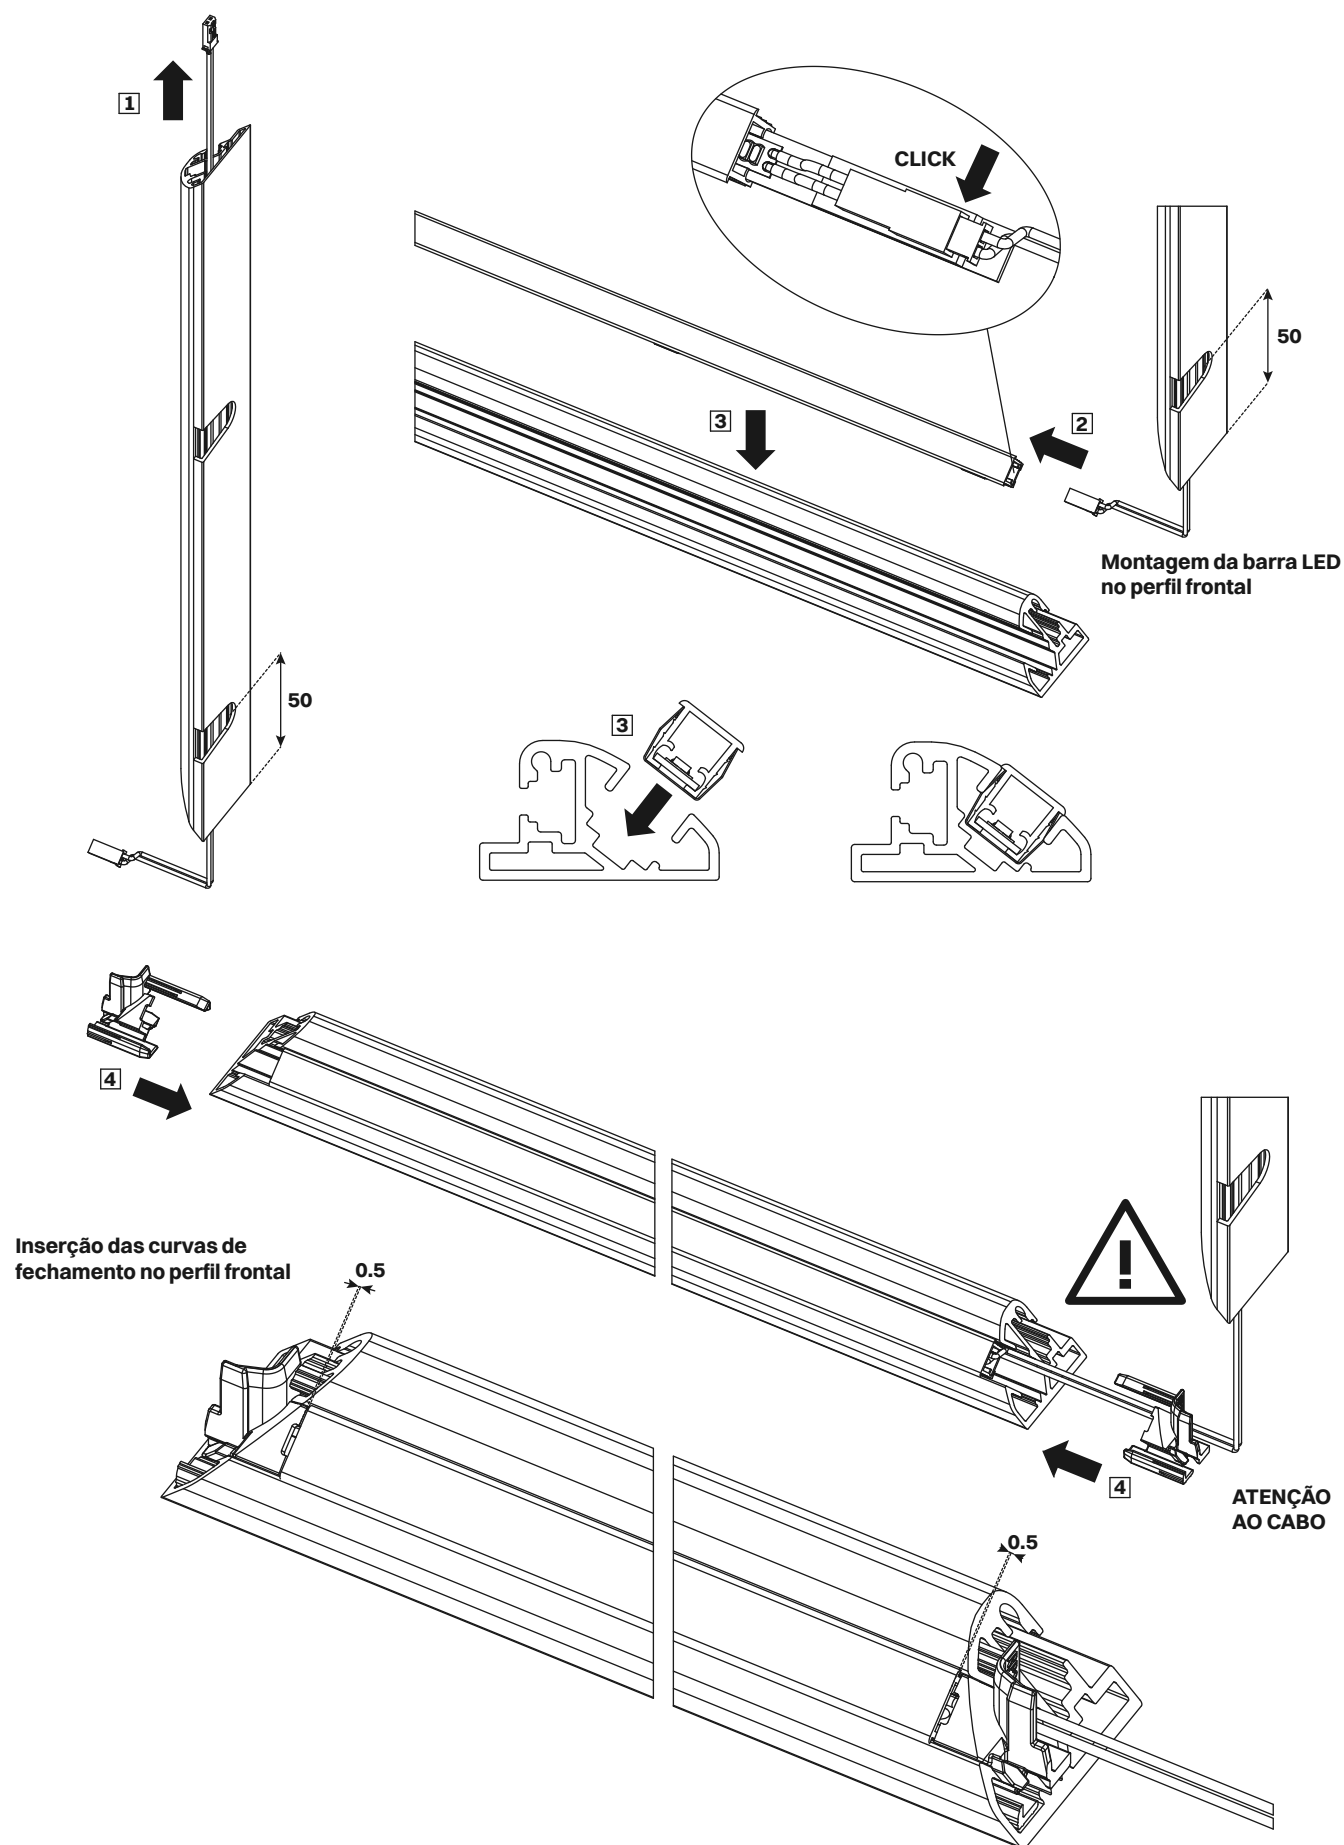

MONTAGEM DA PRATELEIRA COM ILUMINAÇÃO LED

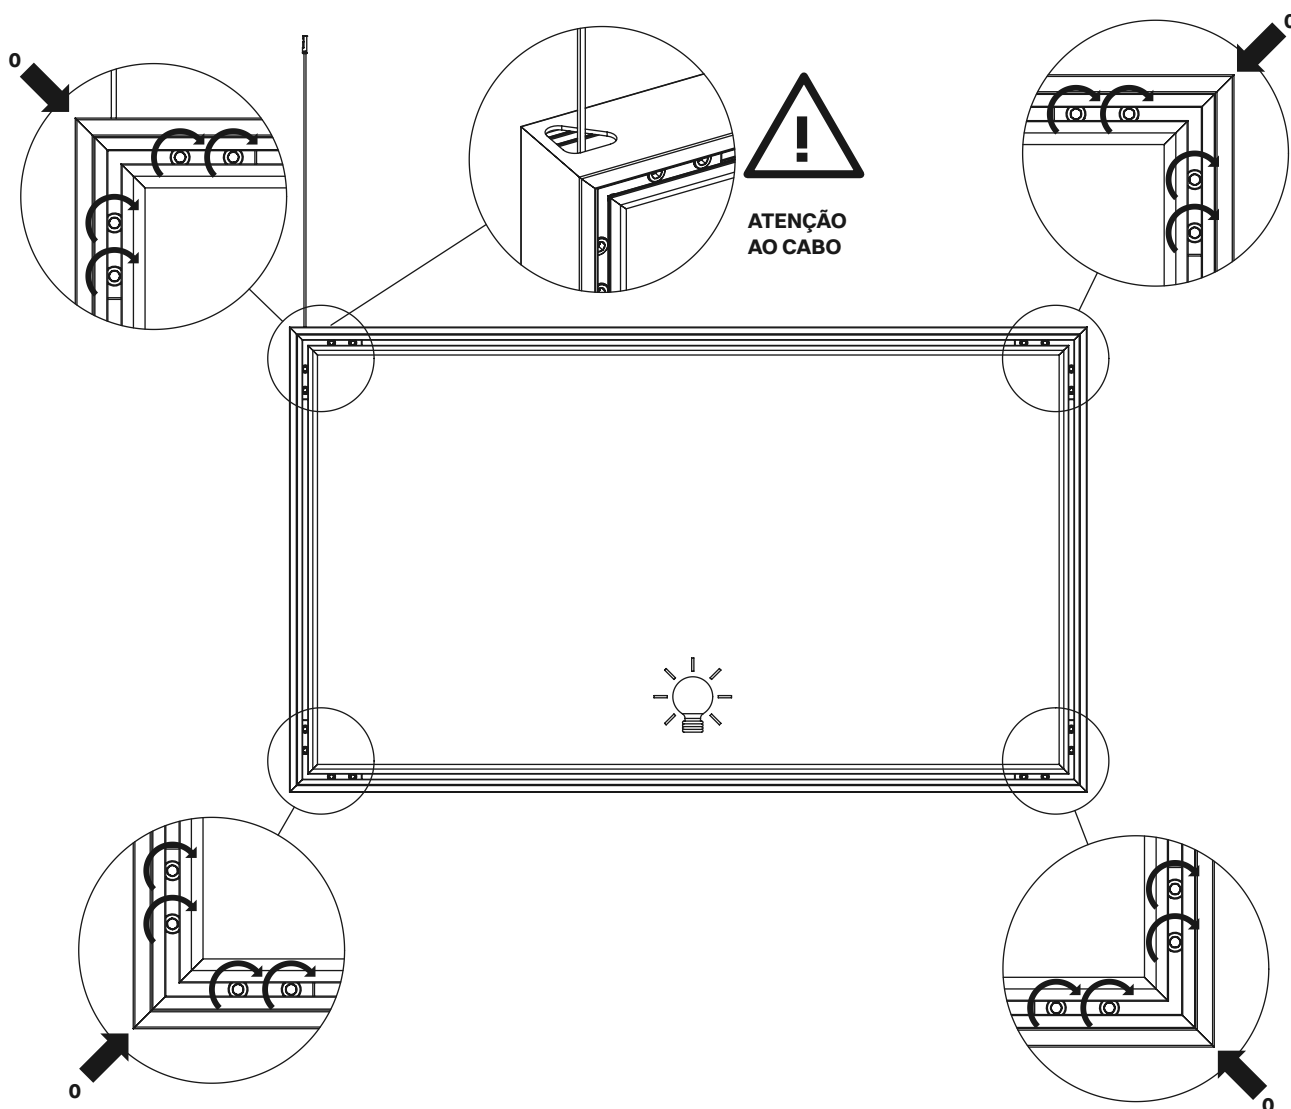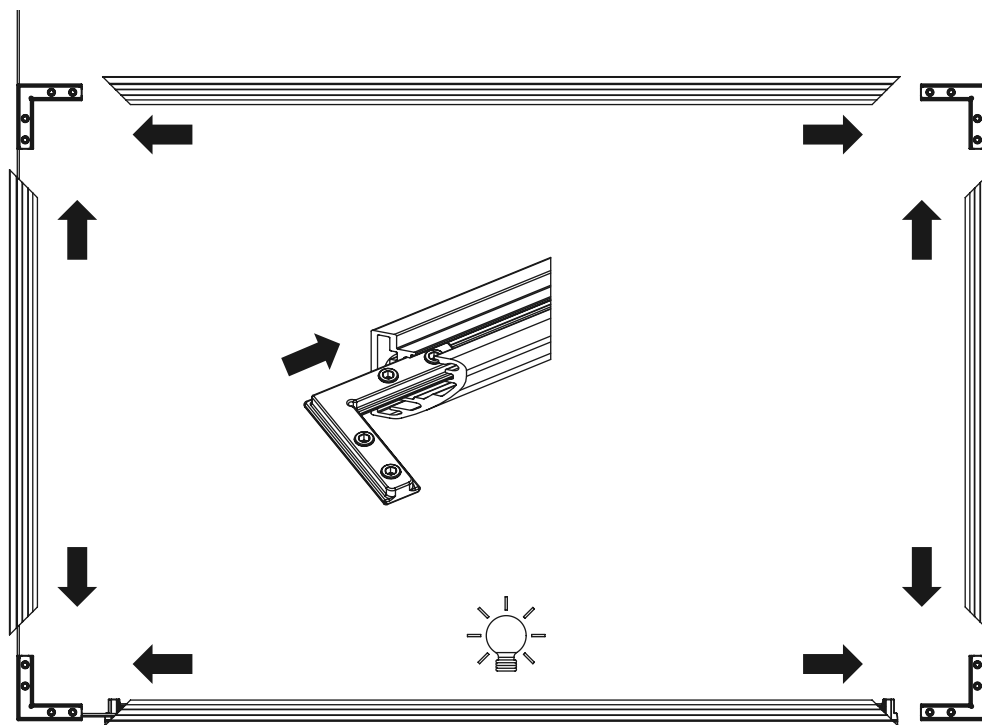


INSERÇÃO DA JUNTA PARA APOIO DE VIDRO E CÁLCULO DAS DIMENSÕES DO VIDRO

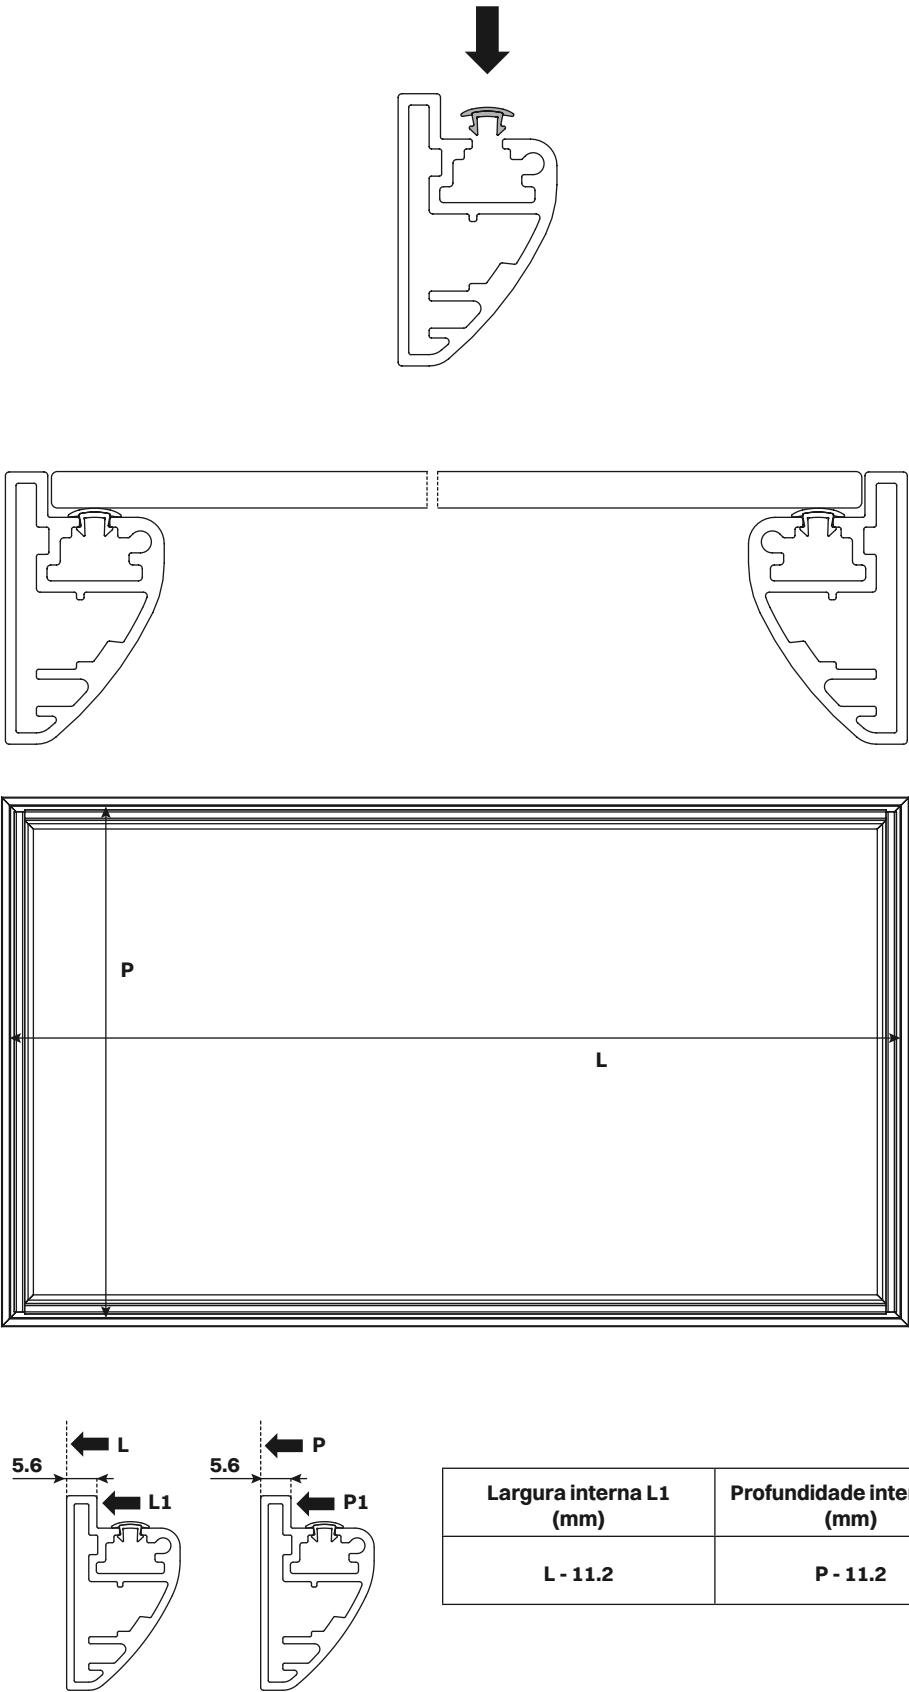


MONTAGEM DA PRATELEIRA NO MÓVEL


1 - Parafusar os suportes na lateral do móvel

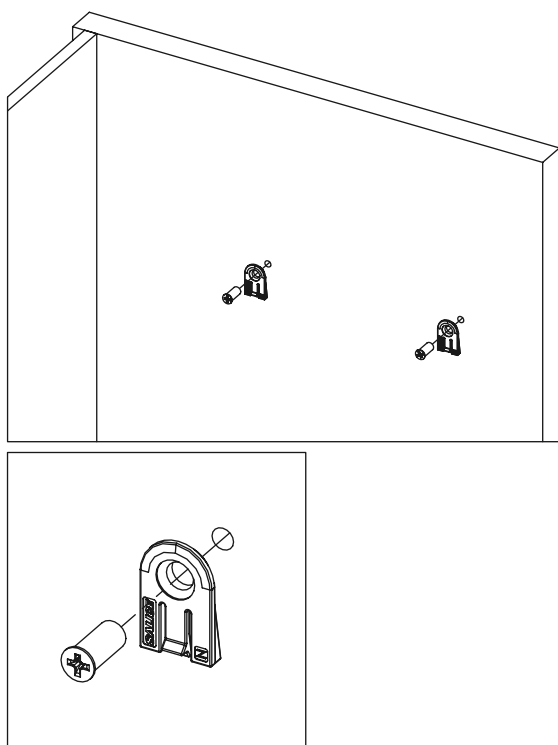


2 - Inserir a prateleira nos suportes

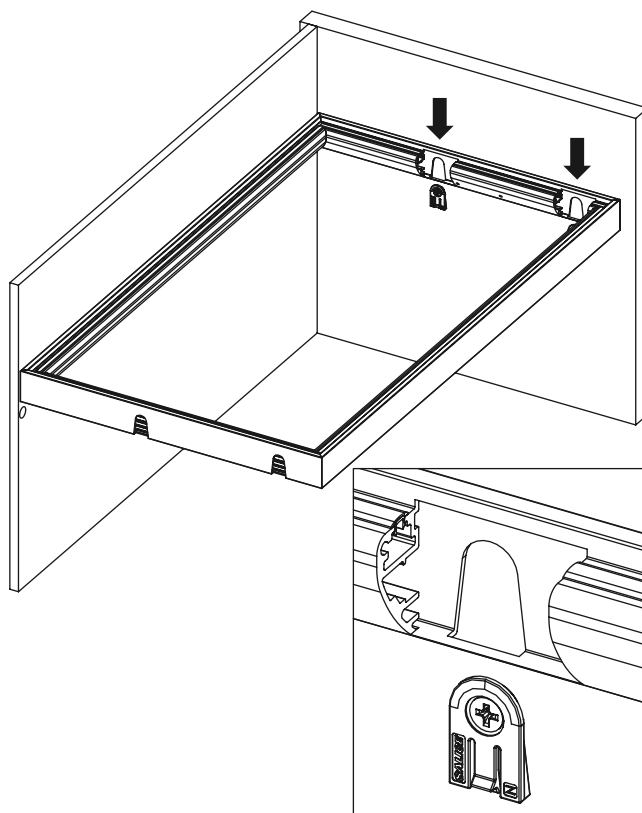

3 - Empurre para baixo para travar a prateleira



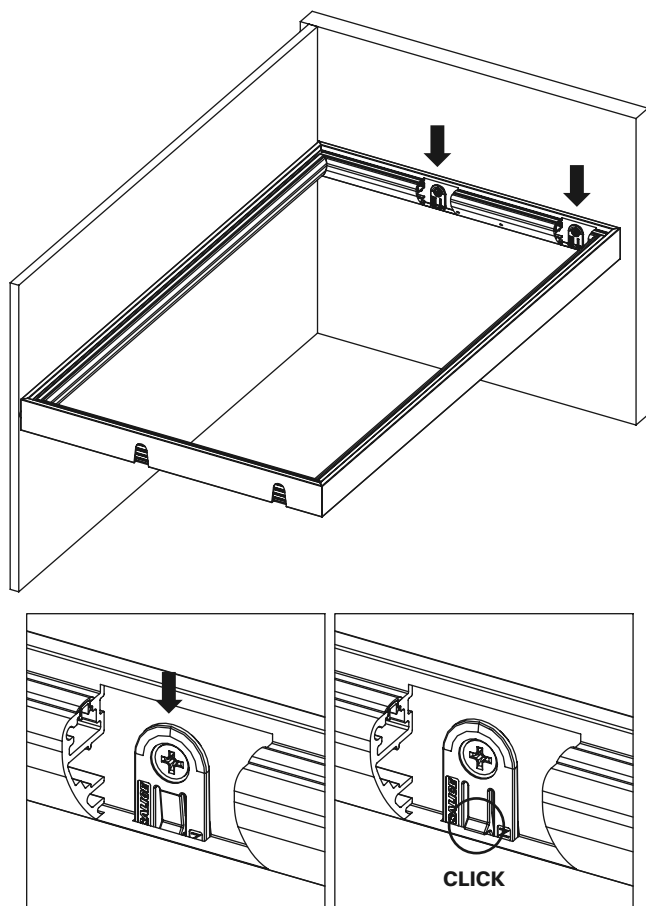


4 - Utilize uma chave de fenda para soltar a prateleira

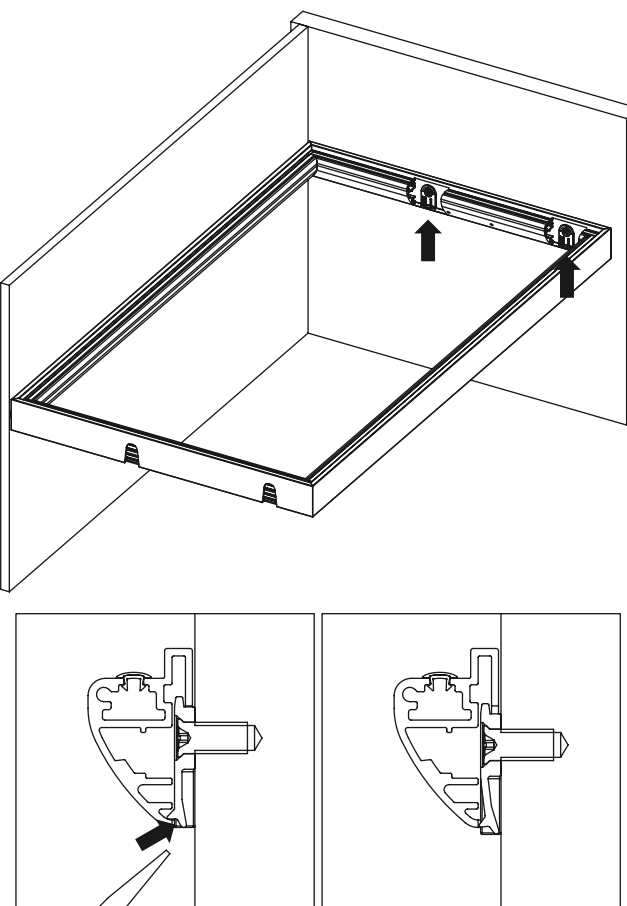

CORTE E INSERÇÃO DO TUBO CABIDEIRO

LU = comprimento tubo
L = largura do compartimento

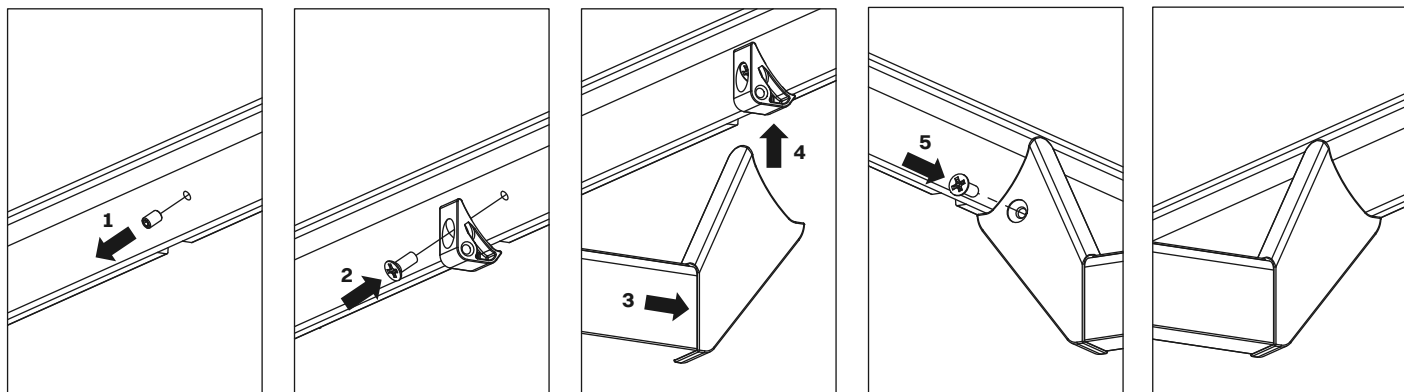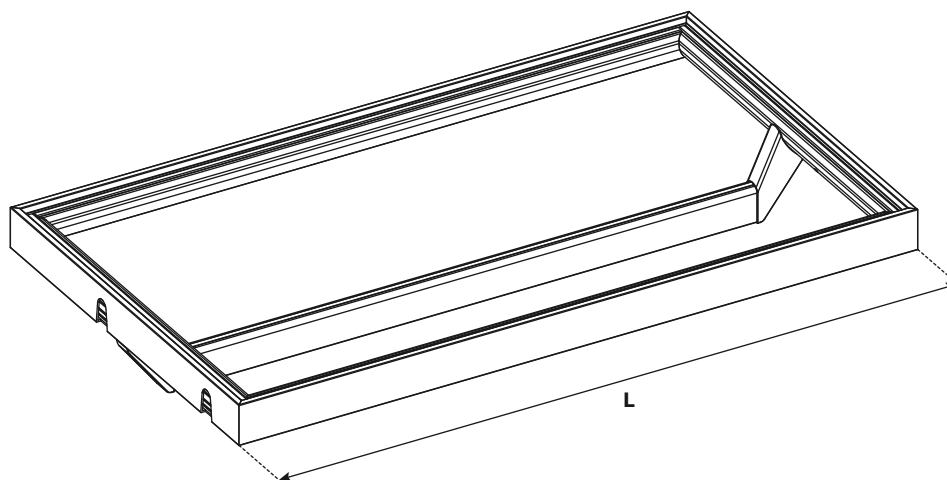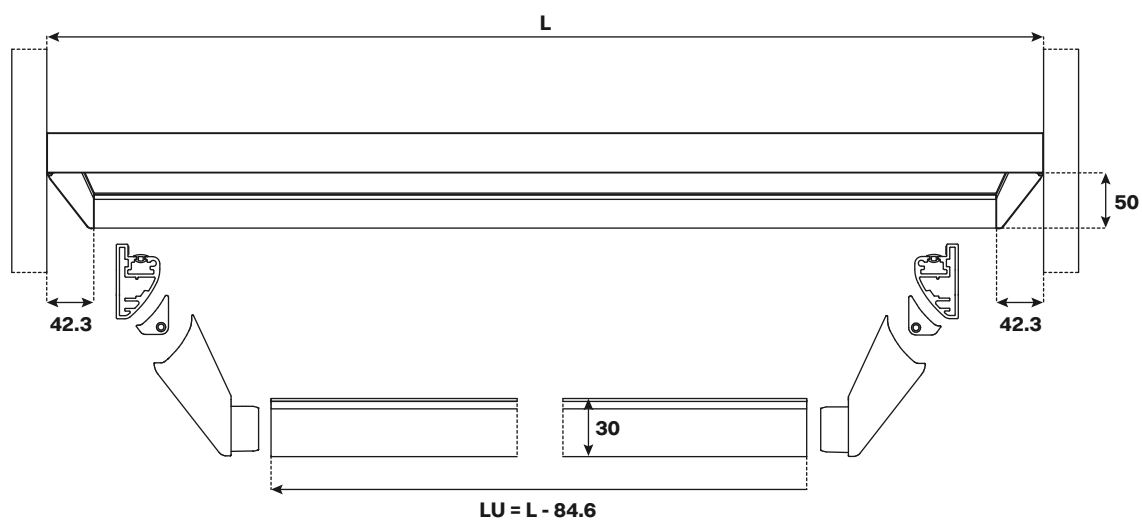

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

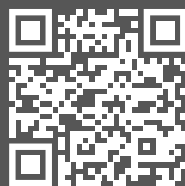

Conteúdo digital



Ed. 02 - 07/2025