



Fissare le piastre sui fianchi del mobile.

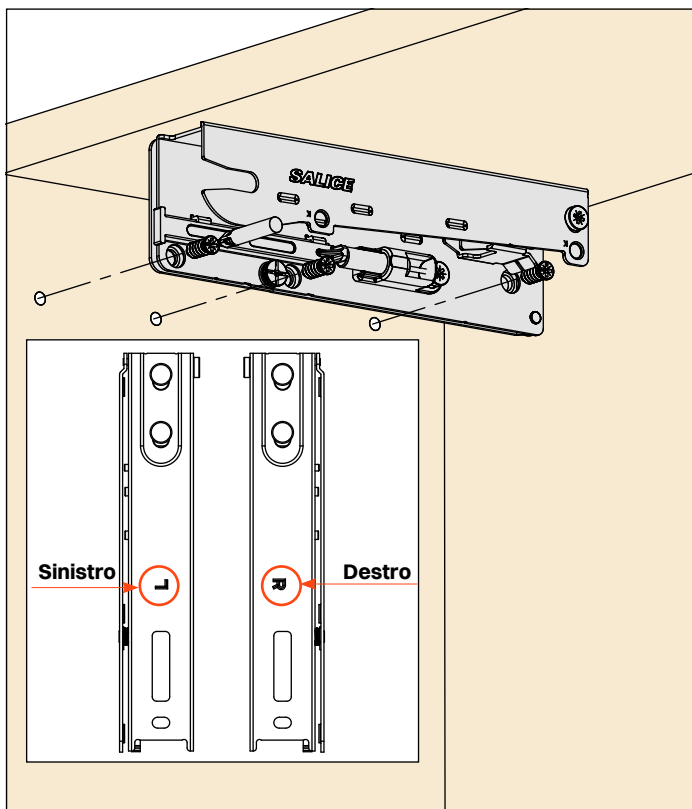


Avvitare la cerniera all'anta.

Inserire la cerniera nelle apposite sedi di aggancio con una leggera pressione.

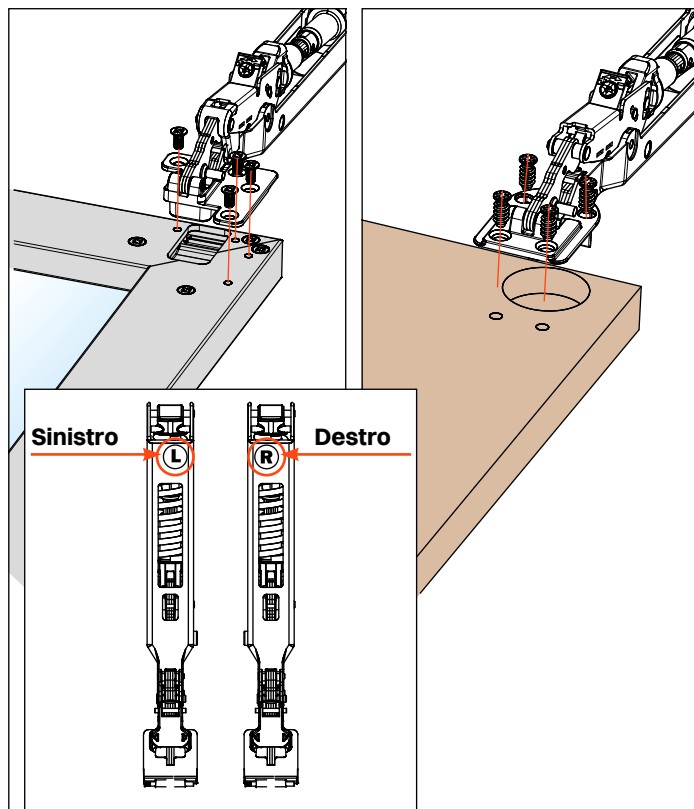

Inserimento della cerniera nelle piastre.


Inserire la cerniera nella piastra sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

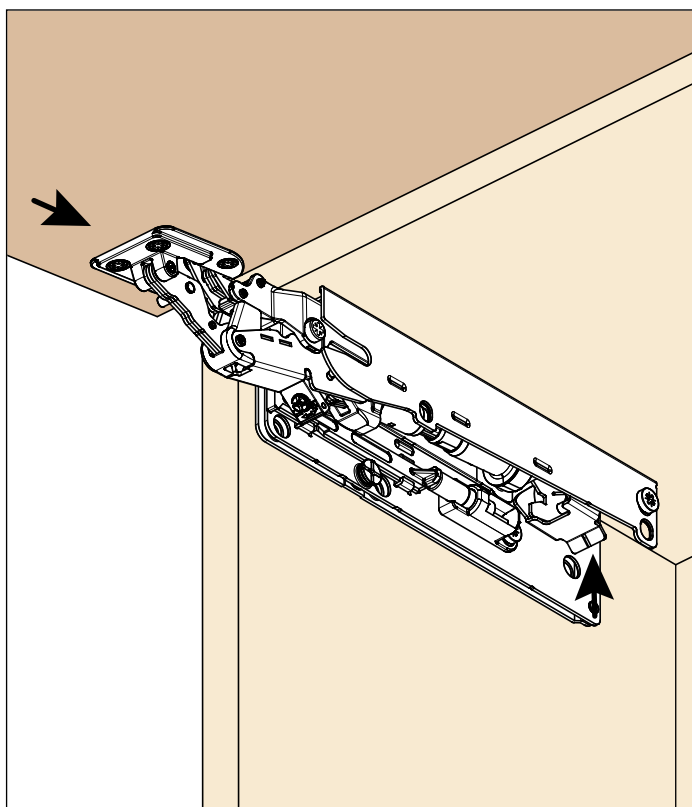

**ATTENZIONE! Fascette di sicurezza.**


Rimuovere le fascette solo a montaggio terminato.
Utilizzare le istruzioni e il QR Code allegati alle cerniere.

Applicazione dei carter.

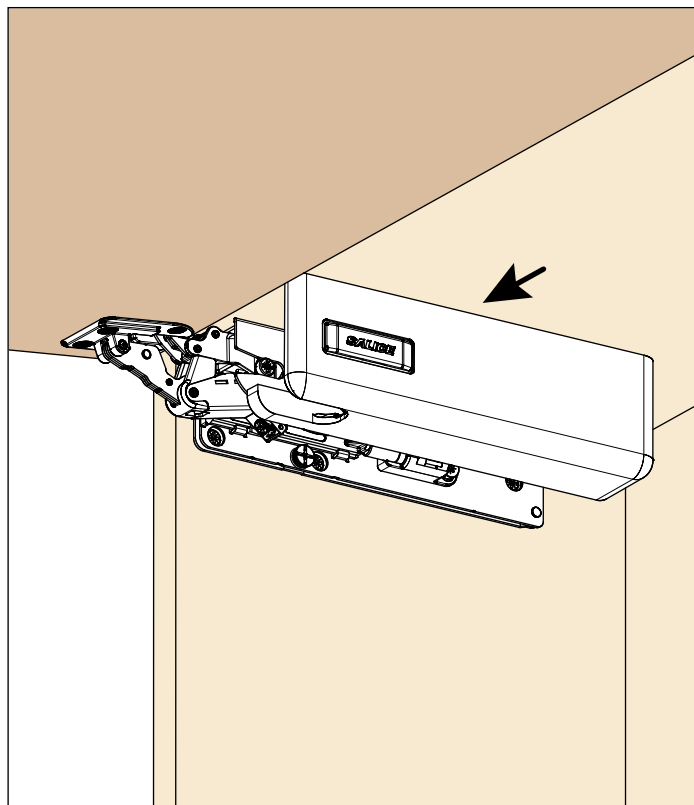
**Regolazioni.**

- 1 - regolazione della forza della molla.
- 2 - regolazione della corsa del deceleratore.
- 3 - estensione di apertura - regolazione di apertura.

- 4 - regolazione verticale dell'anta da -2 a +2.
- 5 - regolazione laterale dell'anta da -2 a +2.
- 6 - regolazione frontale dell'anta da -1.5 a +2.5.

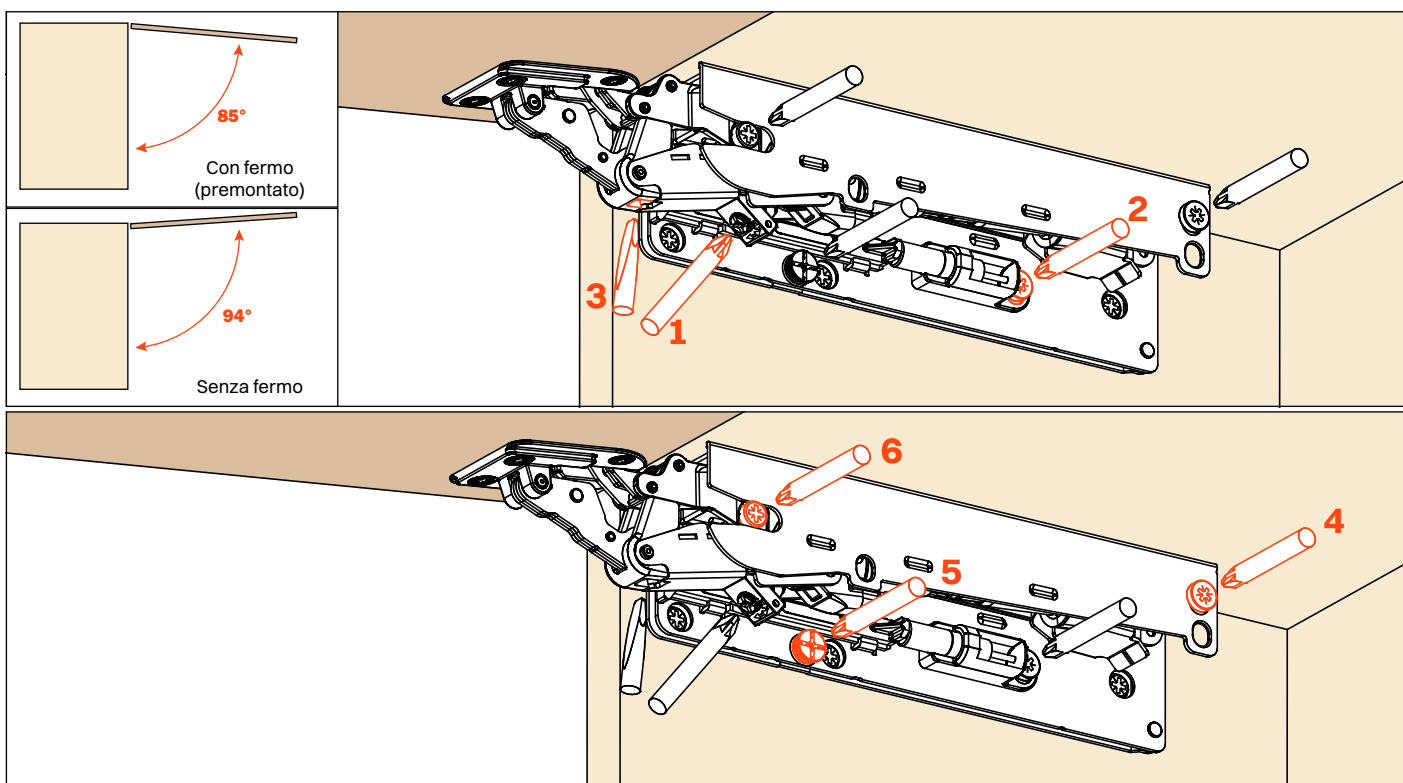

Togliere i carter.

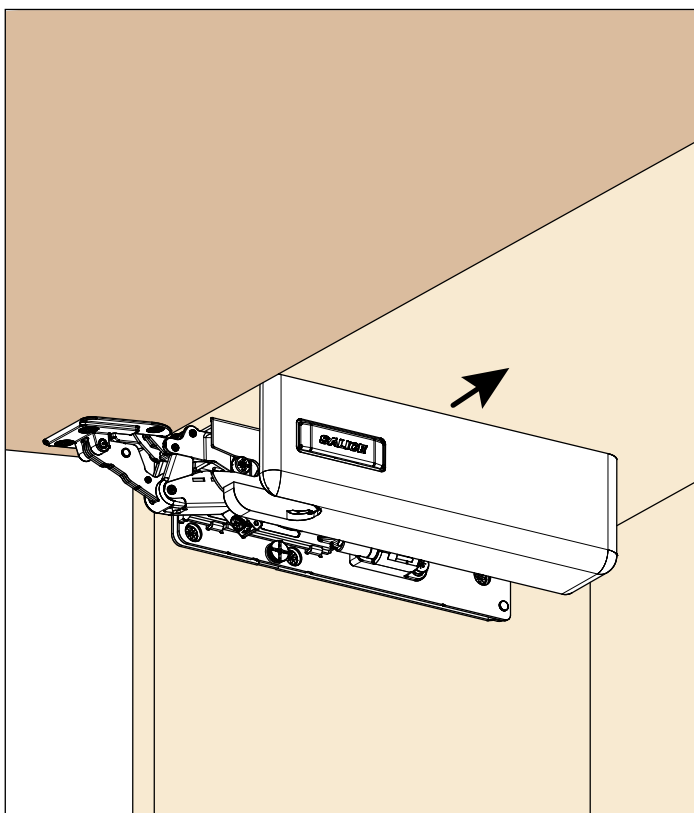

Smontaggio della cerniera.

Premere la leva posteriore e sfilare la cerniera.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

