Befestigung der Beschlaggehäuse an der Seitenwand.

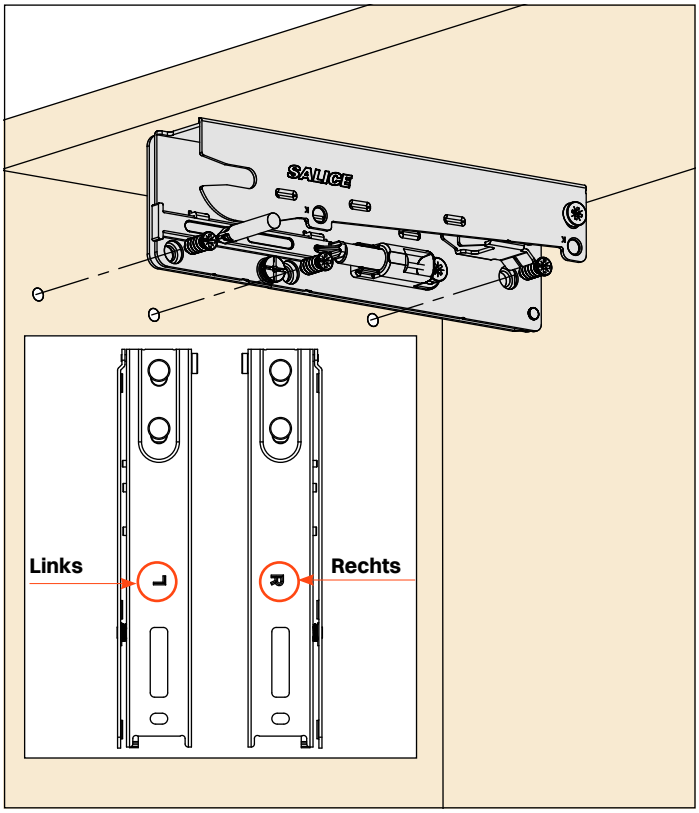

Befestigung des Scharniers an der Klappe.

Das Scharnier in die dafür vorgesehene Kugelkopfhalterung durch leichtes Drücken einsetzen.

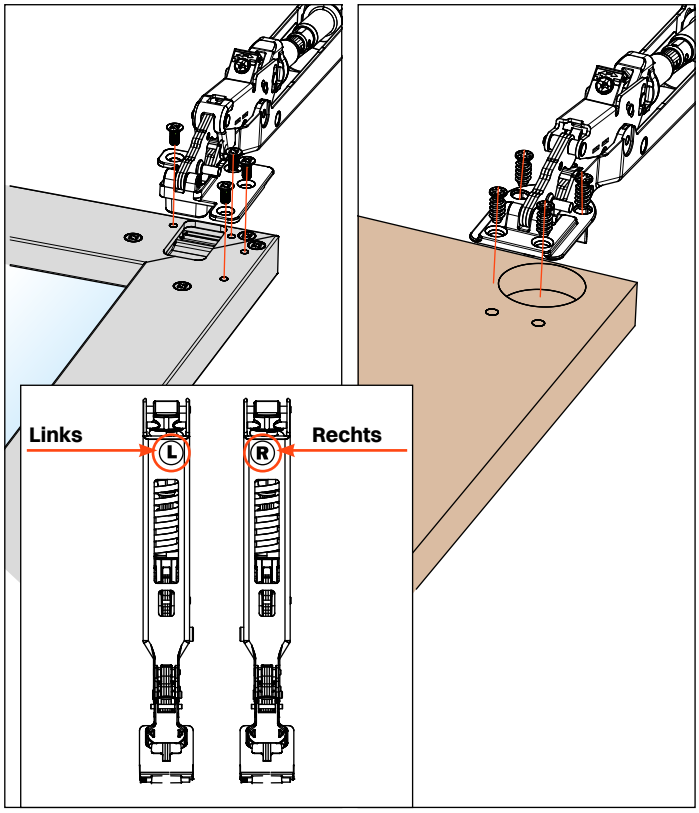

Einsetzen des Scharniers in die Beschlaggehäuse.

Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben.
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

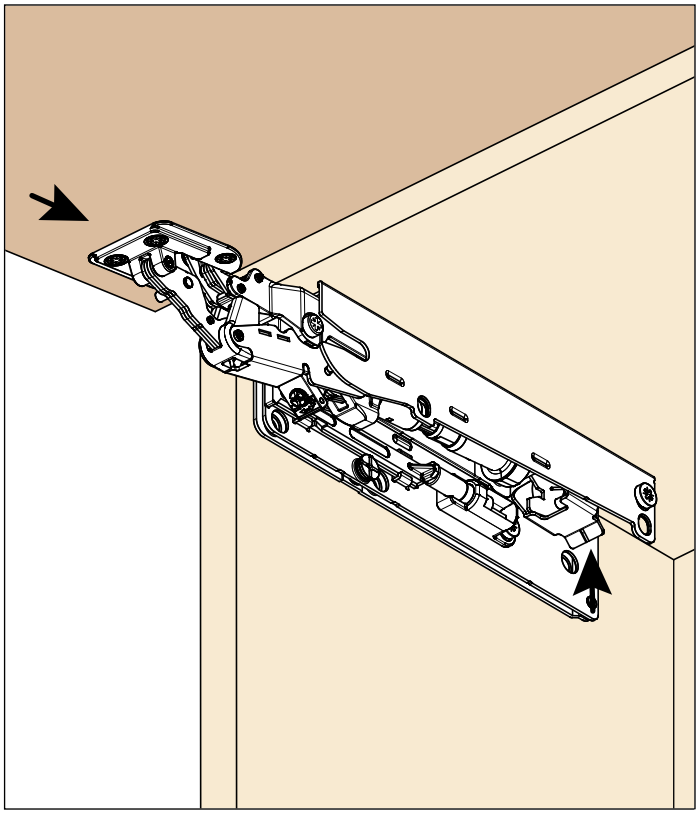

ACHTUNG ! Sicherheitskabelbinder.
Entfernen Sie die Kabelbinder erst am Ende der Montage.
Verwenden Sie aufmerksam die beigefügten Anweisungen und den QR-Code.

Aufclipsen der Abdeckgehäuse.

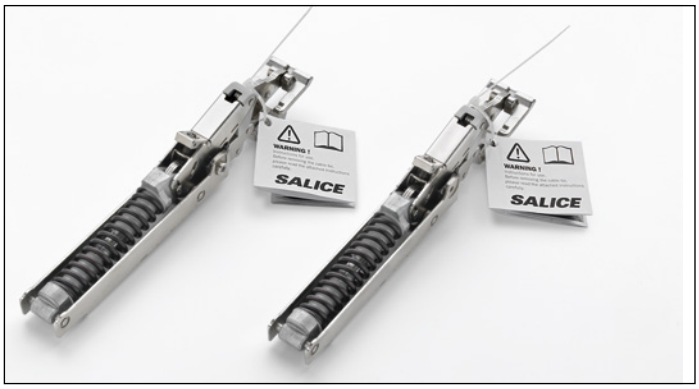

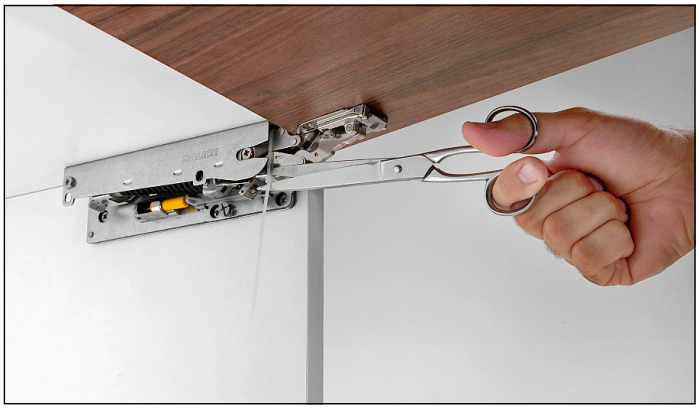

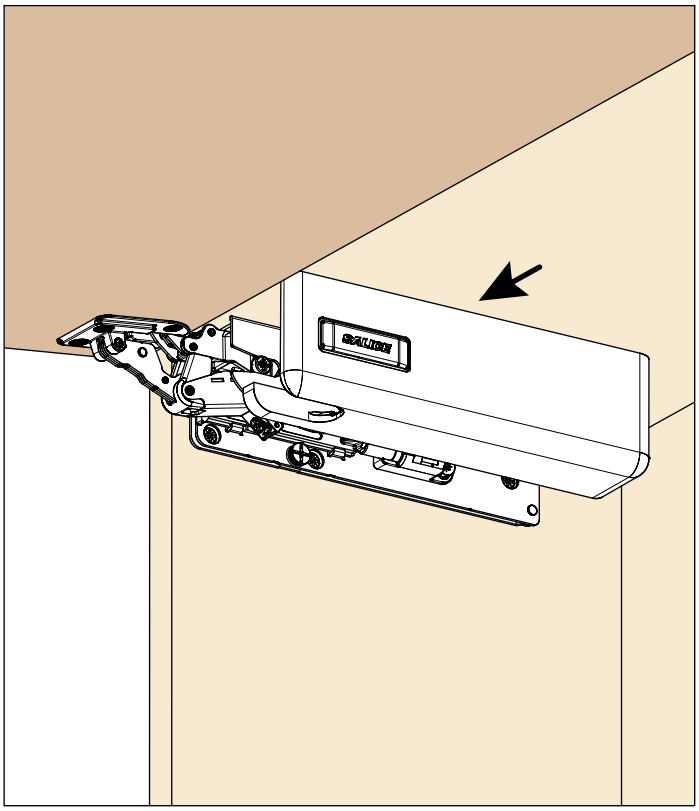

Verstellungen.

1 - Verstellung für die Federstärke.
2 - Verstellung der Bremswirkung.
3 - Erweiterung/Verstellung des Öffnungswinkels der Tür.
4 - Höhenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
5 - Seitenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
6 - Tiefenverstellung der Tür von -1.5 zu +2.

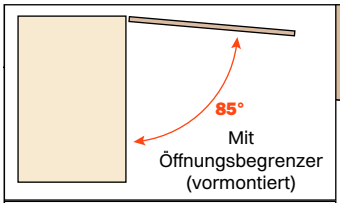

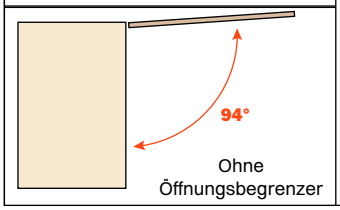

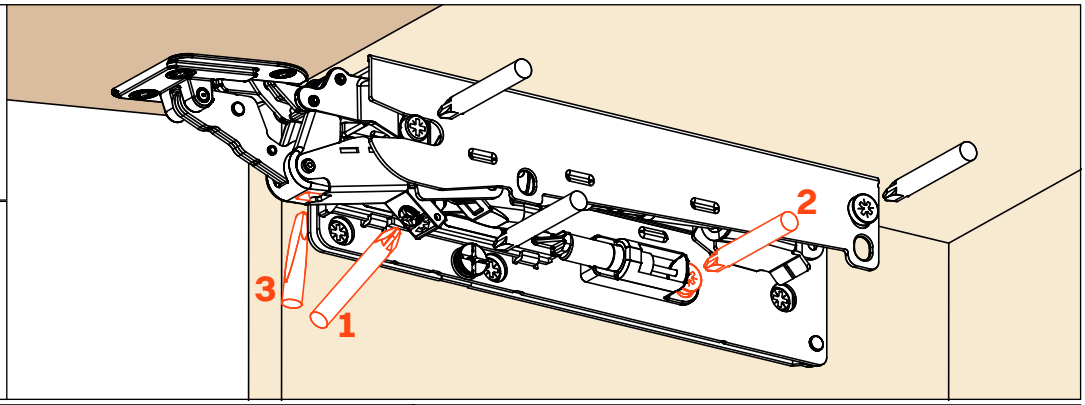

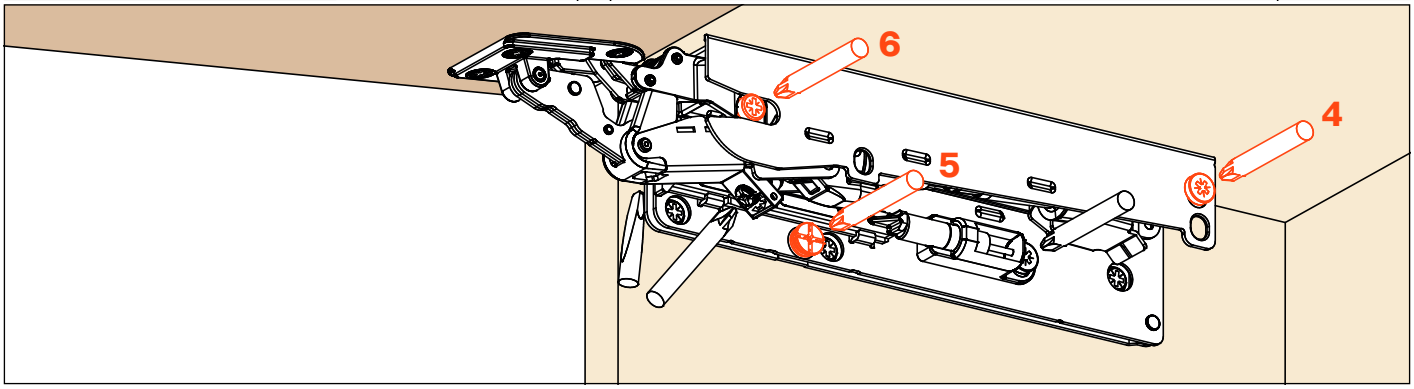

Entfernen der Abdeckgehäuse.

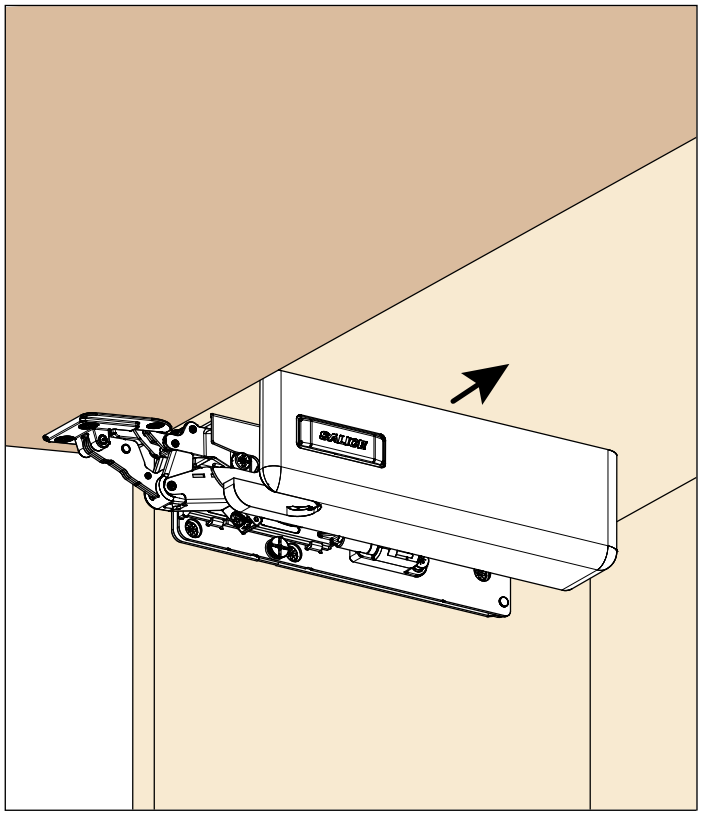

Demontage des Scharniers.
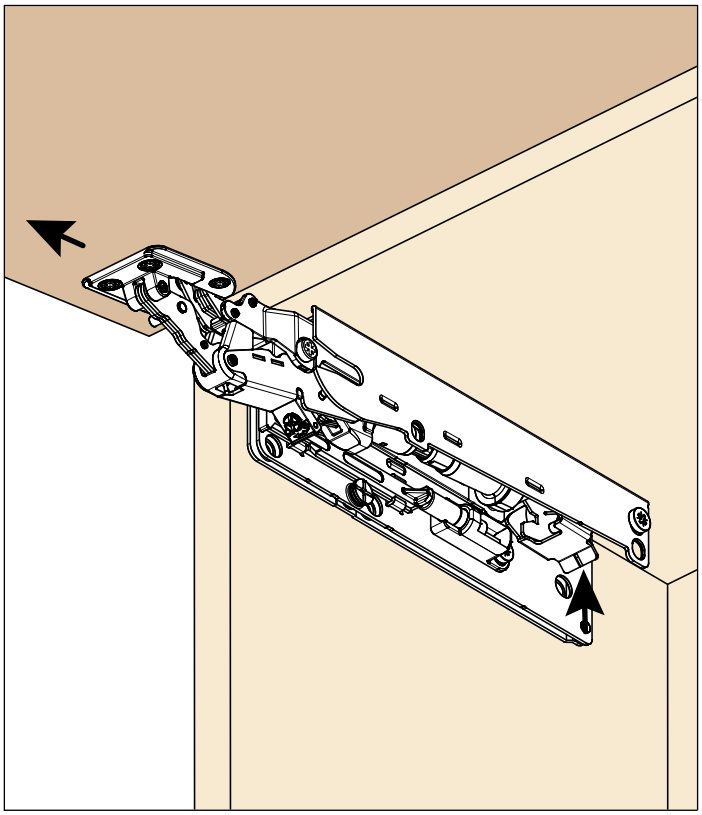
Den hinteren Hebel drücken und das Scharnier herausziehen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.