
Wind

Supporto solo per ante in legno

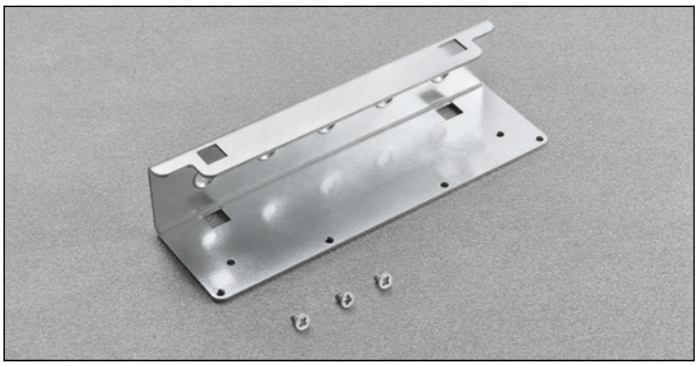


Informazioni tecniche

Supporto da avvitare al cappello del mobile in caso di:


- mobili angolari
- ante in legno di peso o larghezze importanti

Consigliamo di fissare il supporto con viti legno 4x18.

Forature.

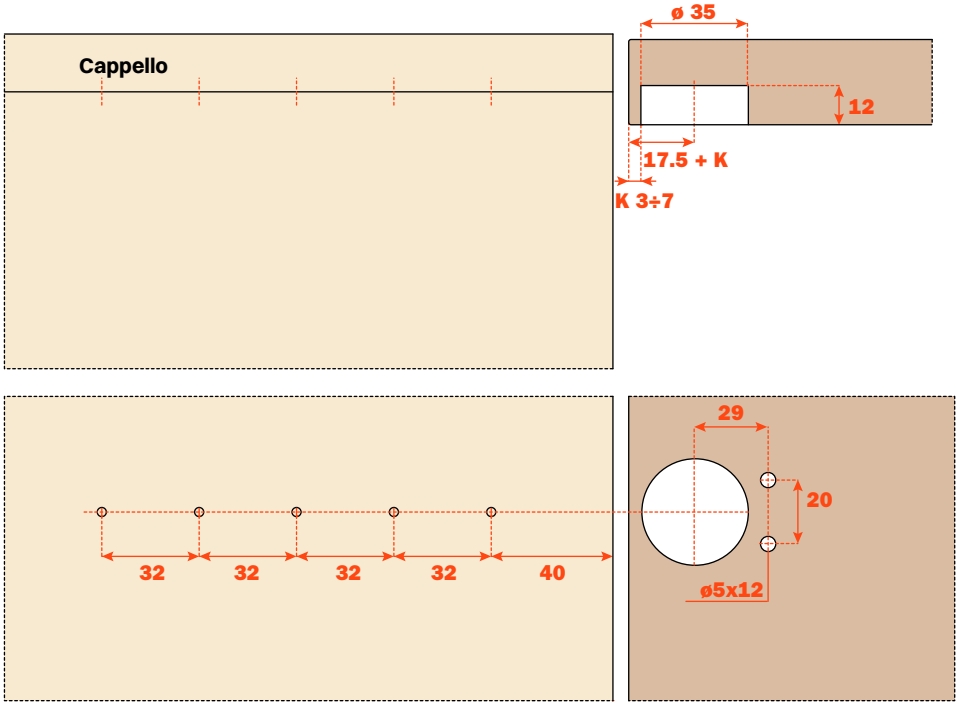


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

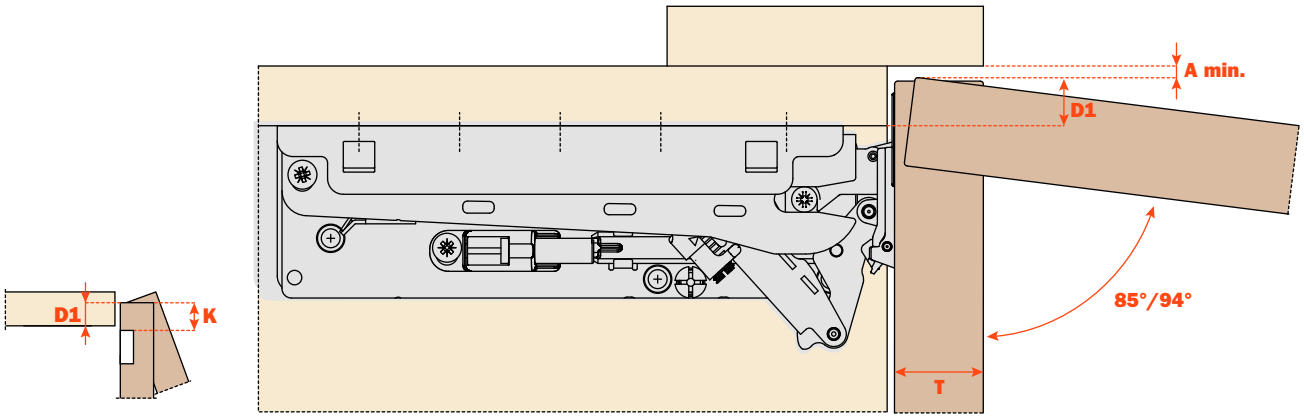


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Fissare i supporti al cappello del mobile.

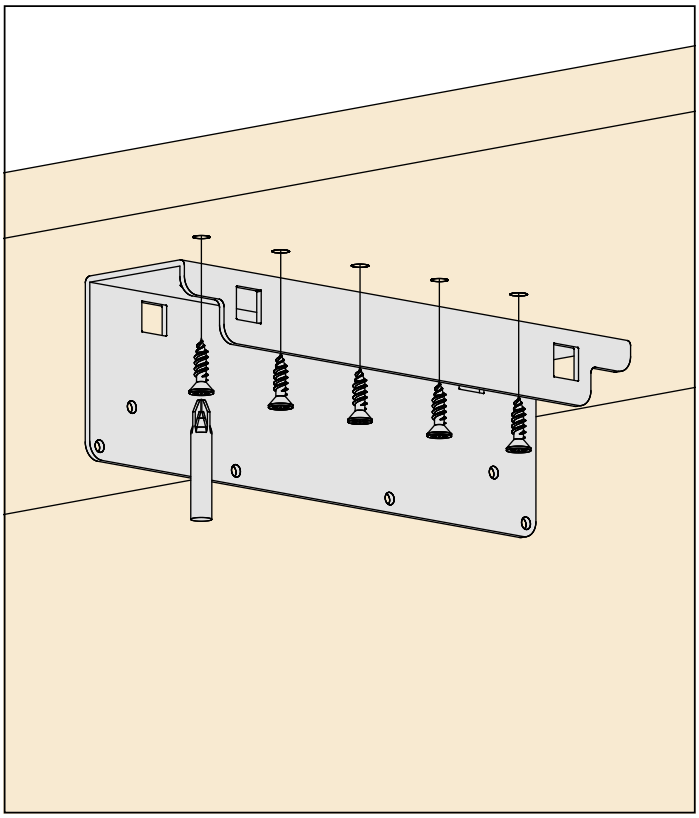


Fissaggio delle piastre ai supporti.

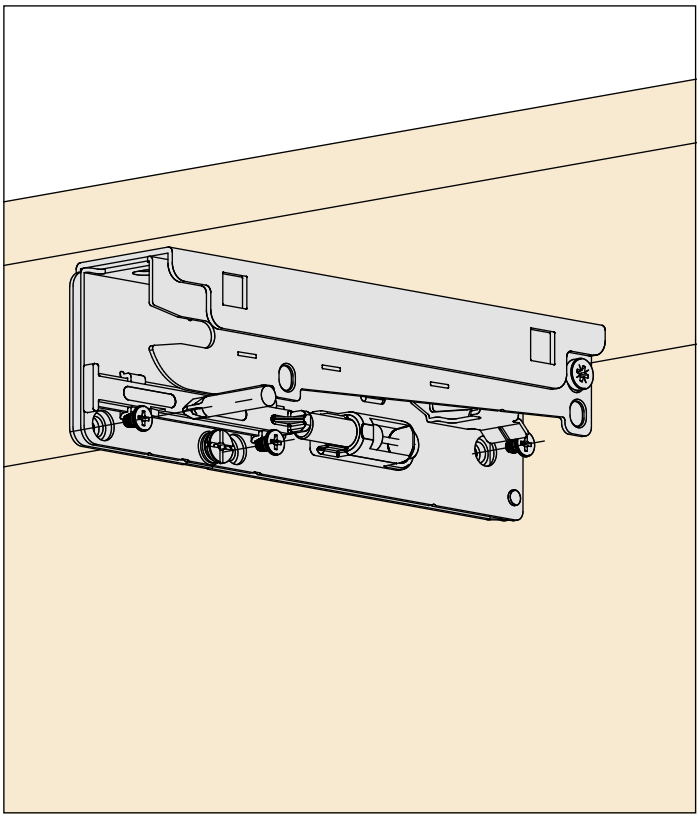


Inserimento della cerniera nella piastra.


Inserire la cerniera sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

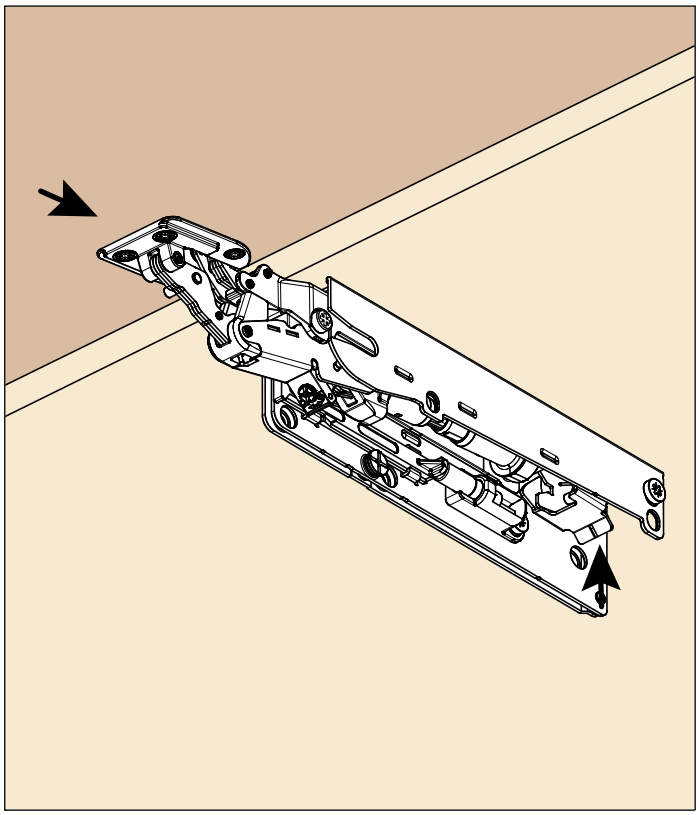

Applicazione dei carter.

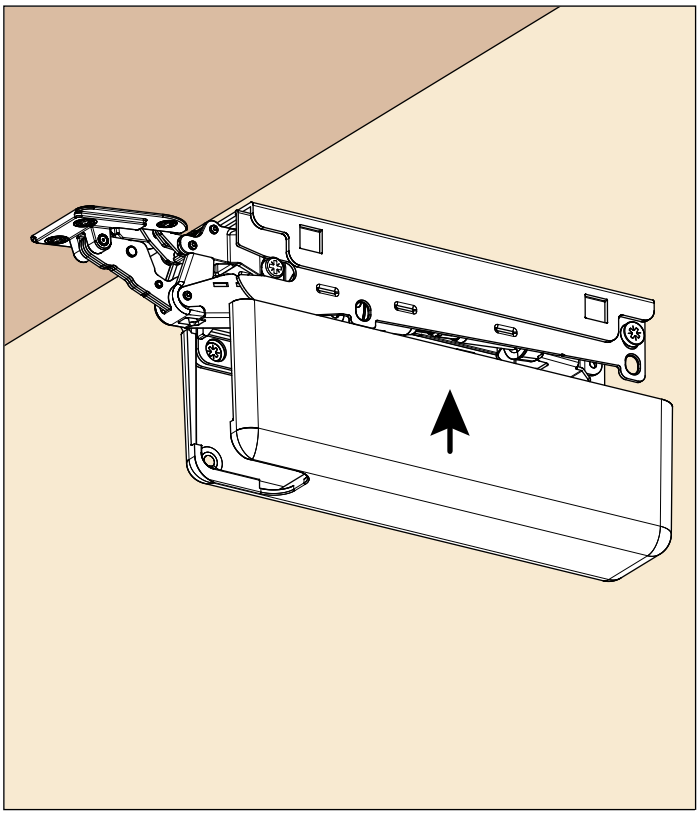


Togliere i carter.

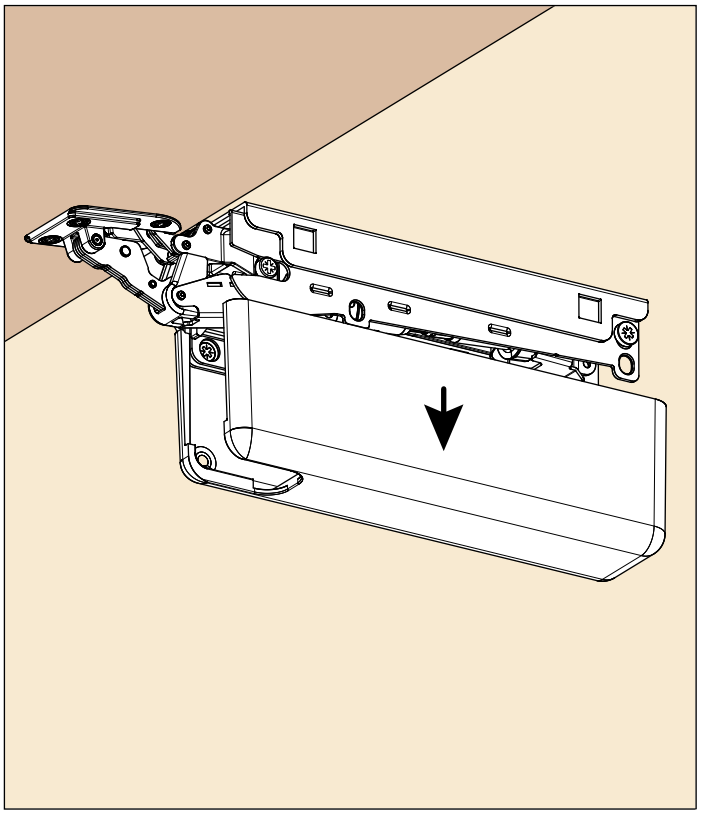


Smontaggio della cerniera.


Premere la leva posteriore e sfilare la cerniera.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

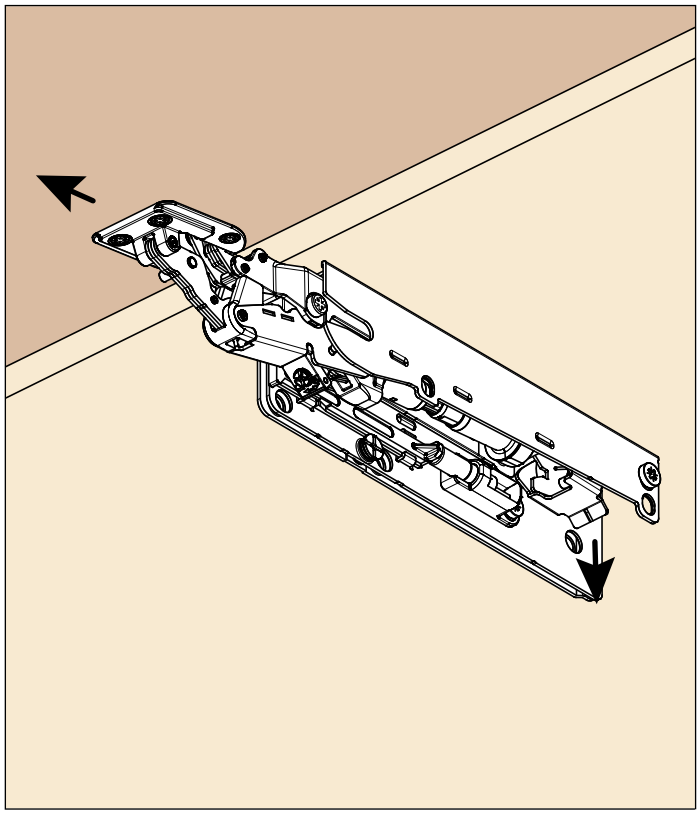

Svitare le piastre dai supporti.

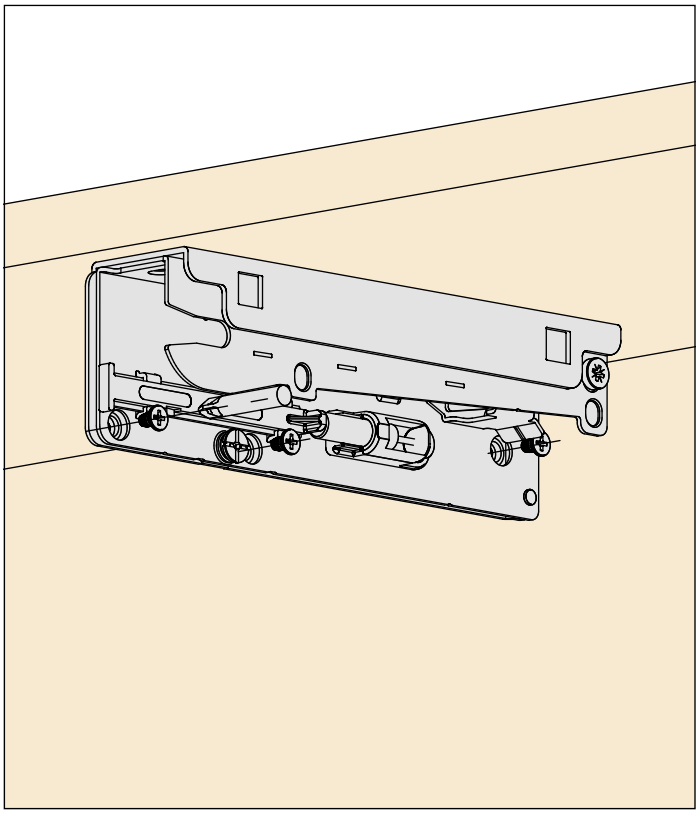



Svitare i supporti.

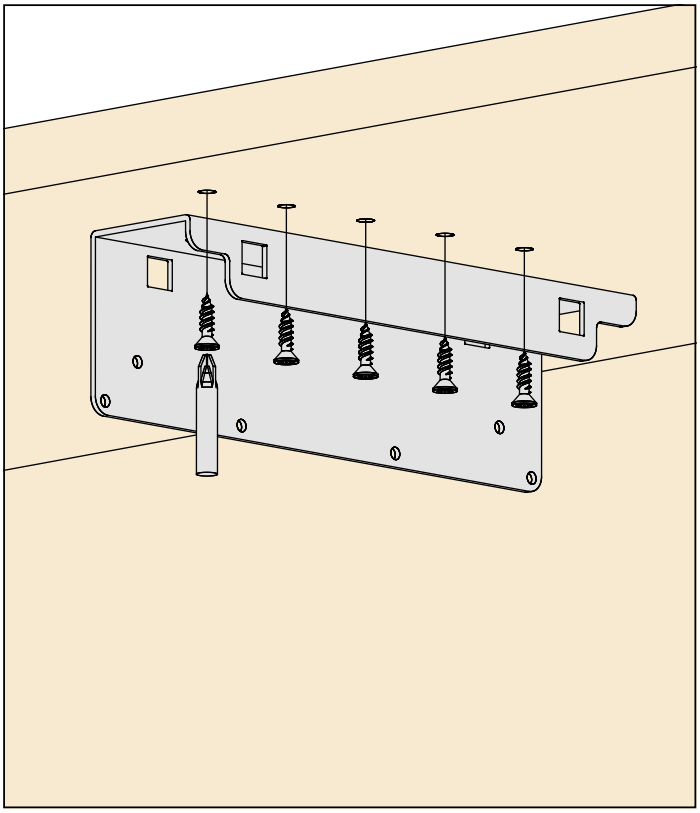

Applicazioni del supporto solo per ante in legno


Per mobili che necessitano di una terza cerniera.

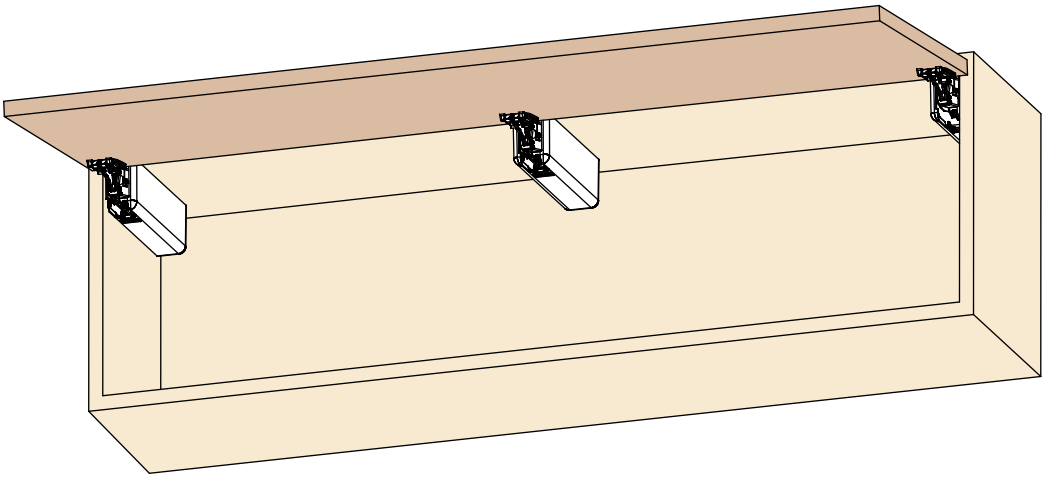


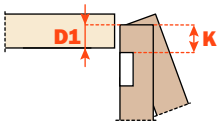


Il supporto ha spessore pari a 3 mm.
Le forature delle piastre sui fianchi deve essere abbassata di conseguenza.


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

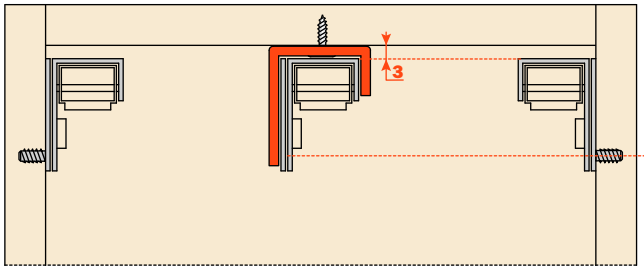

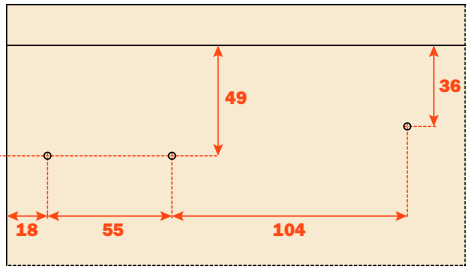

Per mobili angolari.

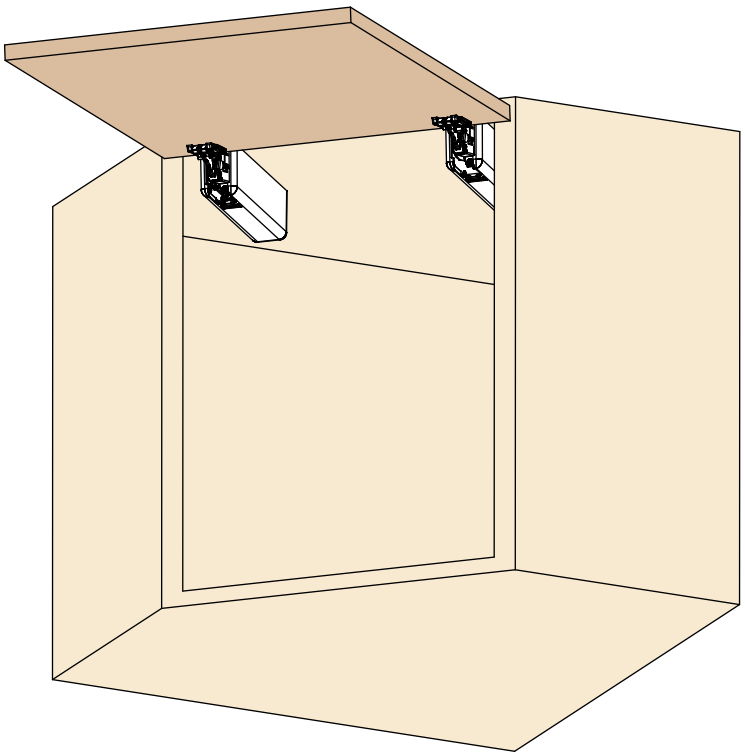

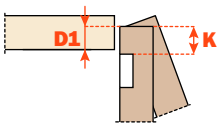

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17