
Wind

Aufnahmeadapter nur für Holztüren

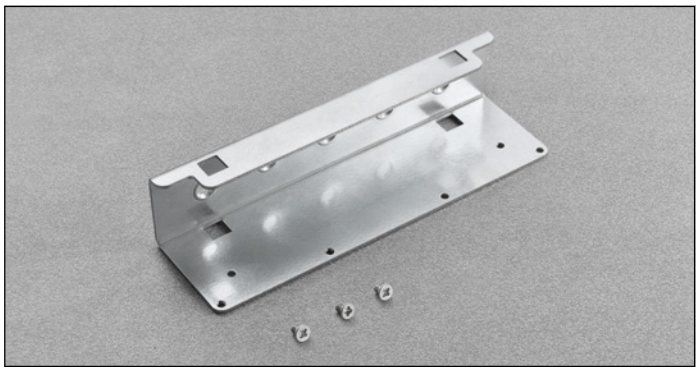


Technische Informationen

Aufnahmeadapter für den Wind-Beschlag zum Anschrauben an den Oberboden, z. Bsp. bei:


- Eckschränken
- breite Klappen oder Fronten aus Holz mit hohem Gewicht

Wir empfehlen, den Aufnahmeadapter mit Holzschrauben 4x18 zu befestigen.

Bohrungen.

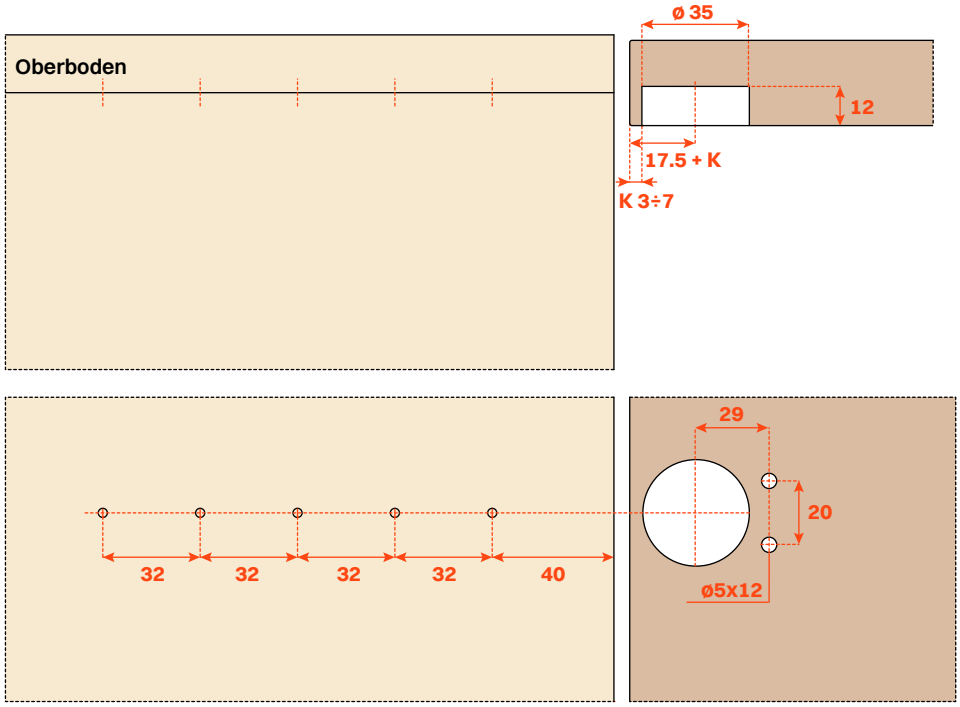


Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

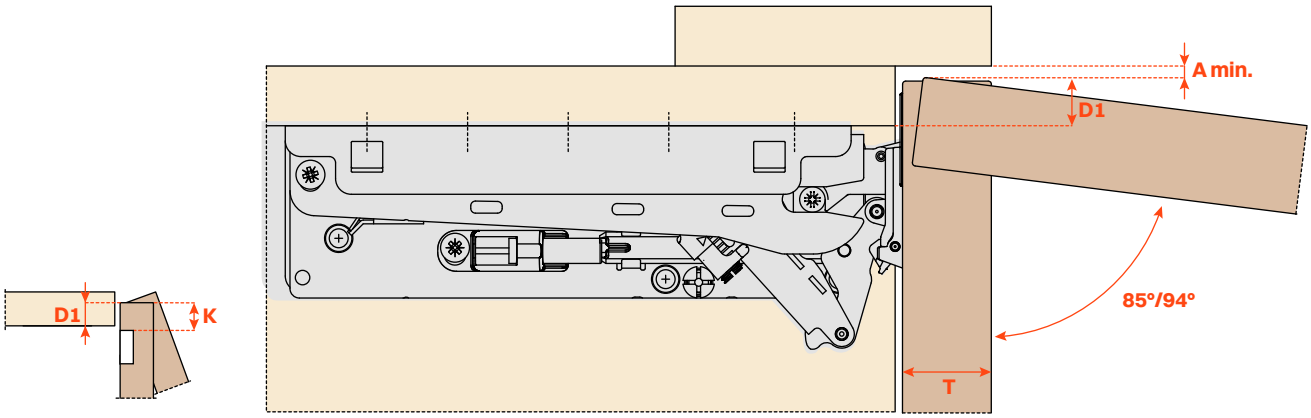


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Befestigung des Aufnahmeadapters am Oberboden des Möbels.

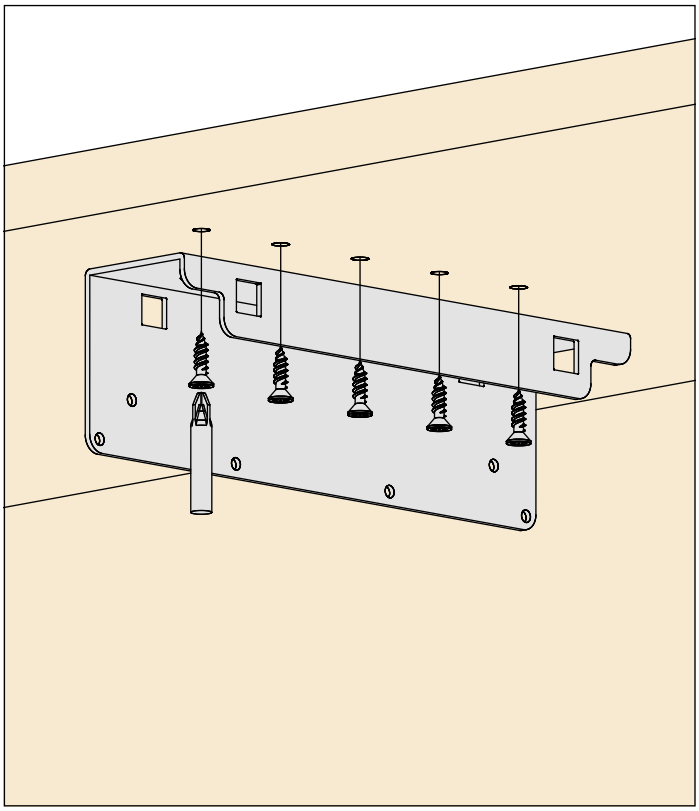


Befestigung des Beschlaggehäuses an dem Aufnahmeadapter.

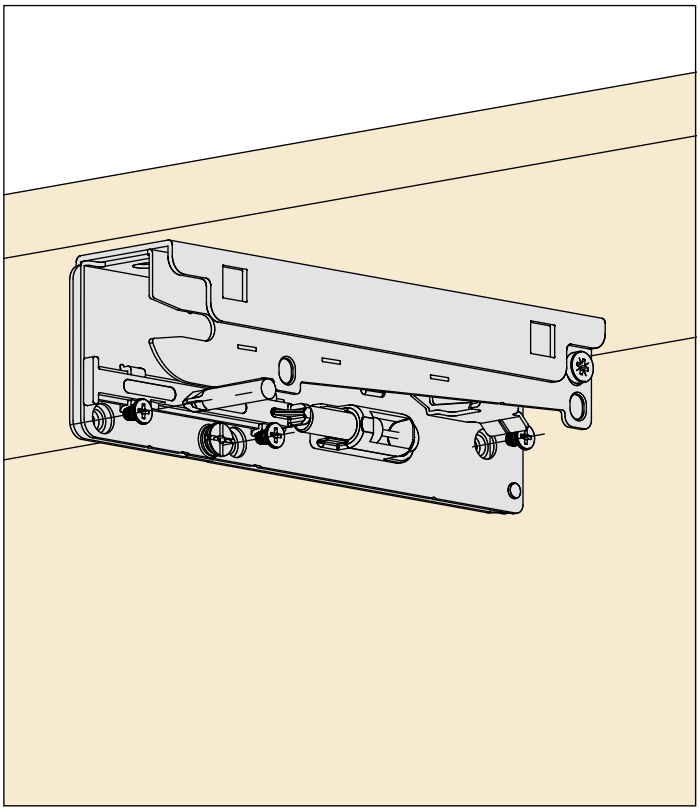


Einsetzen des Scharniers in die Beschlaggehause.


Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

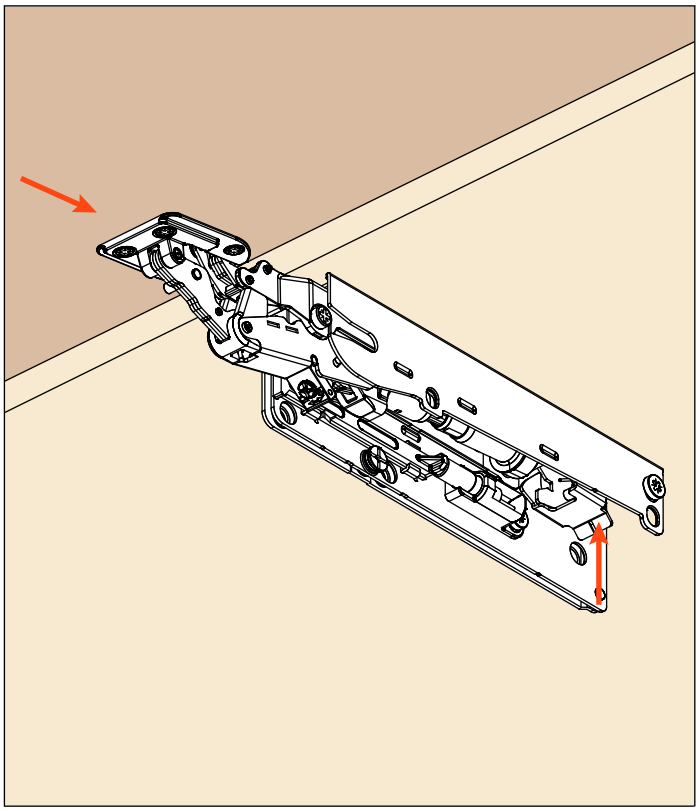

Aufclipsen der Abdeckgehäuse.

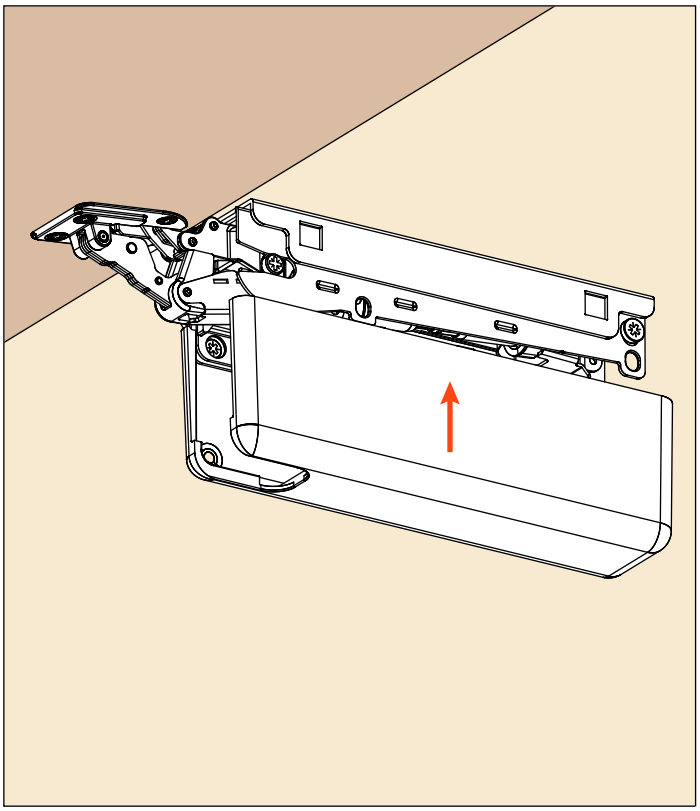


Entfernen der Abdeckgehäuse.

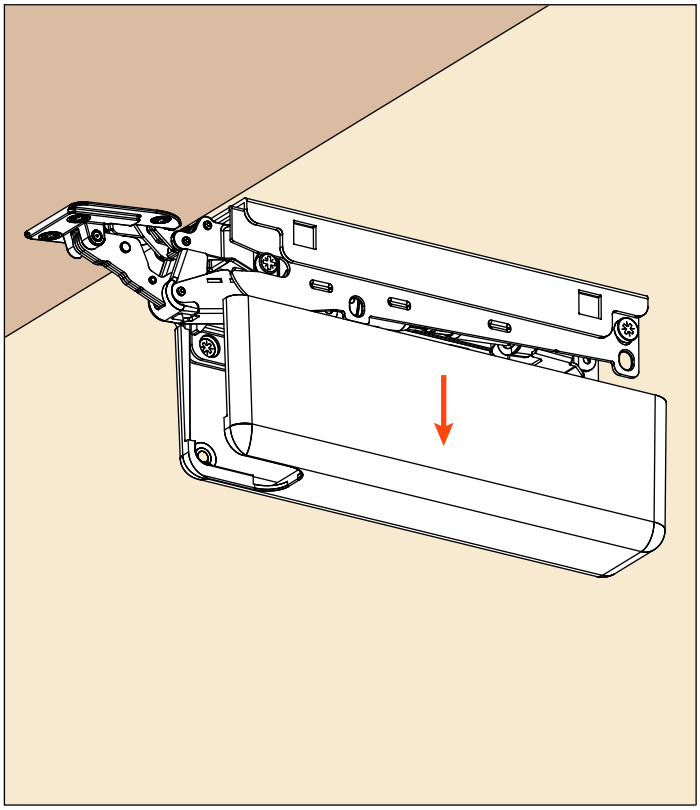


Demontage des Scharniers.


Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

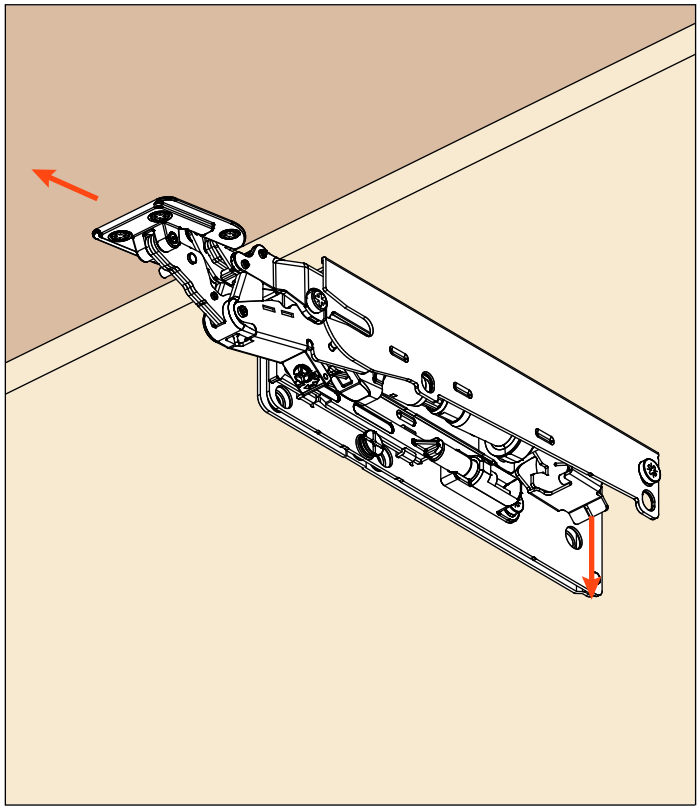

Lösen des Beschlaggehäuses aus dem Aufnahmeadapter.

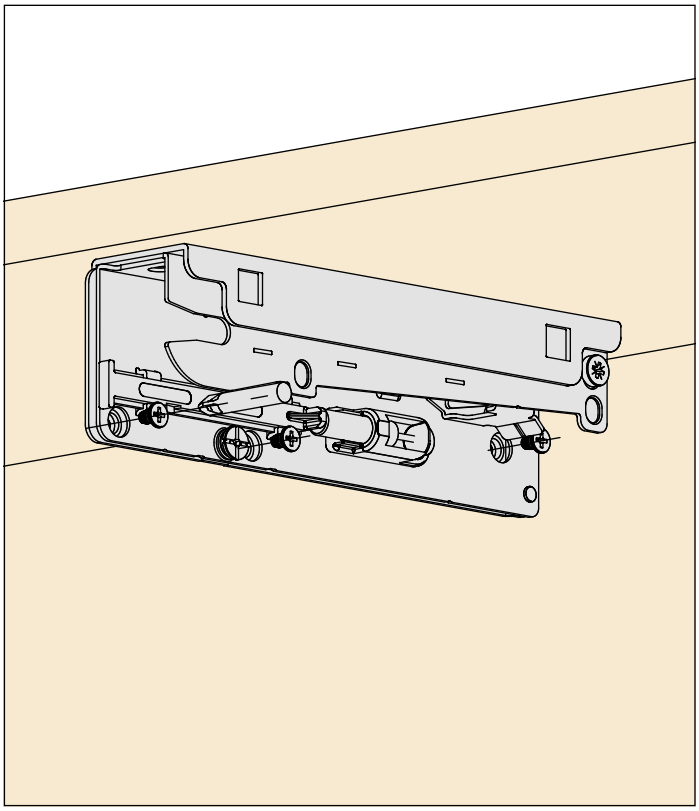



Entfernen des Aufnahmeadapters.

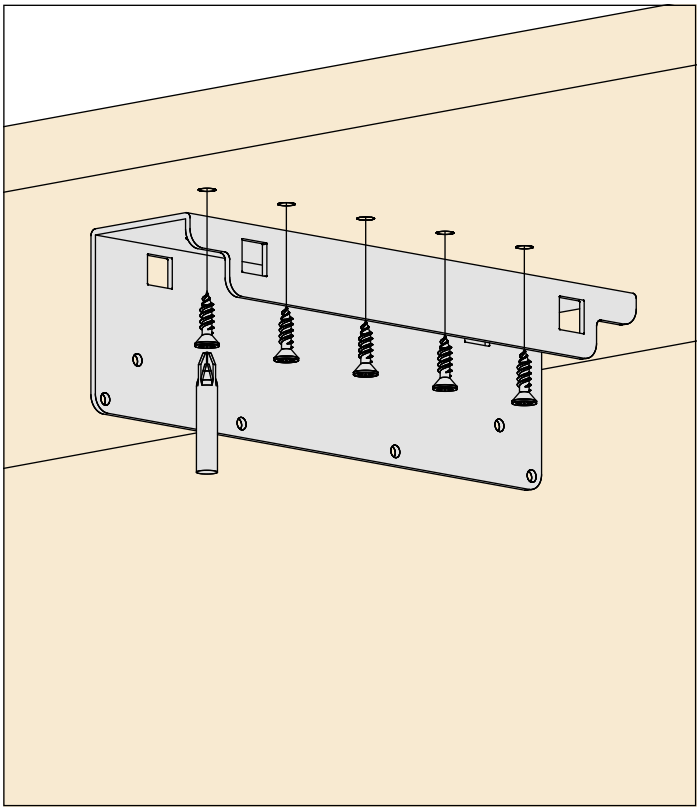

Einsatzbeispiele der Aufnahmeadapter nur für Holztüren


Für Möbel, die ein drittes Scharnier erfordern.

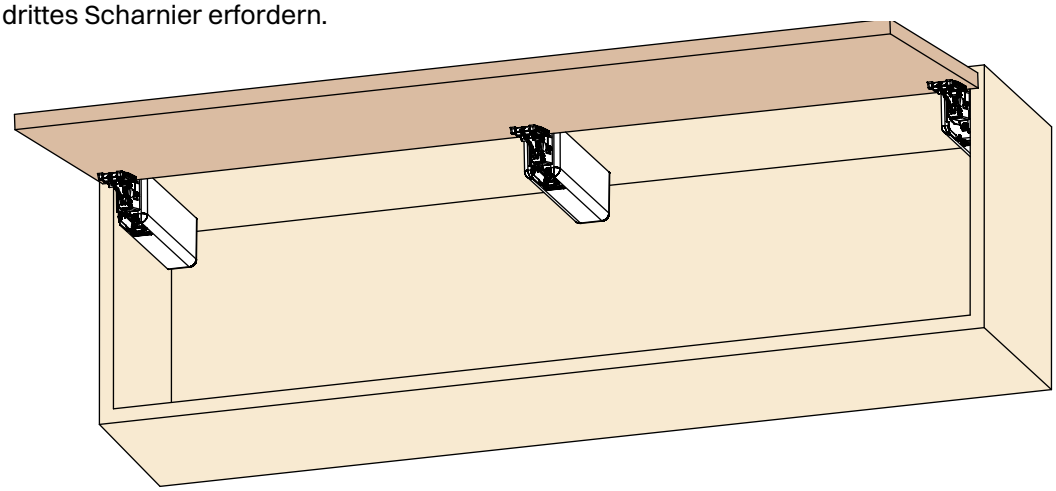


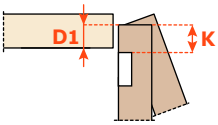


Der Aufnahmeadapter hat eine 3 mm Stärke. Das Bohrbild für die Gehäuse auf der Schrankseite muss entsprechend versetzt werden.


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

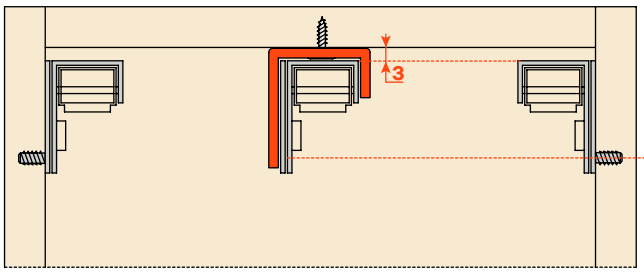

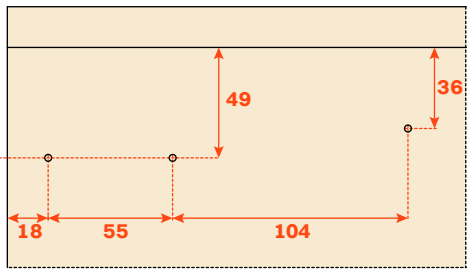

Für Eckschränke.

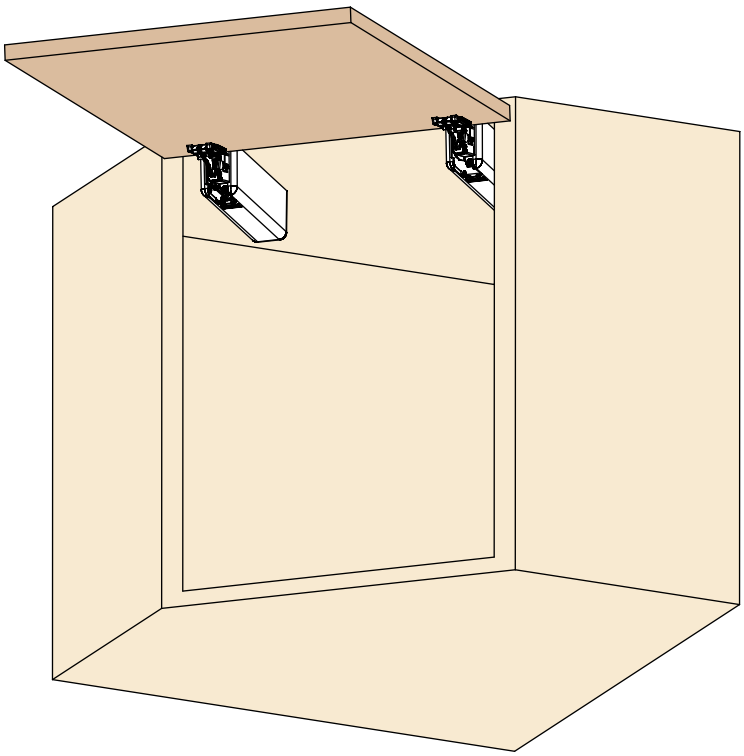

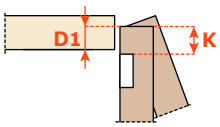

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17