
Wind

Soporte solo para puertas de madera

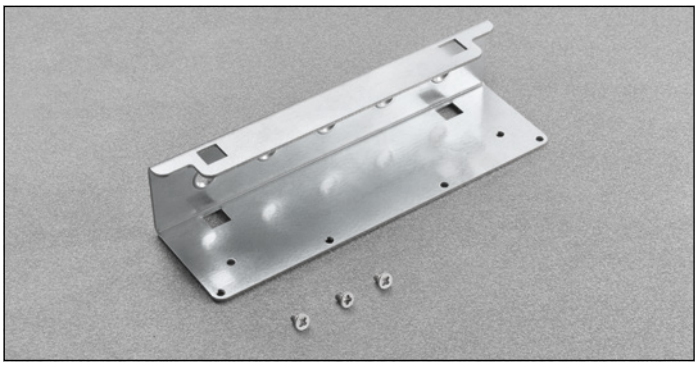


Informaciones técnicas

Soporte para atornillar en la parte superior del mueble en caso de:


- Muebles angulares
- Puertas de madera de peso o anchuras importantes

Aconsejamos fijar el soporte con tornillos para madera 4X18.

Taladros.

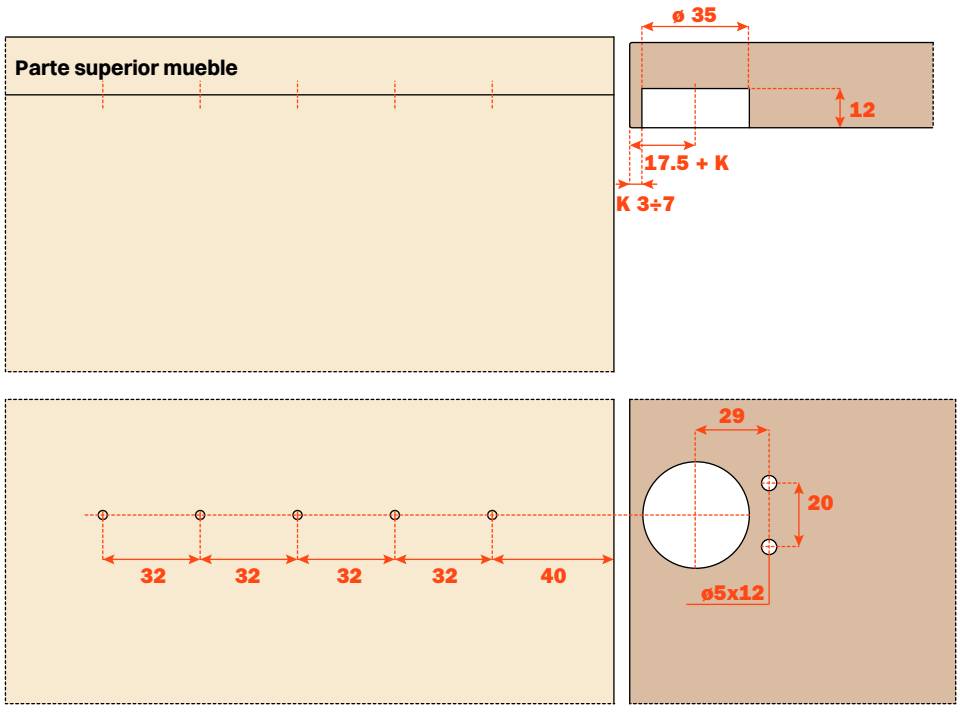

Espacio necesario para la abertura de la puerta.

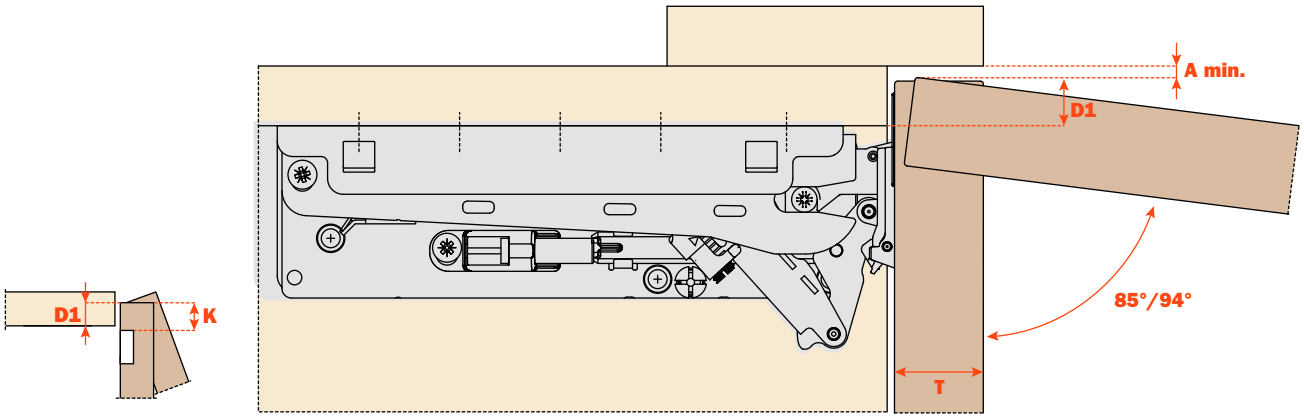


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instrucciones de montaje de los soportes

Fijar los soportes en la parte superior del mueble.

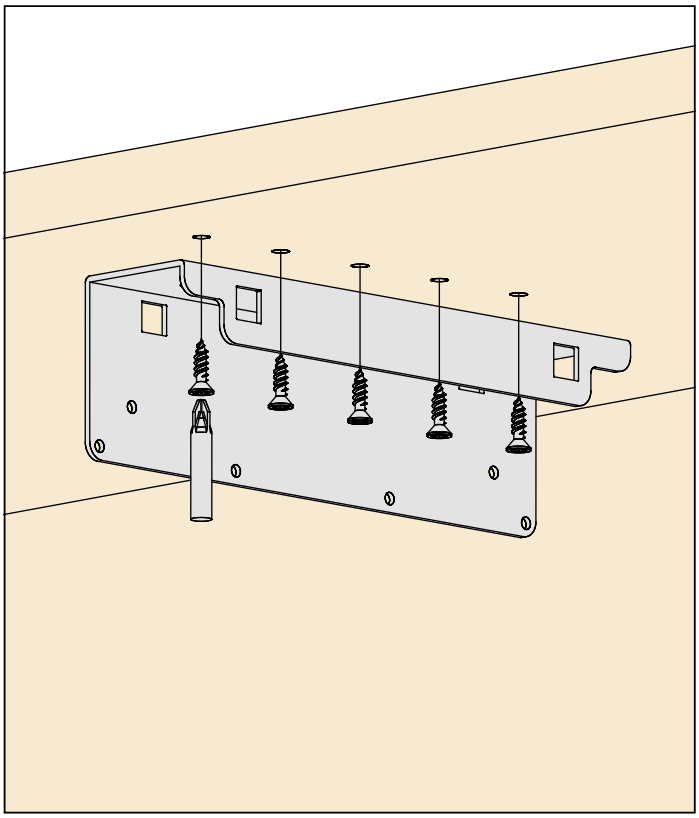


Fijación de las placas en los soportes.

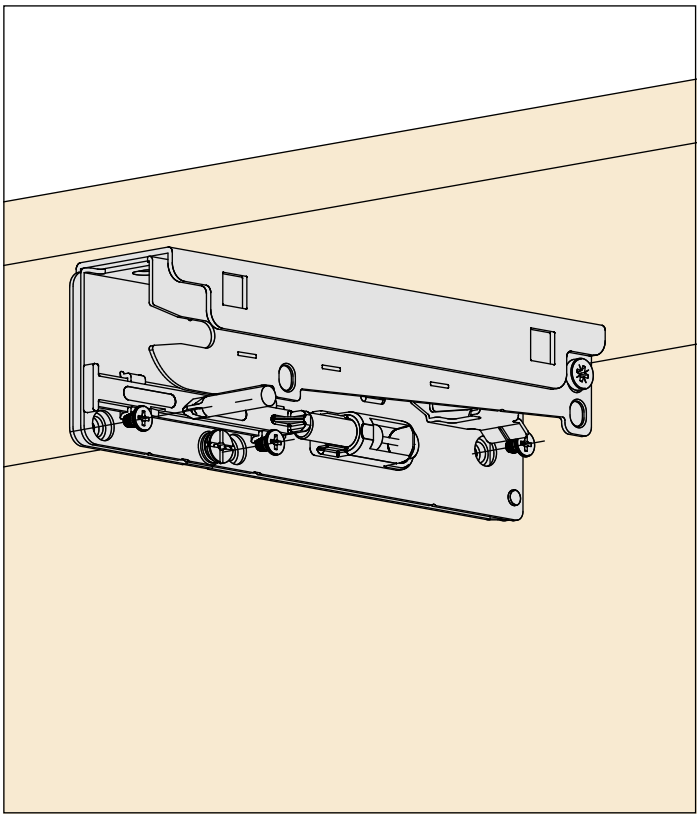


Inserción de la bisagra en su soporte


Insertar la bisagra hasta el enganche trasero.
No requiere el uso de utensilios.

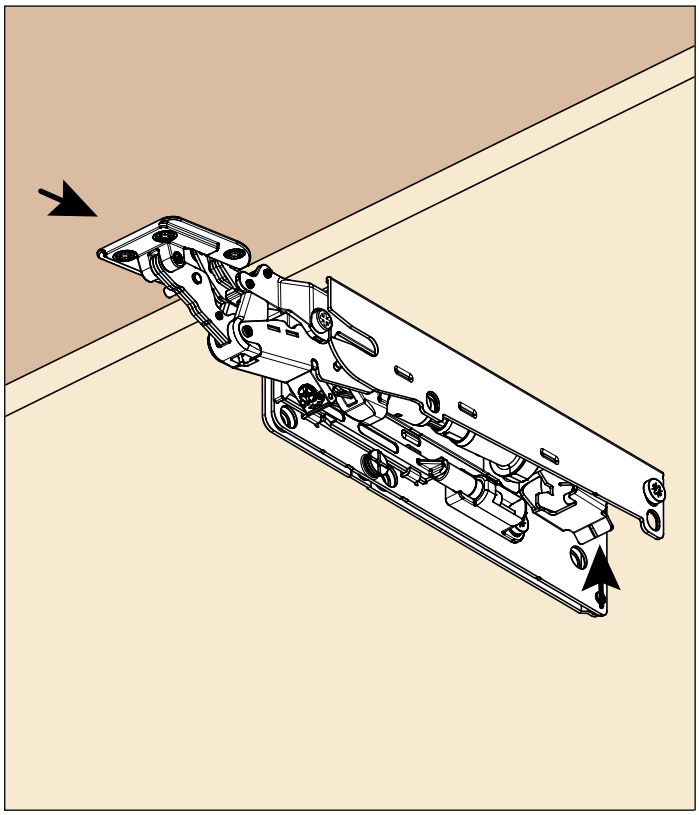

Aplicación de la tapa de cobertura.

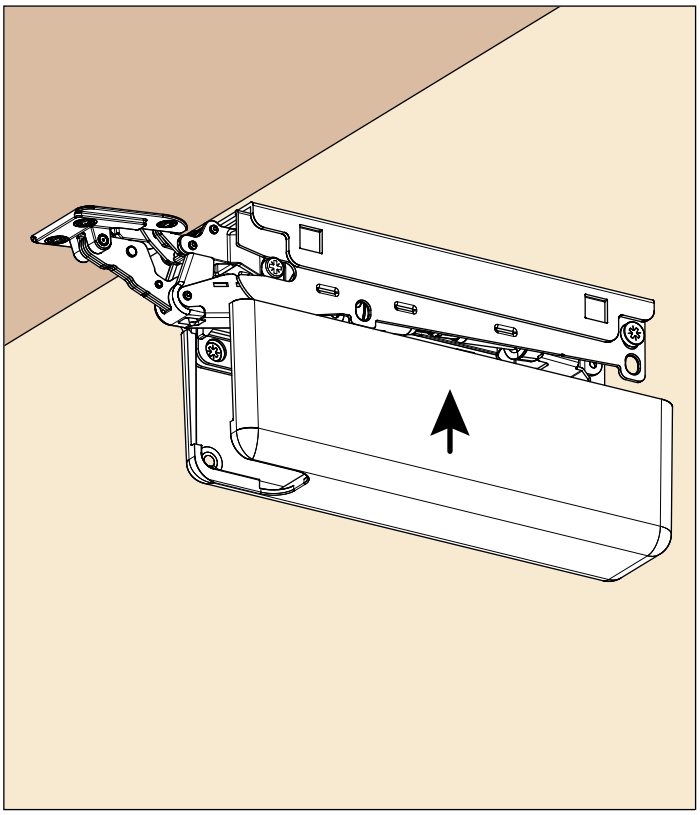


Quitar la tapa de cobertura.

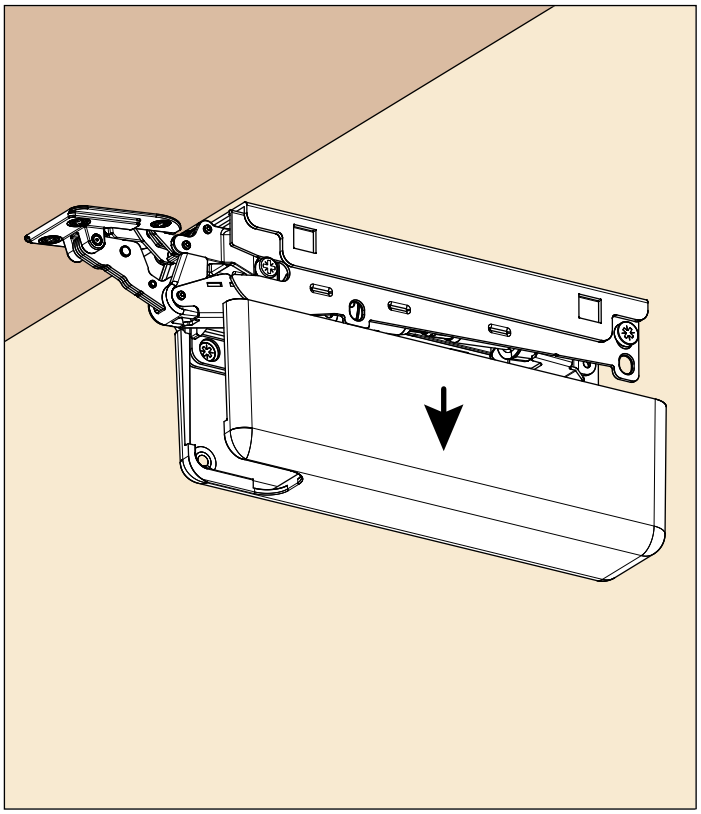


Desmontaje de la bisagra.


Presionar la palanca trasera y extraer la bisagra.
No requiere el uso de utensilios.

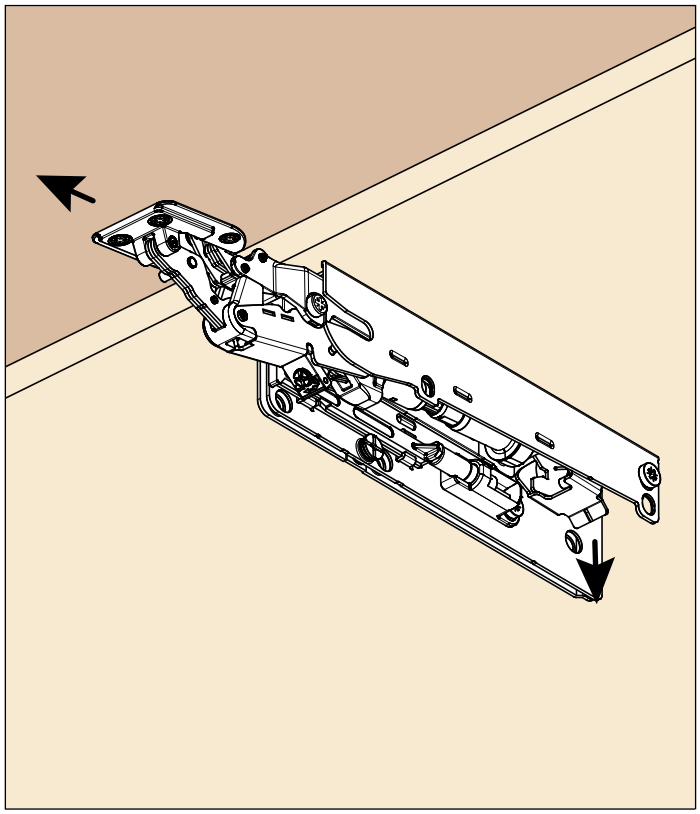

Desatornillar las placas de los soportes.

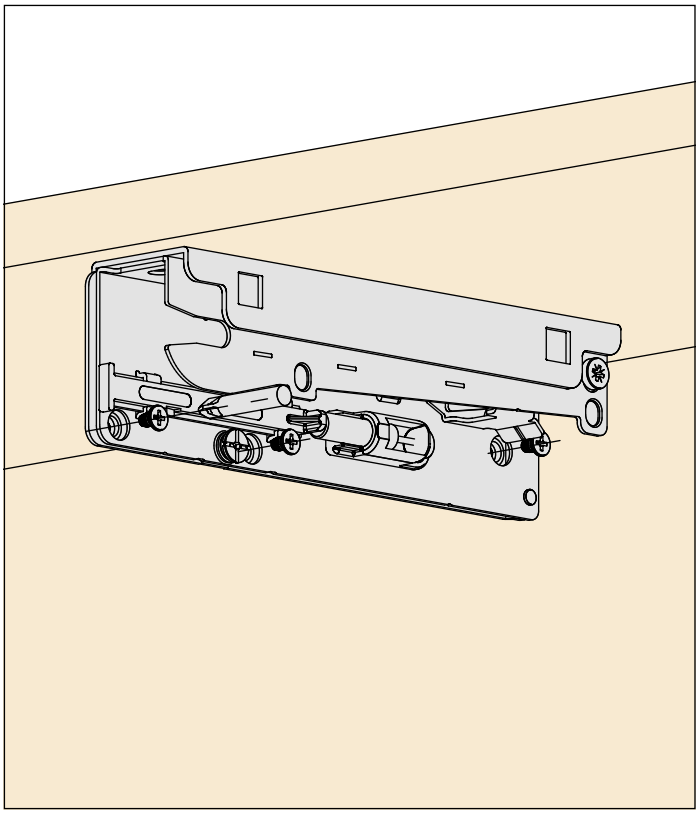



Desatornillar los soportes.

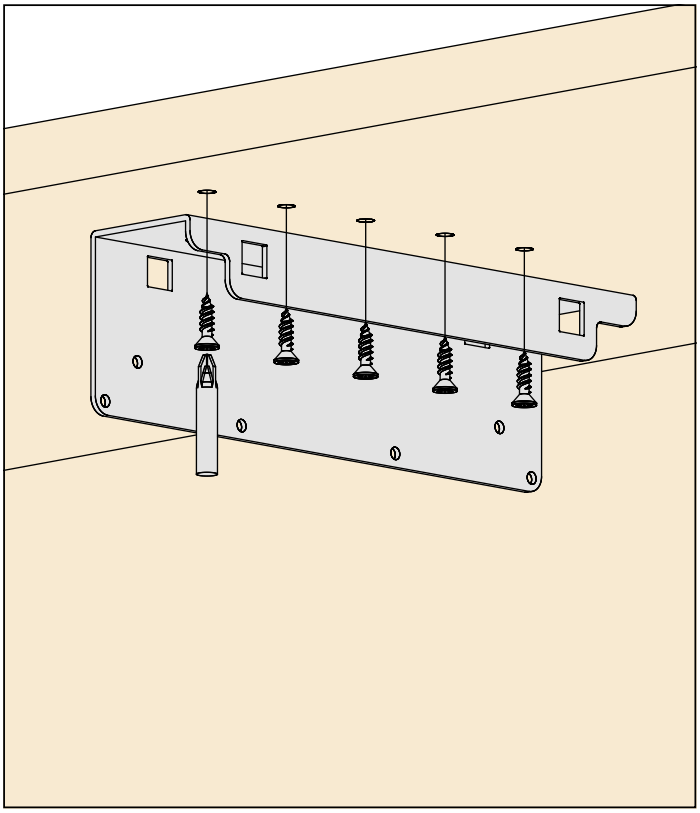

Aplicaciones del soporte solo para puertas de madera


Para muebles que requieren un tercer bisagra.

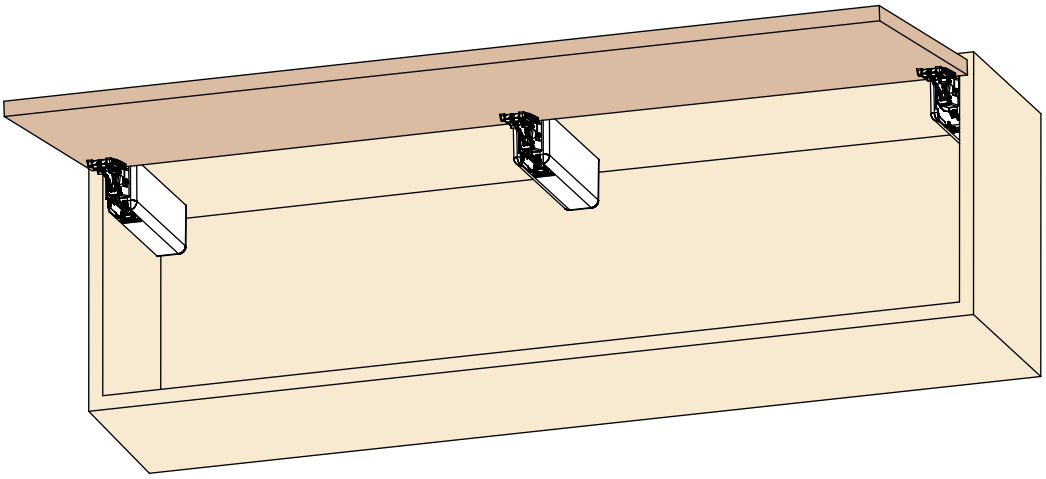


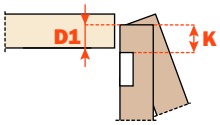


El soporte tiene un espesor de 3 mm.
Los taladros de las placas sobre los laterales del mueble tienen que ser bajados de consecuencia.


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

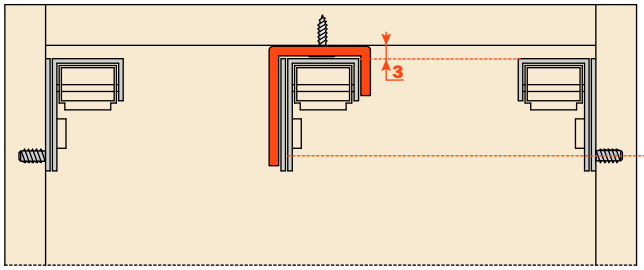

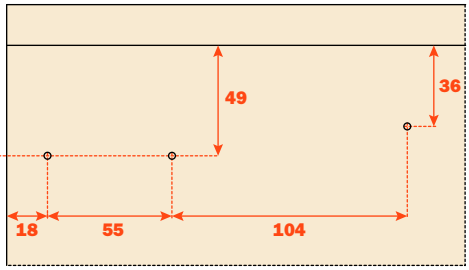

Para muebles angulares.

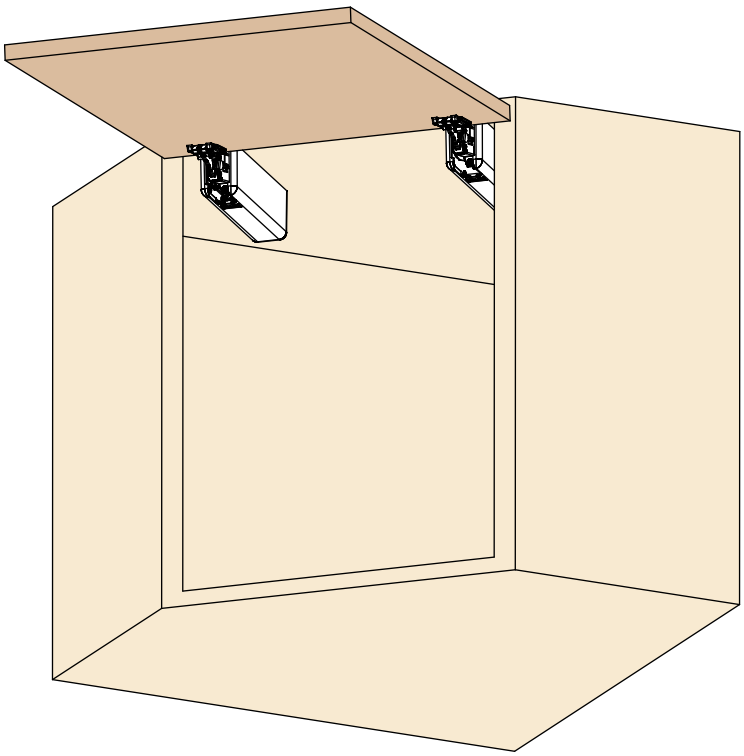

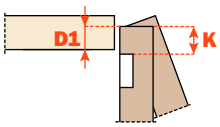

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17