

# Magnetisches Push

Schnäpper zum Einbohren und Verschlusssteile

**DPMSNB** - beige



**DPMSNG** - grau



Schnäpper.  
ø 10 mm, 40 mm Länge.

**Verpackung**

Schachtel 250 Stück  
Karton 1.500 Stück

**DPASN** - beige



**DPASNG** - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft.  
Er muss immer in Kombination mit dem DPM verwendet werden.

Die empfohlene Position des DPM entspricht der Höhe des Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

**Verpackung**

Schachtel 250 Stück  
Karton 1.500 Stück

**DP39XXG**



Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.  
ø16.6 mm

**Verpackung**

Schachtel 250 Stück

**DP28SN9**



Verschlusssteil zum Eindrücken.  
ø 11,5 mm.

**Verpackung**

Schachtel 250 Stück

**DP38XX91**



Verschlusssteil zum Kleben.  
20x14 mm.


**Verpackung**

Schachtel 250 Stück

## Befestigung des Schnäppers

### Befestigung des Schnäppers zum Einbohren

Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm Ø und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.

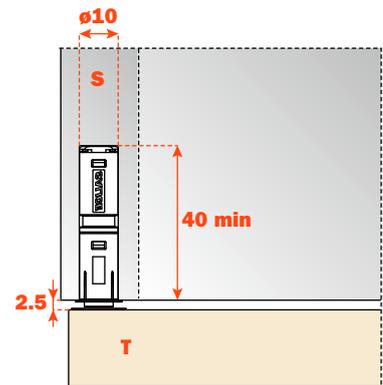


### Verstellbares Verschlussstück zum Eindrücken

Das Verschlussstück DP39 ist ebenfalls magnetisch und ermöglicht mit dem Magnetismus des Schnäppers DPM eine beträchtliche Erhöhung (30%) der Haltekraft der Türen am Möbelkorpus, um zufällige Öffnungen zu vermeiden.

Für die Montage ist es notwendig, eine Bohrung in der Tür mit 15 mm Ø und 11 mm Tiefe durchzuführen.

Für Alu-Rahmentüren empfehlen wir die Verwendung eines einkomponentigen Polyurethanklebers mit geringer Ausdehnung.

Tiefenverstellung von - 0.5 mm bis zu + 2.5 mm.

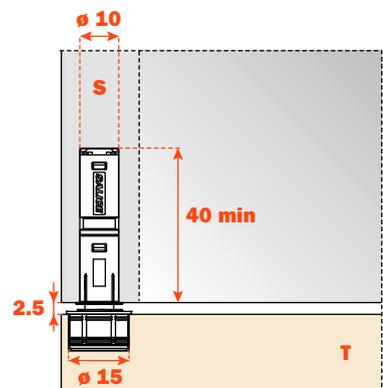


### Verschlussstück zum Eindrücken nur für Holztüren

Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren.

Die Tür schließen.

Die Spitze des Verschlussstücks zeigt, wo es befestigt werden muss.

Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest eindrücken.

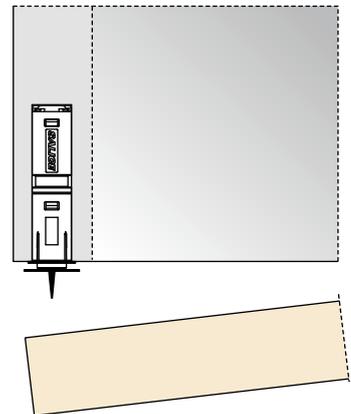

### Verschlussstück zum Kleben

Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren. Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen. Die Tür schließen. Auf diese Weise ist das Verschlussstück an der Tür befestigt. Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest andrücken.

**ACHTUNG:**

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1 - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlussstück zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2 - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3 - Das Verschlussstück wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind.  $\geq 10^\circ$  anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.

Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlussstück zur Nutzung bereit.

Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

