
Wind

Equerre uniquement pour portes en bois

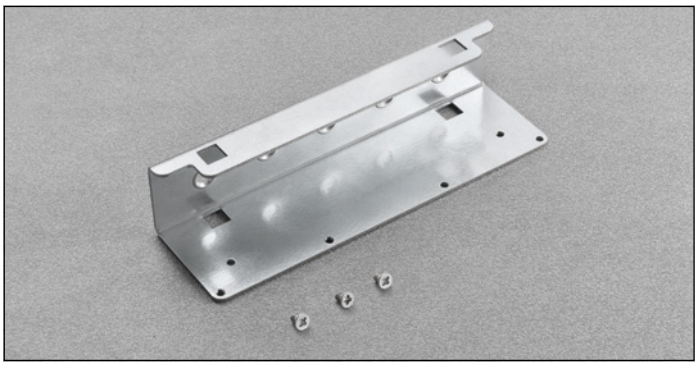


Informations techniques

Equerre à visser sous le montant haut du meuble dans les cas suivants :


- meubles d'angle
- portes en bois lourdes et de grandes dimensions

Il est conseillé de fixer l'équerre avec vis bois 4x18.

Perçages.

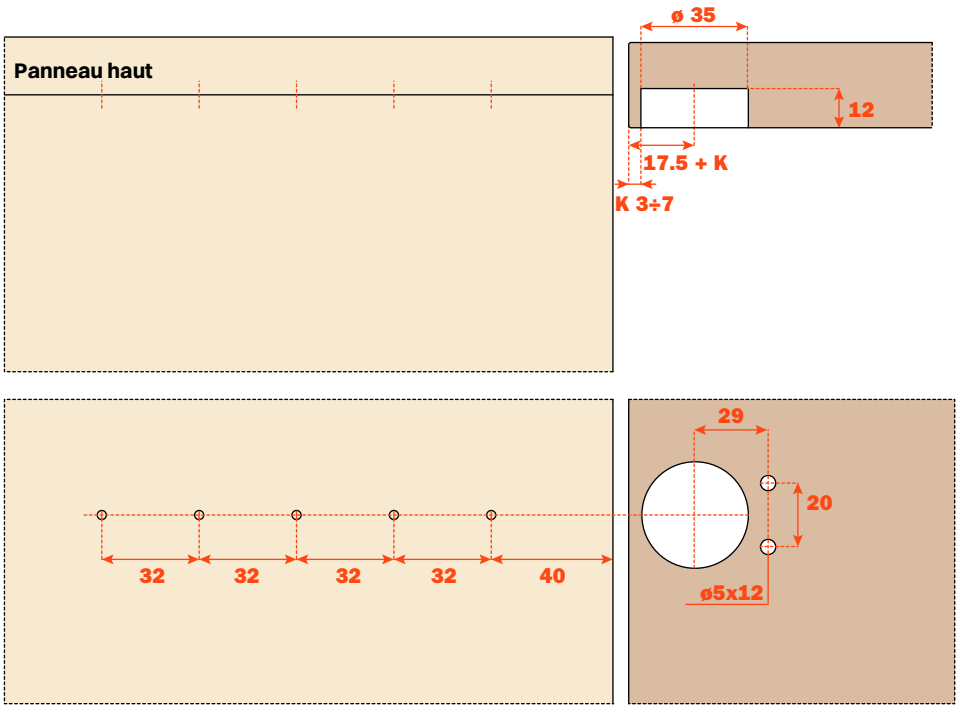

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.

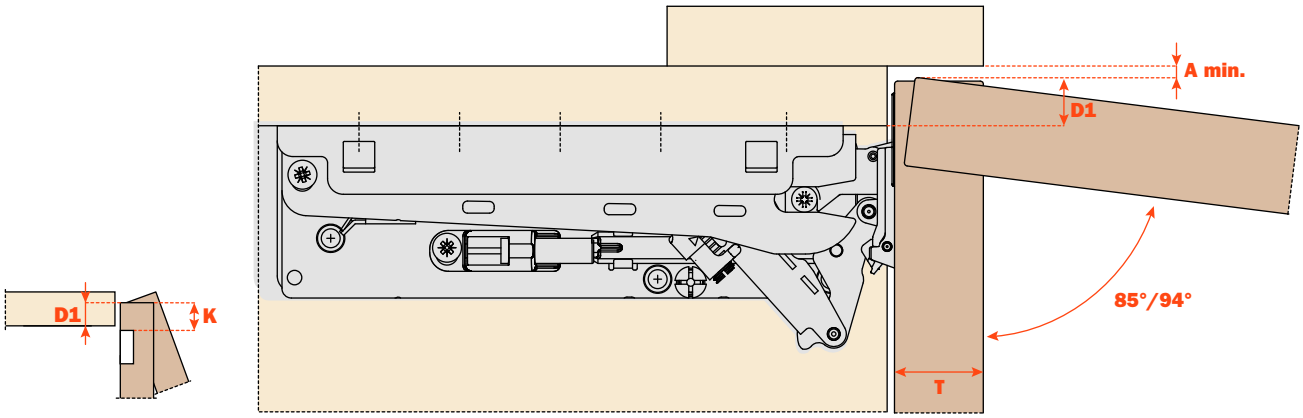


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instructions de montage des équerres

Fixation des équerres sous le montant haut du meuble.

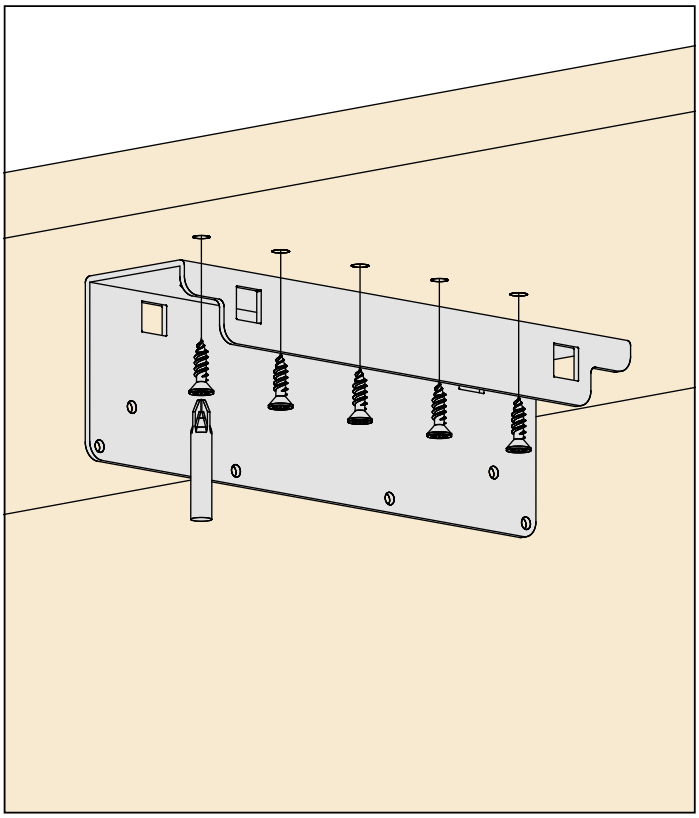


Fixation des supports aux équerres.

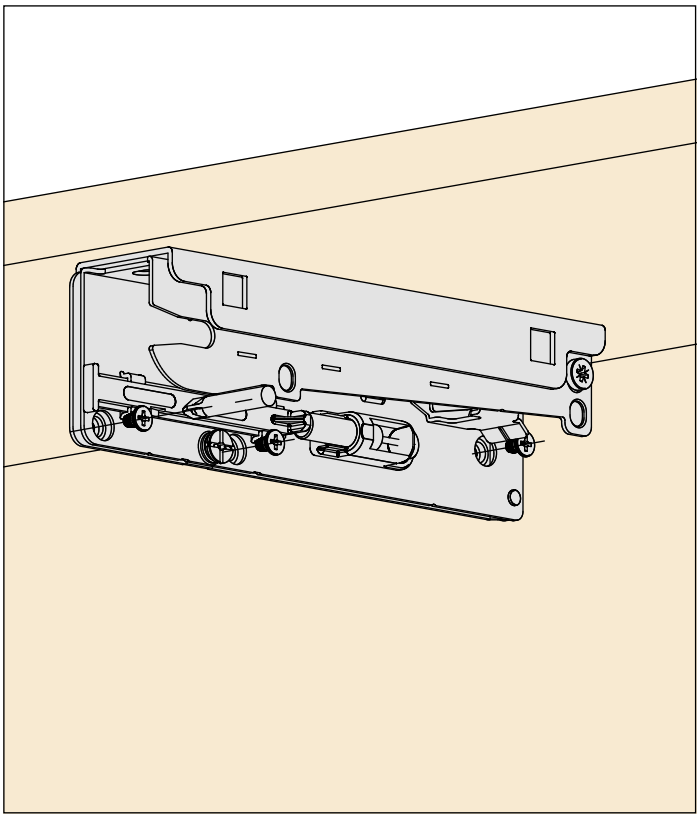


Insérer la charnière sur les supports.

Insérer la charnière jusqu'à l'attache arrière.
Cette opération s'effectue sans outil.

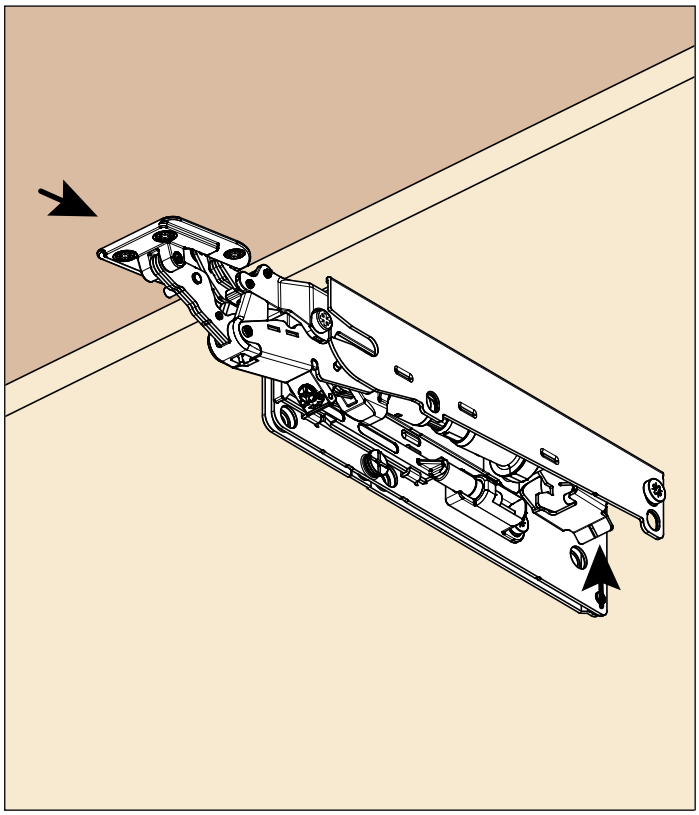


Mise en place des caches.

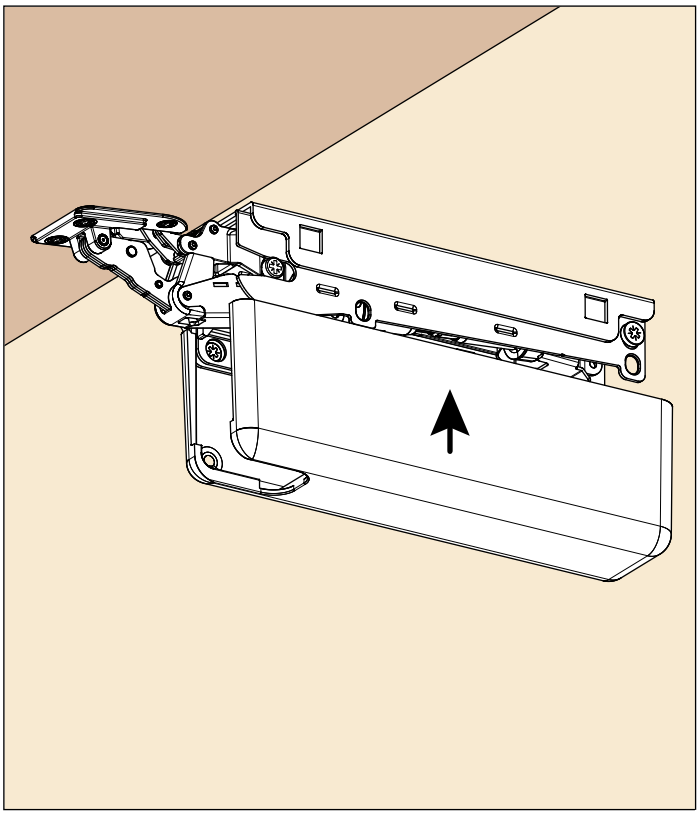

Wind


Instructions de démontage des équerres

Enlever les caches

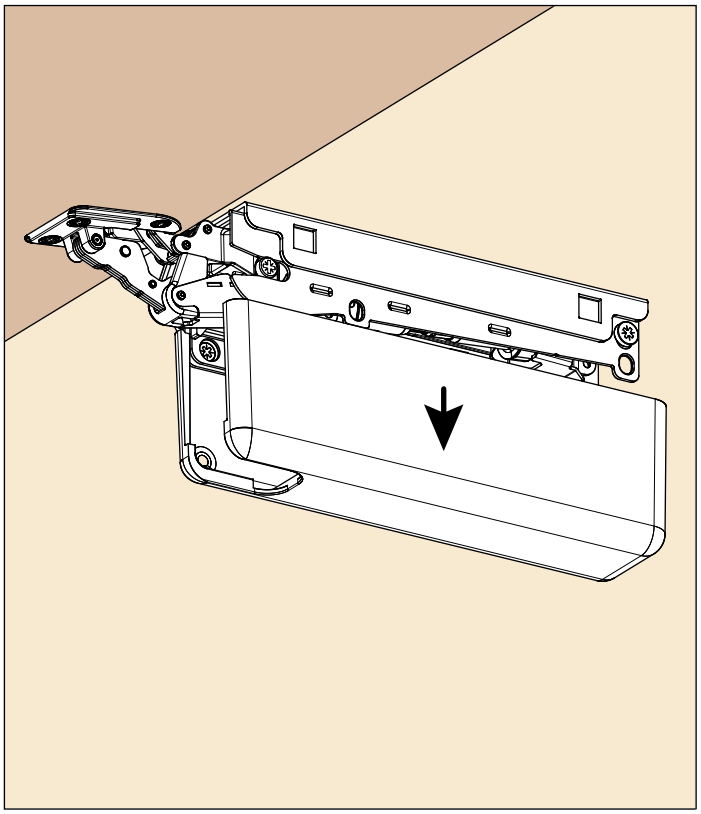


Démontage de la charnière


Appuyer sur le levier arrière et enlever la charnière.
Cette opération s'effectue sans outil.

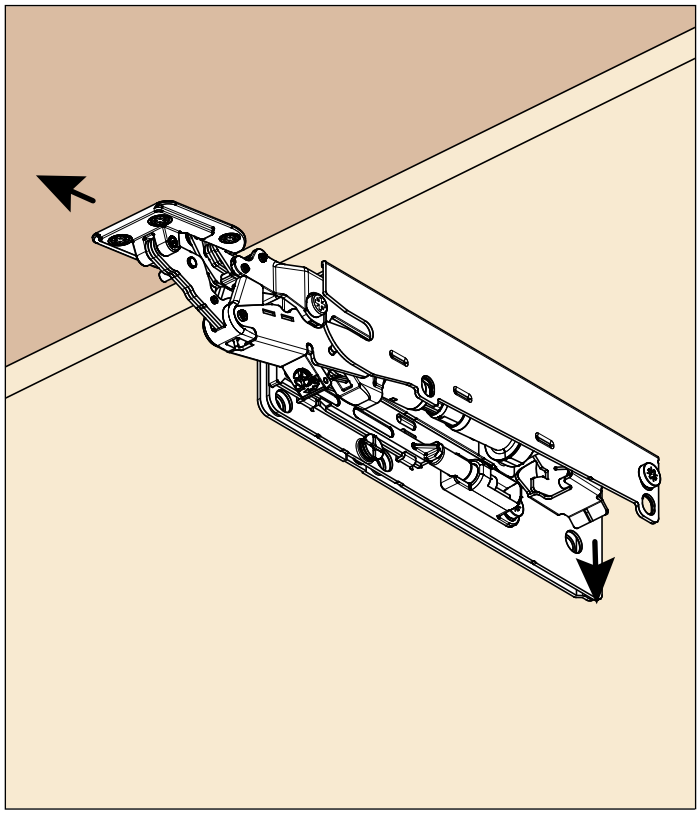

Dévisser les supports des équerres.

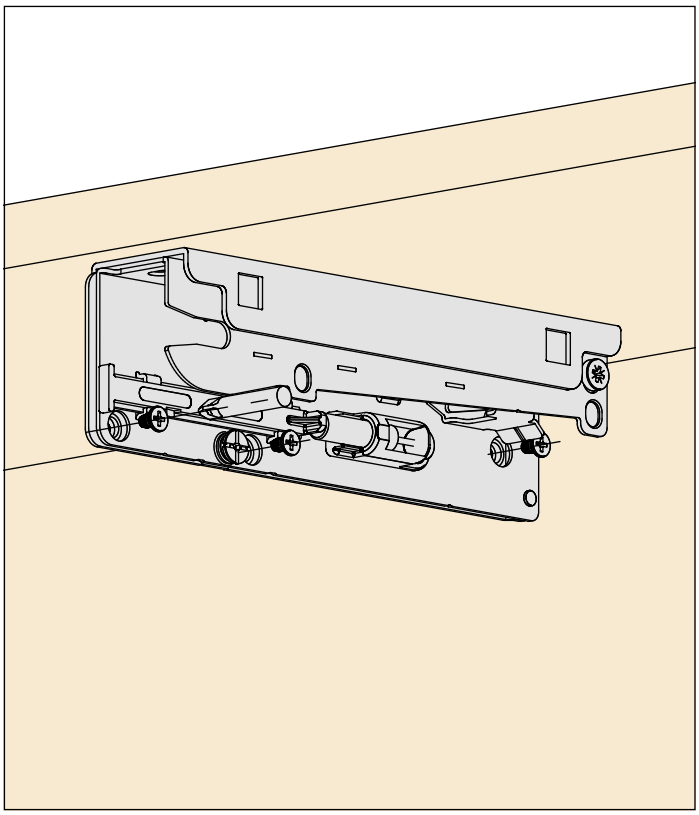



Dévisser les équerres.

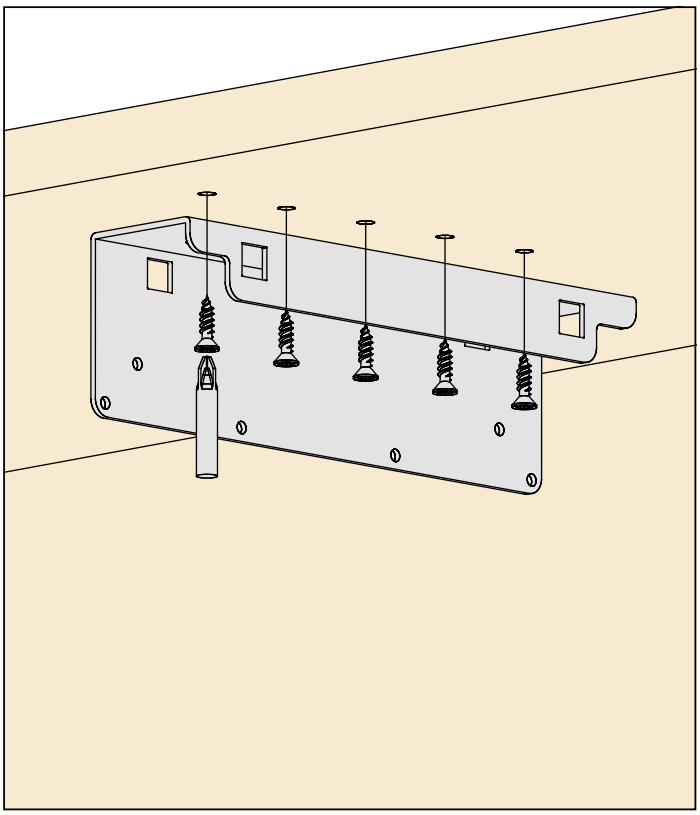

Exemples d'utilisation de l'équerre uniquement pour portes en bois


Pour meuble qui nécessite un troisième charnière

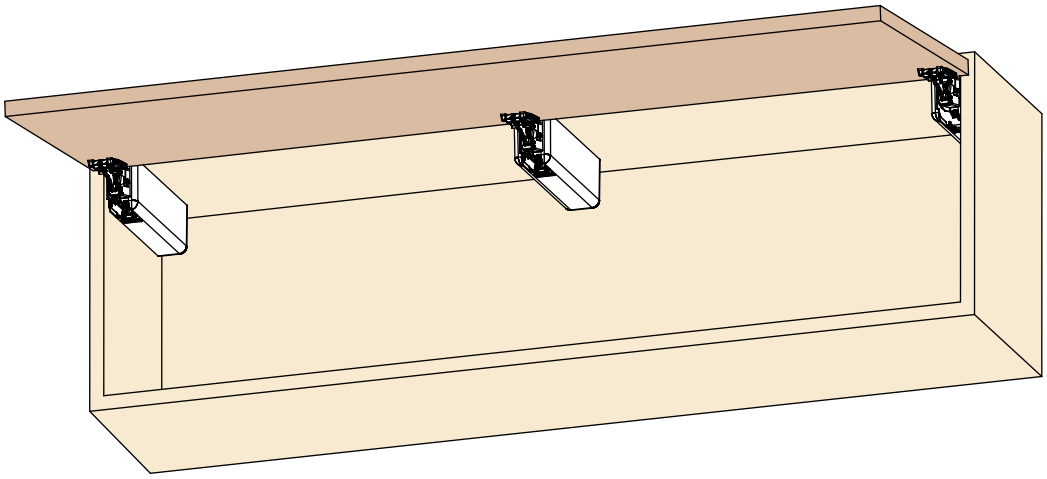


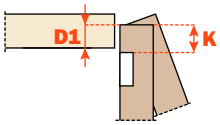


L'équerre a une épaisseur de 3 mm.
Le perçage pour les supports sur le côté du meuble doit être rabaissé par conséquence.


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

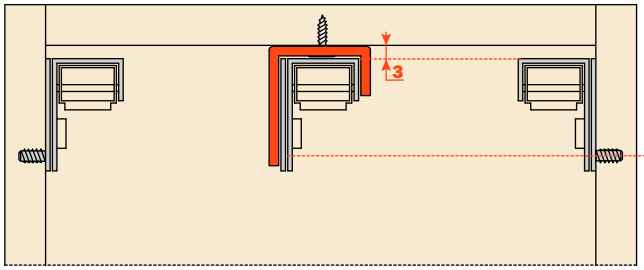

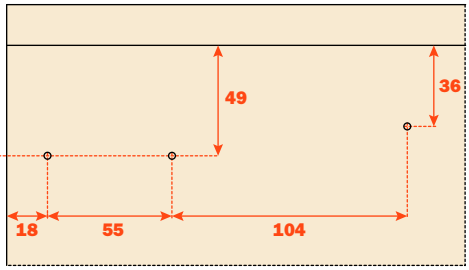

Pour meuble d'angle.

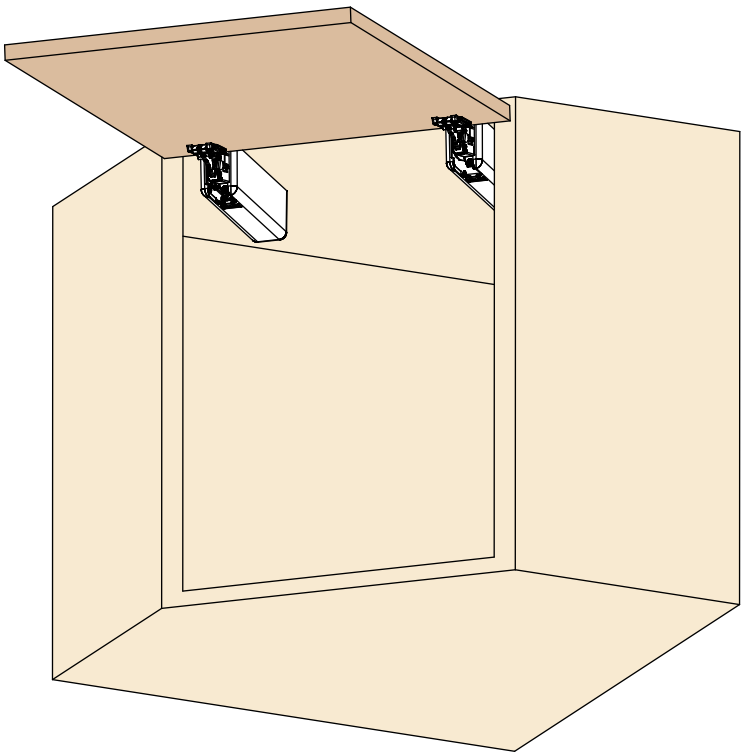

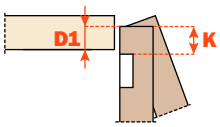

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17