

# PACTA



Tabelle

Tabelle zur Ermittlung des Scharniers im Verhältnis zu der Abmessung und dem Gewicht der Tür mit einem Paar Wind Scharnieren.  
Für Türen mit großen Maßen und Gewicht ist es möglich, mehr als zwei Scharniere auf der gleichen Tür zu verwenden.



## DRBWXXYXI






Für Türen aus leichtem Material kann die Verwendung eines einzigen Smove genug sein.

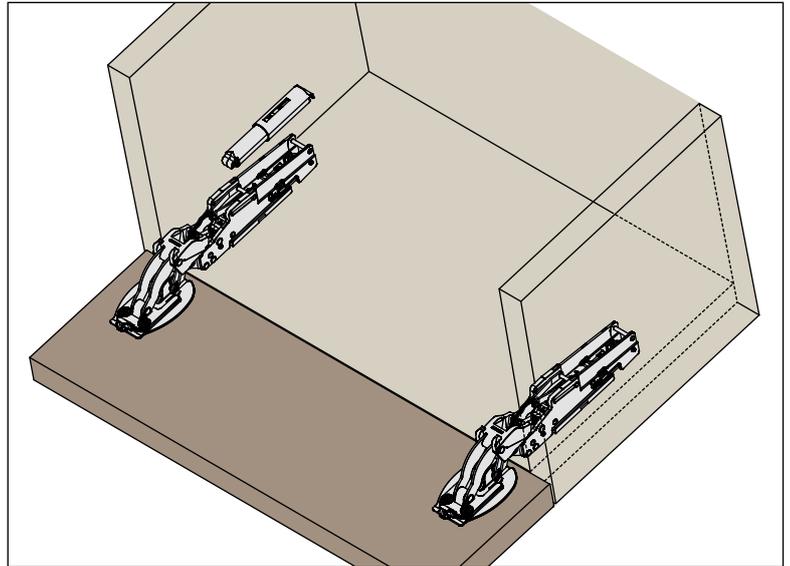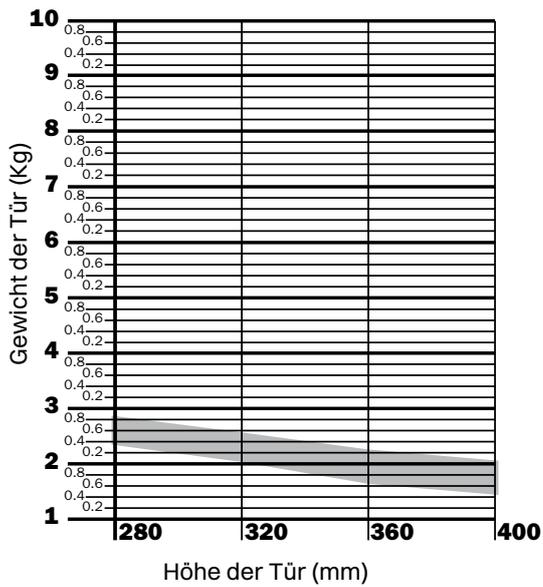

## DRBWXXYXI

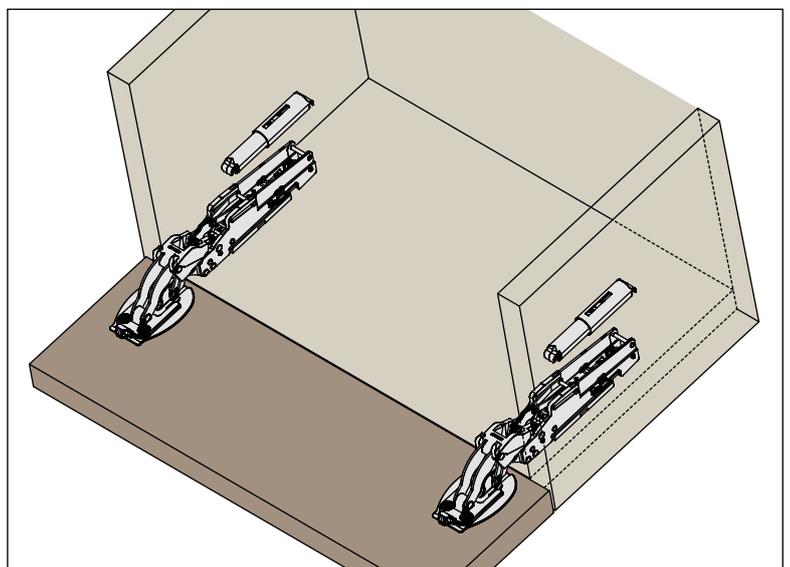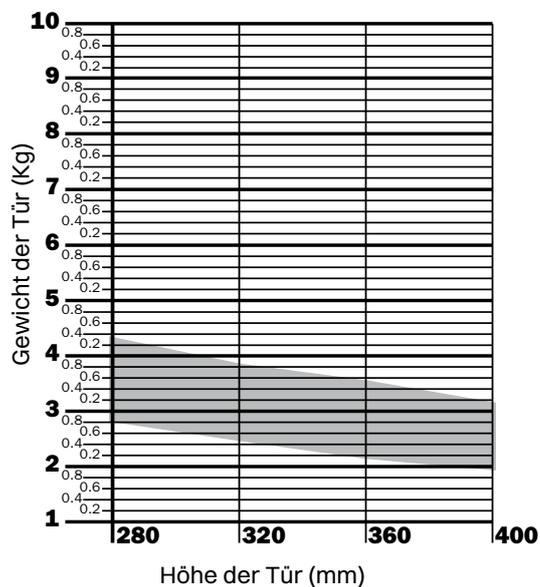

## DRB|XXYXI

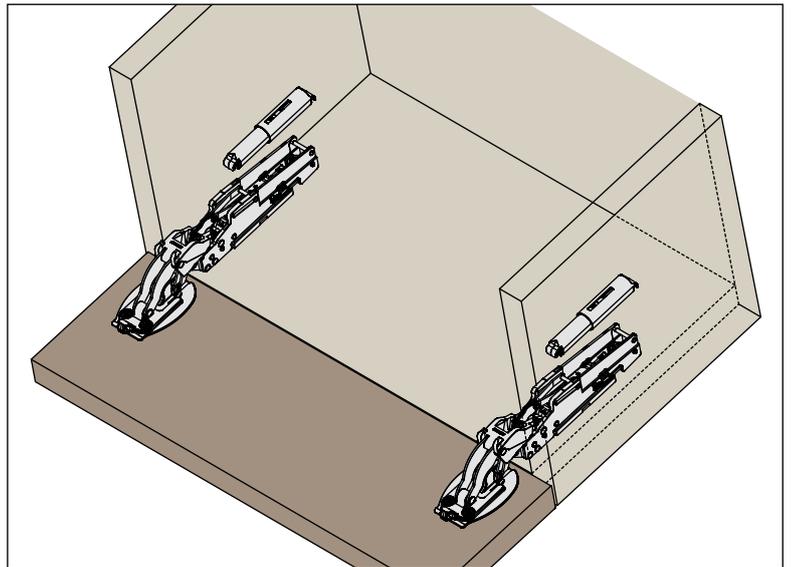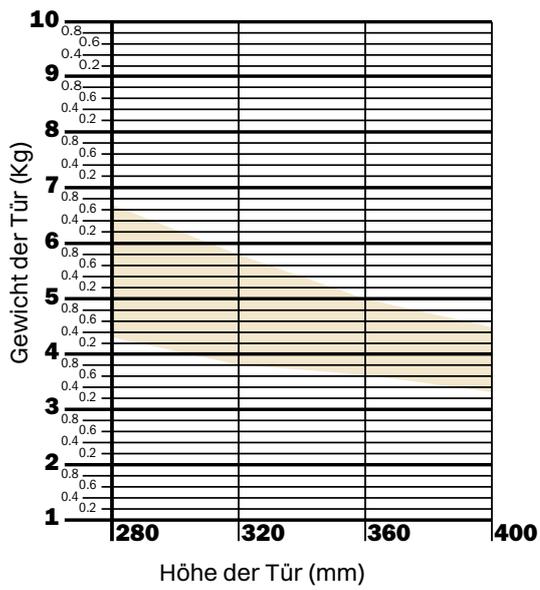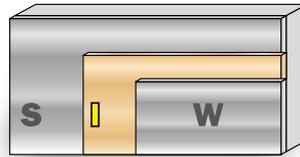

## DRBSXXYXI

