

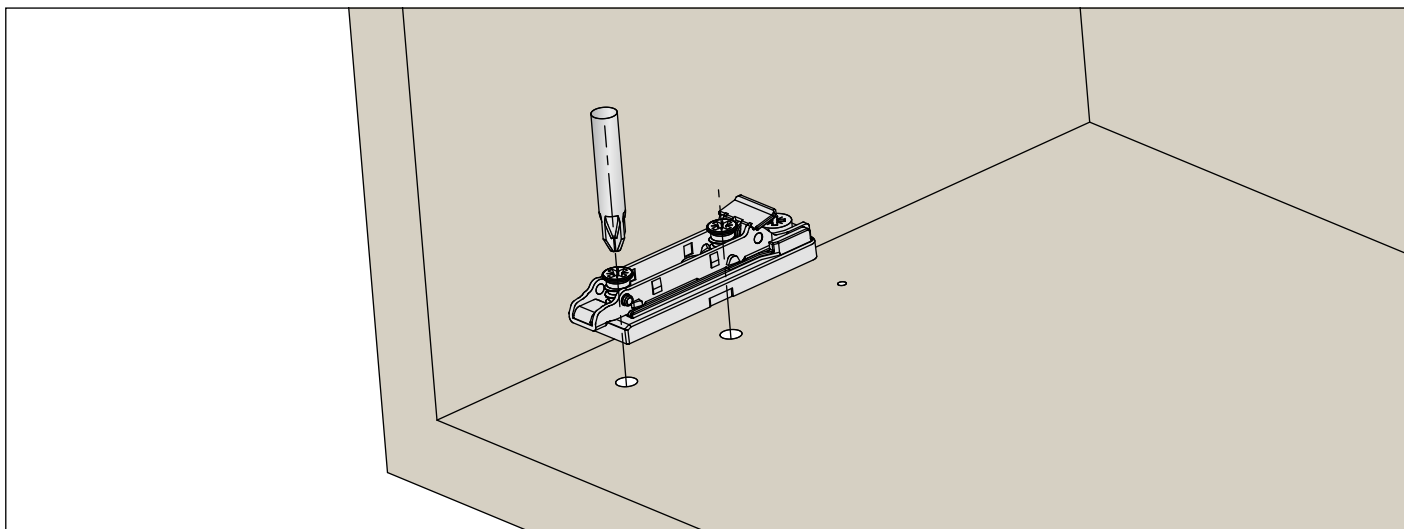


Fijar la base al mueble

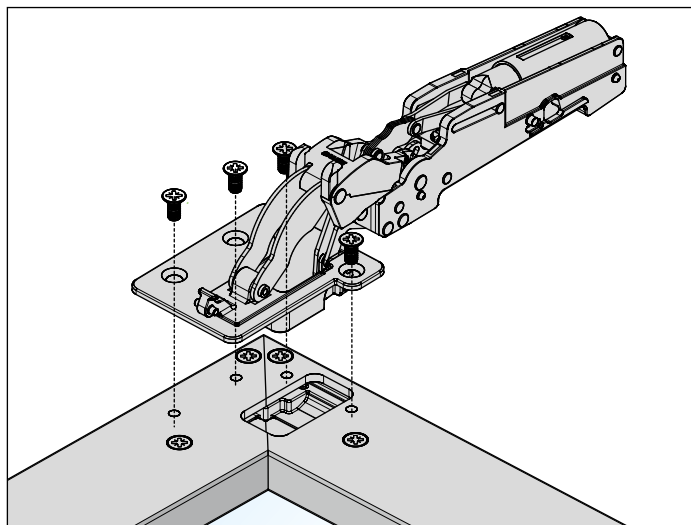


Fijar las cazoletas a la puerta

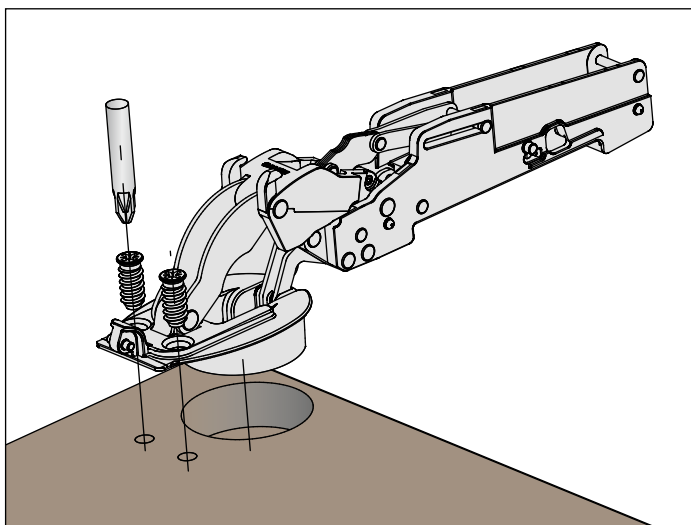


Enganchar el sistema a las bases


Insertar el sistema en las ranuras de las bases apropiadas con una ligera presión. No requiere el uso de utensilios.

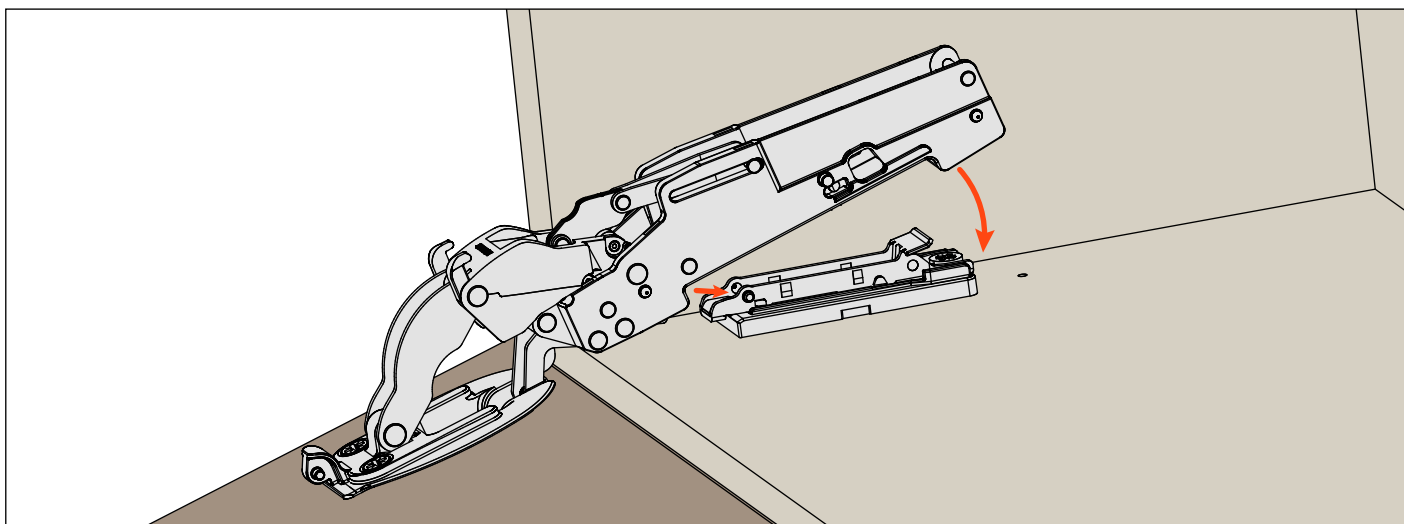

Regulaciones

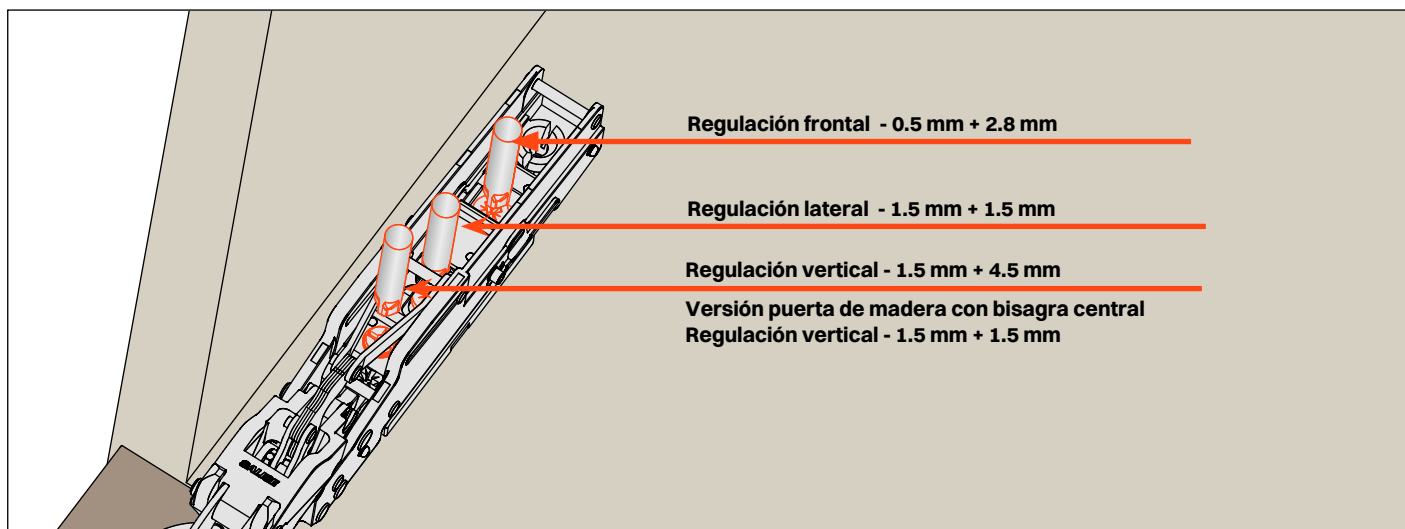


Atornillar el tornillo de seguridad

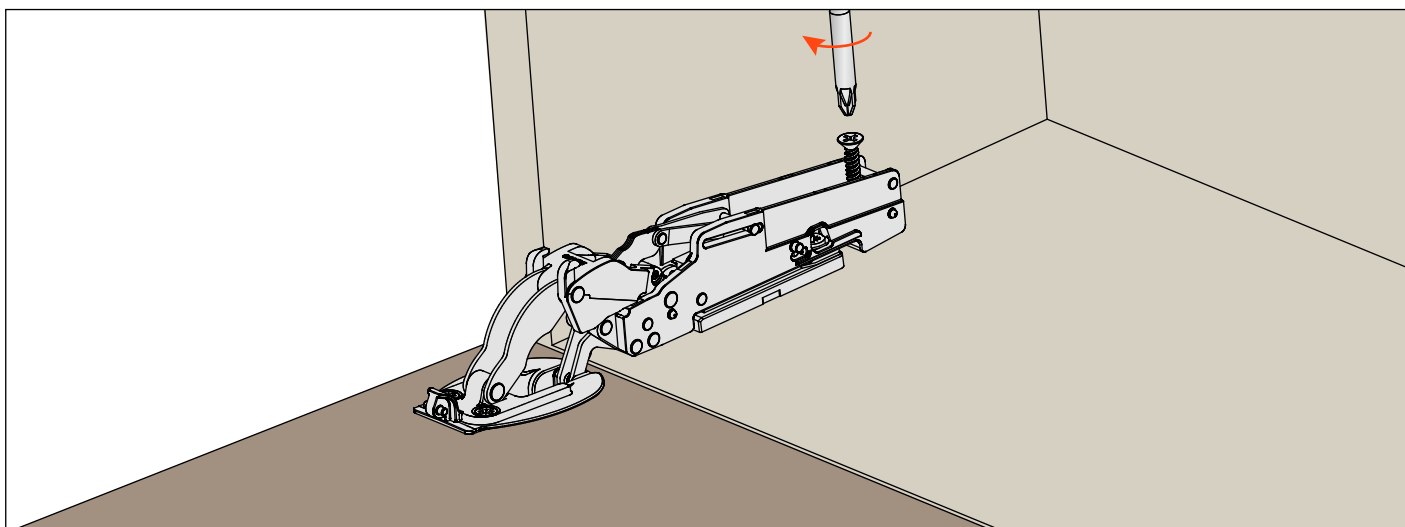

Inserción del Smove


Insertar el Smove enganchando la parte anterior en la ranura apropiada. No requiere el uso de utensilios.

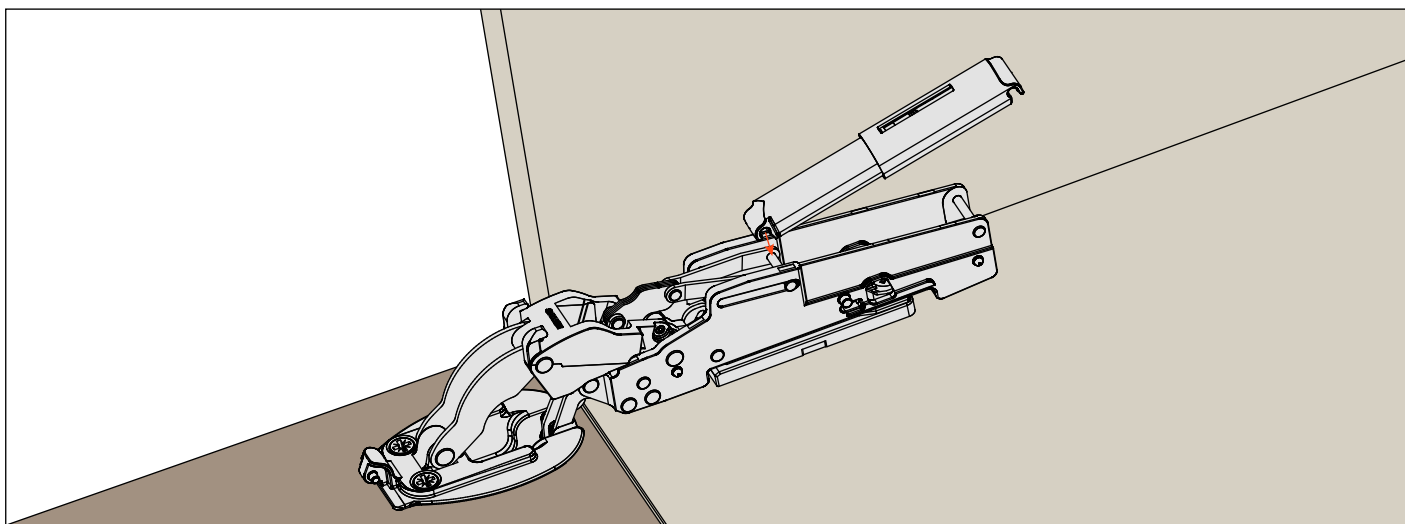

Pacta



Instrucciones de montaje

Para enganchar la parte posterior del Smove, cerrar ligeramente la puerta y apretar sobre el Smove. No requiere el uso de utensilios.


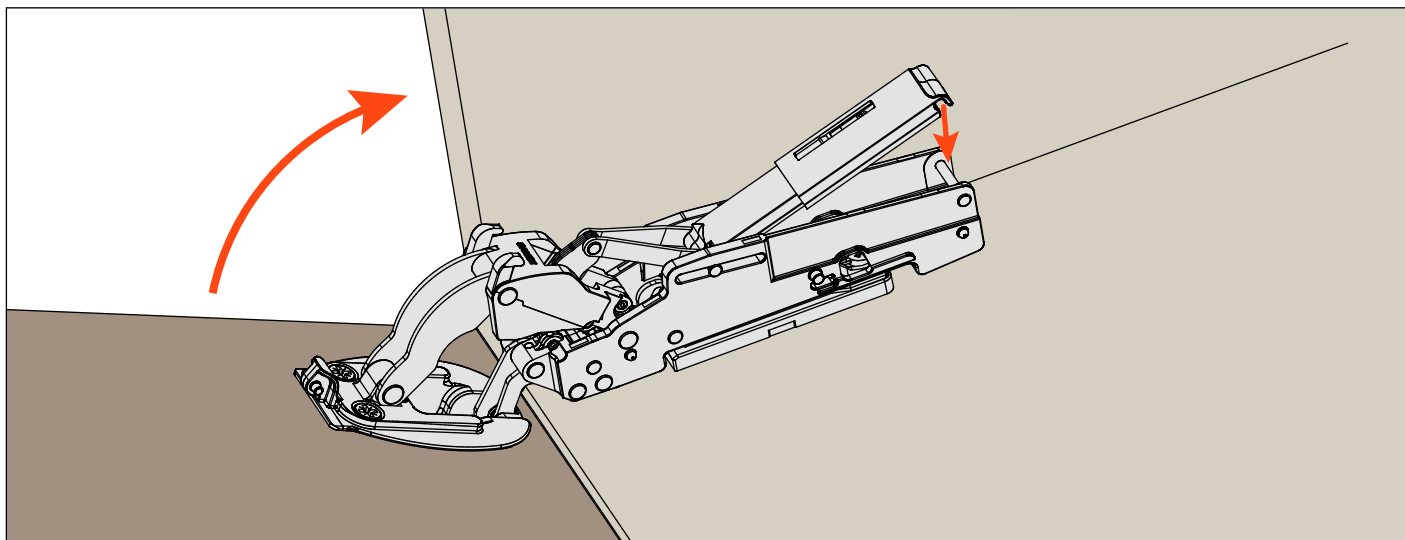


Aplicación de la tapa de cobertura

Aplicar primero la tapa de cobertura sobre el brazo del sistema y después la tapa de cobertura sobre la cazoleta.

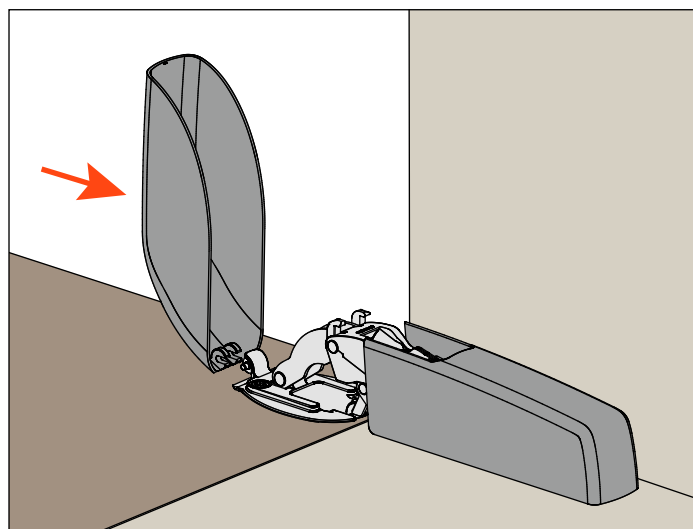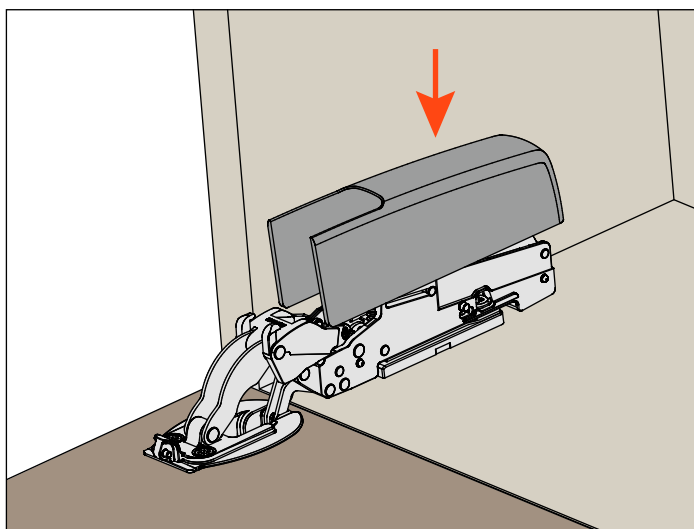


Dimensiones

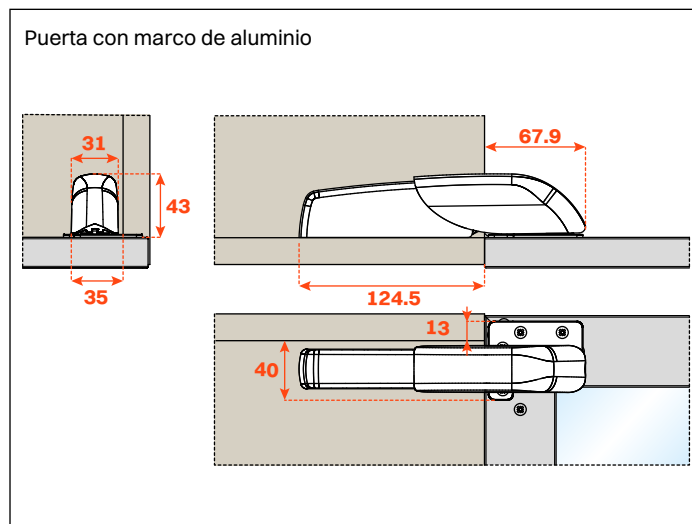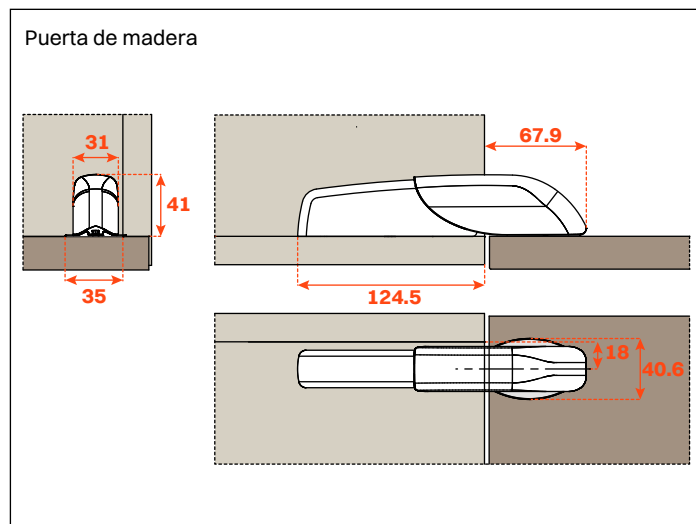

Instrucciones de montaje de la bisagra central solo para puertas de madera


Aplicación bisagra central

Se aconseja la bisagra central para muebles de ancho superior a 900 mm. Aplicar la tapa de cobertura sobre la bisagra según el diseño y después atornillarla al mueble.

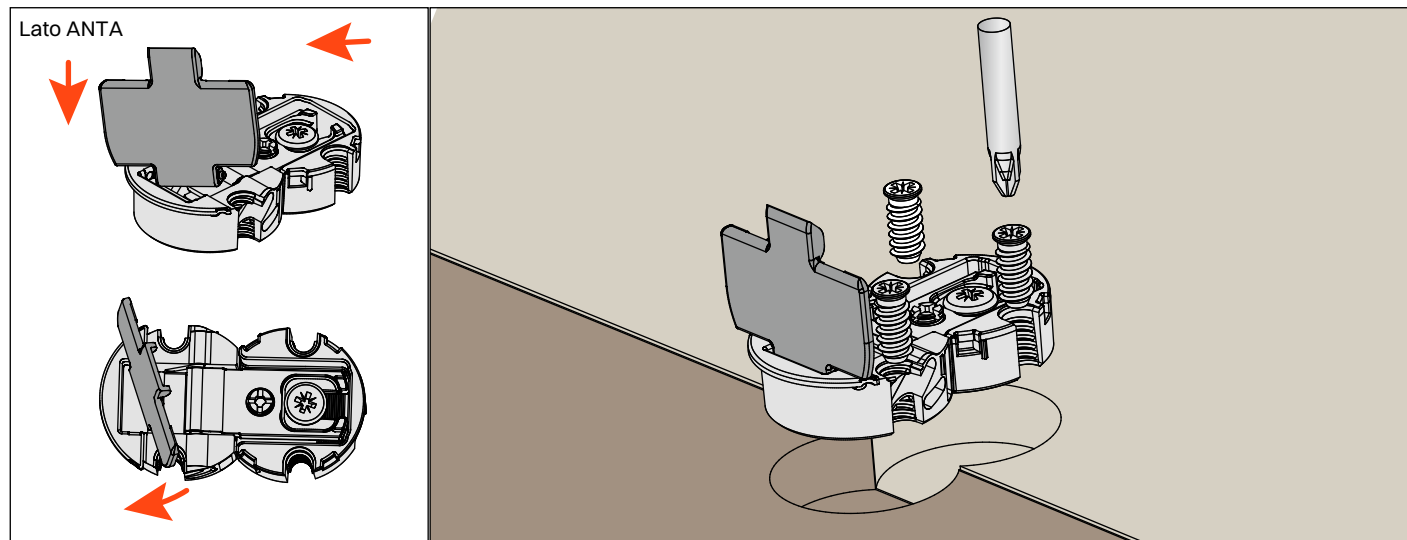


Después de fijar la bisagra, realizar las regulaciones necesarias.


Aplicar la tapa de cobertura del lado mueble

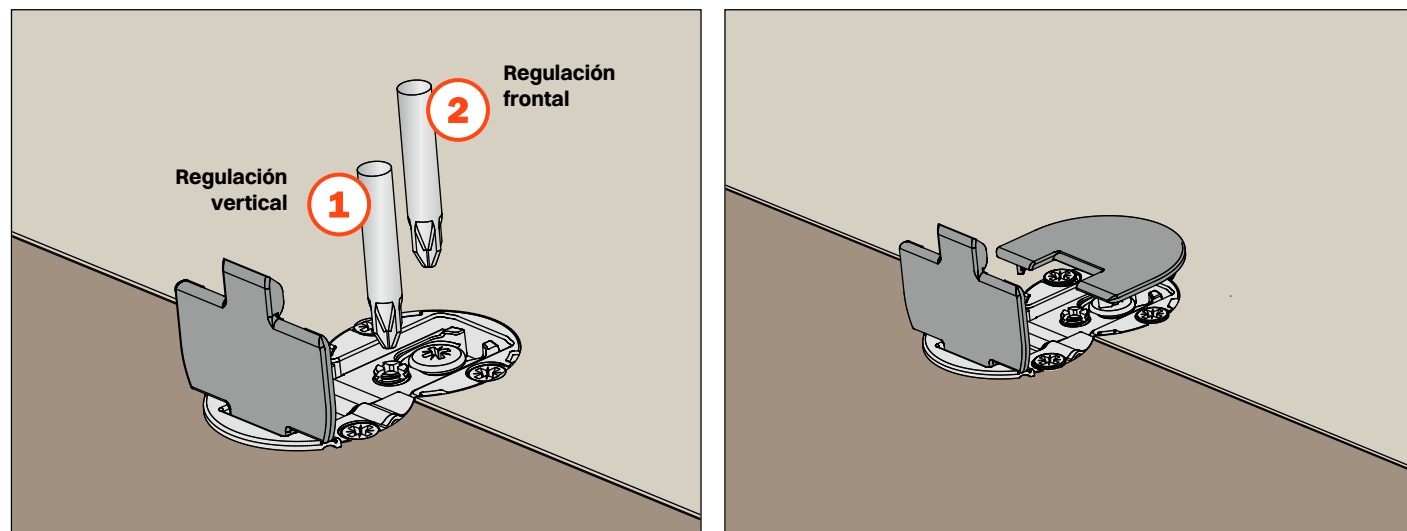

Vista general de las bisagras montadas.

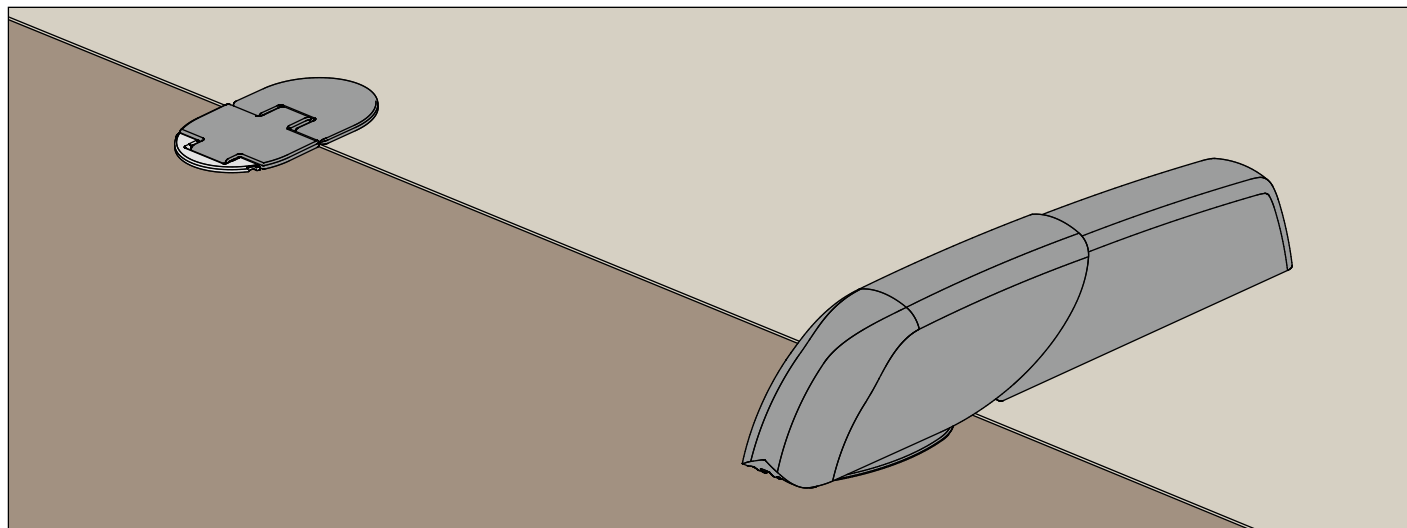


Quitar la tapa de cobertura

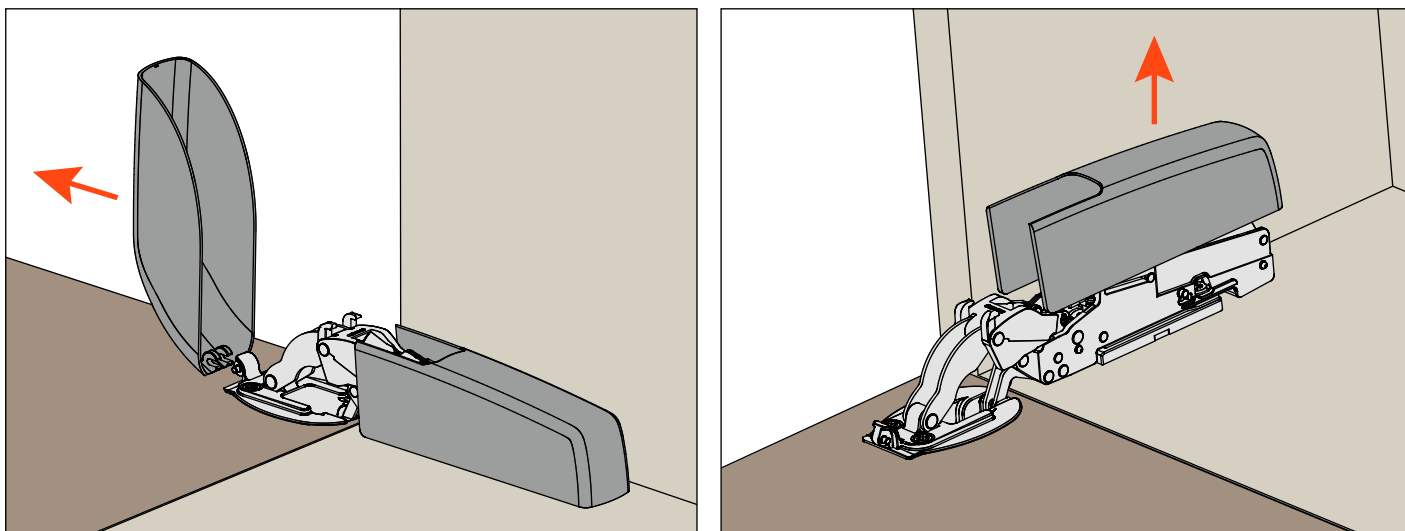


Desmontaje del Smove


Cerrar ligeramente la puerta y desenganchar la parte posterior del Smove, haciendo palanca mediante un destornillador.

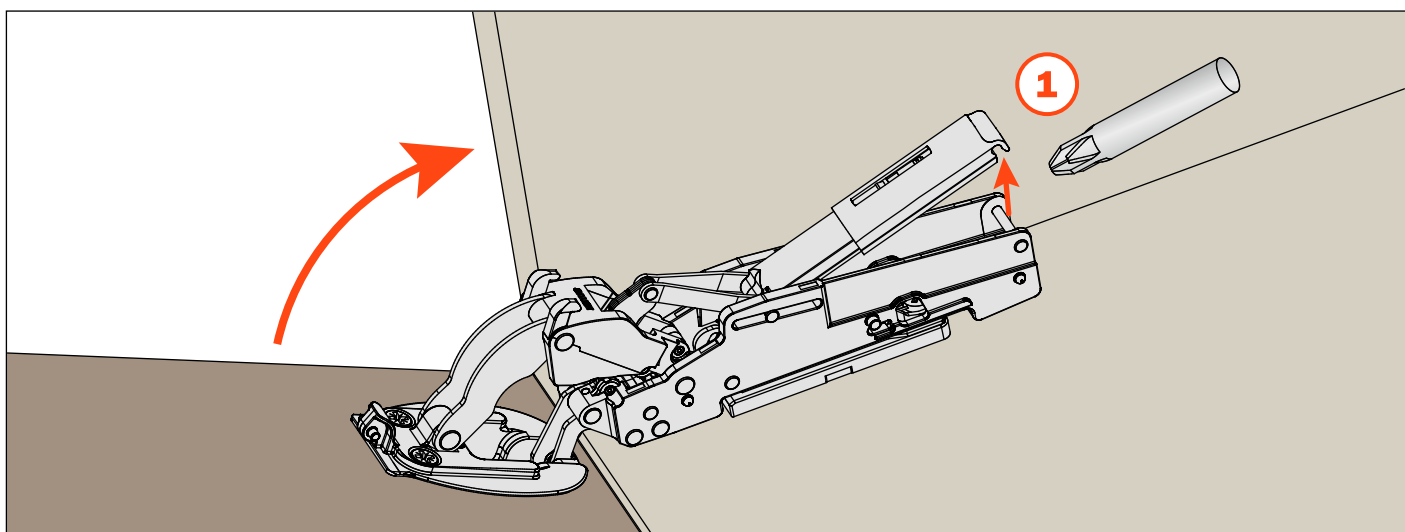

Desenganchar la parte anterior Smove

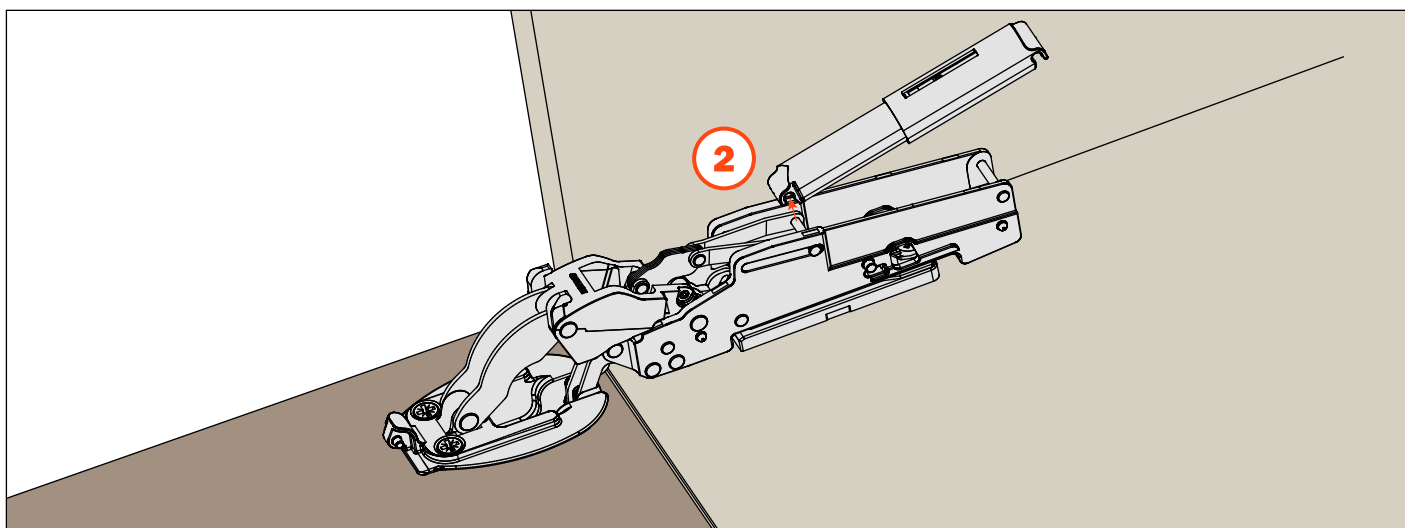

Desatornillar el tornillo de seguridad

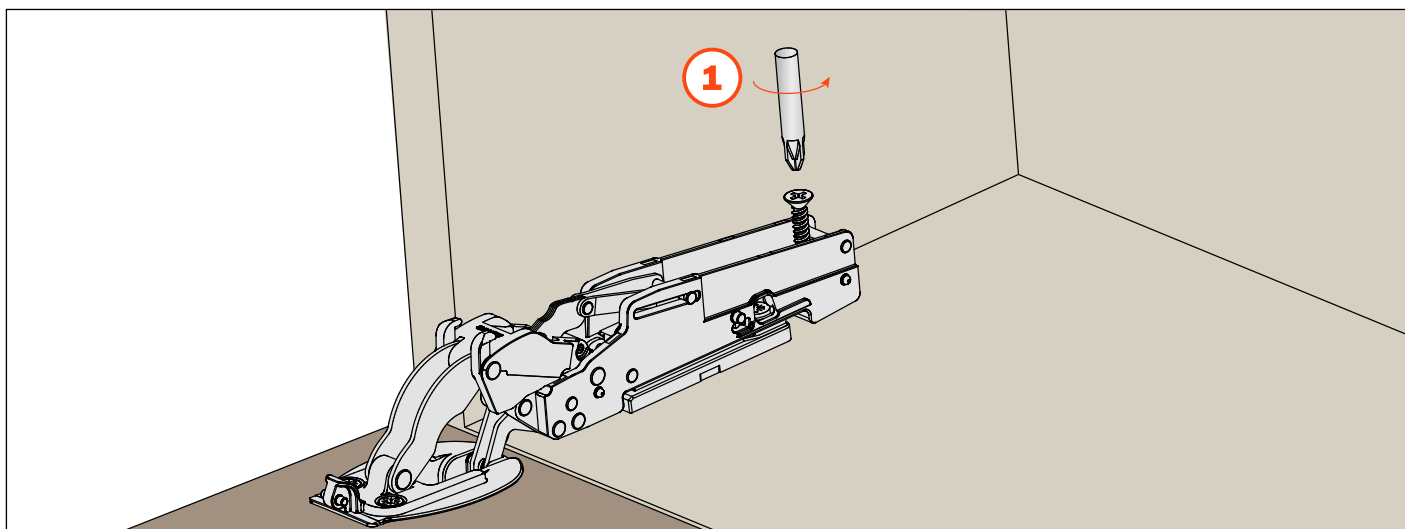

Desenganchar la bisagra de la base utilizando un destornillador

