

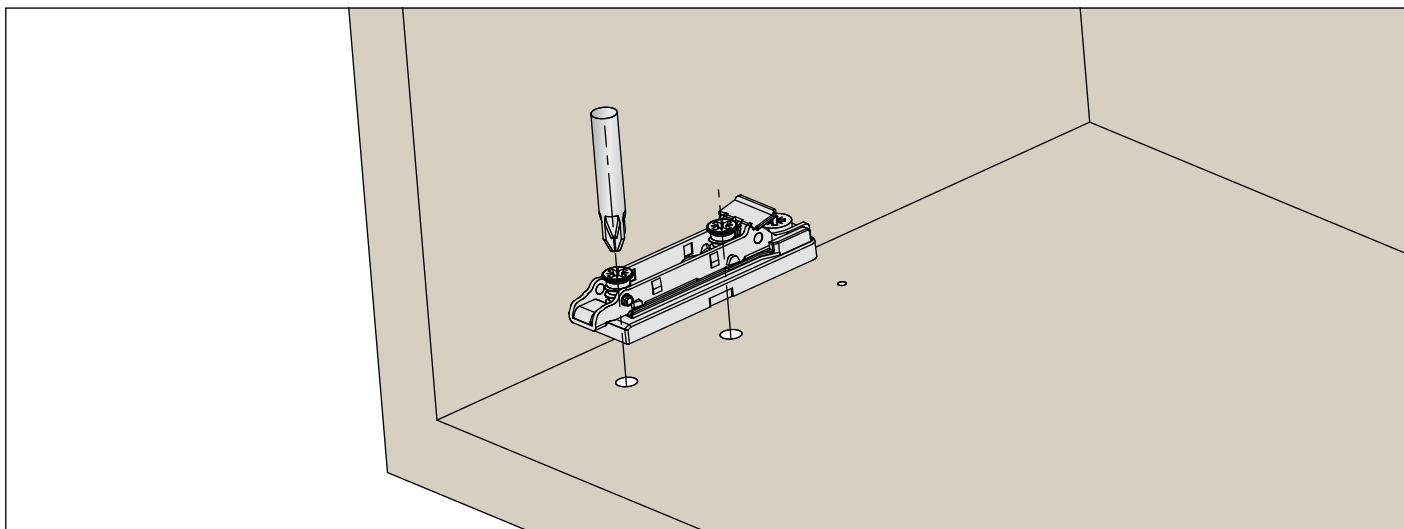


Fixar os calços na caixa do móvel

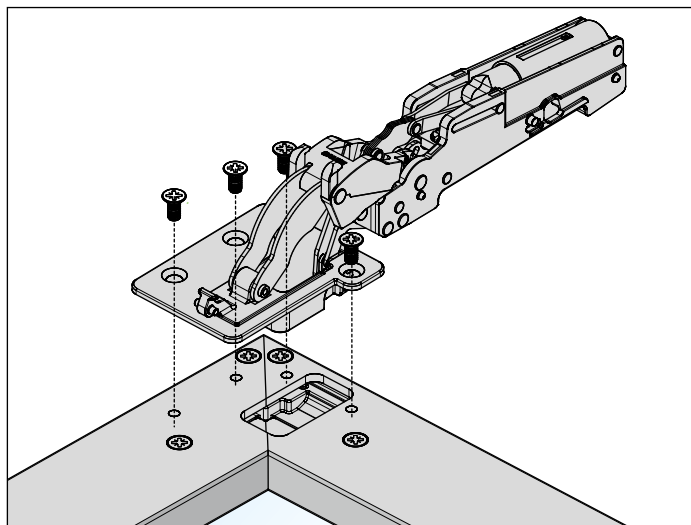


Fixar a dobradiça na porta

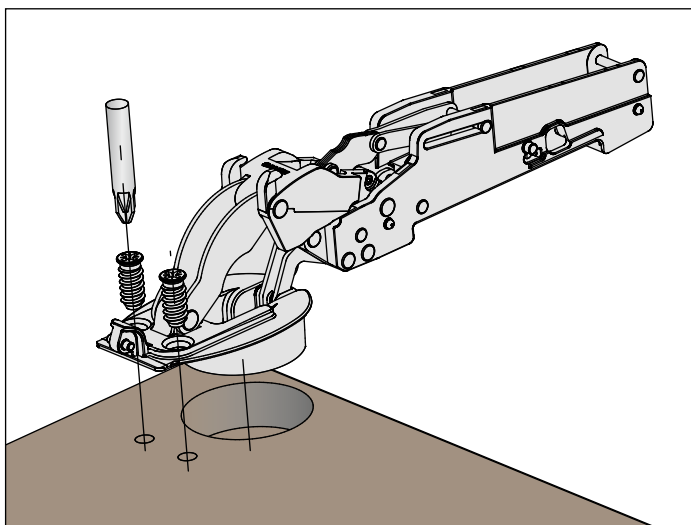


Engatar a drobadiça no calço.


Engate a dobradiça do sistema nos 2 eixos dianteiros do calço e faça uma leve pressão na parte posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

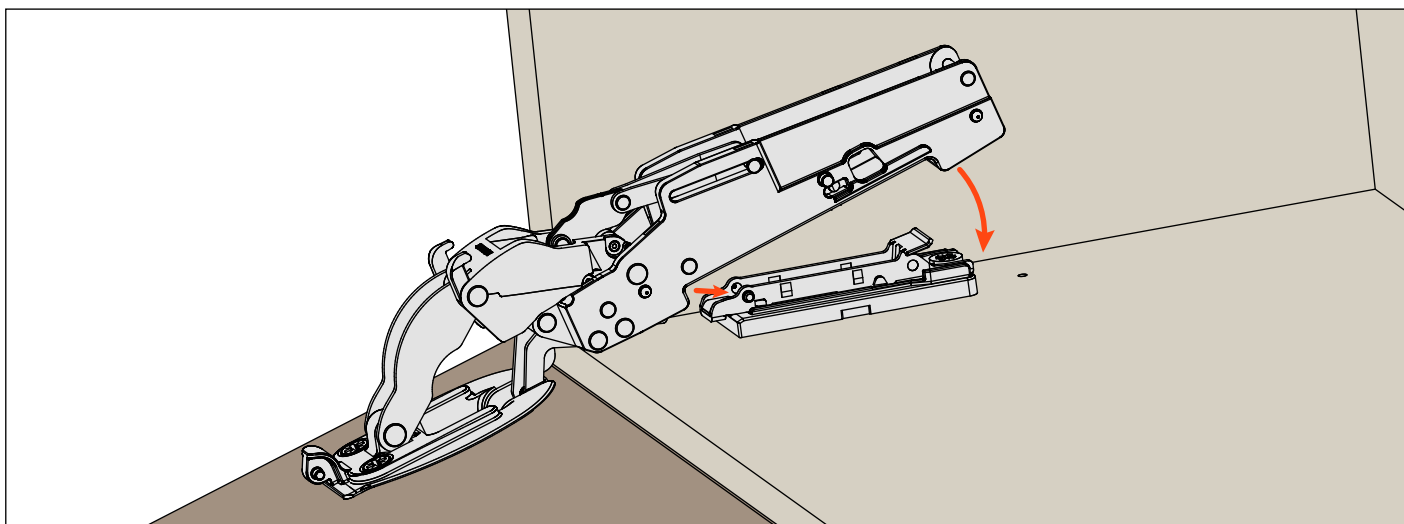

Regulagem

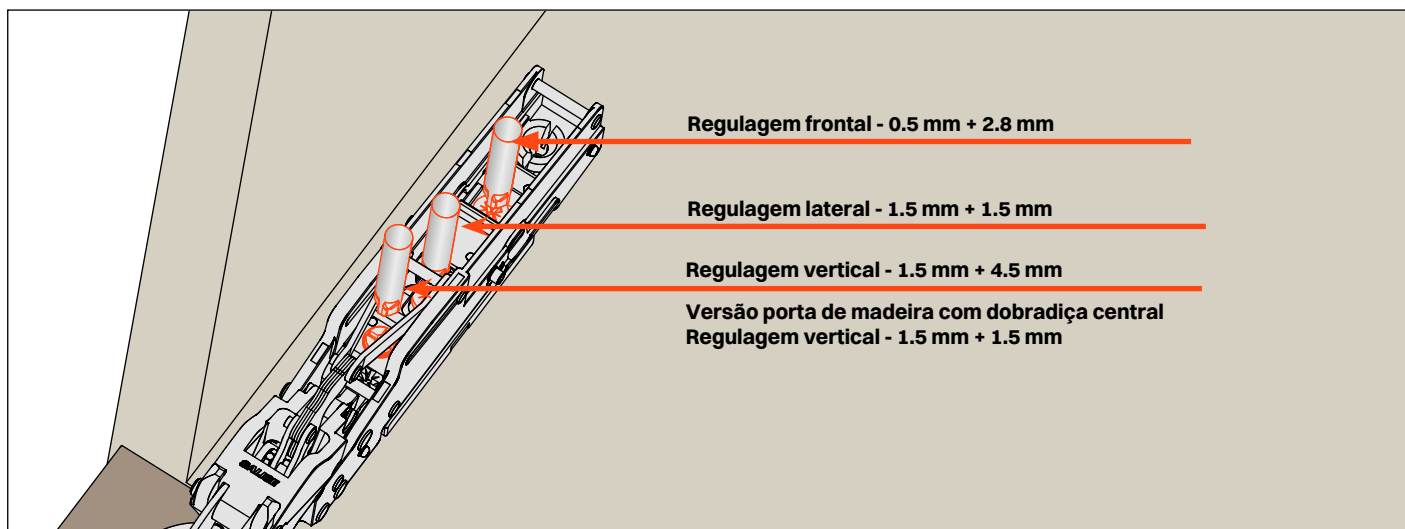


Fixe o parafuso de segurança

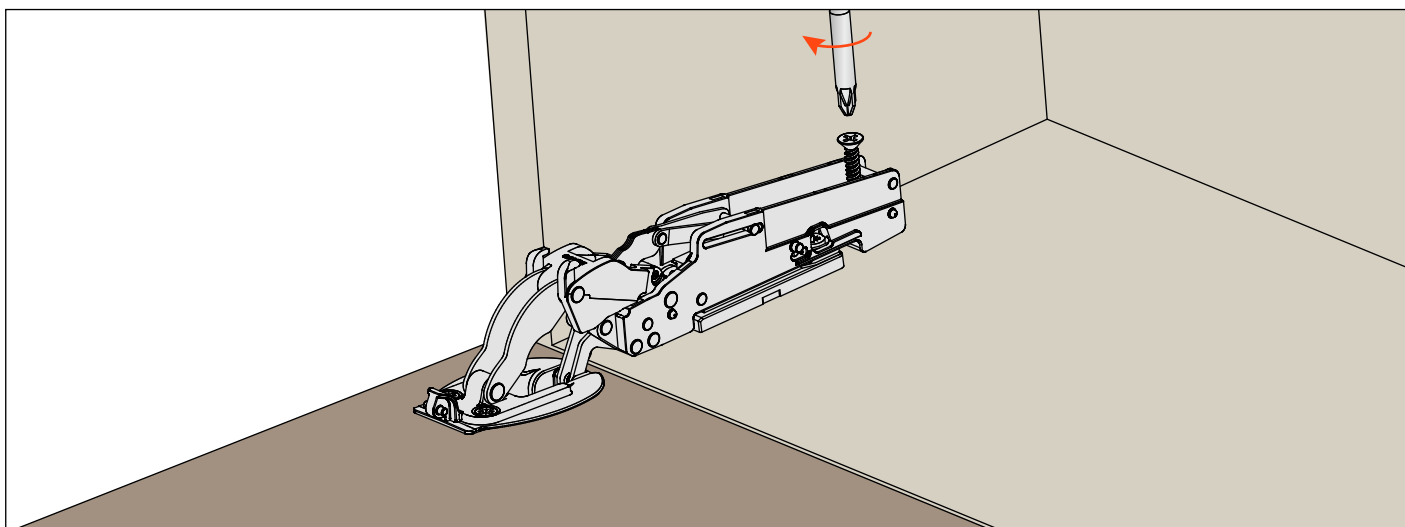

Instalação do Smove


Insira o Smove engatando a parte dianteira no eixo. Não é necessário o uso de ferramentas.

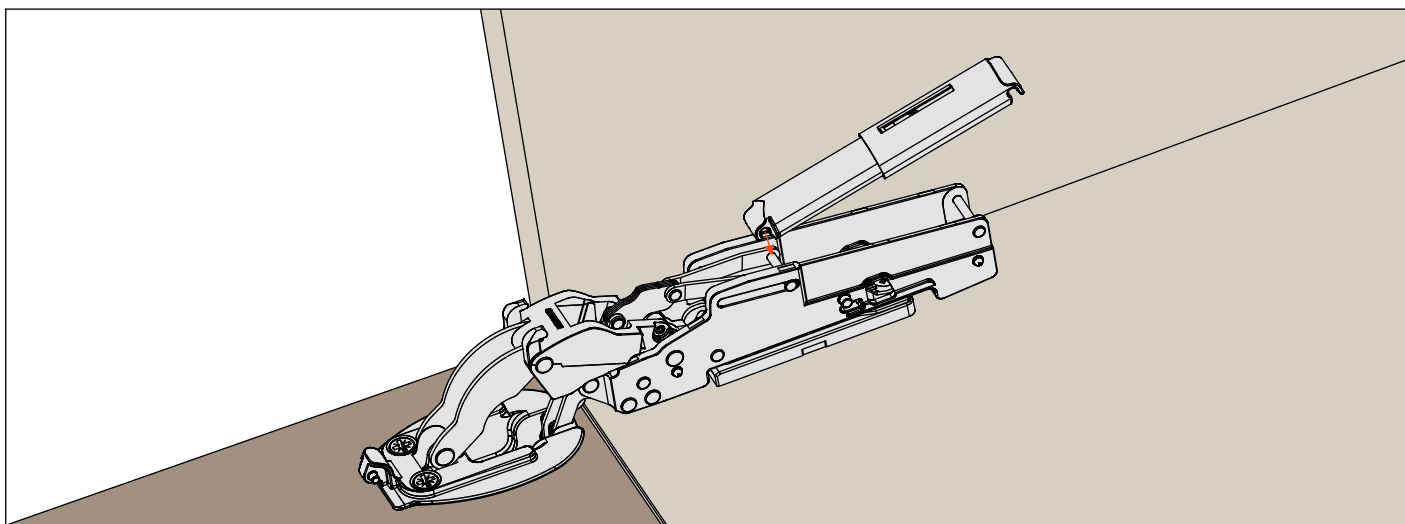

Pacta



Instrução de montagem

Para engatar a parte traseira do Smove, feche levemente a porta e faça uma pressão no Smove. Não é necessário o uso de ferramentas.


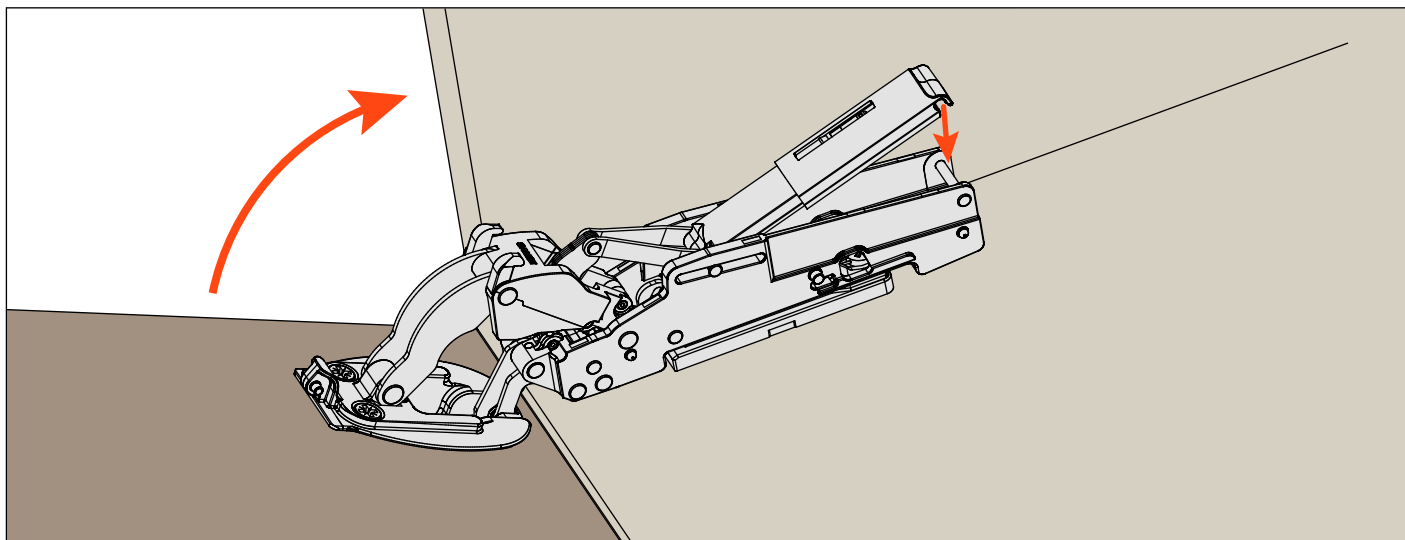


Instalação capa

Primeiro coloque a capa no braço da dobradiça e depois a cobertura do caneco.

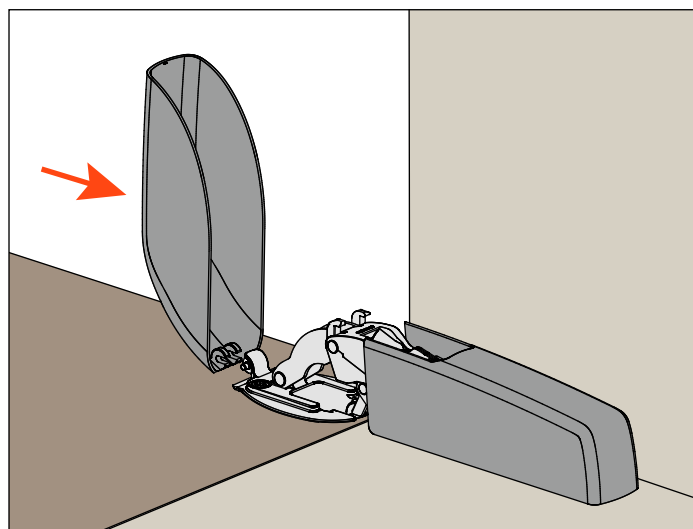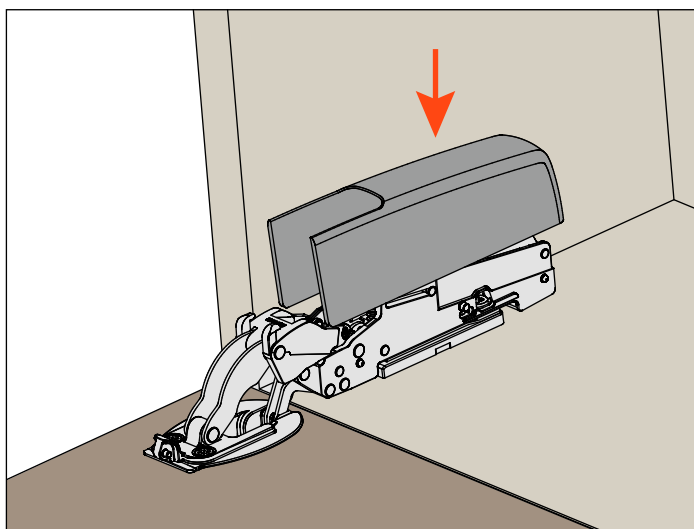


Dimensões

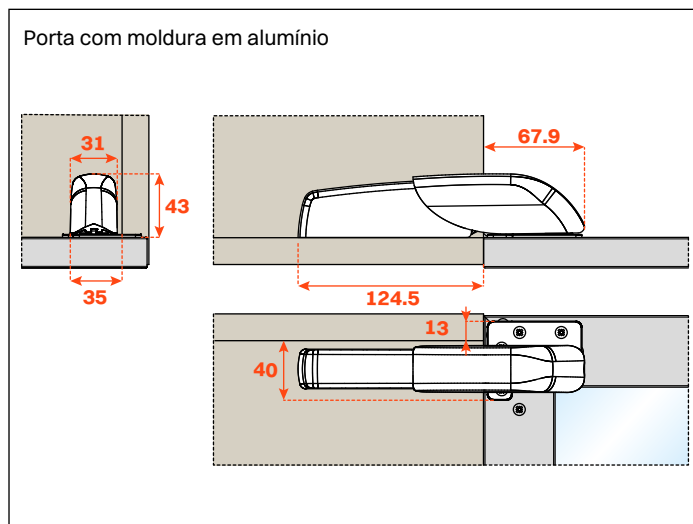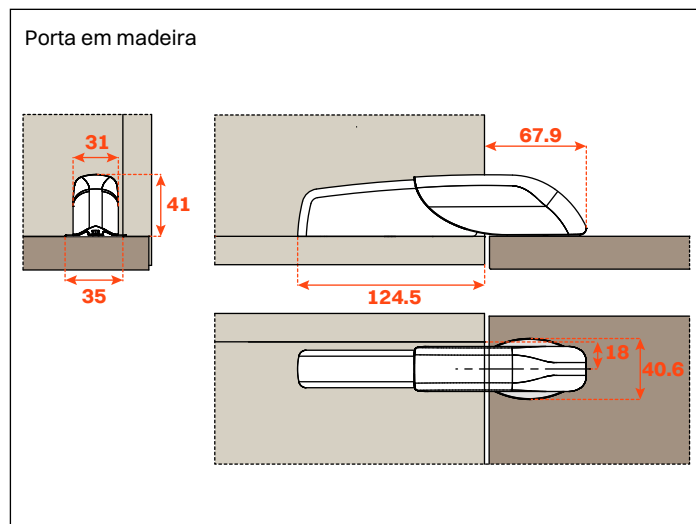

Instrução de montagem da dobradiça central apenas para portas de madeira



Instalação da dobradiça central

A dobradiça central é aconselhada para móveis de largura superior a 900 mm. Instale a cobertura da dobradiça como mostra o desenho e depois parafuse no móvel.

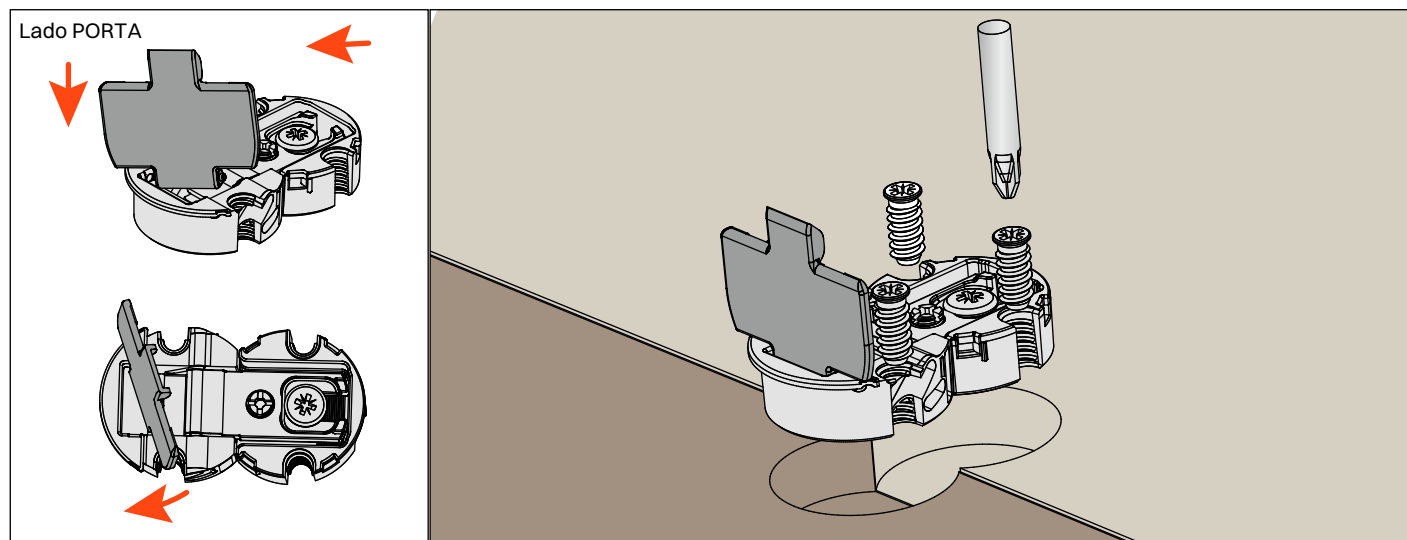


Depois de fixar a dobradiça faça as regulações necessárias.


Instale a cobertura do lado do móvel

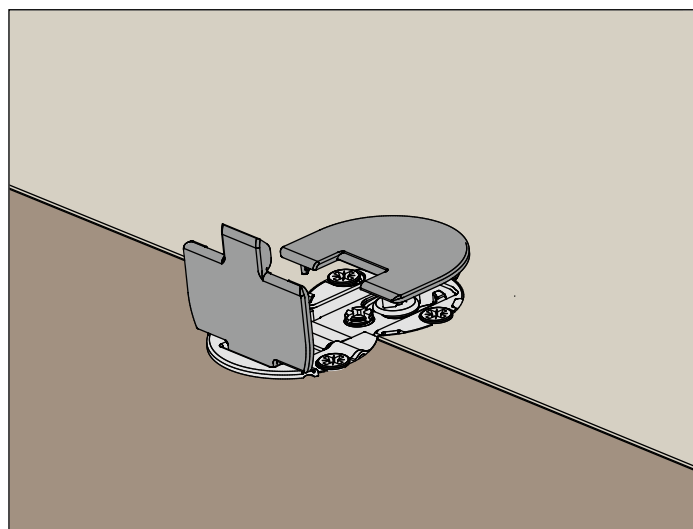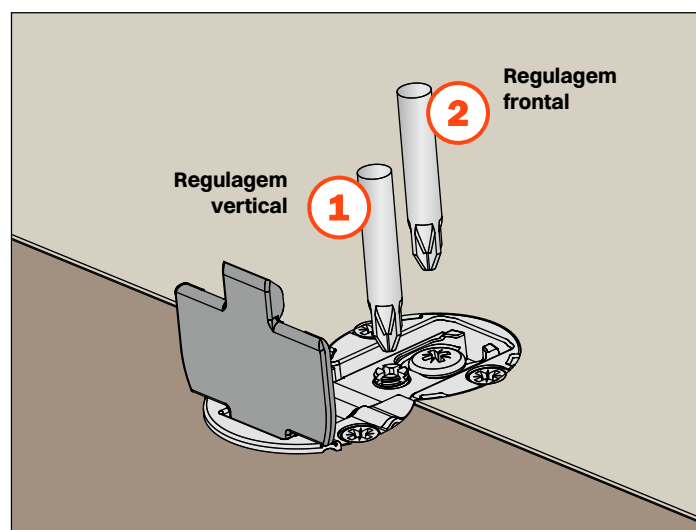

Visão geral das dobradiças montadas.

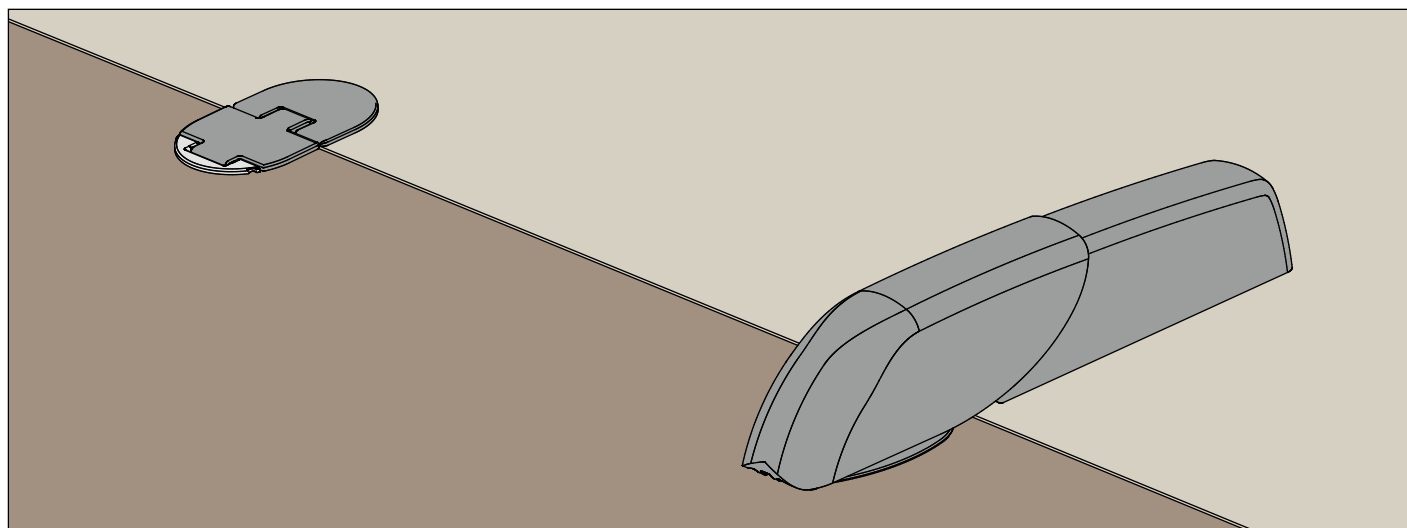


Retire a capa

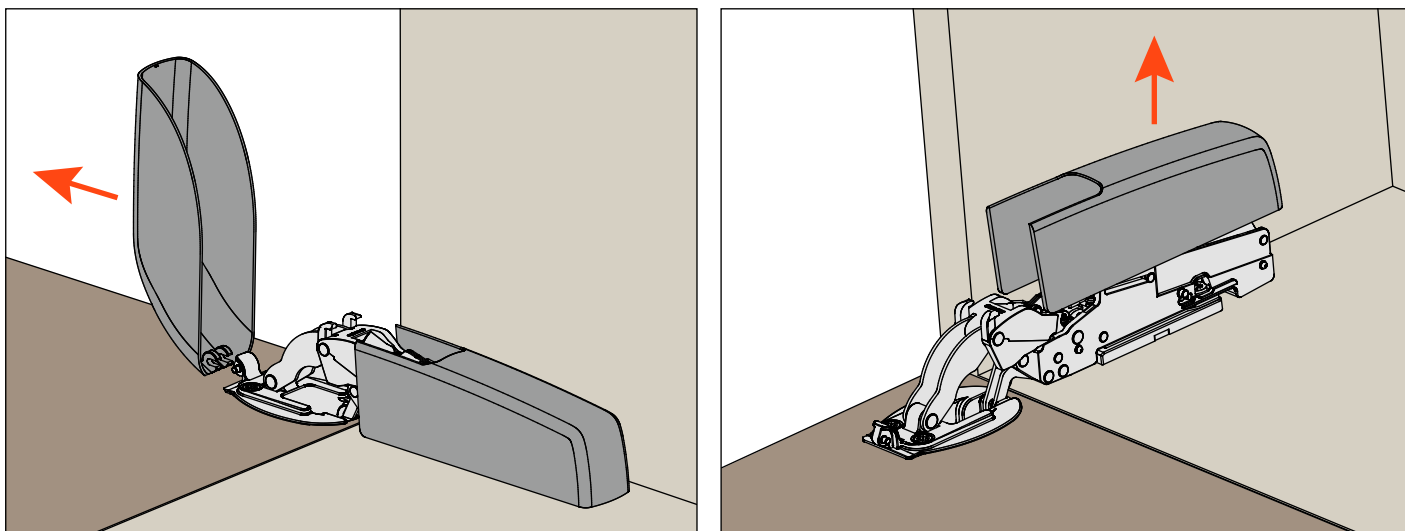


Desmontagem do Smove


Feche levemente a porta e desengate a parte traseira do Smove fazendo uma alavanca utilizando uma chave de fenda.

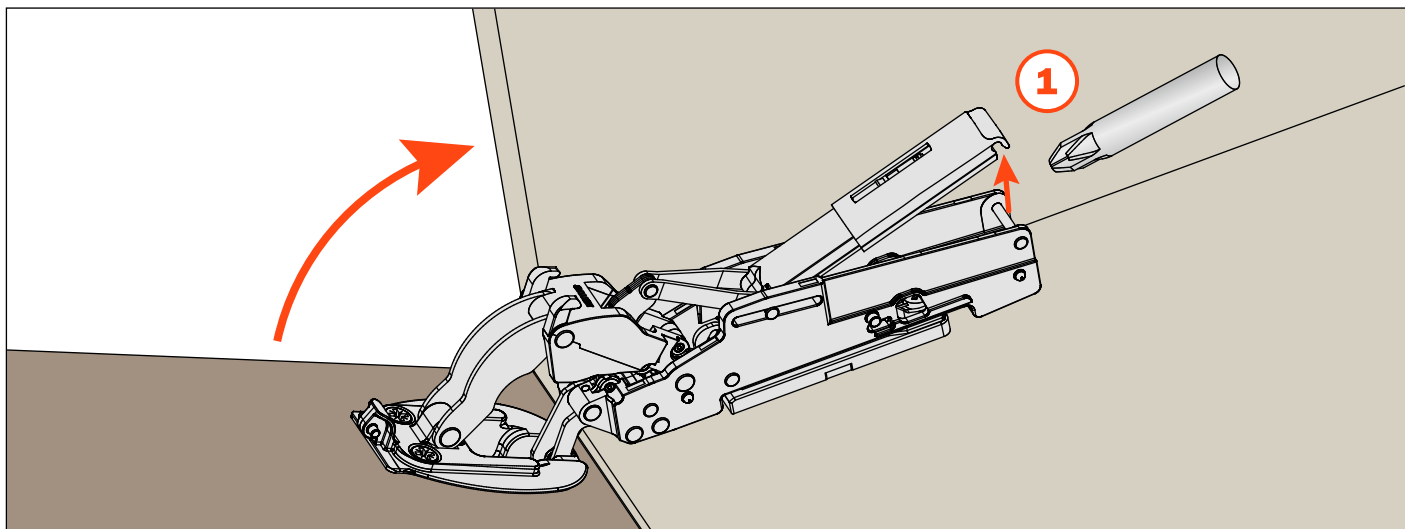

Desengate a parte dianteira do Smove.

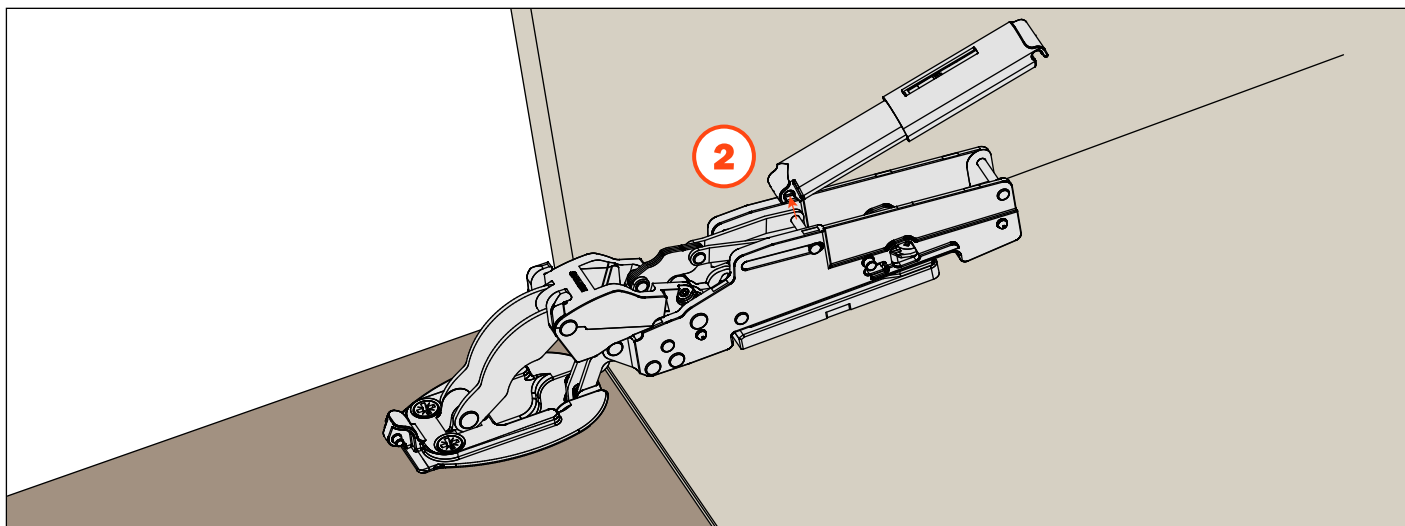

Solte o parafuso de segurança

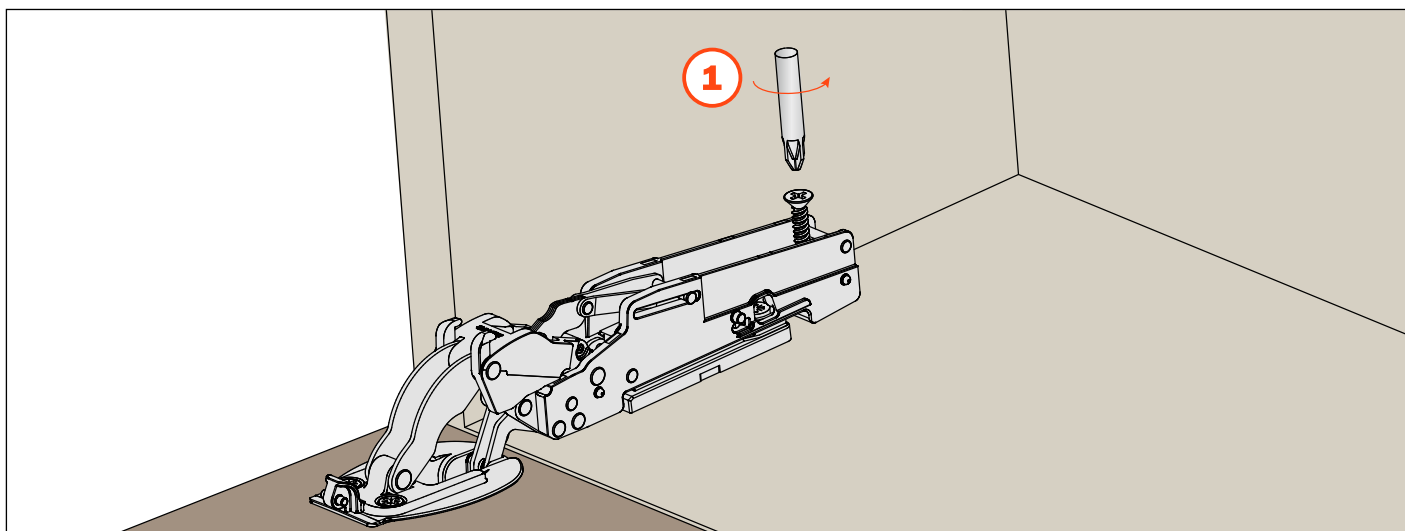

Desengate a dobradiça do calço

