


## Excessories


Extrair - informações técnicas

### Gaveta 4 LADOS

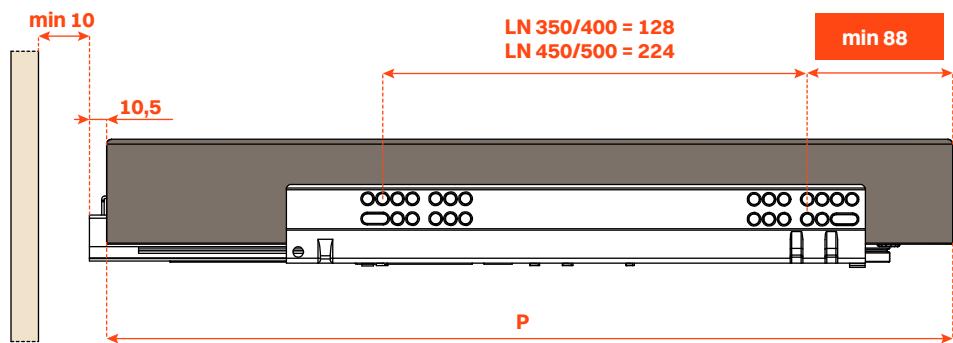


### Gaveta 3 LADOS

Para frente em madeira espessura 12 mm

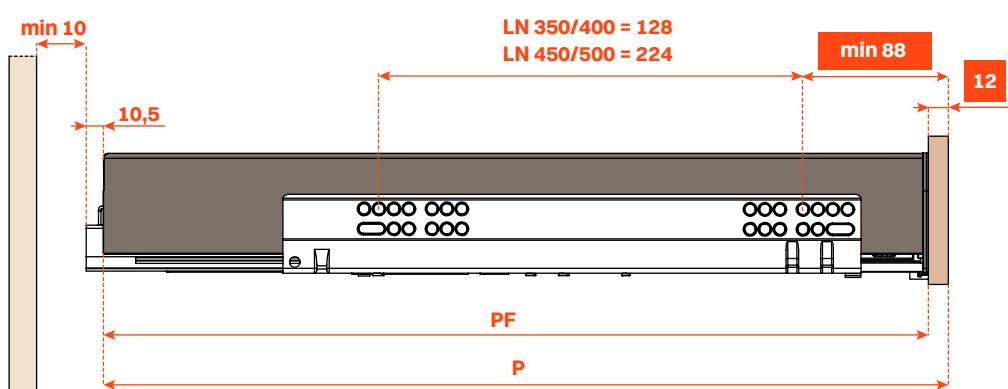


### Gaveta 3 LADOS

Para frente vidro espessura 6 mm + Perfil espessura 6 mm

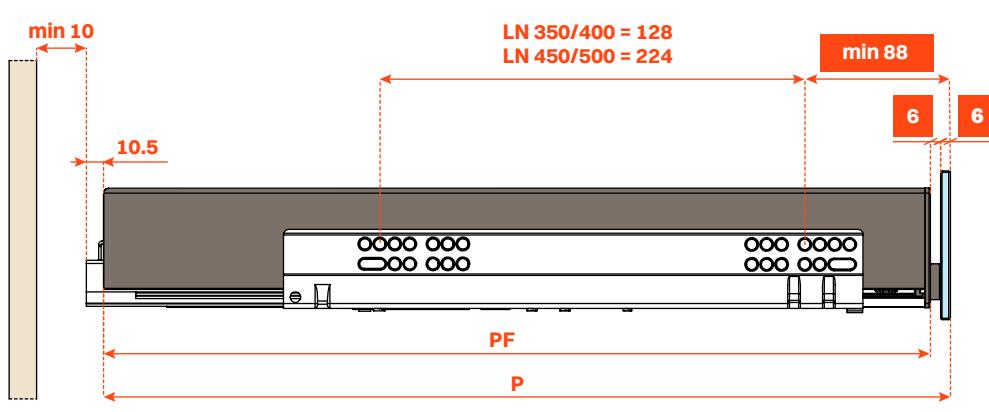


### Gaveta 3 LADOS

Para frente em madeira espessura 19 mm

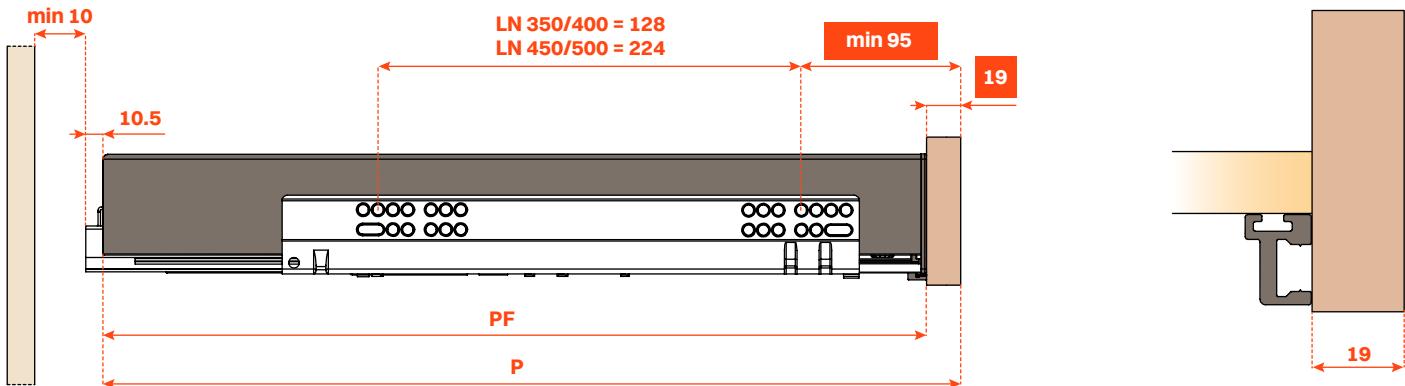

### Gaveta 3 LADOS

Para frente vidro espessura 6 mm + Perfil espessura 13 mm

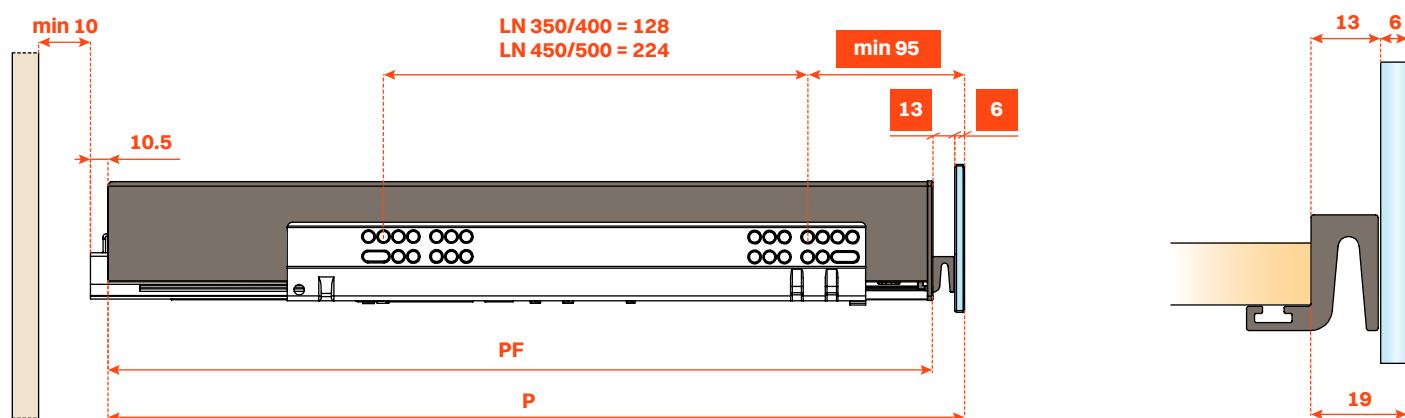


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Profundidade gaveta 4 LADOS (P) mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 12 mm ou frente vidro 6+6 mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 19 mm ou frente vidro 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547

## Excessories


Extrair - instruções de montagem

### FRENTE EM MADEIRA


1. Parafusar a primeira tampa na frente

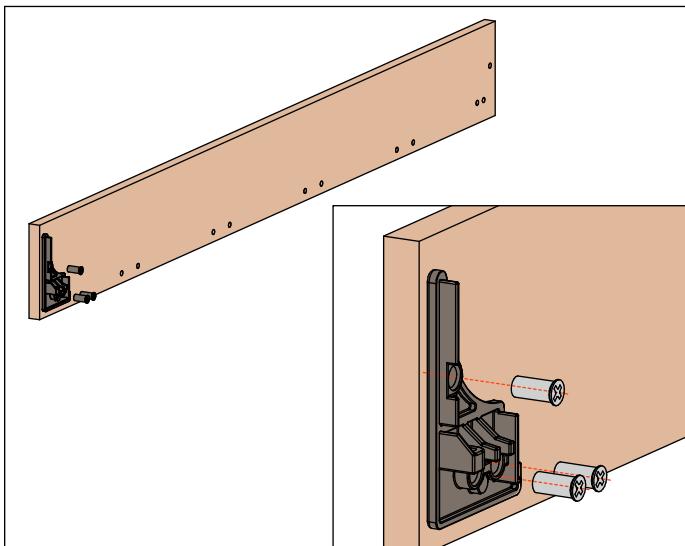


2. Parafusar as guias de fixação na frente

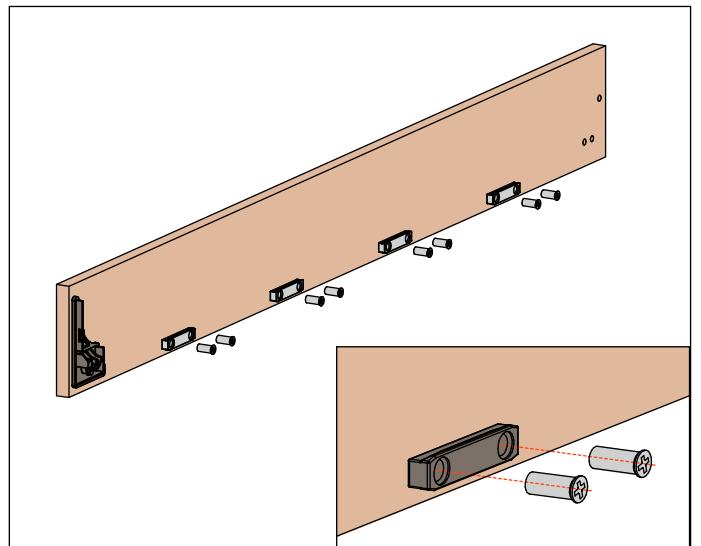


3. Inserir e deslizar o perfil dianteiro sobre as guias de fixação

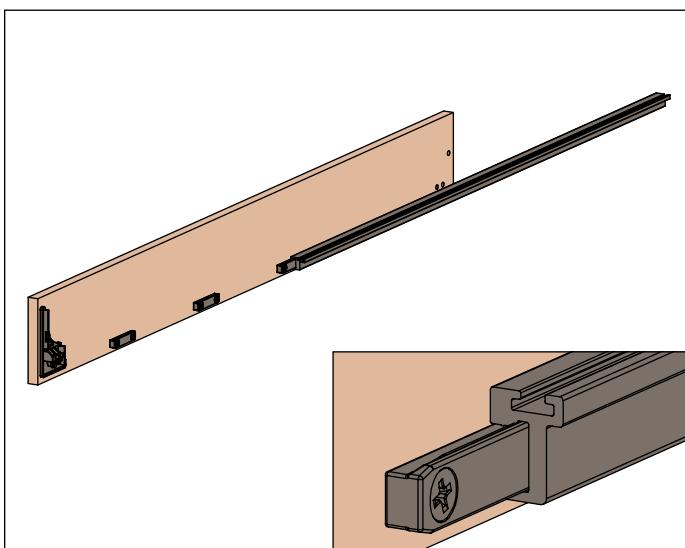


4. Parafusar a segunda tampa na frente

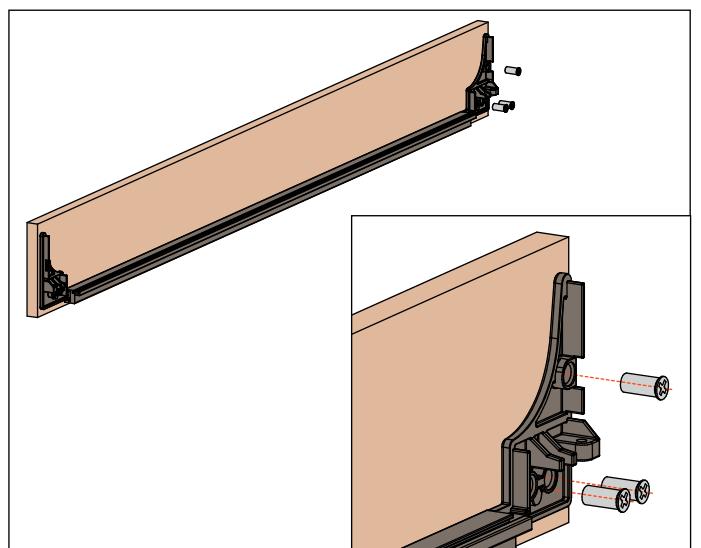

5. Inserir as tampas nas duas laterais

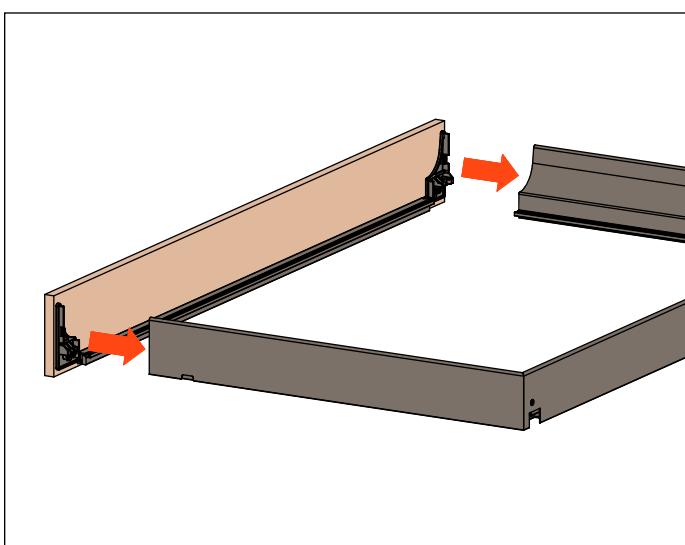


6. Parafusar a frente na gaveta

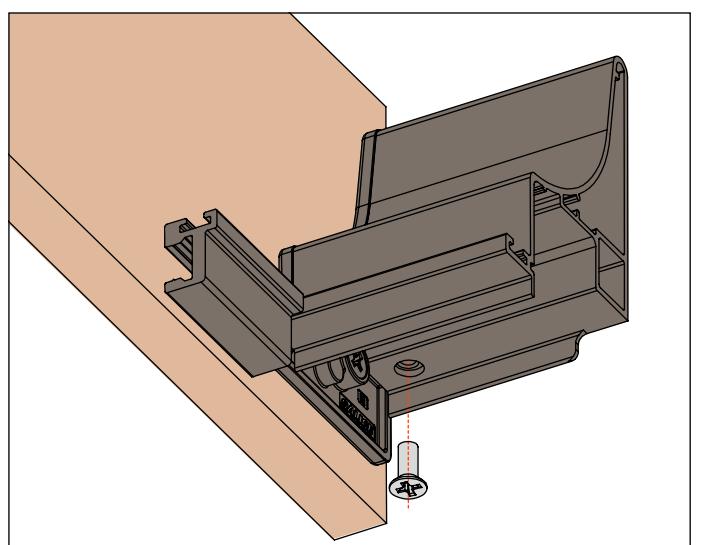


## FRENTE EM VIDRO


1. Parafusar as tampas no perfil dianteiro

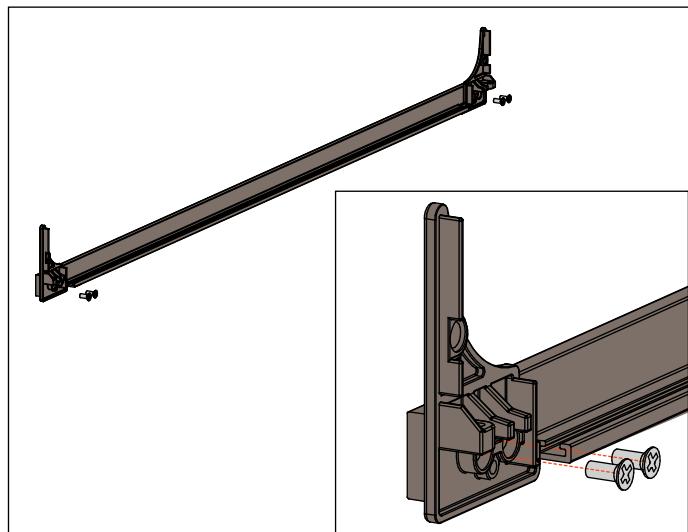


2. Remover a película de proteção da fita adesiva dupla face que já é fornecida aplicada

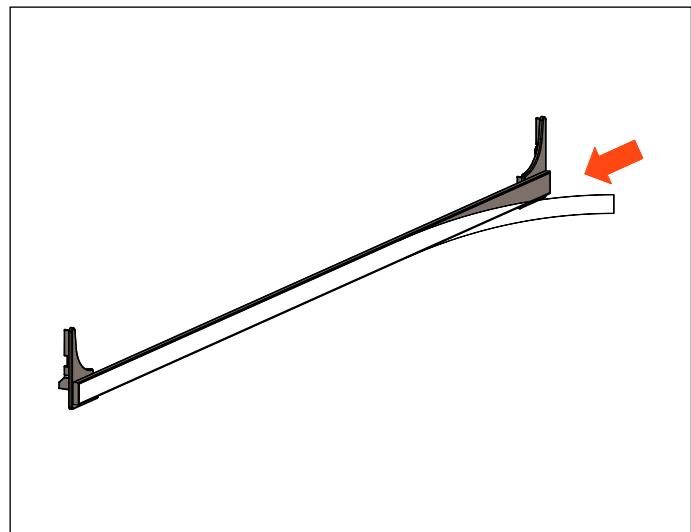


3. Colar a frente em vidro no perfil

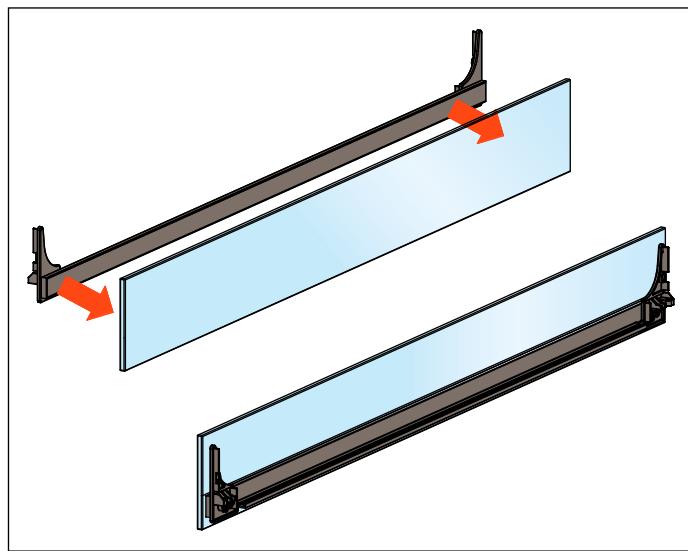


4. Inserir as tampas nas duas laterais

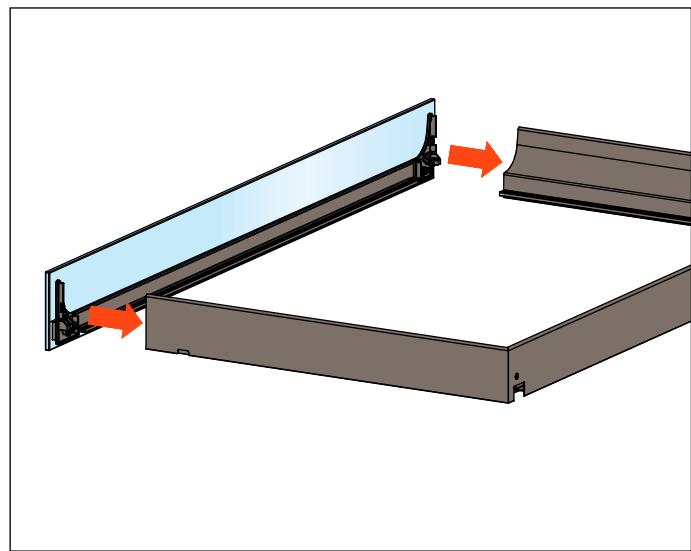

5. Parafusar a frente na gaveta

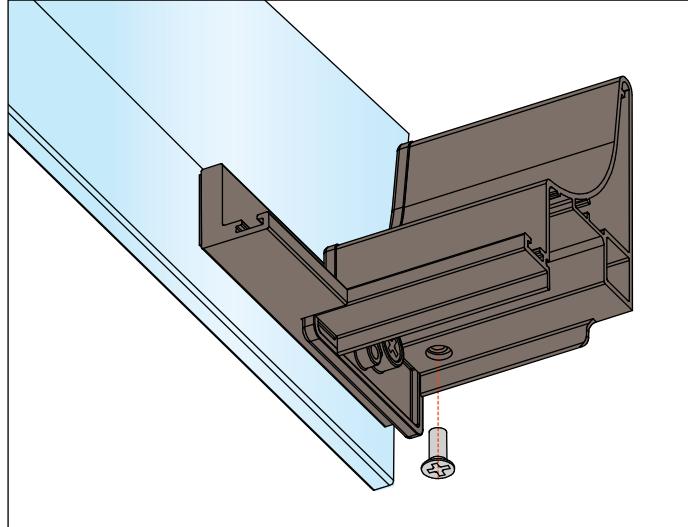

6. Inserir o parafuso e gire-o para regular a frente

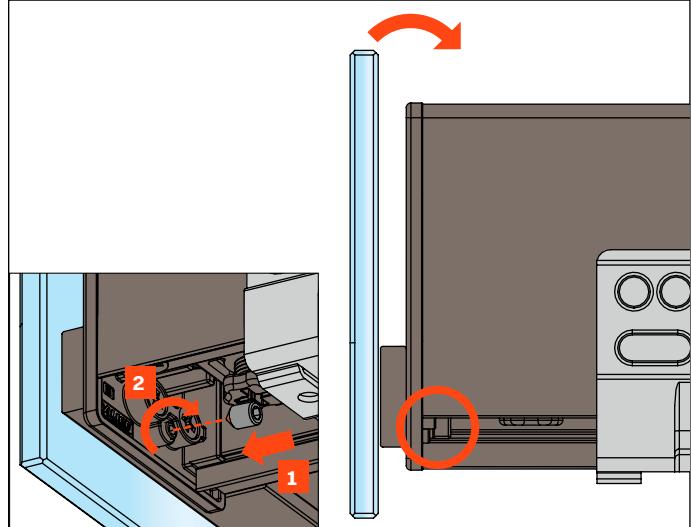


## Excessories

Extrair - informações técnicas


### Montar a gaveta nas corredeiras

1. Apoiar a gaveta sobre as corredeiras e fechá-la
2. A elasticidade do elemento de fixação permite do engate do clip pino
3. Engate do dispositivo anti alçamento
4. Gancho traseiro para engate posterior

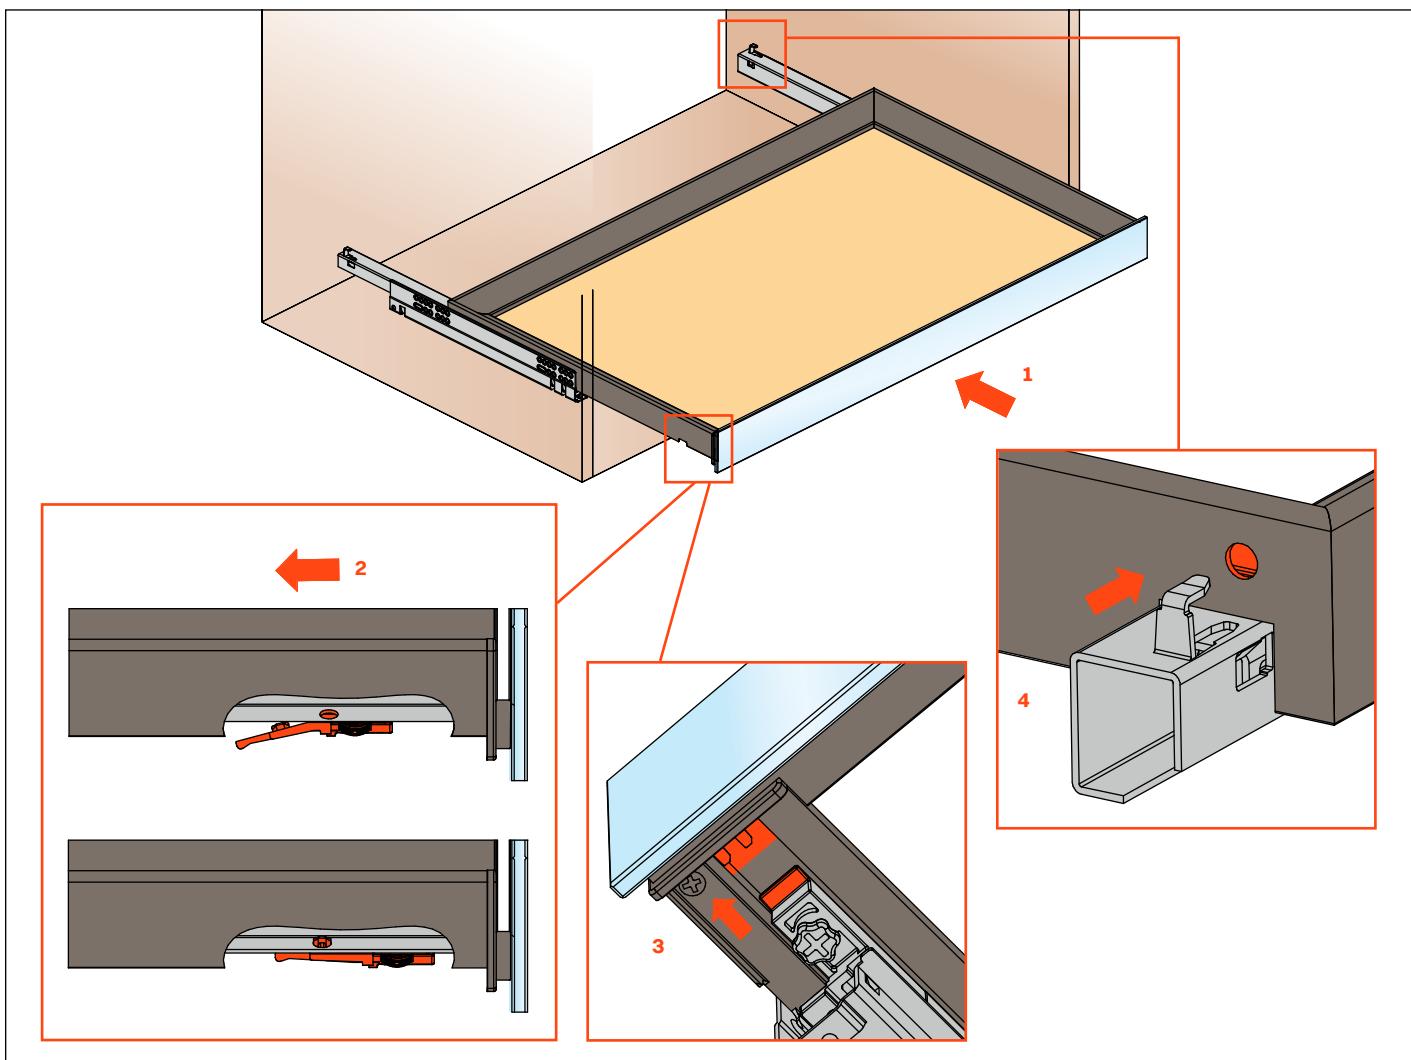

### Desmontagem da gaveta


1. Abrir a gaveta
2. Abaixe a aba indicada e extrair a gaveta

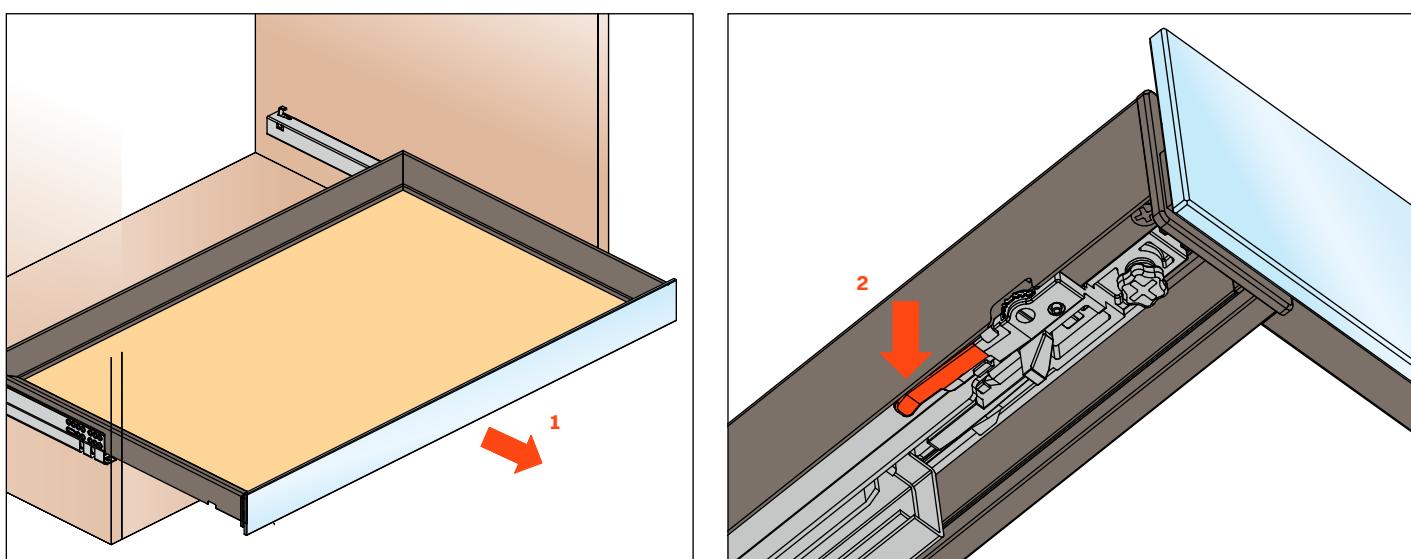

## Regulagens


### Regulagem frontal +2 -2 mm

Girar a rodinha em direção à frente para a gaveta avançar.  
Girar a rodinha em direção à traseira para a gaveta retornar.  
Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

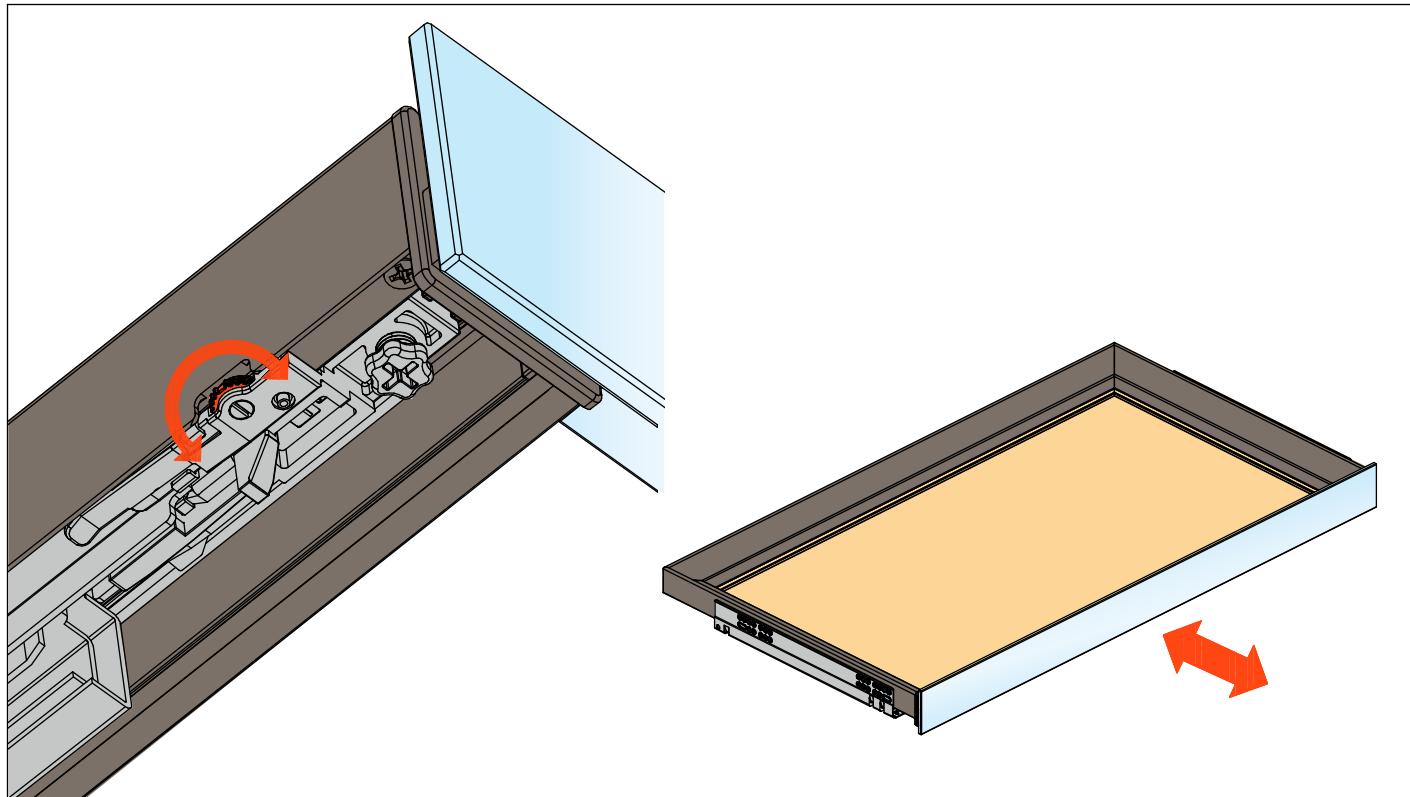

### Regulagem vertical + 5 mm

Girar a alavanca em direção à frente da gaveta para obter a regulagem vertical.  
Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

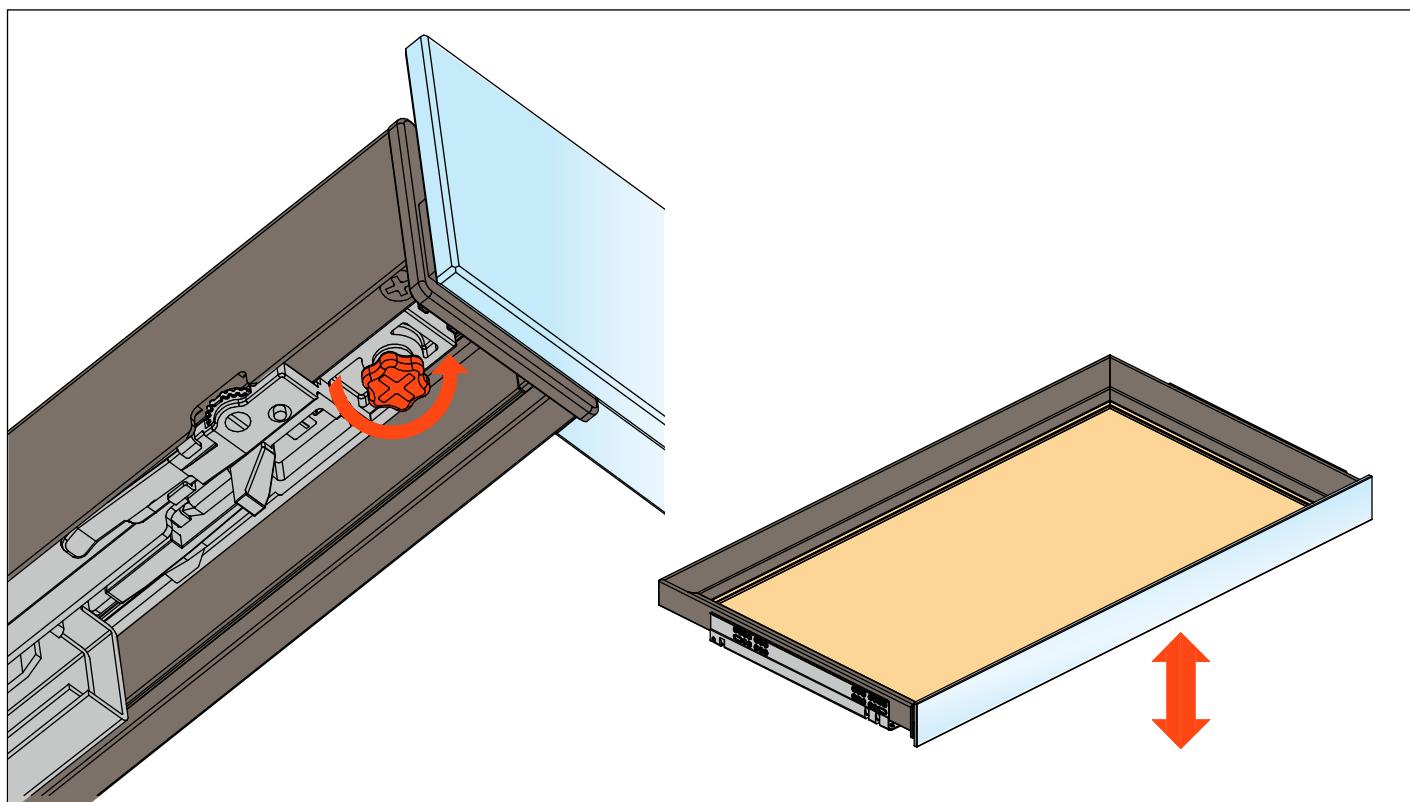


## Excessories

### Extrair - alinhamento gavetas


As gavetas de 4 lados **são, com a mesma perfuração, alinhadas frontalmente** com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 12 mm) e 3 lados frente em vidro (espessura 6 mm + perfil espessura 6 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

As gavetas de 4 lados **não estão, com a mesma furação, alinhadas frontalmente**, com as gavetas 3 lados frente em madeira (espessura 19 mm) e 3 lados frente de vidro (espessura 6 mm + perfil espessura 13 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

Gaveta 4 LADOS

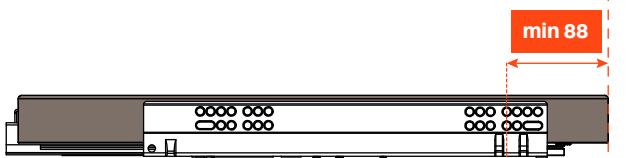


Gaveta 4 LADOS

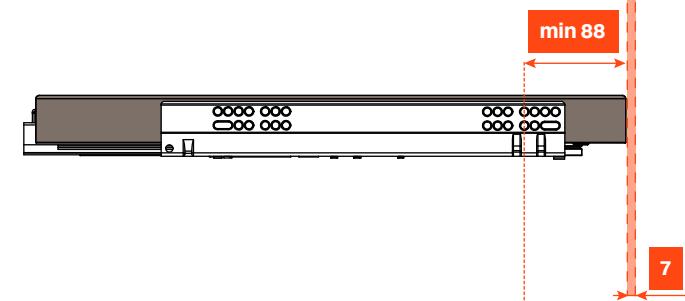


Gaveta 3 LADOS

Para frente em madeira,  
espessura 12 mm

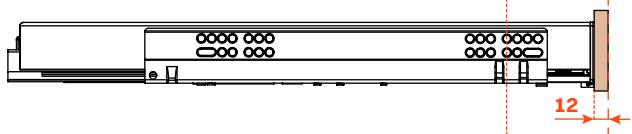


Gaveta 3 LADOS

Para frente em madeira,  
espessura 19 mm

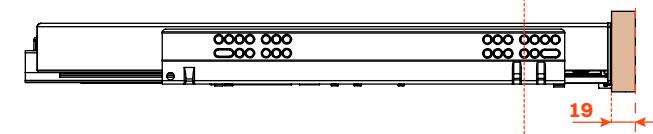

Gaveta 3 LADOS

Para frente vidro, espessura 6 mm  
+ Perfil, espessura 6 mm

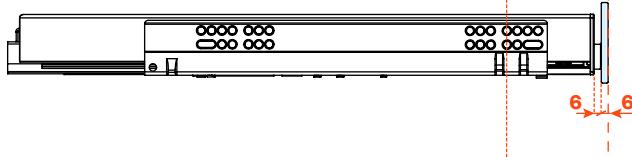

Gaveta 3 LADOS

Para frente vidro, espessura 6 mm  
+ Perfil, espessura 13 mm

