
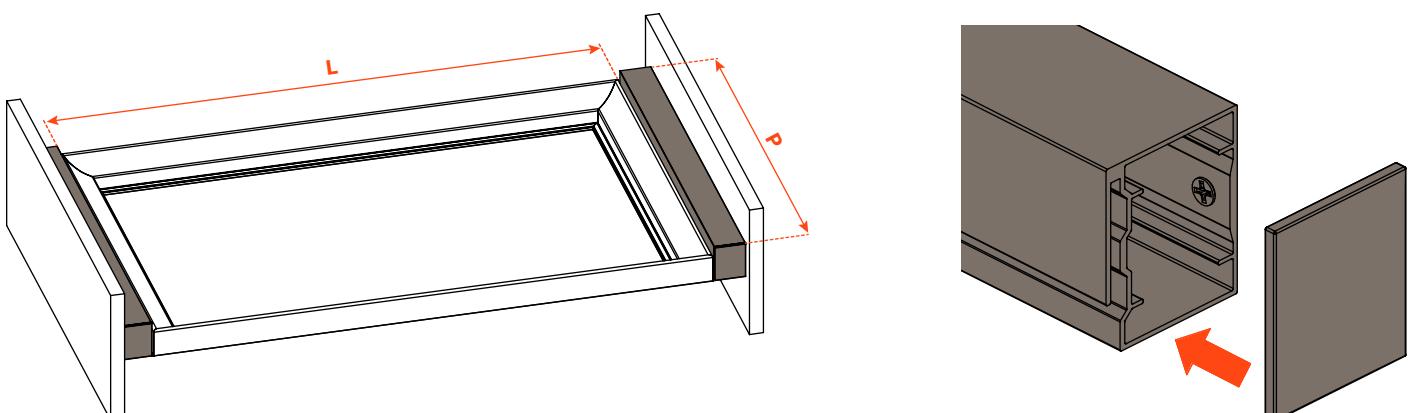
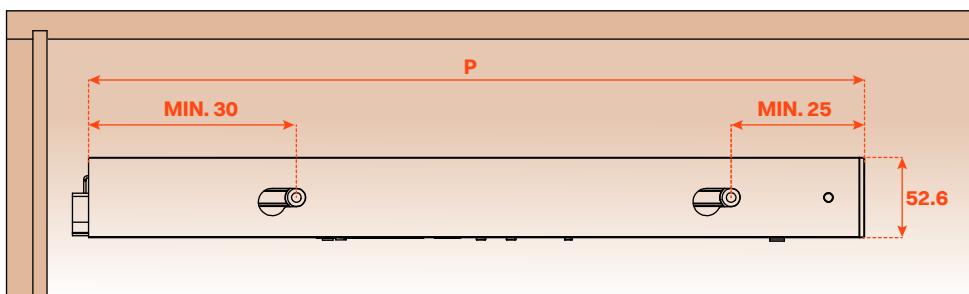


Distanziali

Distanziali

- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura:
 - marrone metal grey
 - desert taupe
- Confezionati con il cassetto

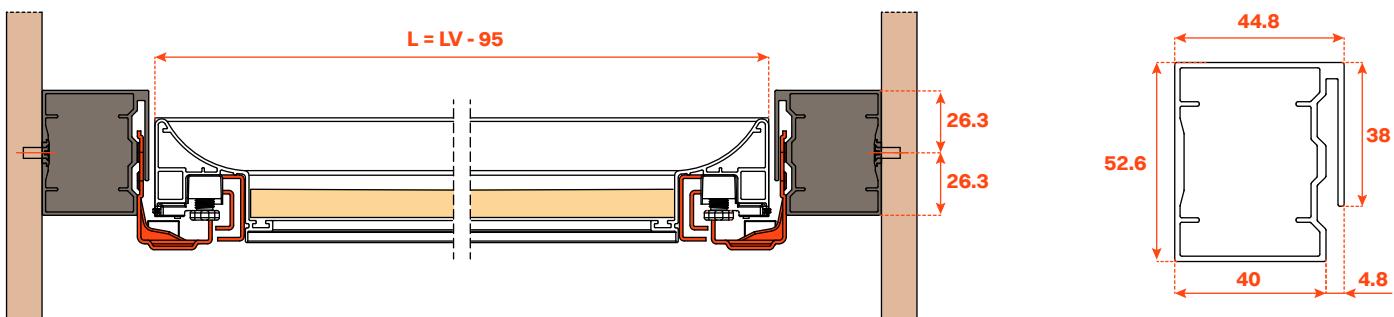

Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto/distanziale 4 LATI (P) mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547

Excessories




Estrarre - distanziali

Distanziali con cassetto 3 LATI

per FRONTALE LEGNO





Forature del frontale

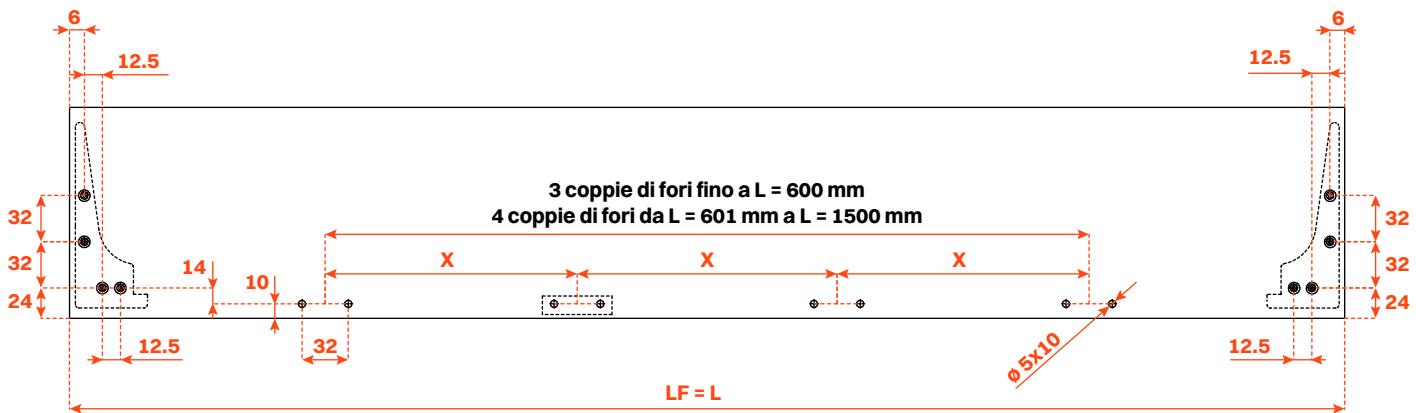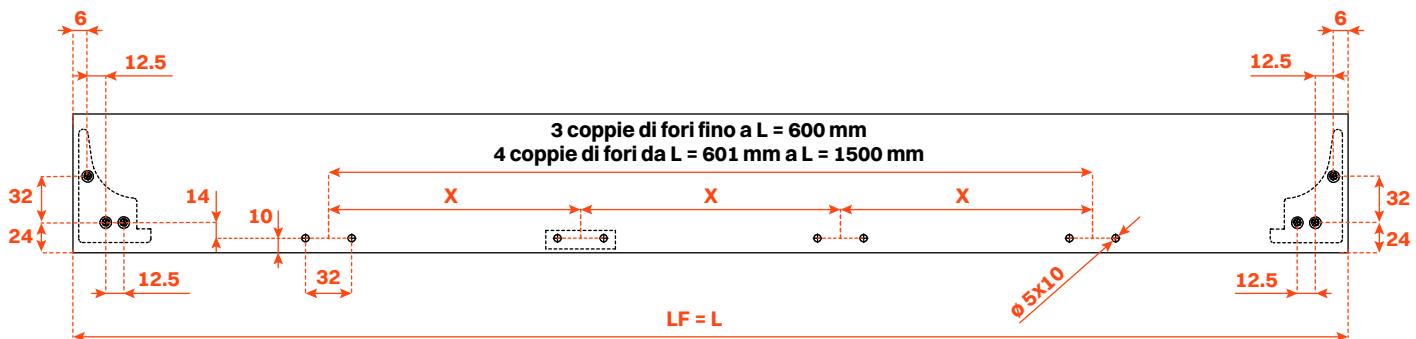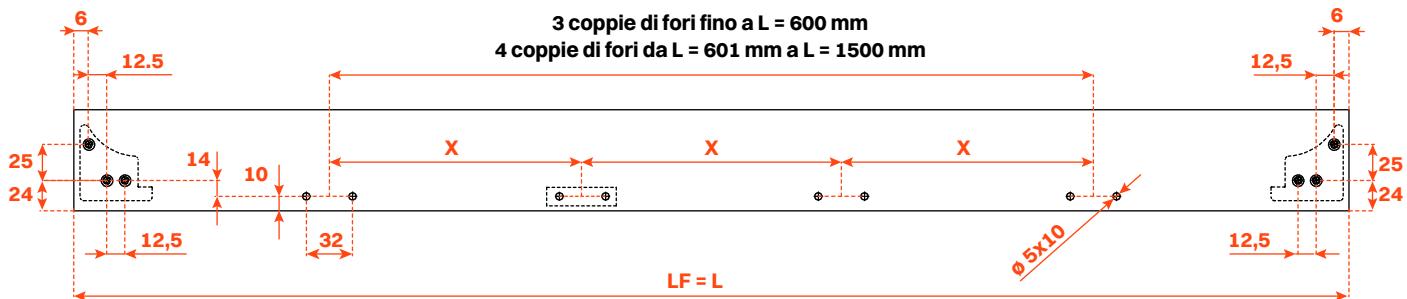

**Distanziali con cassetto 3 LATI
per FRONTALE VETRO**



Fissaggio del profilo al frontale

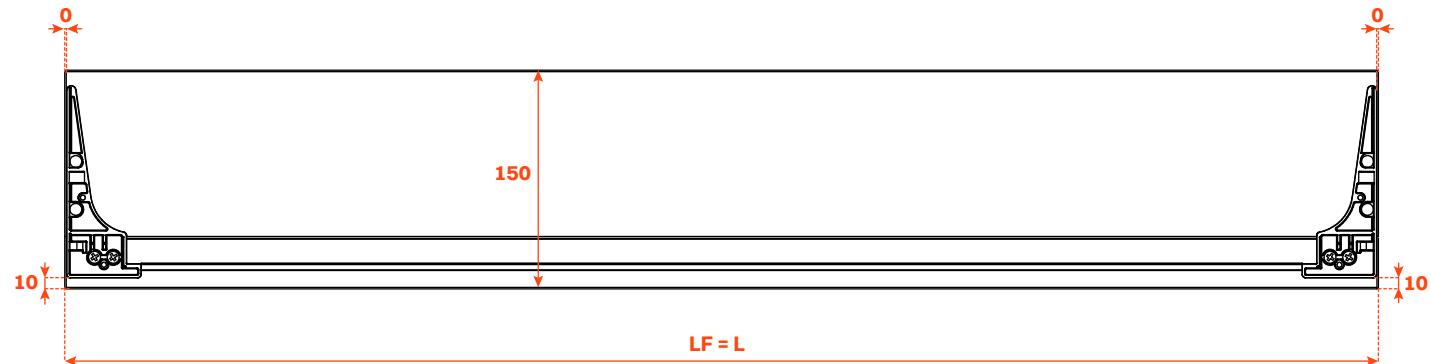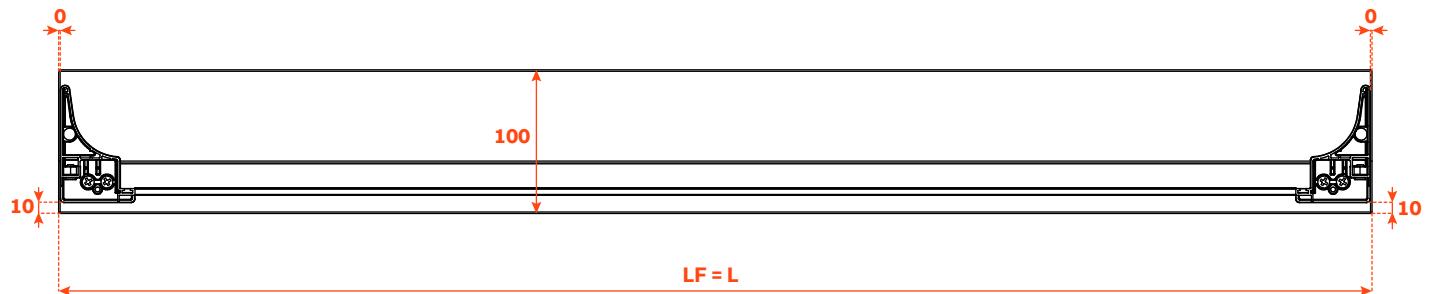


Excessories


Estrarre - distanziali

Linee guida per il fissaggio dei distanziali


CASSETTO 4 LATI

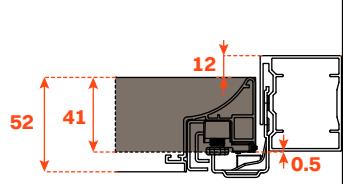










CASSETTO 4 LATI




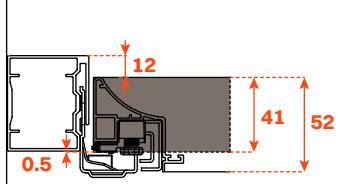


CASSETTO 4 LATI


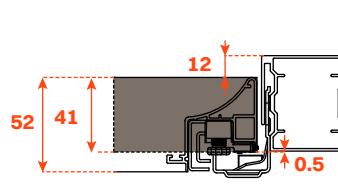


CASSETTO 3 LATI
PER FRONTALE LEGNO

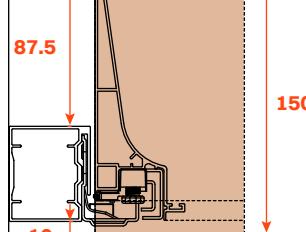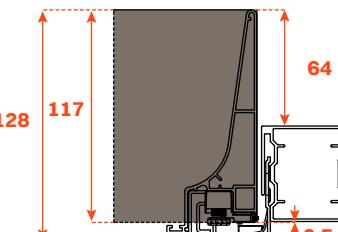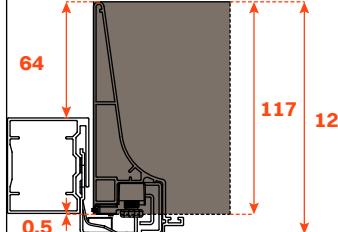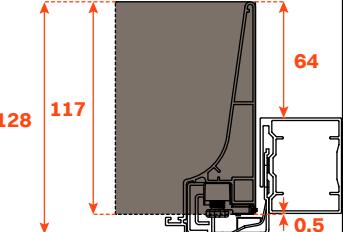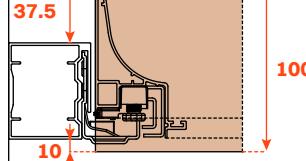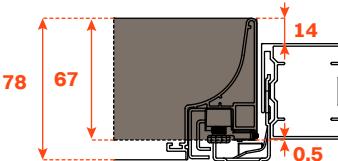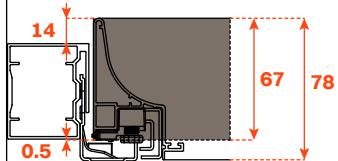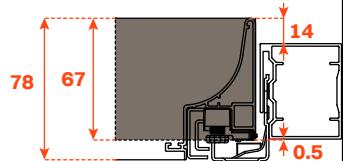
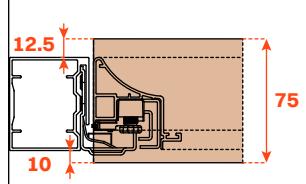


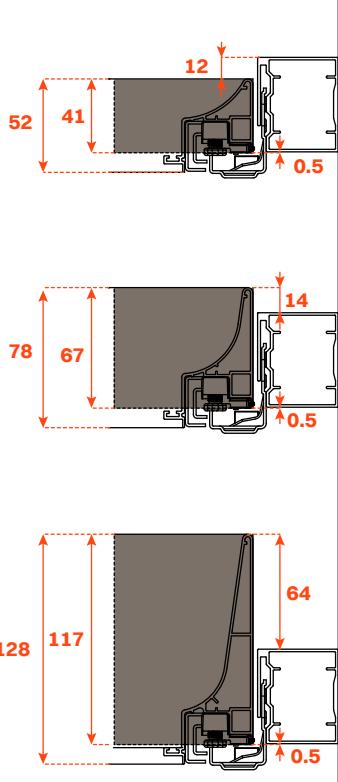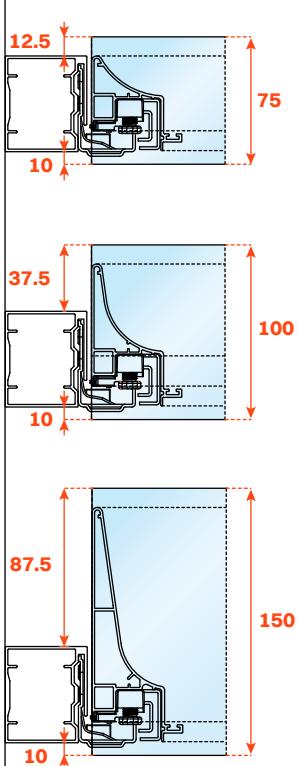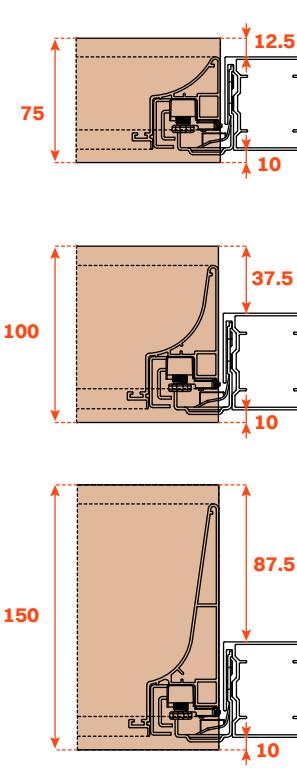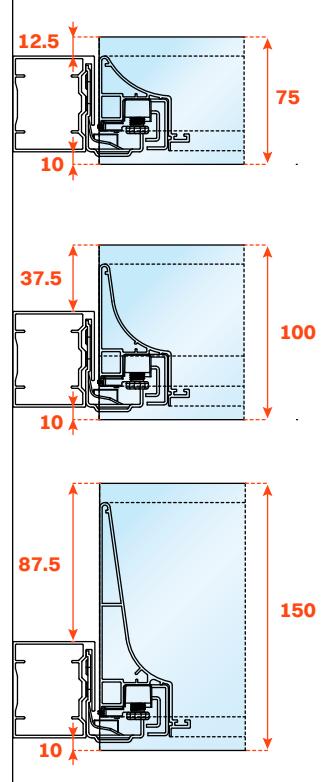CASSETTO 4 LATI**CASSETTO 3 LATI
PER FRONTALE VETRO****CASSETTO 3 LATI
PER FRONTALE LEGNO****CASSETTO 3 LATI
PER FRONTALE VETRO****FISSAGGIO CASSETTI 4 LATI**

Consigliato il fissaggio sulla fila di fori superiore

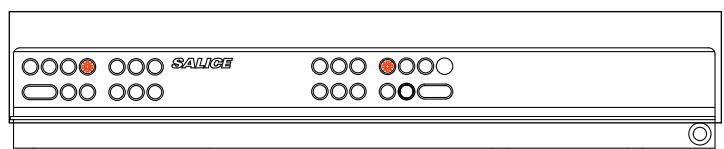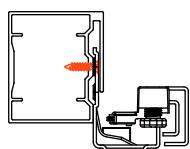**FISSAGGIO CASSETTI 3 LATI**

Consigliato il fissaggio sulla fila di fori inferiore

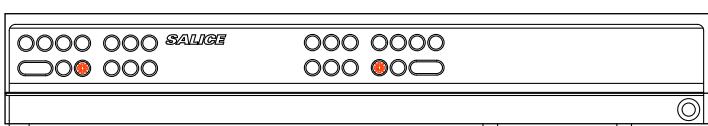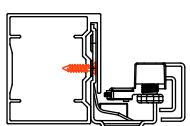


Excessories

Estrarre - distanziali - istruzioni di montaggio


I distanziali consentono l'estrazione del cassetto evitando l'ingombro delle ante con apertura battente o scorrevole.

Sono stati progettati con un innovativo dispositivo di fissaggio rapido che consente l'applicazione delle guide in modo preciso e sicuro.


1. Inserire la guida nel distanziale

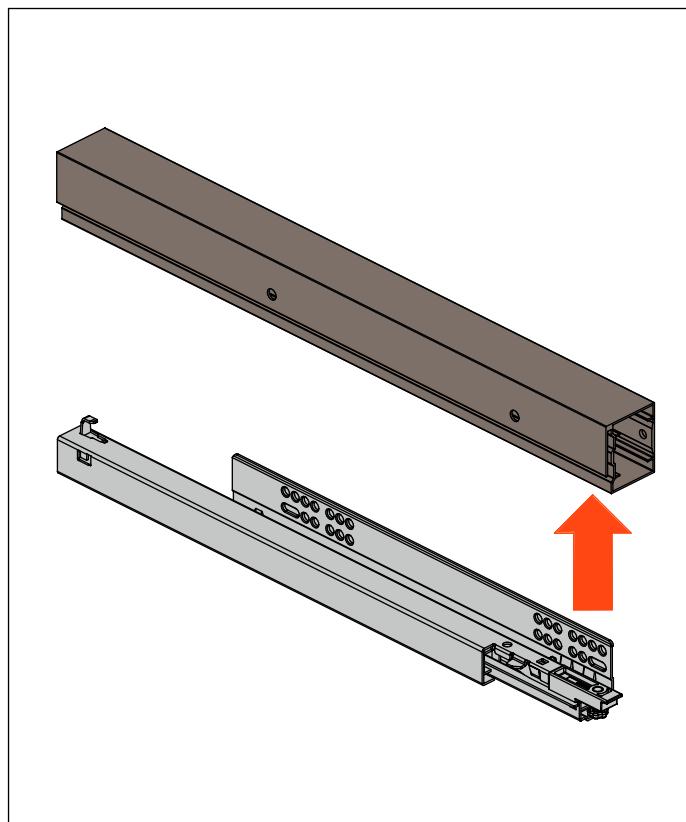


2. Fissare la guida al distanziale

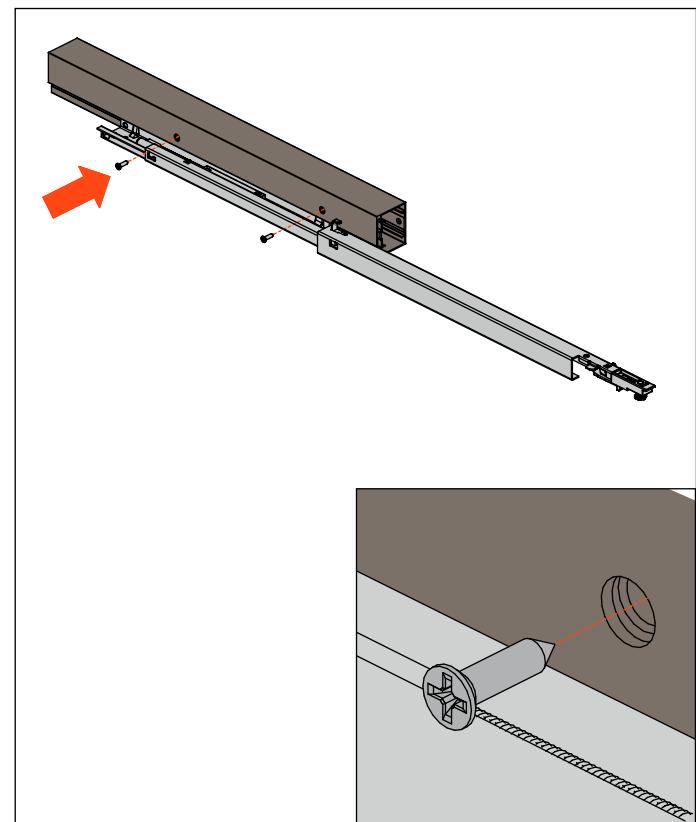


3. Avvitare i supporti al fianco del mobile

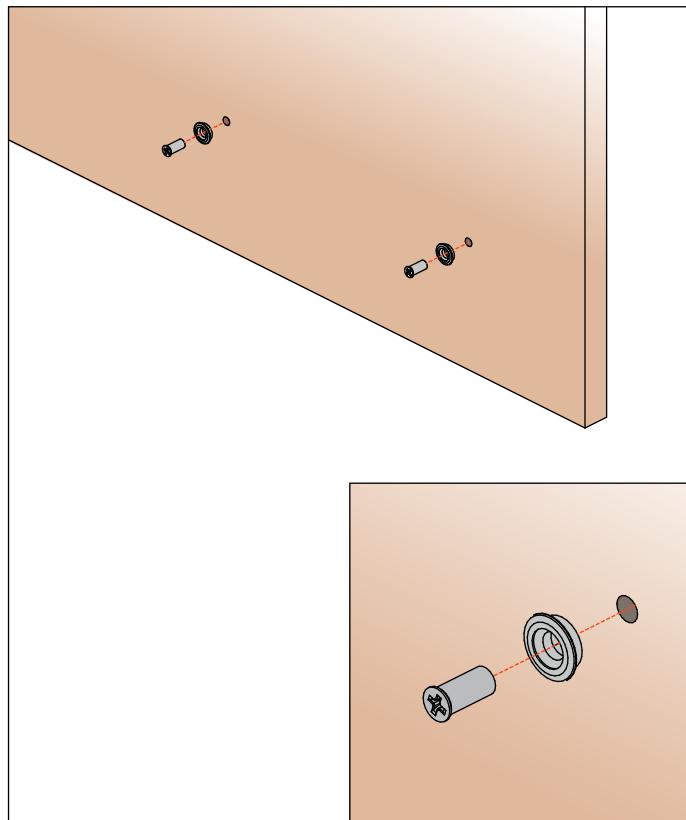




4. Inserire la guida sui supporti

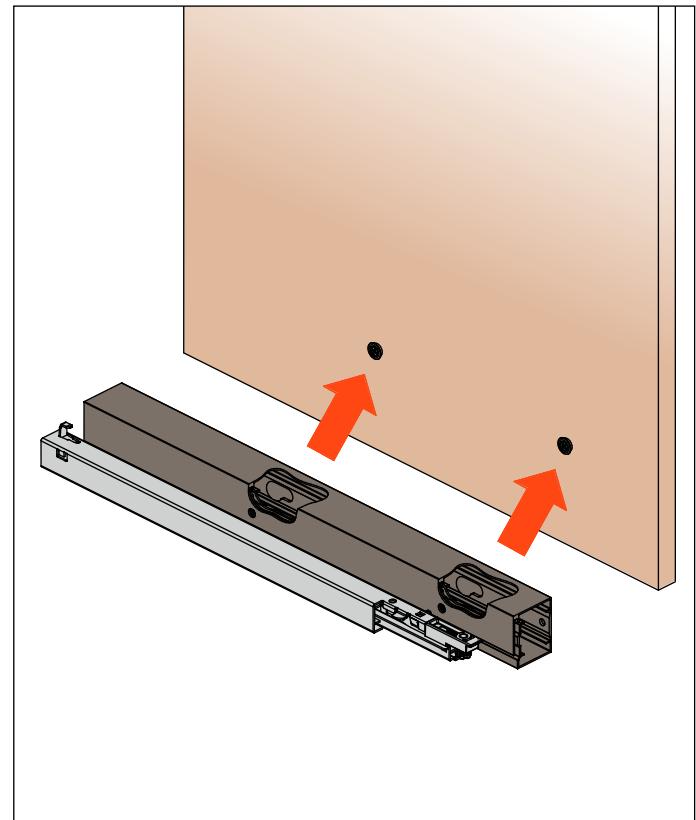


5. Far scorrere la guida per bloccarla al supporto

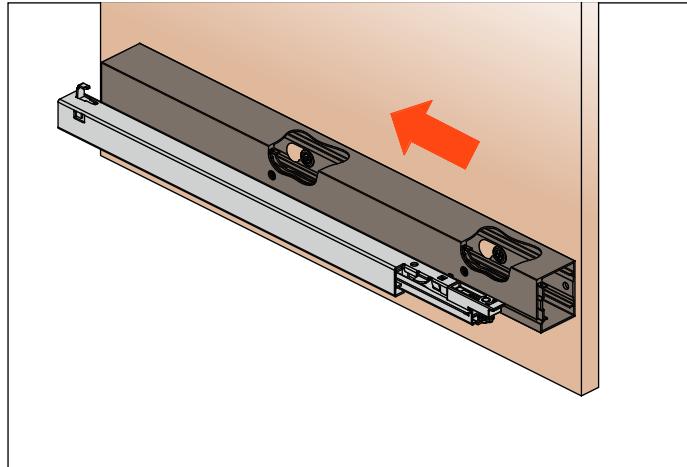

6. Bloccare il distanziale con la vite di fissaggio anteriore

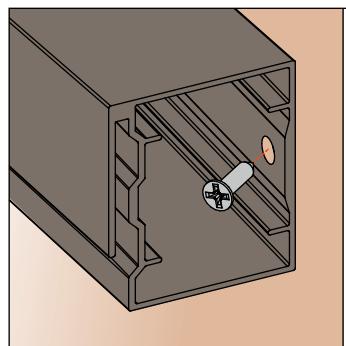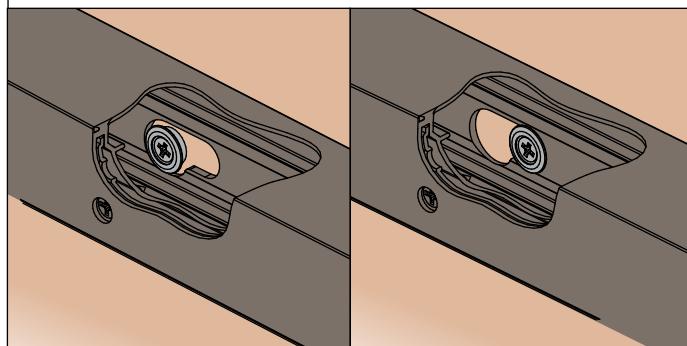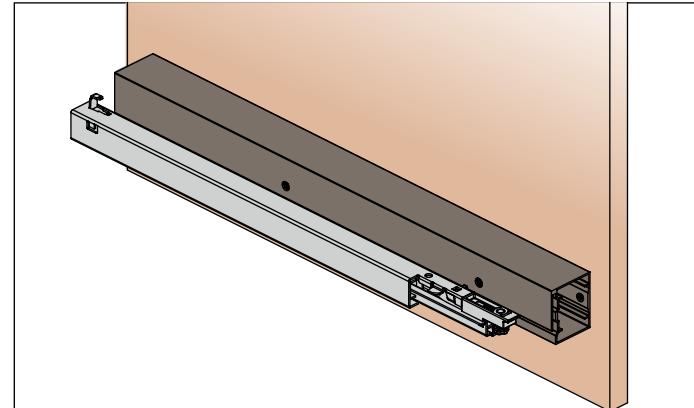

7. Applicare il tappo

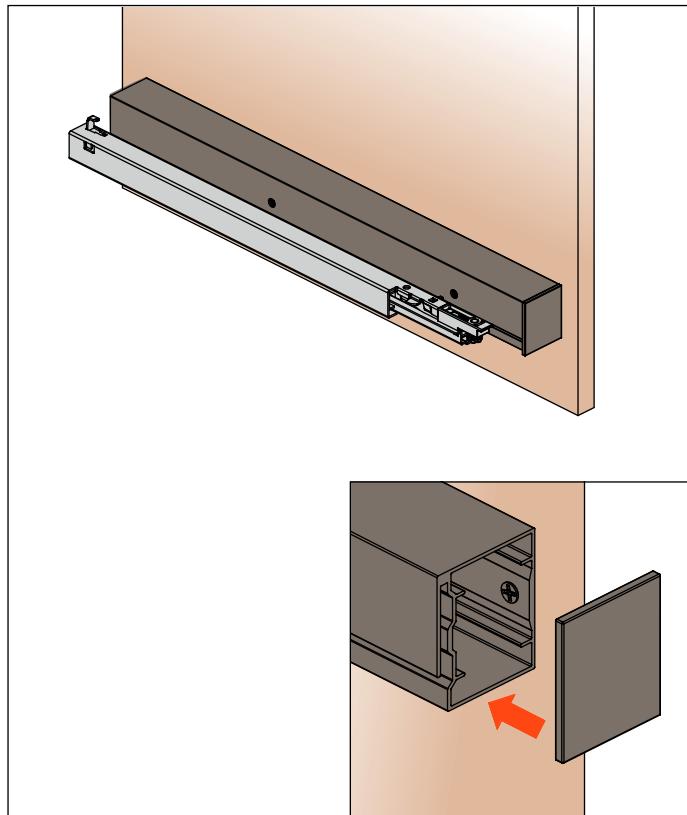

8. Inserire il cassetto

