
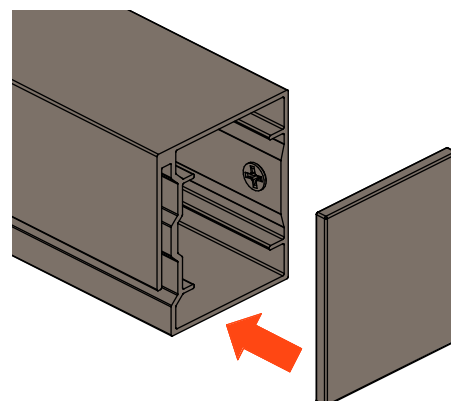
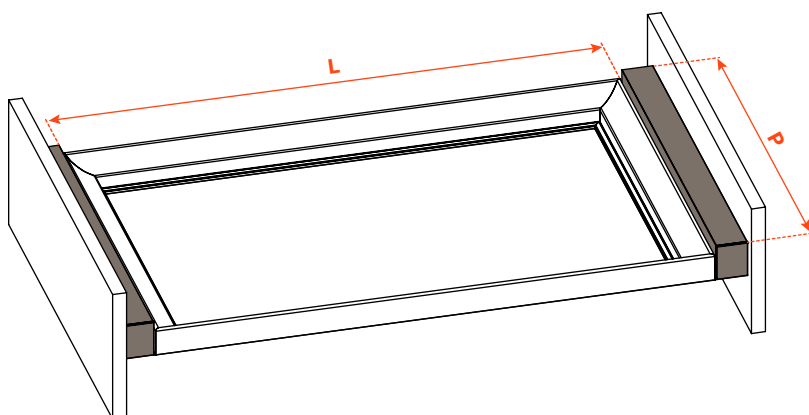
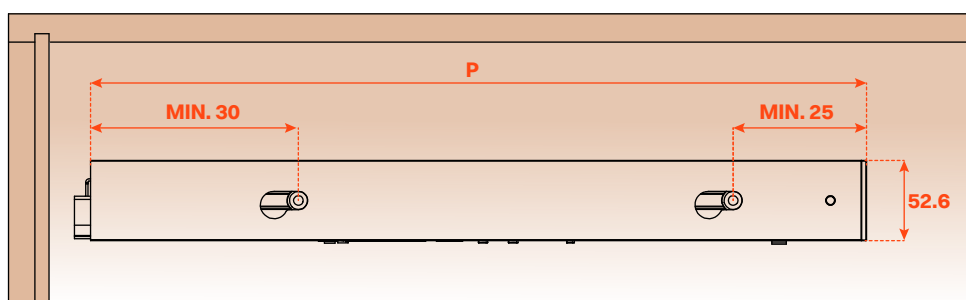
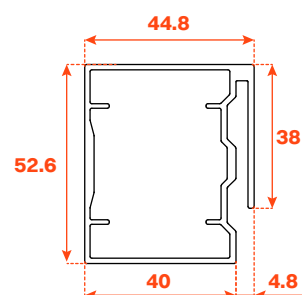


## Distanzstücke

### Distanzstücke

- Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Ausführung:
  - Metal Grey Braun
  - Desert Taupe
- Mit der Schublade verpackt

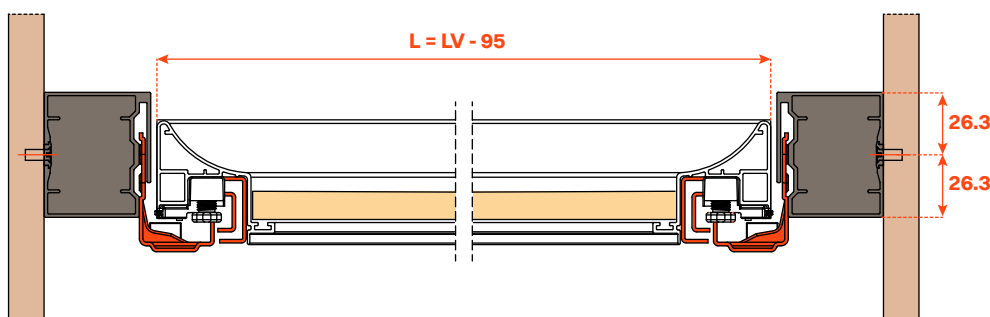




| Länge der Führung (LN) mm | Tiefe der Schublade/Distanzstück 4-SEITIG (P) mm | Tiefe der Schublade/Distanzstück 3-SEITIG (P) mm + Holzfront 12 mm oder Glasfront 6+6 mm | Tiefe der Schublade/Distanzstück 3-SEITIG (P) mm + Holzfront 19 mm oder Glasfront 6+13 mm |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350                       | 390                                              | 390                                                                                      | 397                                                                                       |
| 400                       | 440                                              | 440                                                                                      | 447                                                                                       |
| 450                       | 490                                              | 490                                                                                      | 497                                                                                       |
| 470                       | 510                                              | 510                                                                                      | 517                                                                                       |
| 500                       | 540                                              | 540                                                                                      | 547                                                                                       |

### Herausziehen - Distanzstücke

## Distanzstücke mit Schublade 3-SEITIG für HOLZFRONT






## Bohrungen an der Frontblende

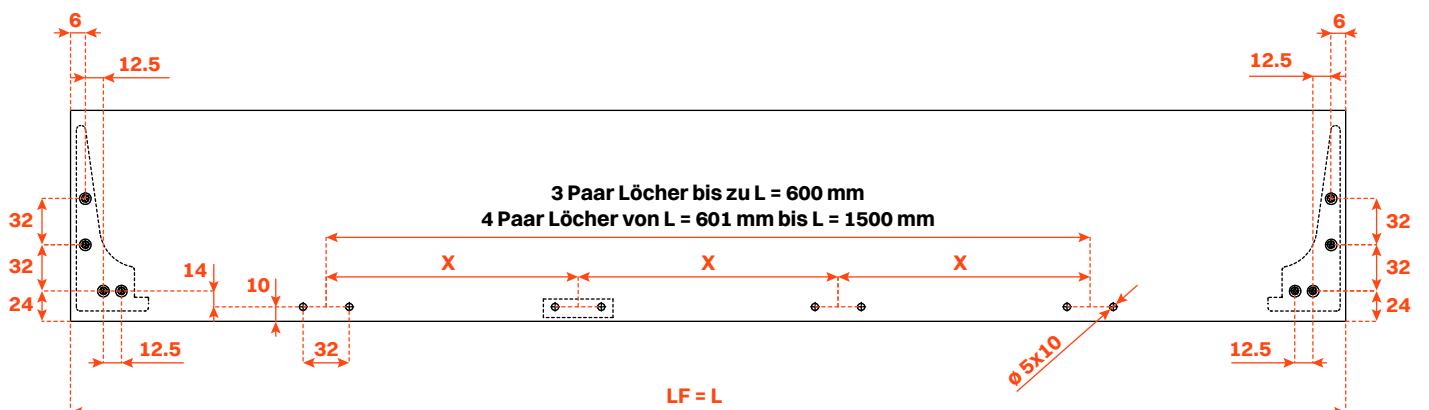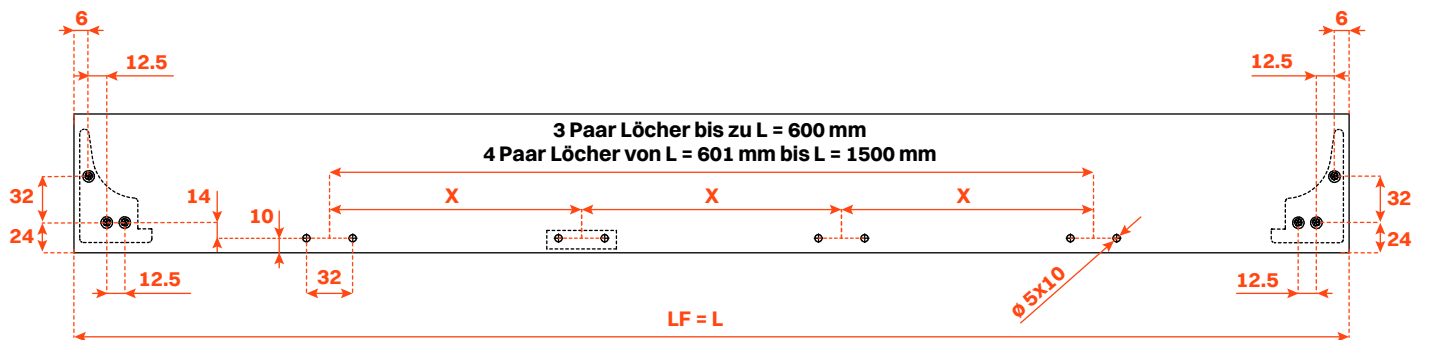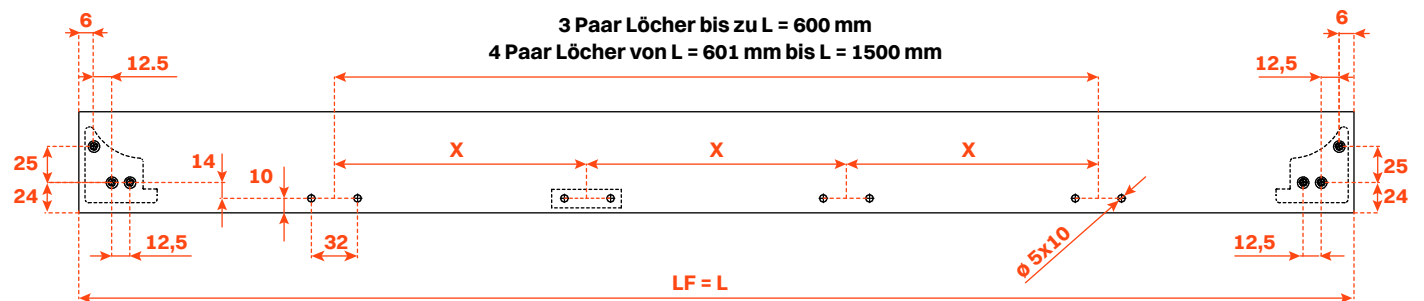

**Distanzstücke mit Schublade 3-SEITIG  
für GLASFRONT**



**Befestigung des Profils an der Frontblende**

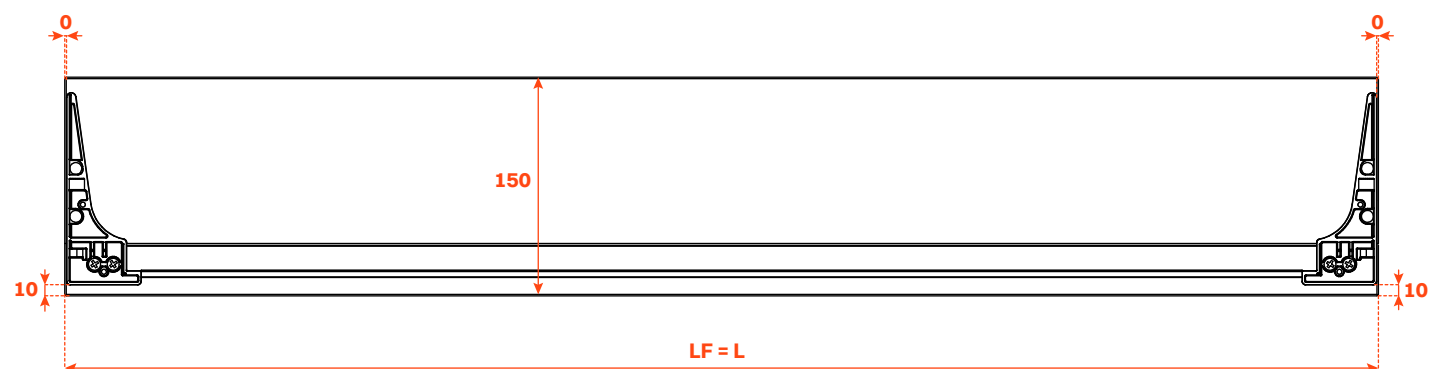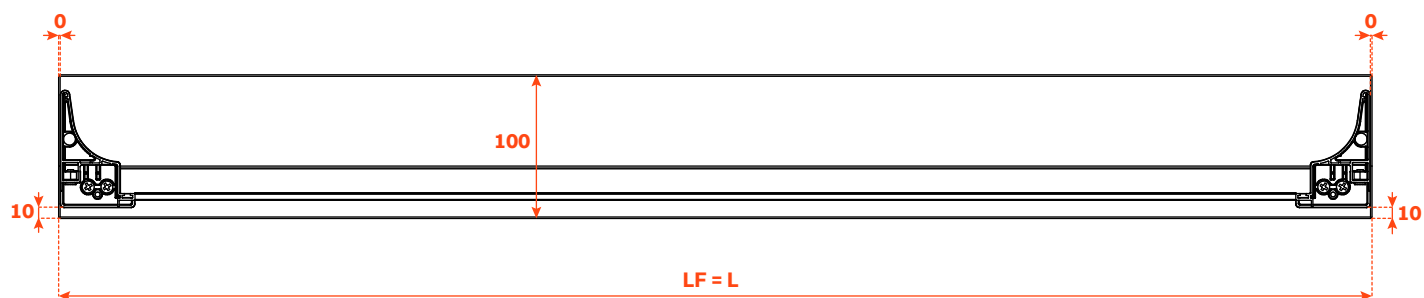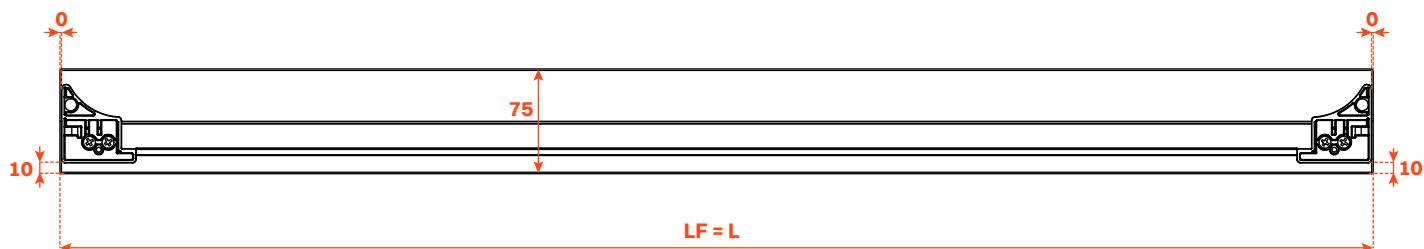


**Richtlinien für die Befestigung der Distanzstücke**

**SCHUBLADE 4-SEITIG**

**SCHUBLADE 4-SEITIG**

**SCHUBLADE 4-SEITIG**

**SCHUBLADE 3-SEITIG  
FÜR HOLZFRONT**

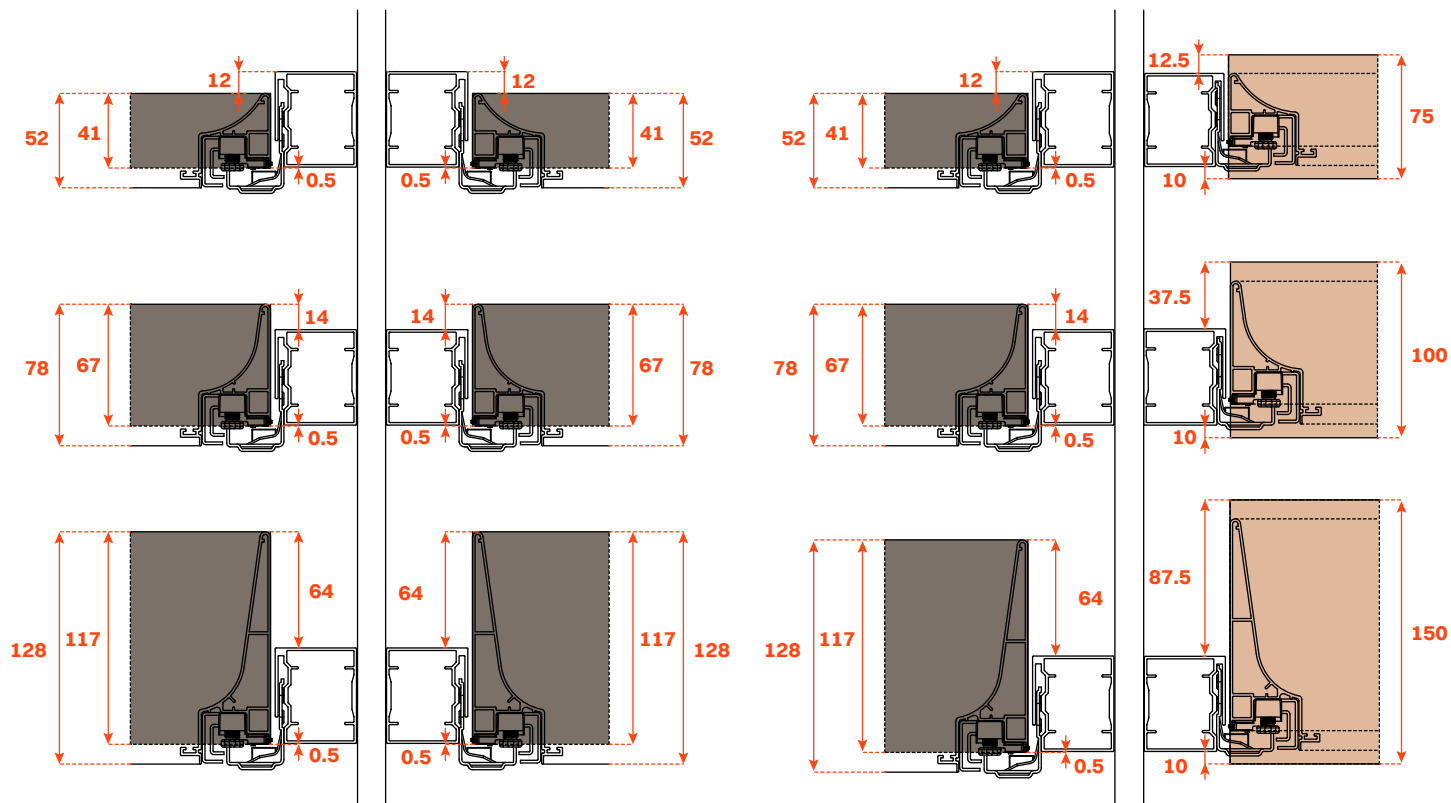


#### SCHUBLADE 4-SEITIG

#### SCHUBLADE 3-SEITIG FÜR GLASFRONT



#### SCHUBLADE 3-SEITIG FÜR HOLZFRONT

#### SCHUBLADE 3-SEITIG FÜR GLASFRONT

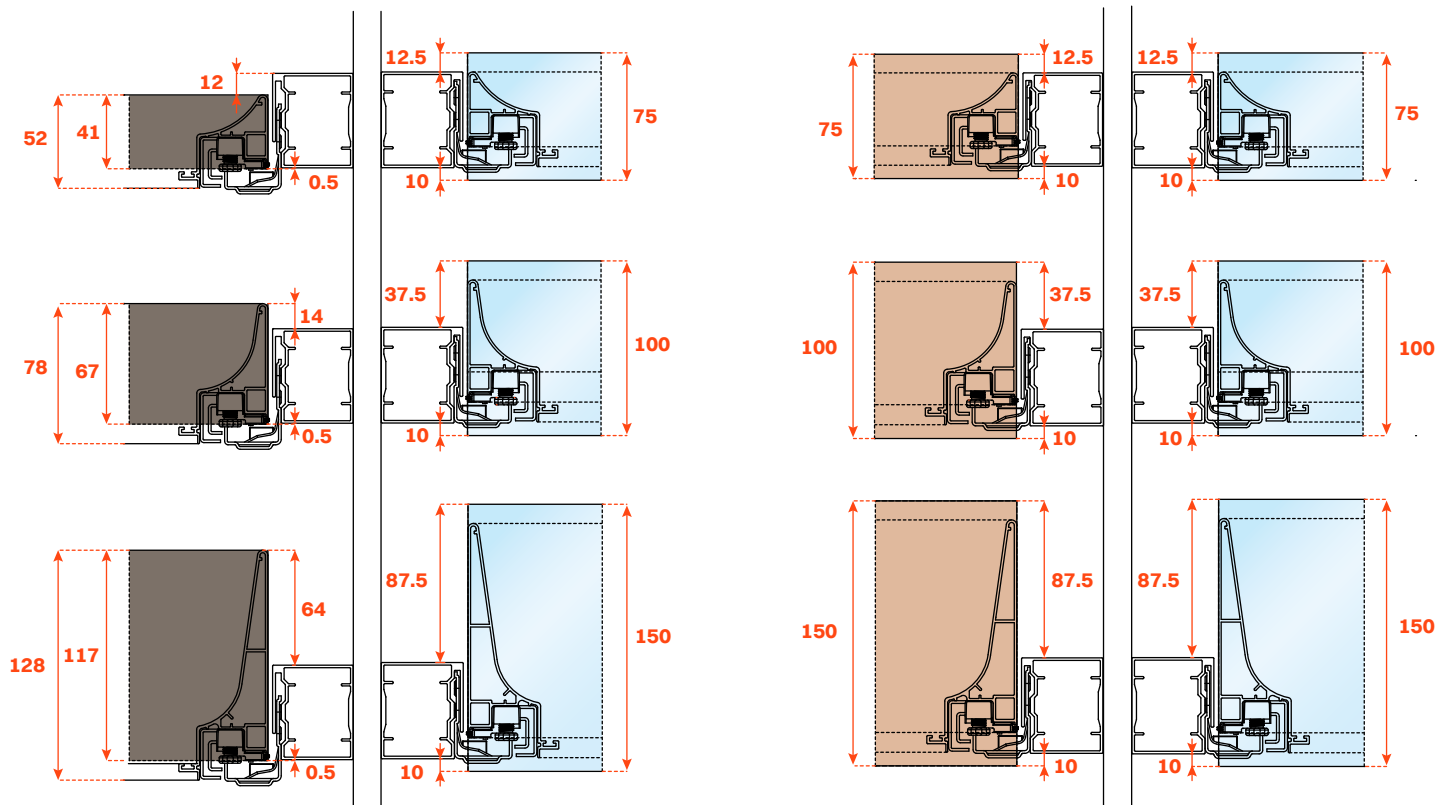



#### BEFESTIGUNG DER SCHUBLADE 4-SEITIG

Befestigung auf der oberen Lochreihe empfohlen

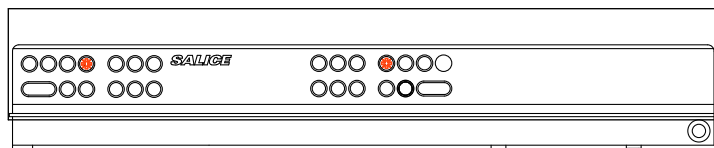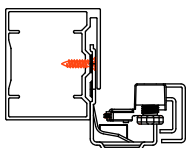

#### BEFESTIGUNG DER SCHUBLADE 3-SEITIG

Befestigung auf der unteren Lochreihe empfohlen

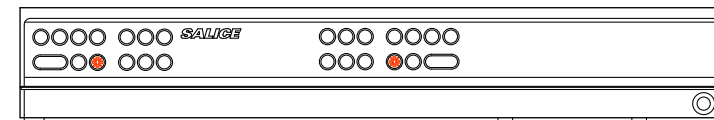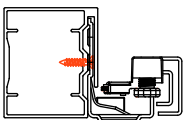


## Excessories

### Herausziehen - Distanzstücke - Montageanleitungen


Die Distanzstücke ermöglichen das Ausziehen der Schublade ohne Behinderung von Anschlag- oder Schiebetüren.

Sie zeichnen sich durch eine innovative Schnellbefestigung aus, die sicherstellt, dass die Führungen genau und sicher installiert werden.


1. Die Führung in das Distanzstück einsetzen

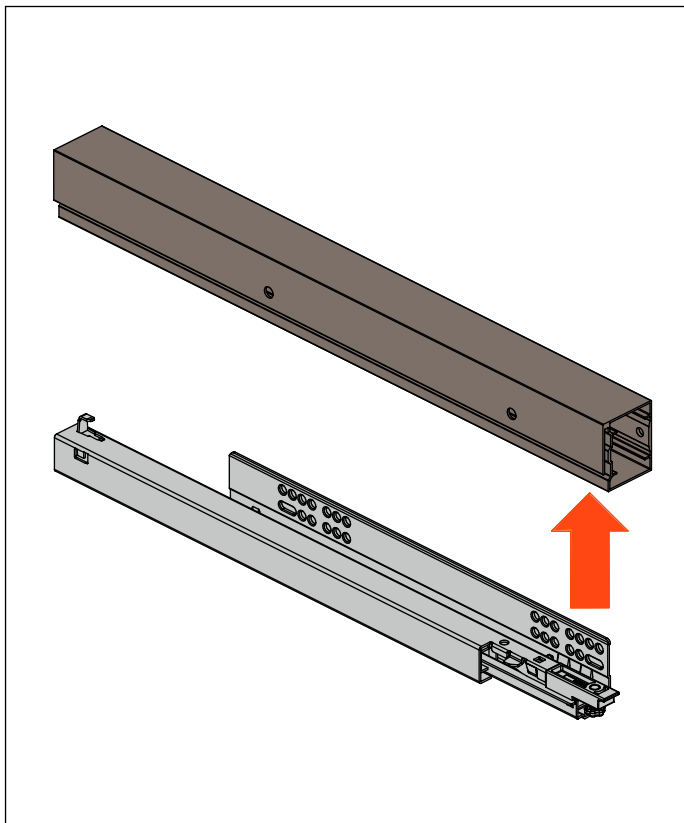


2. Die Führung am Distanzstück befestigen

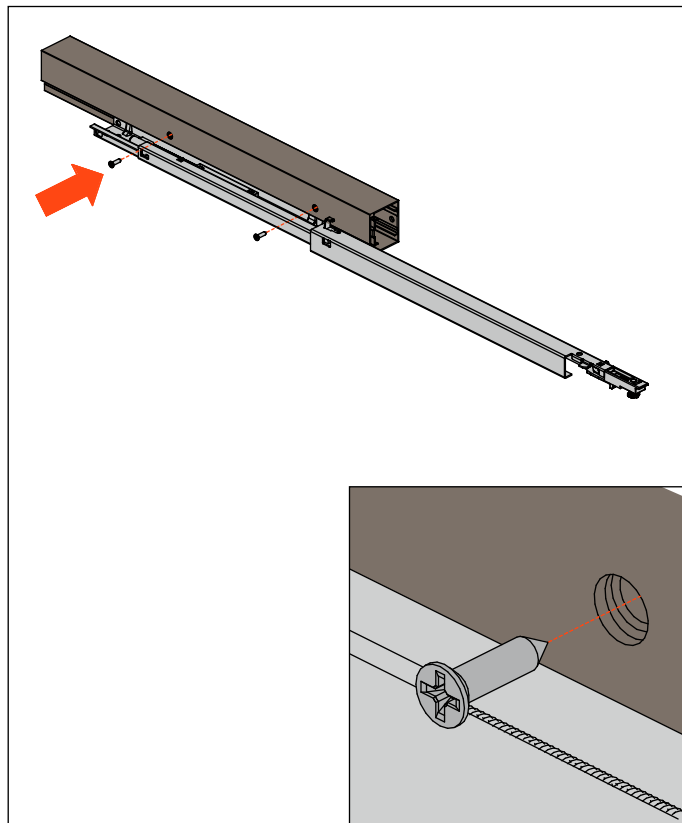


3. Die Träger an der Möbelseite anschrauben

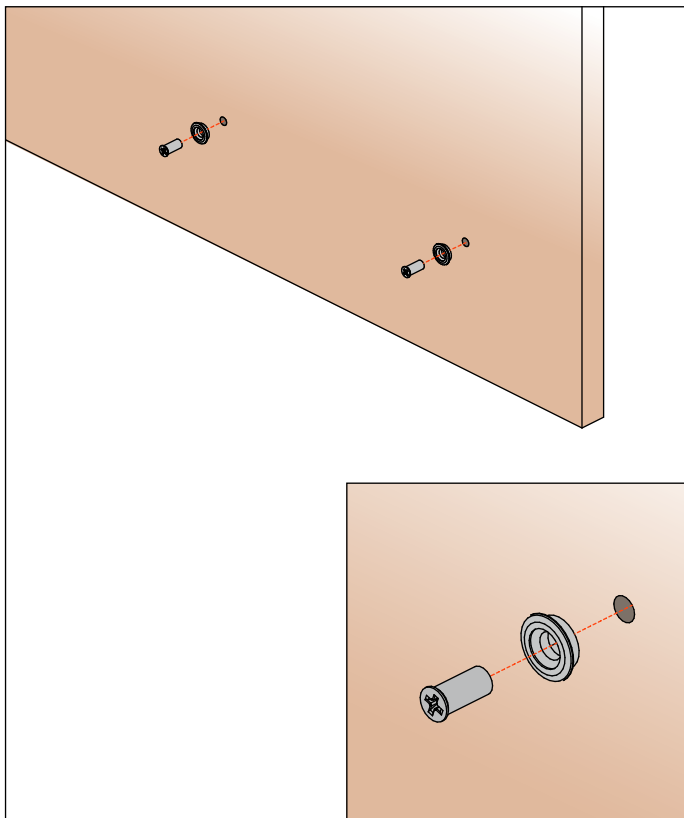


4. Die Führung auf den Träger einsetzen

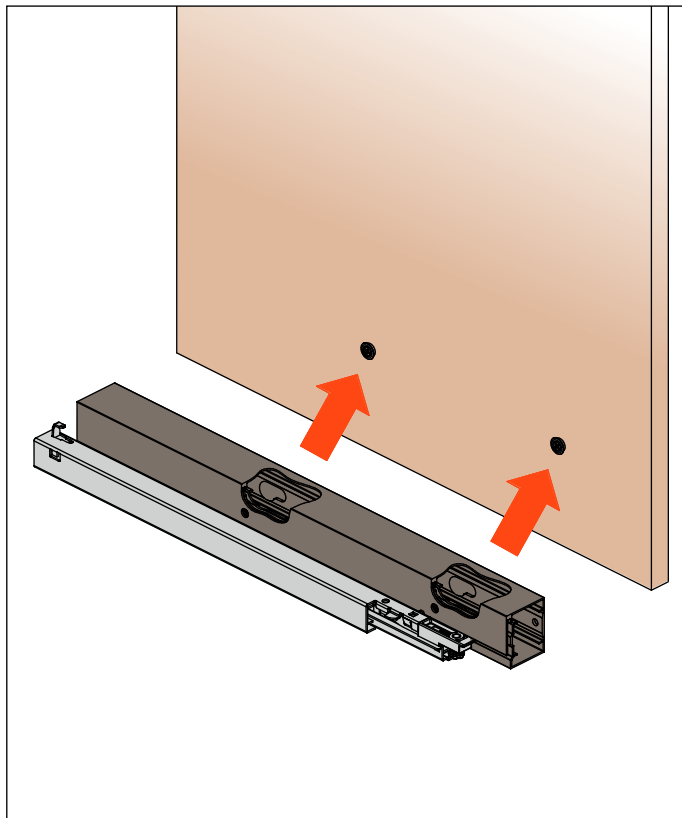


5. Die Führung rückwärts schieben lassen, um sie an den Träger zu blockieren

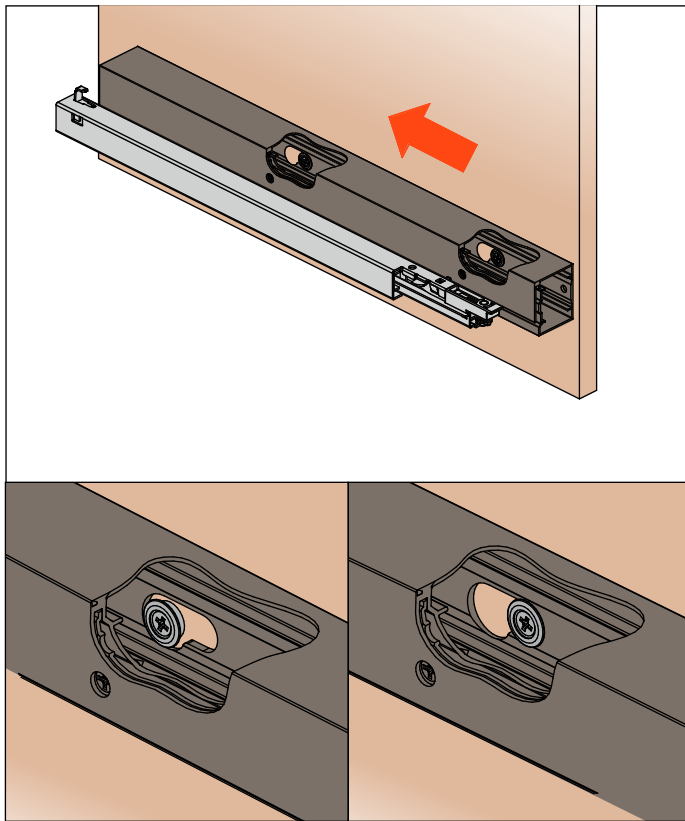

6. Das Distanzstück mit der vorderen Befestigungsschraube blockieren

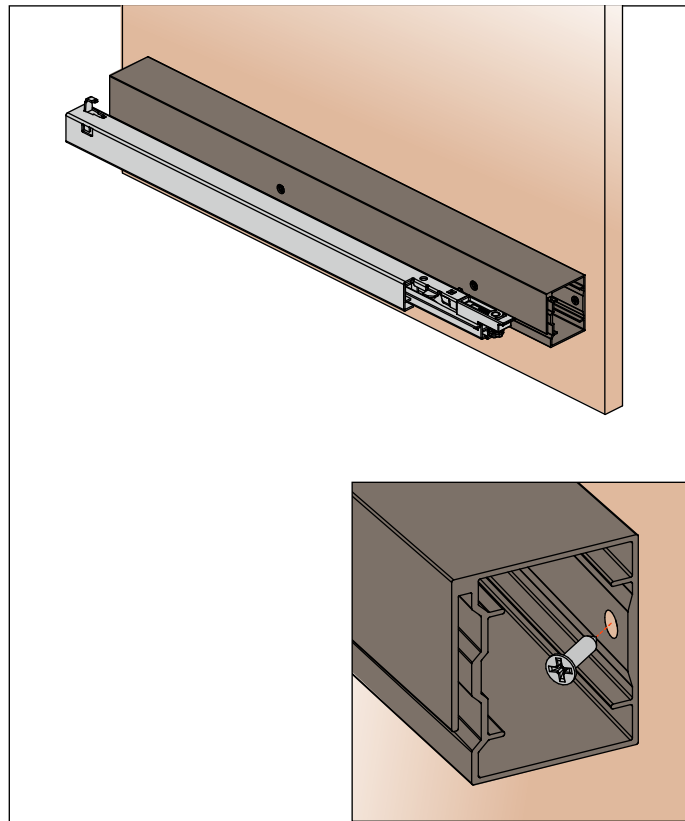

7. Die Endkappen einsetzen

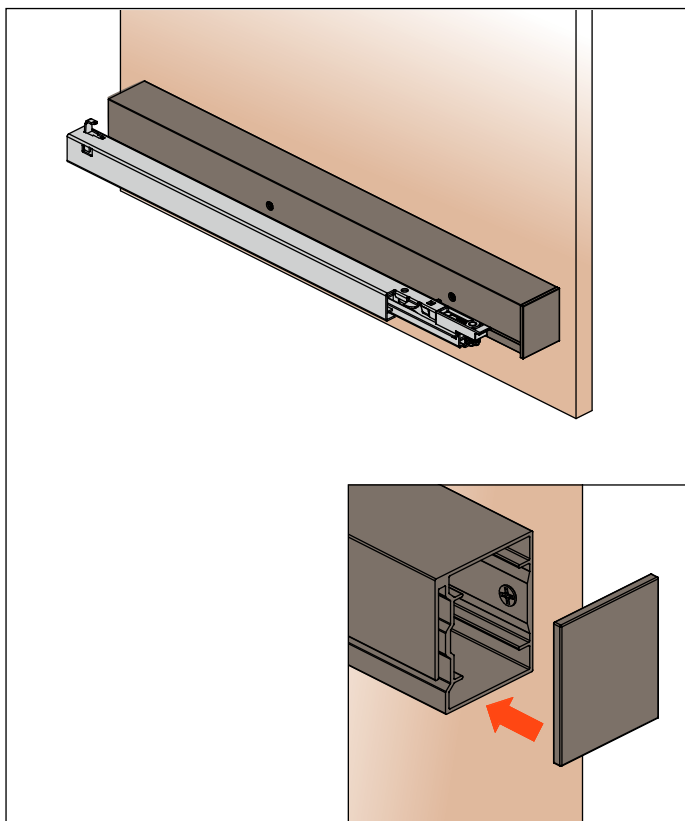

8. Die Schublade auf die Führungen einsetzen

