
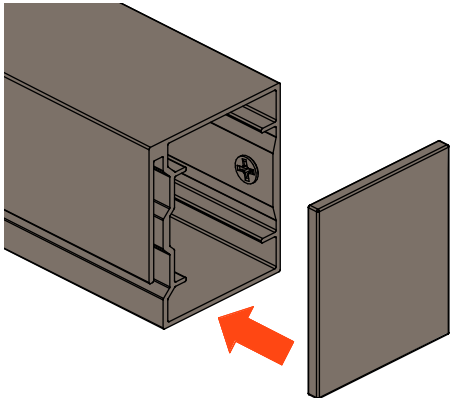
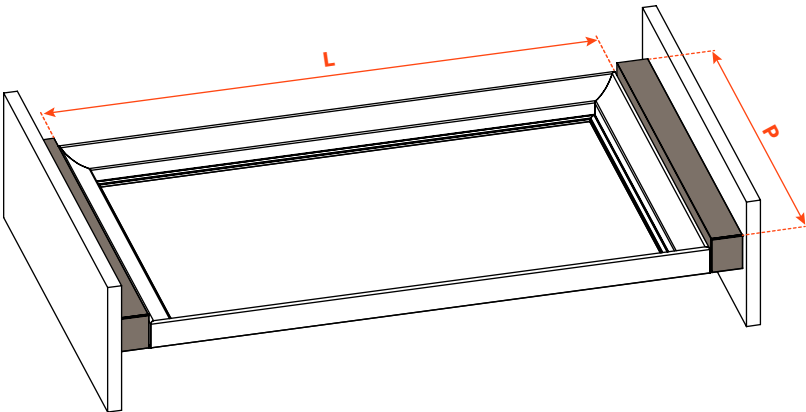
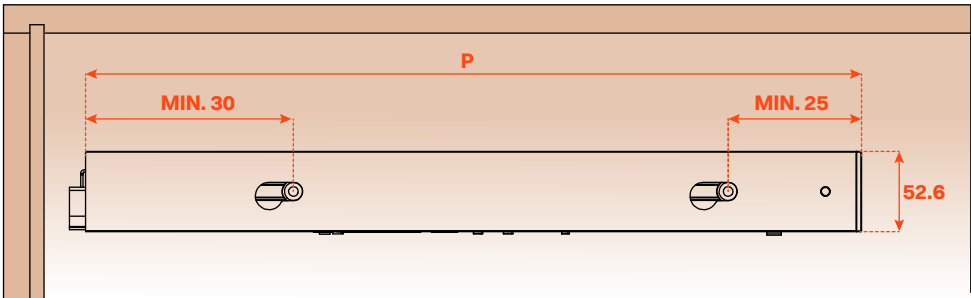


Distanciadores

Distanciadores

- Material: aluminio barnizado con polvo epoxídico
- Acabado:
 - marrón gris metálico
 - gris pardo
- Empaquetados con el cajón

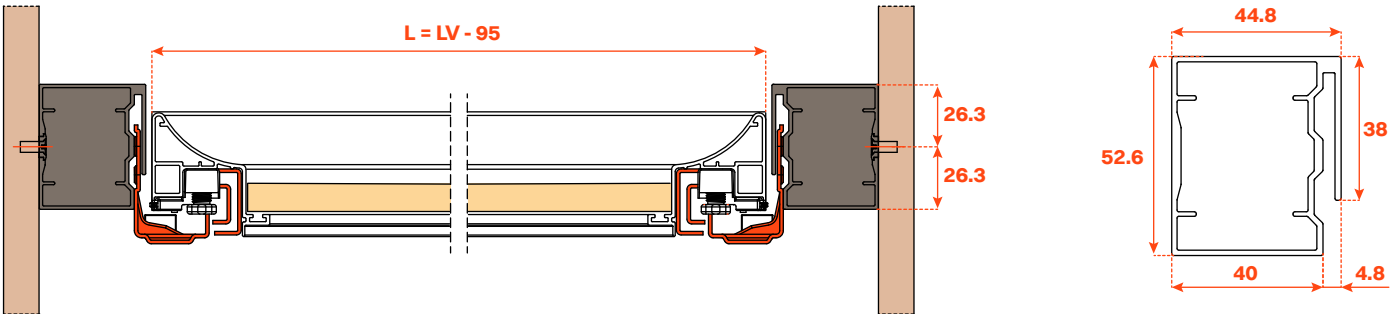

Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón/distanciador 4 LADOS (P) mm	Profundidad cajón/distanciador 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 12 mm o frontal de cristal 6+6 mm	Profundidad cajón/distanciador 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 19 mm o frontal de cristal 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547




Excessories

Extraer - distanciadores

Distanciadores con cajón 3 LADOS
para FRONTAL DE MADERA






Taladros del frontal

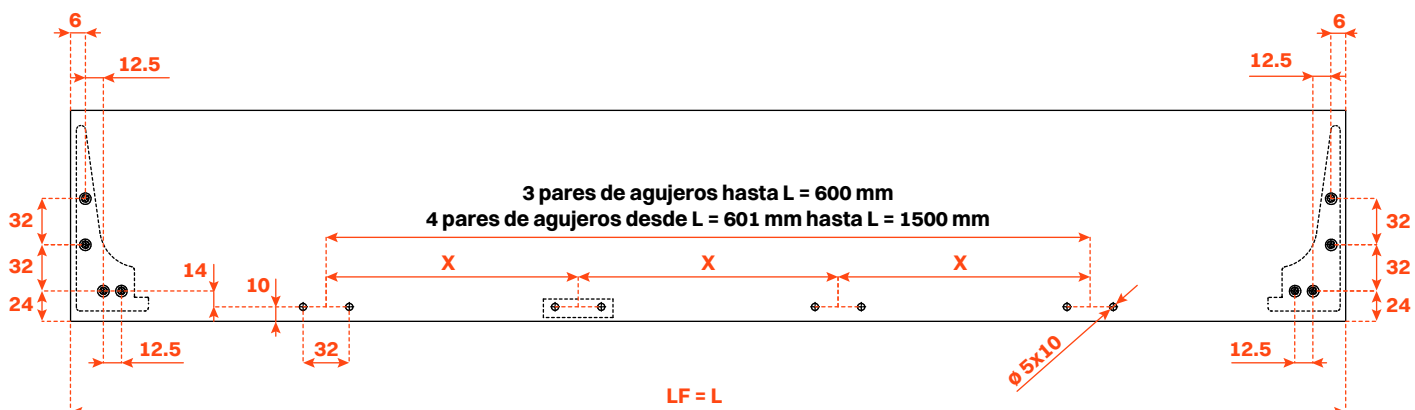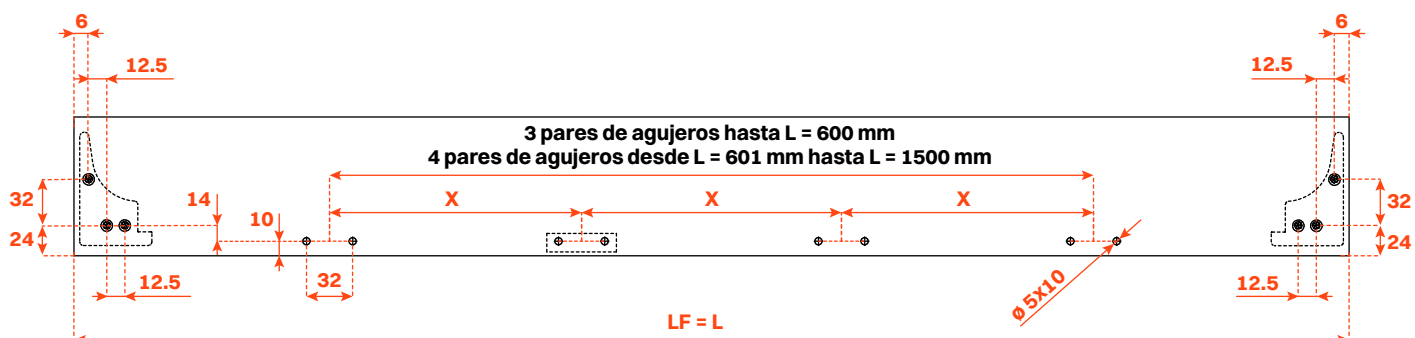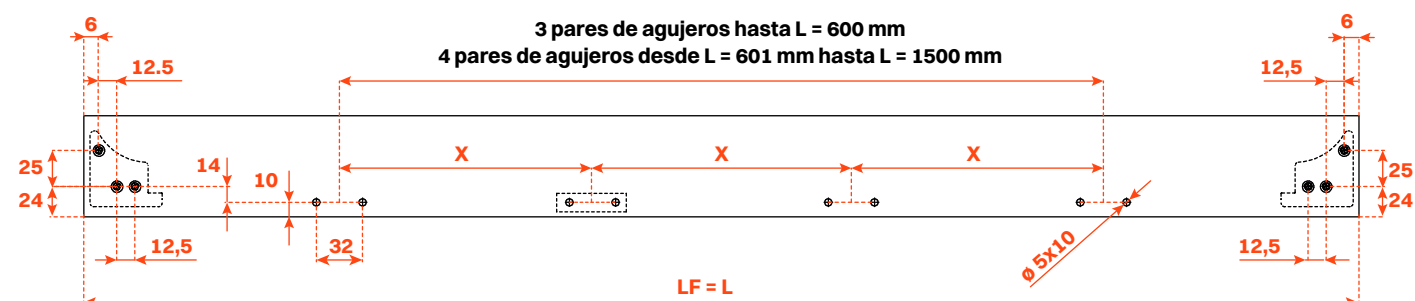

**Distanciadores con cajón 3 LADOS
para FRONTAL DE CRISTAL**



Fijación del perfil al frontal

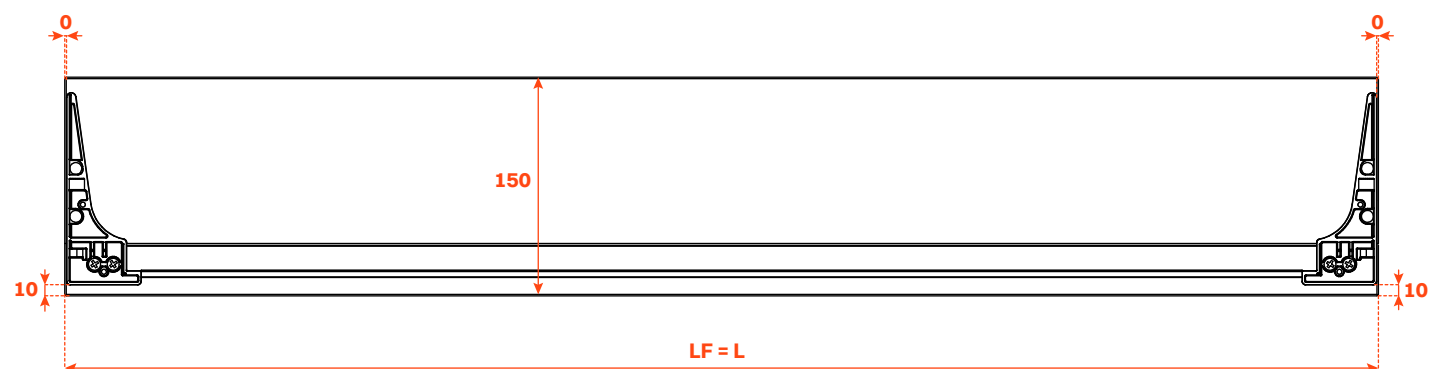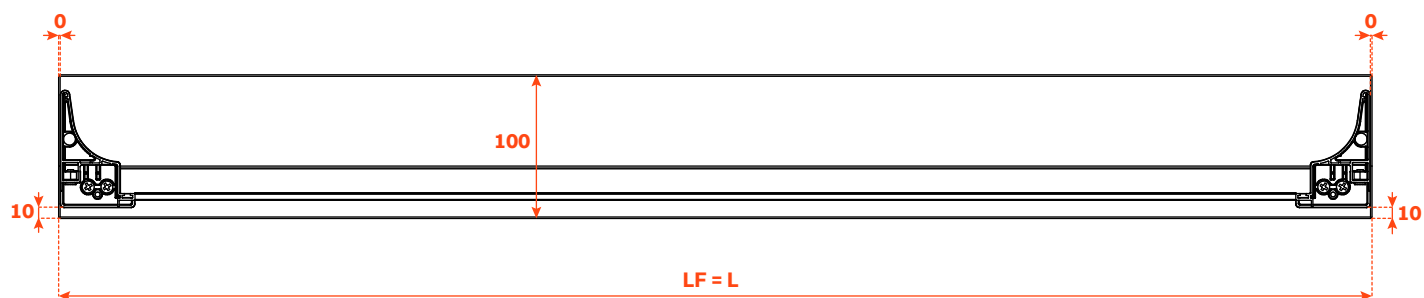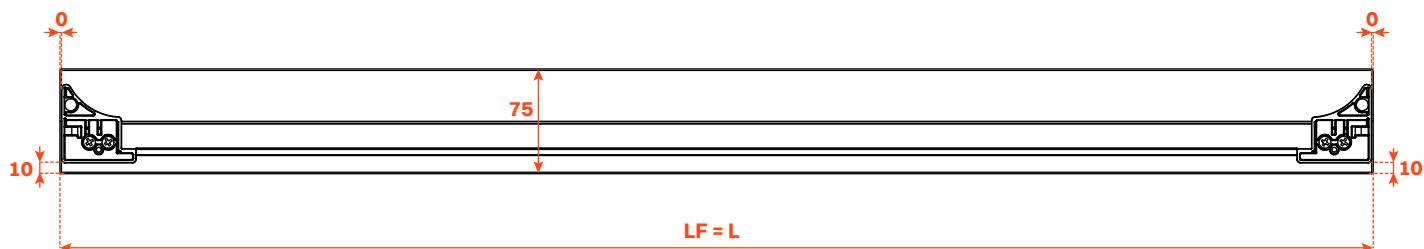

Excessories
Extraer - distanciadores


Líneas guías para la fijación de los distanciadores

CAJÓN 4 LADOS

CAJÓN 4 LADOS

CAJÓN 4 LADOS

CAJÓN 3 LADOS
PARA FRONTAL DE MADERA

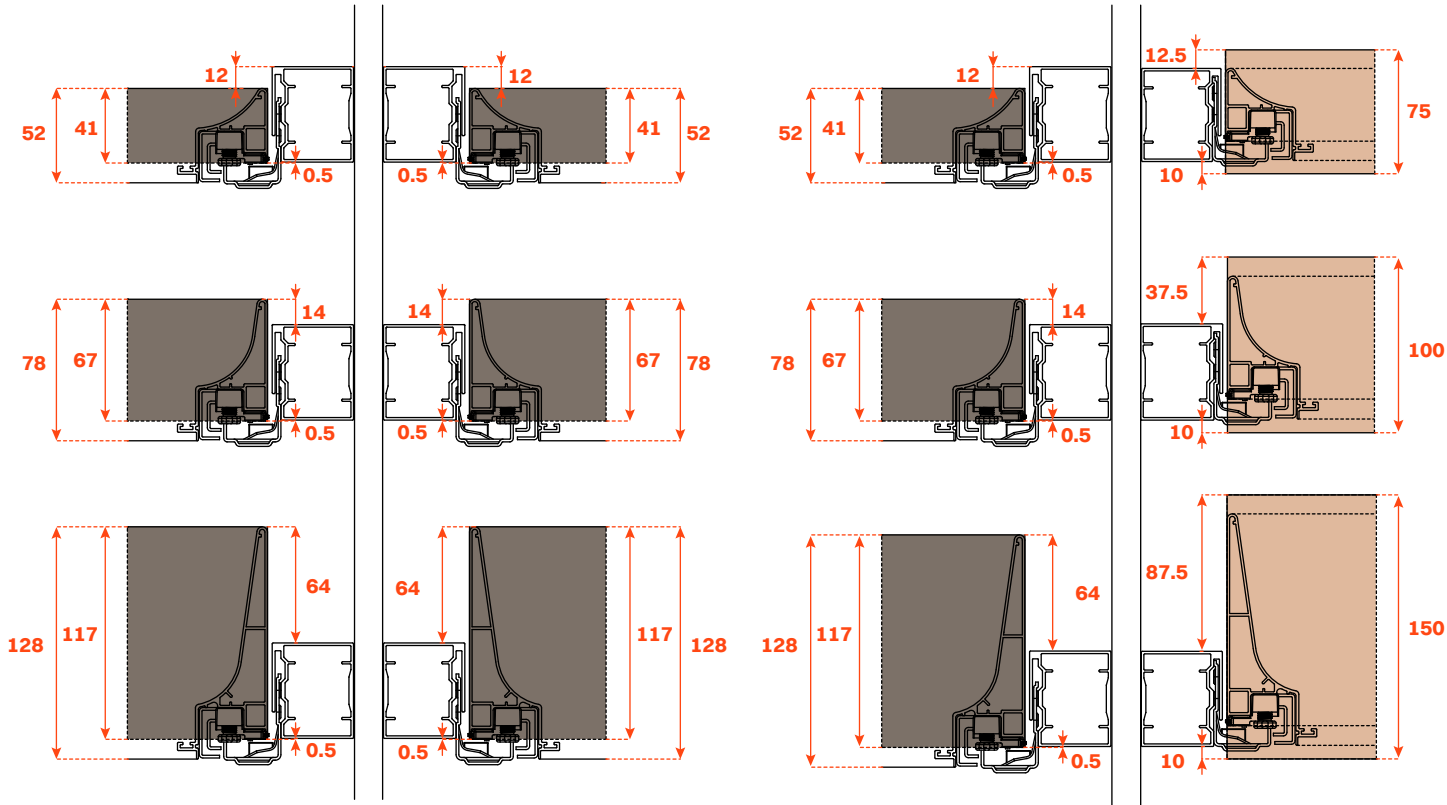


CAJÓN 4 LADOS

CAJÓN 3 LADOS PARA FRONTAL DE CRISTAL



CAJÓN 3 LADOS PARA FRONTAL DE MADERA

CAJÓN 3 LADOS PARA FRONTAL DE CRISTAL

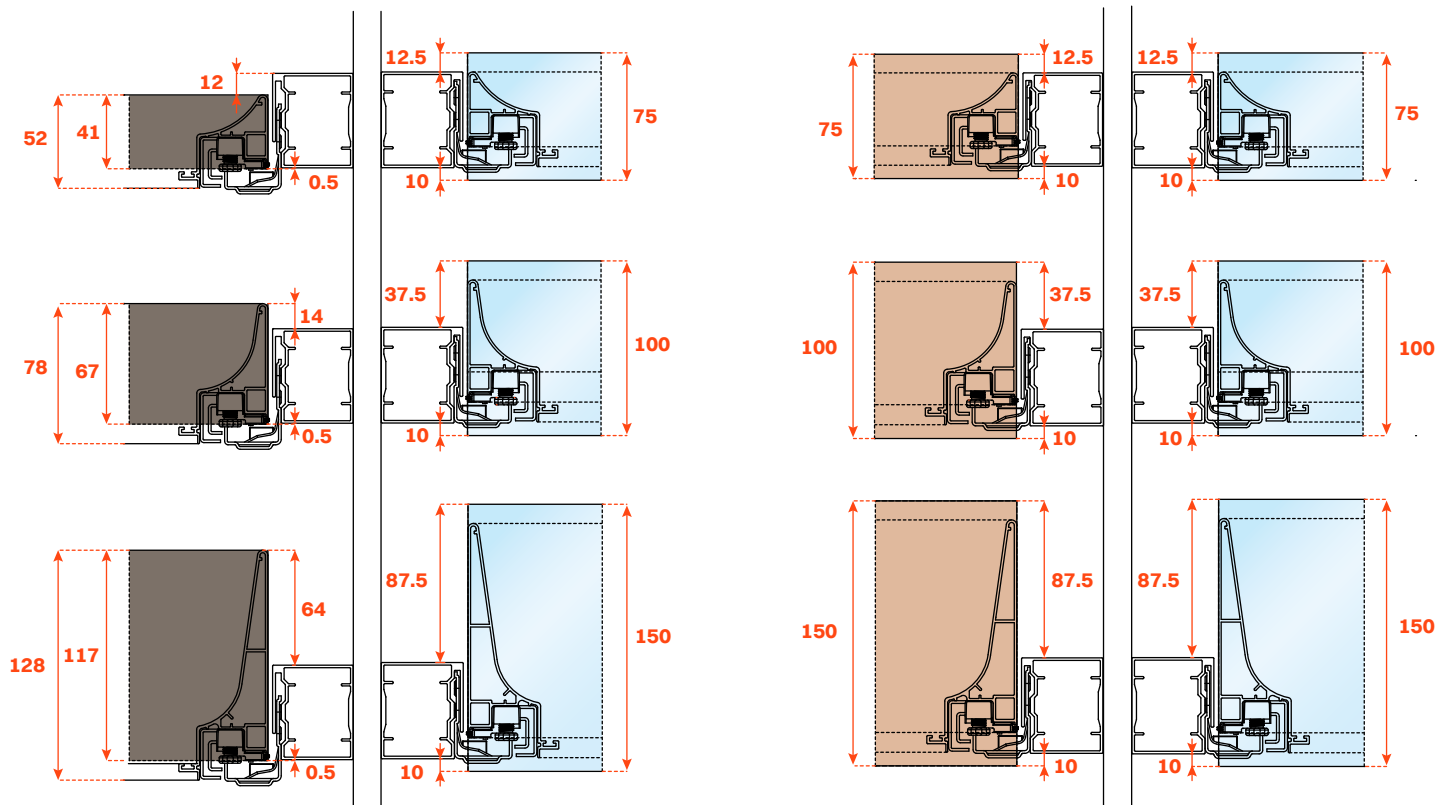



FIJACIÓN CAJONES 4 LADOS

Se aconseja la fijación en la fila de agujeros superior

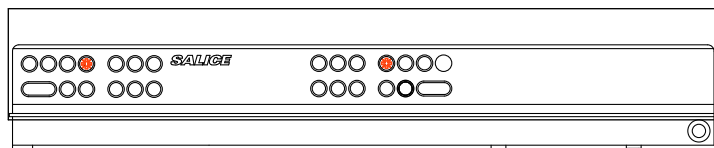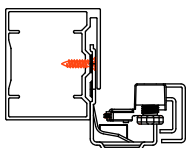

FIJACIÓN CAJONES 3 LADOS

Se aconseja la fijación en la fila de agujeros inferior

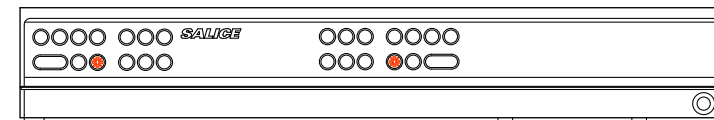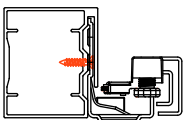


Excessories


Extraer - distanciadores - instrucciones de montaje

Los distanciadores permiten la extracción del cajón, sin golpear las puertas del mueble con abertura abatible o corrediza. Han sido proyectados con un innovador dispositivo de fijación rápida que permite la aplicación de las guías de modo preciso y seguro.


1. Insertar la guía en el distanciador

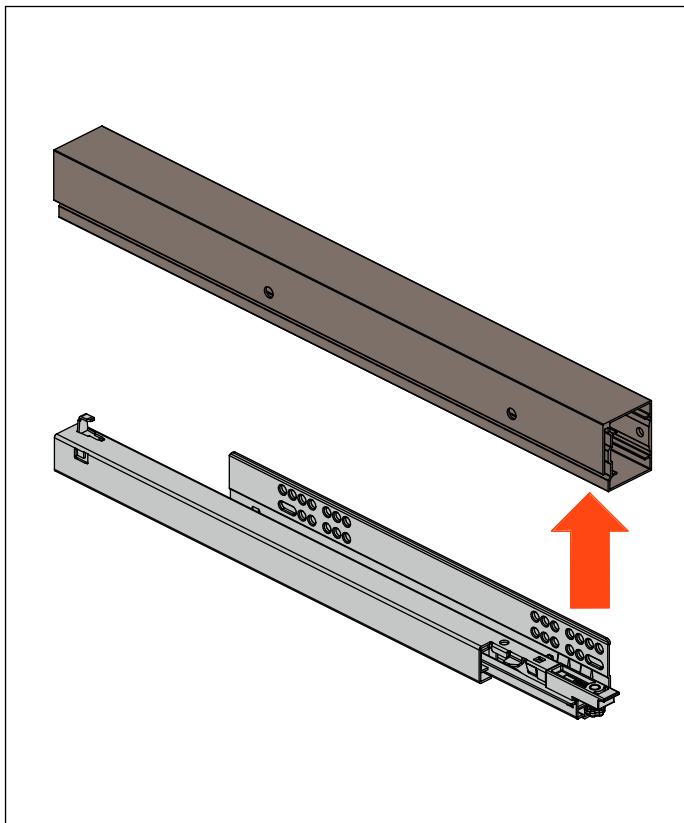


2. Fijar la guía al distanciador

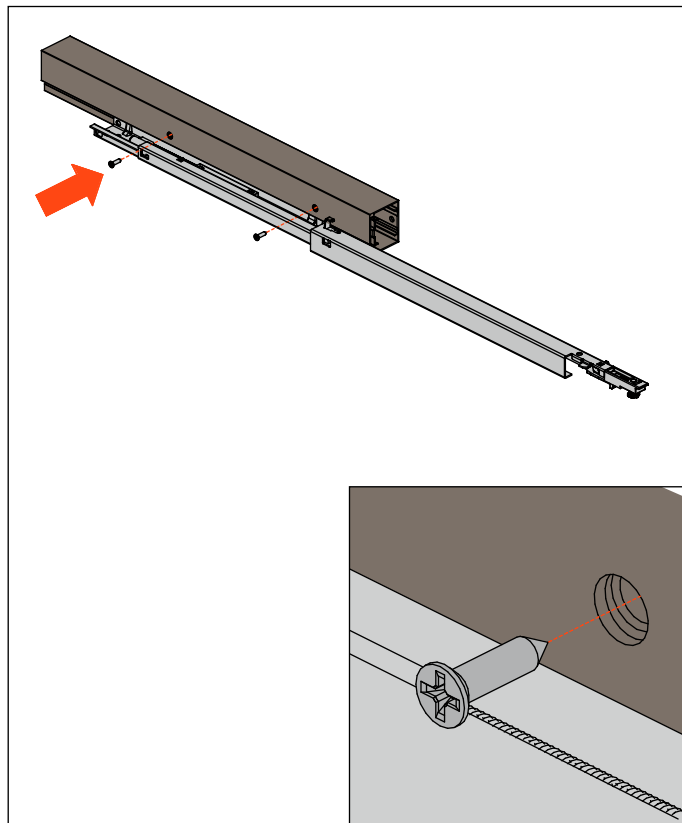


3. Atornillar los soportes al lateral del mueble

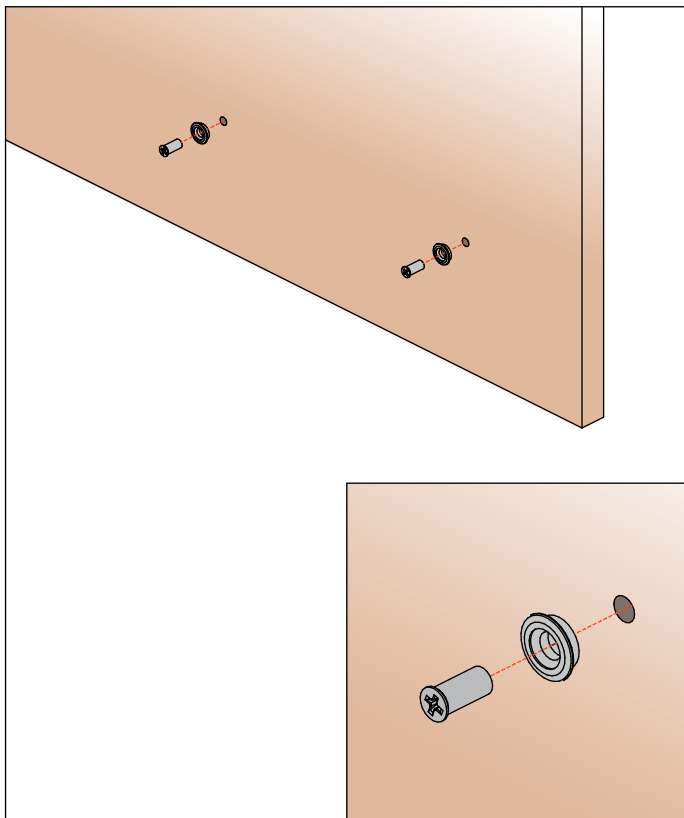


4. Insertar la guía en los soportes

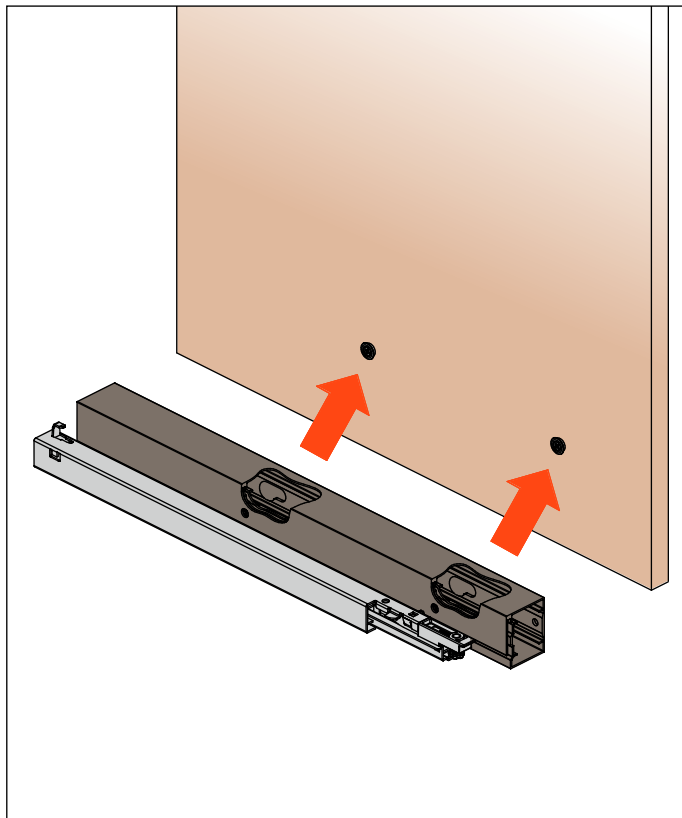


5. Deslizar la guía hasta bloquearla al soporte

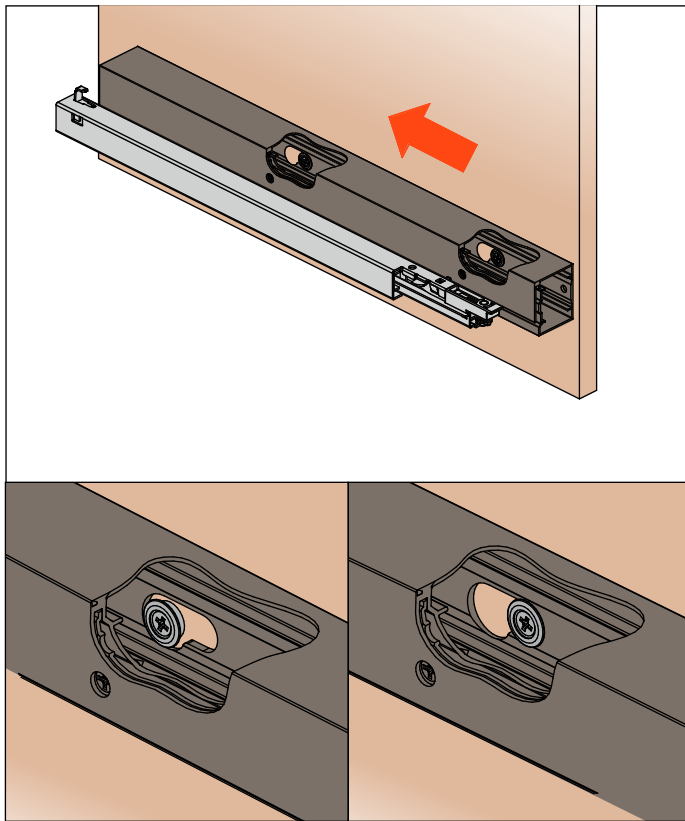

6. Bloquear el distanciador con el tornillo de fijación anterior

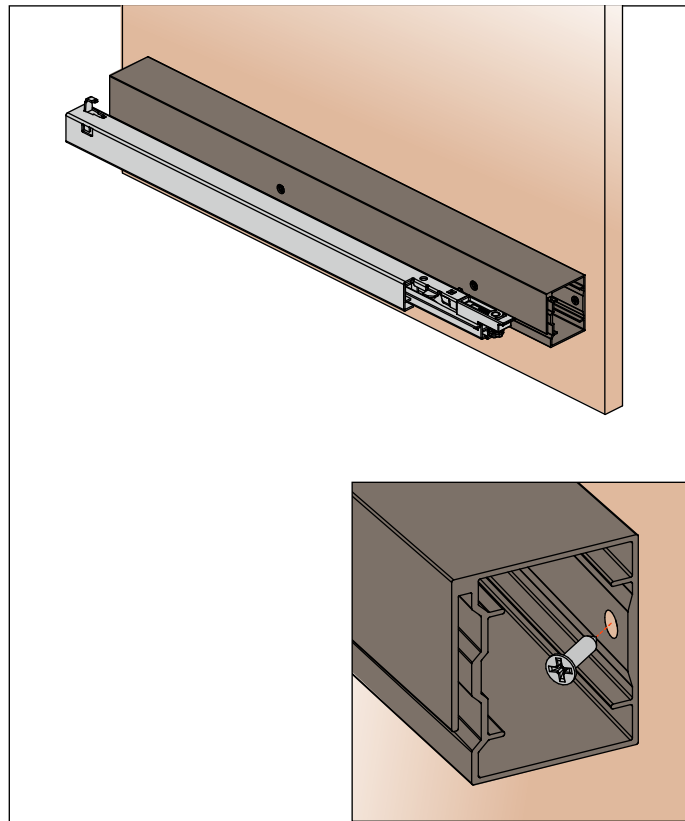

7. Aplicar la tapa

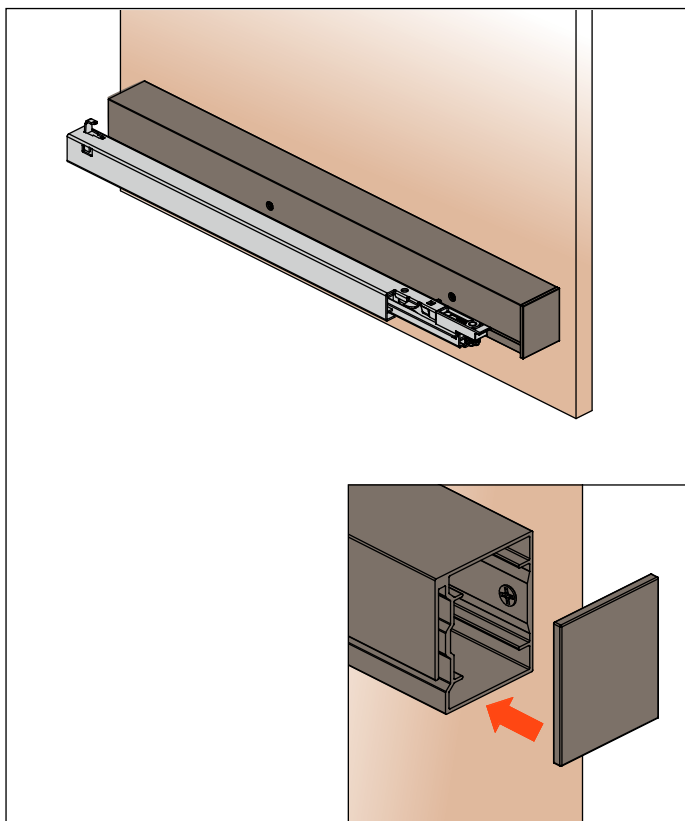

8. Insertar el cajón

