
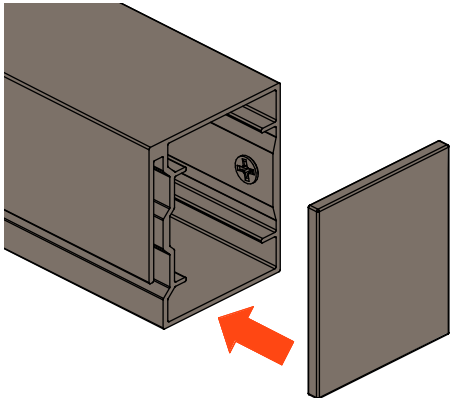
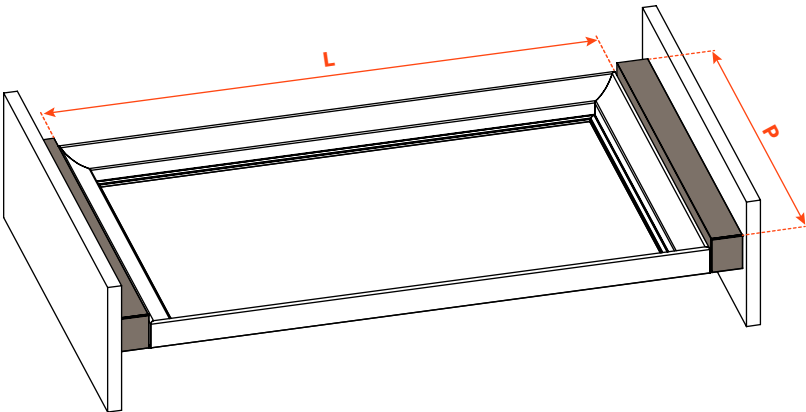
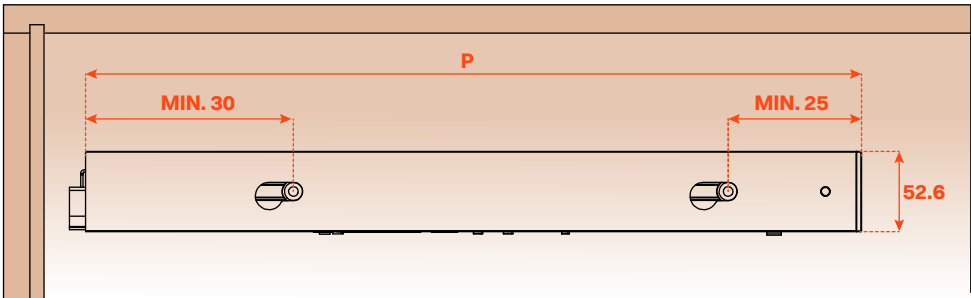


Distanciadores

Distanciadores

- Material: alumínio com pintura a pó
- Acabamento:
 - marrom metalizado
 - desert taupe
- Embalado com gaveta

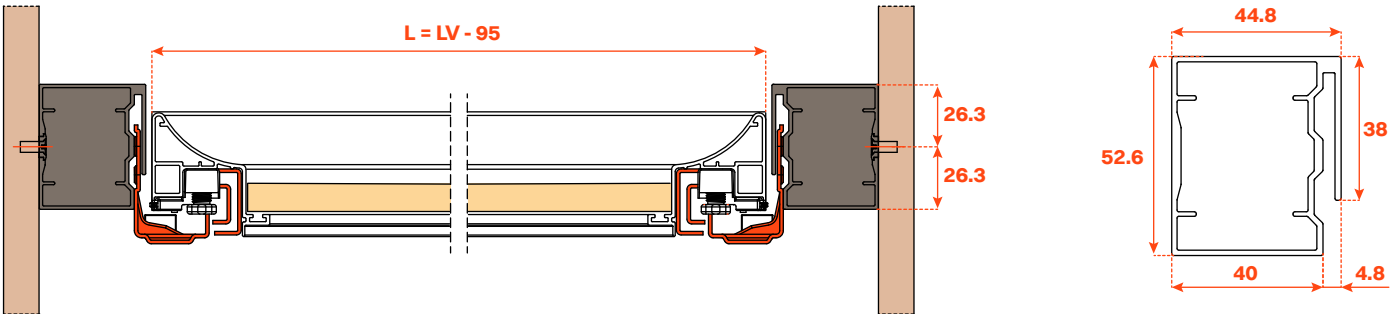

Comprimento corredeira (LN) mm	Profundidade gaveta/distanciador 4 LADOS (P) mm	Profundidade gaveta/distanciador 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 12 mm ou frente vidro 6+6 mm	Profundidade gaveta/distanciador 3 LADOS (P) mm + frente em madeira 19 mm ou frente vidro 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547




Excessories

Extrair - distanciadores

Distanciadores com gaveta 3 LADOS
para FRENTE EM MADEIRA






Furação da frente

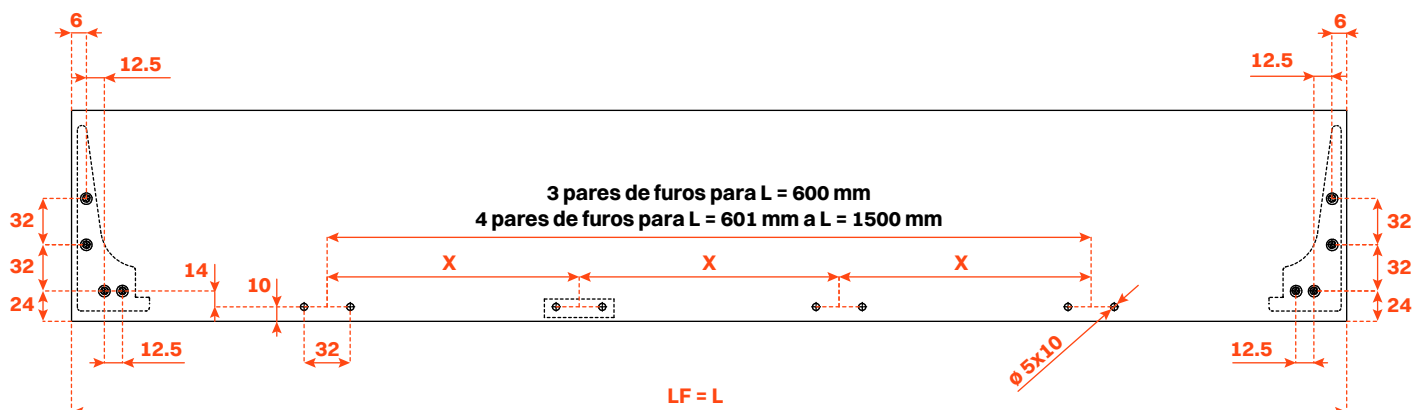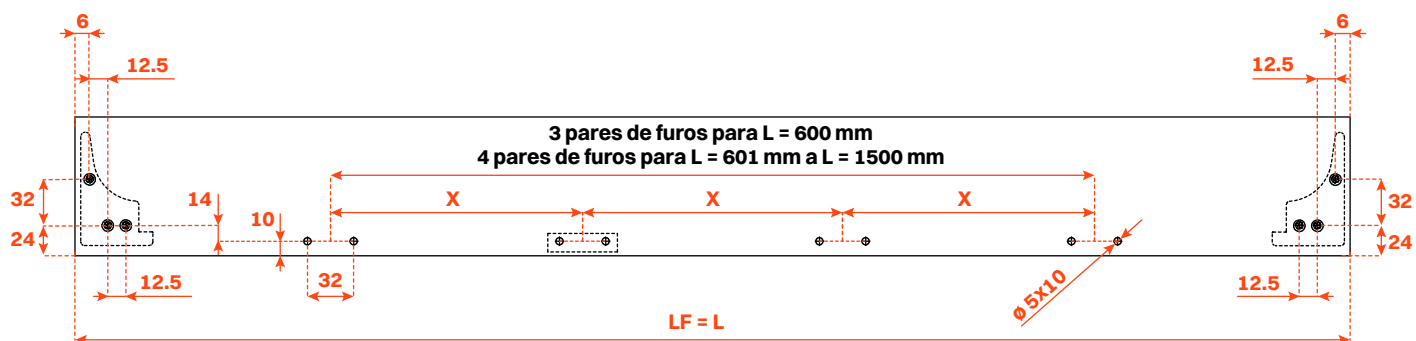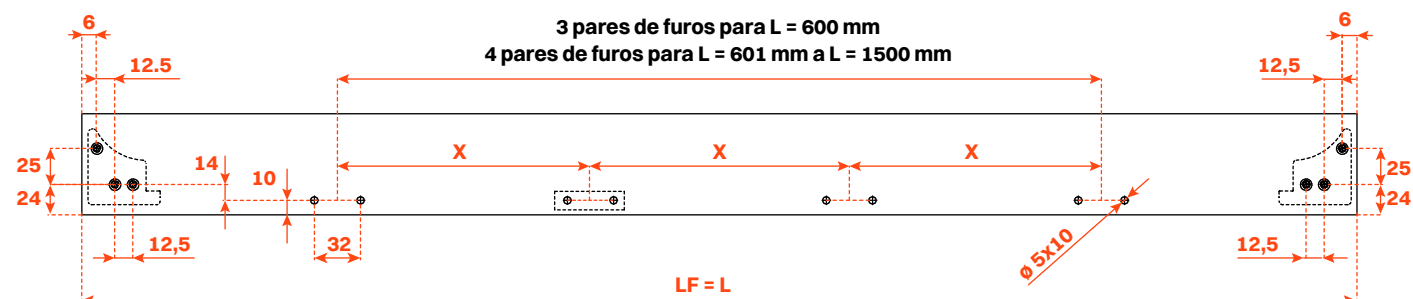

**Distanciadores com gaveta 3 LADOS
para FRENTE VIDRO**



Fixação do perfil na frente

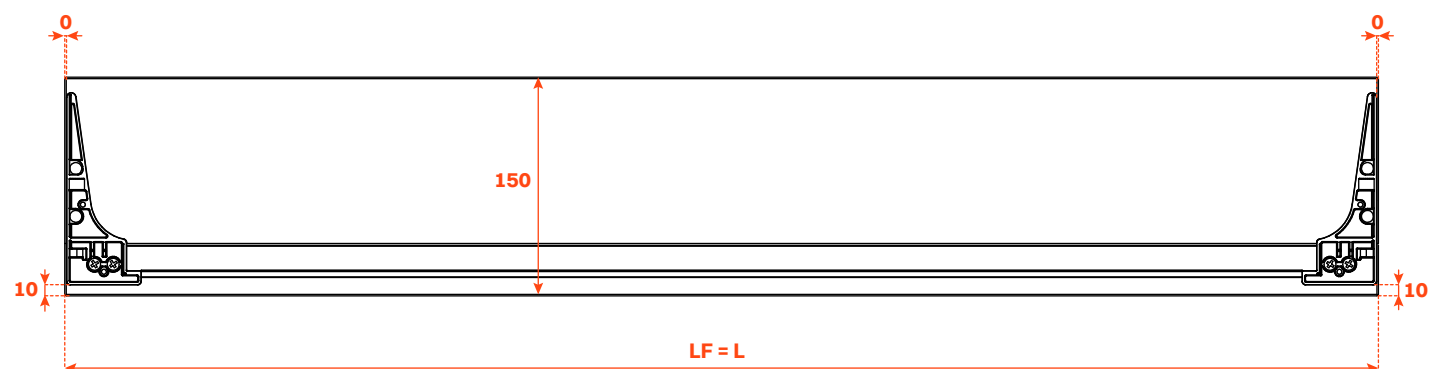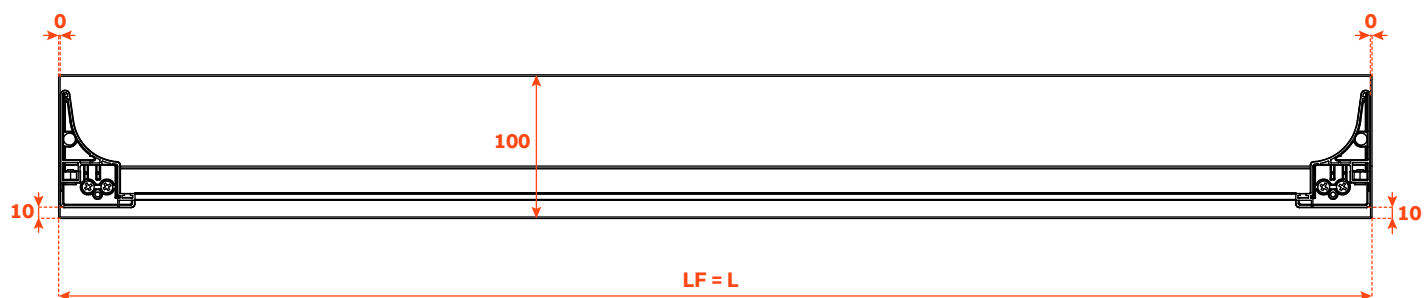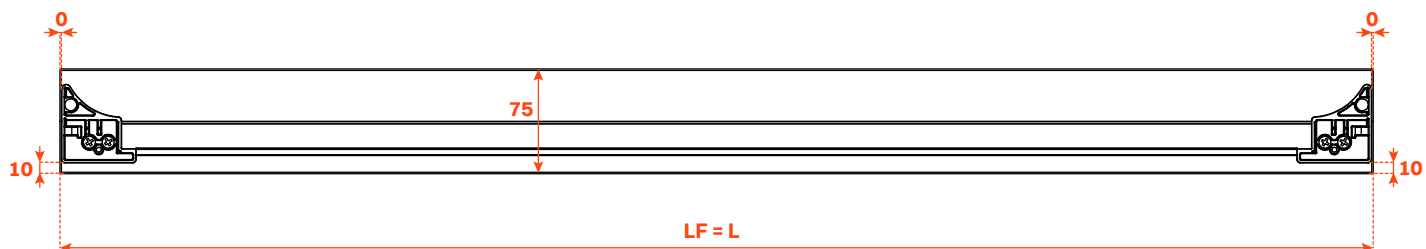


Linhas guias para fixação dos distanciadores

GAVETA 4 LADOS


GAVETA 4 LADOS

GAVETA 4 LADOS


GAVETA 3 LADOS
PARA FRENTE EM MADEIRA

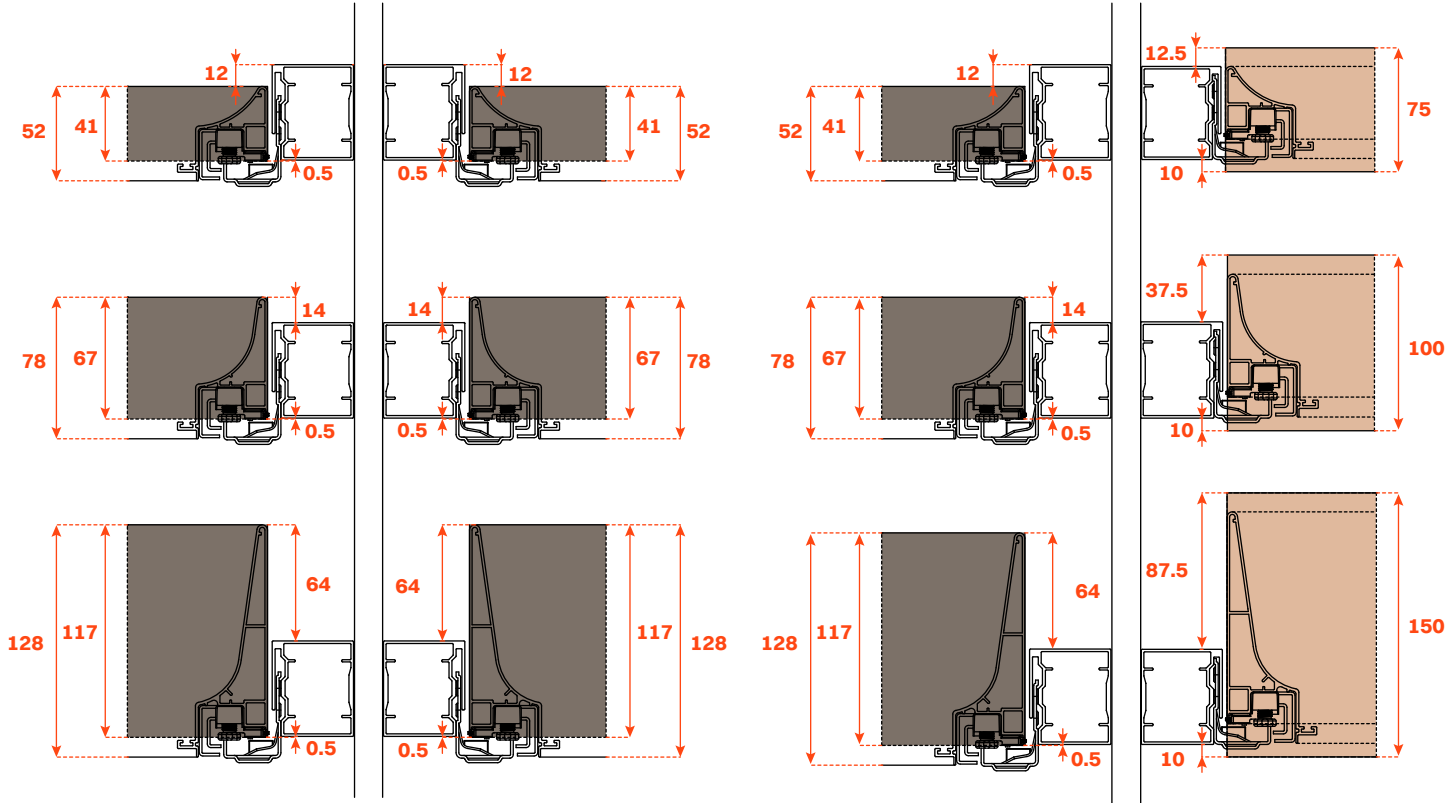


GAVETA 4 LADOS

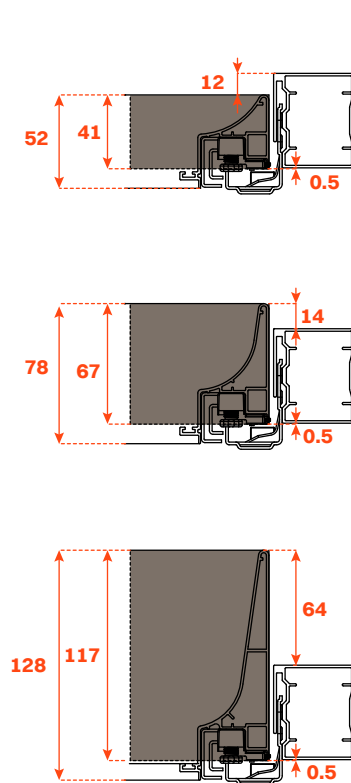


GAVETA 3 LADOS PARA FRENTE VIDRO

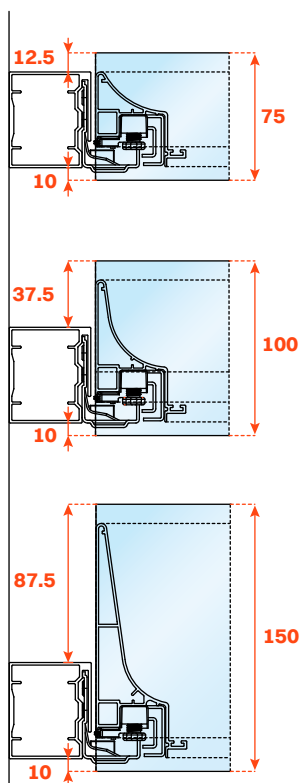

GAVETA 3 LADOS PARA FRENTE EM MADEIRA


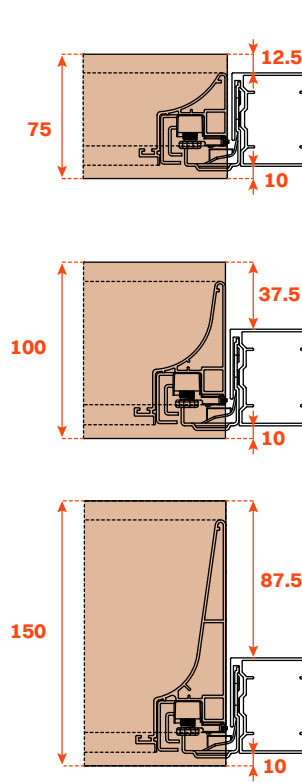


GAVETA 3 LADOS PARA FRENTE VIDRO

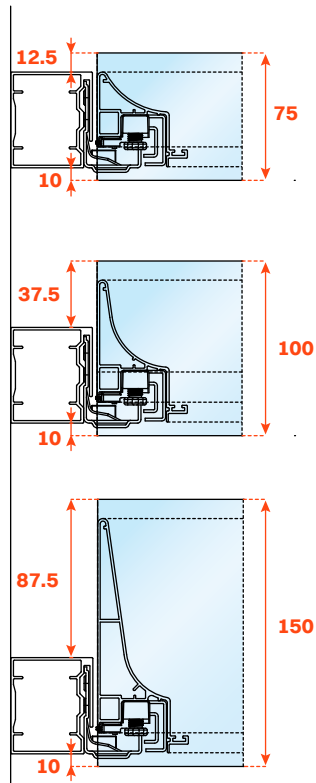



FIXAÇÃO GAVETAS 4 LADOS

Aconselhamos a fixação na fila de furos superior

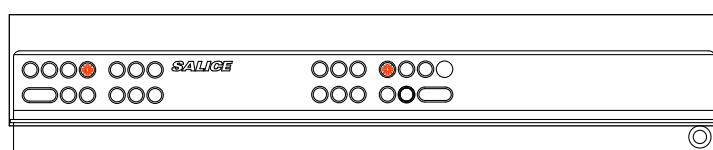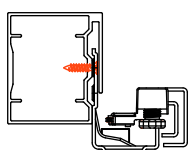

FIXAÇÃO GAVETAS 3 LADOS

Aconselhamos a fixação na fila de furos inferior

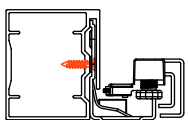


Excessories

Extrair - distanciadores - instruções de montagem


Os distanciadores permitem a extração da gaveta evitando a colisão com portas com abertura batente ou deslizante.

Eles foram projetados com um inovador dispositivo de fixação rápida que permite a aplicação das corrediças de modo preciso e seguro.


1. Inserir a corrediça no distanciador

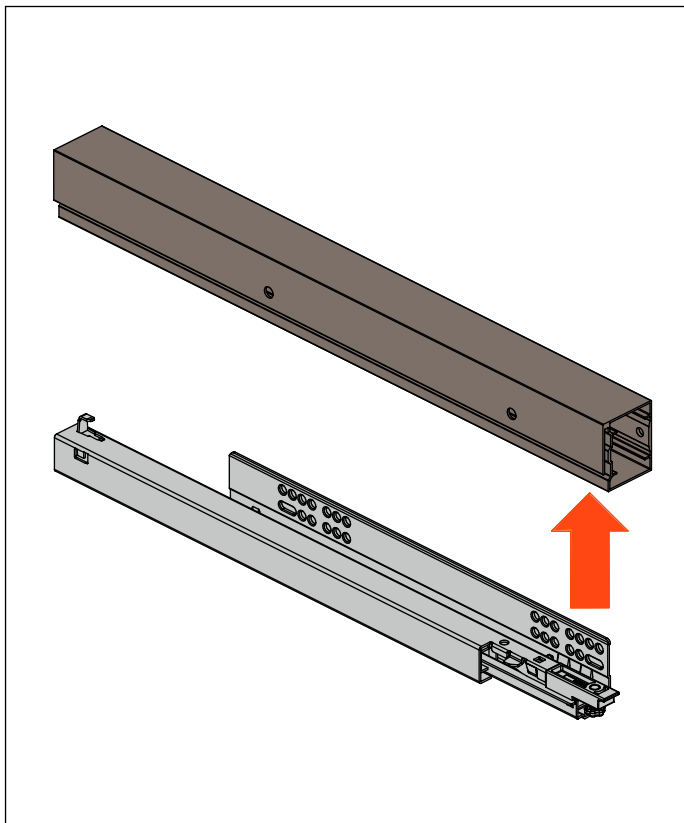


2. Fixar a corrediça no distanciador

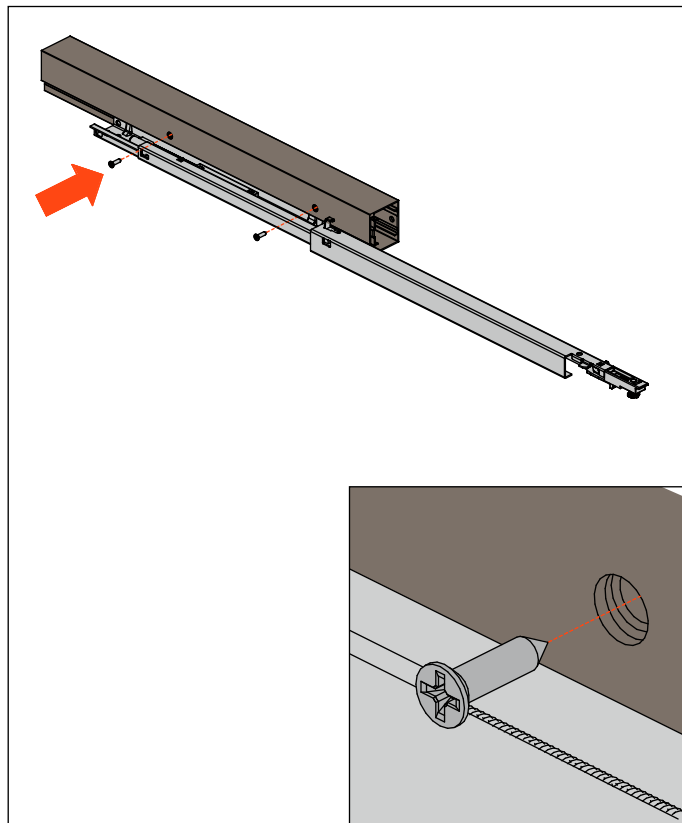


3. Parafusar os suportes na lateral do móvel

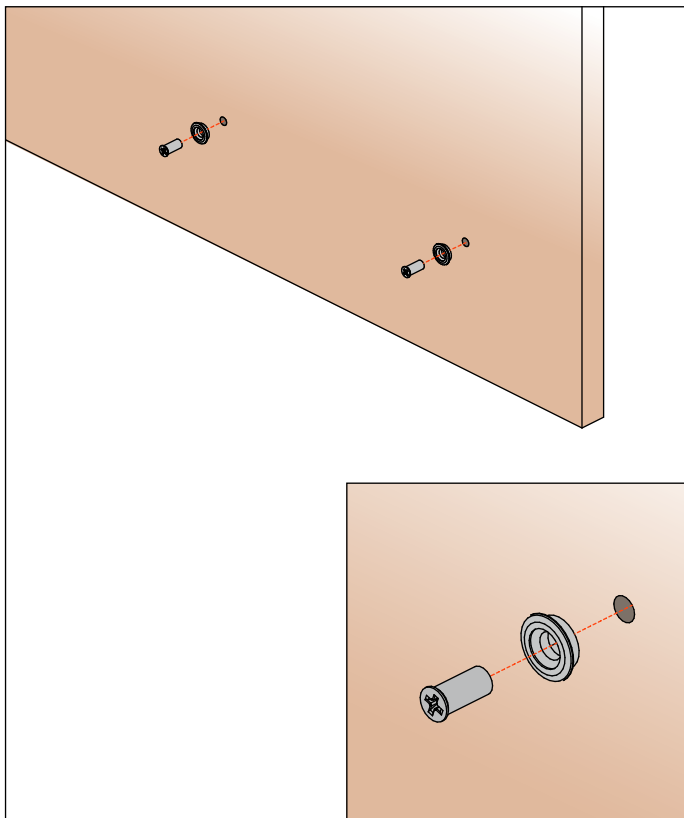


4. Inserir a corrediça nos suportes

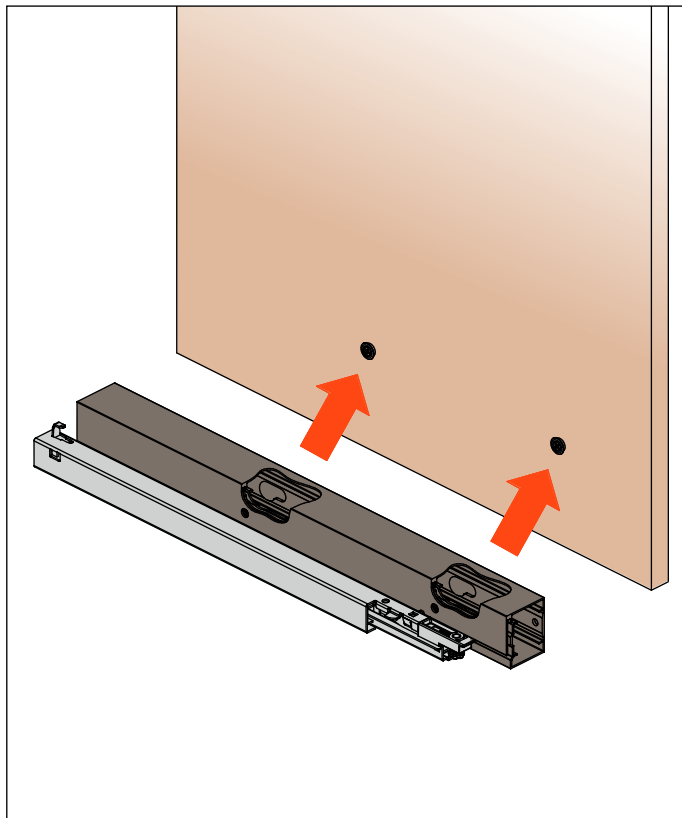


5. Deslizar a corrediça para fixá-la ao suporte

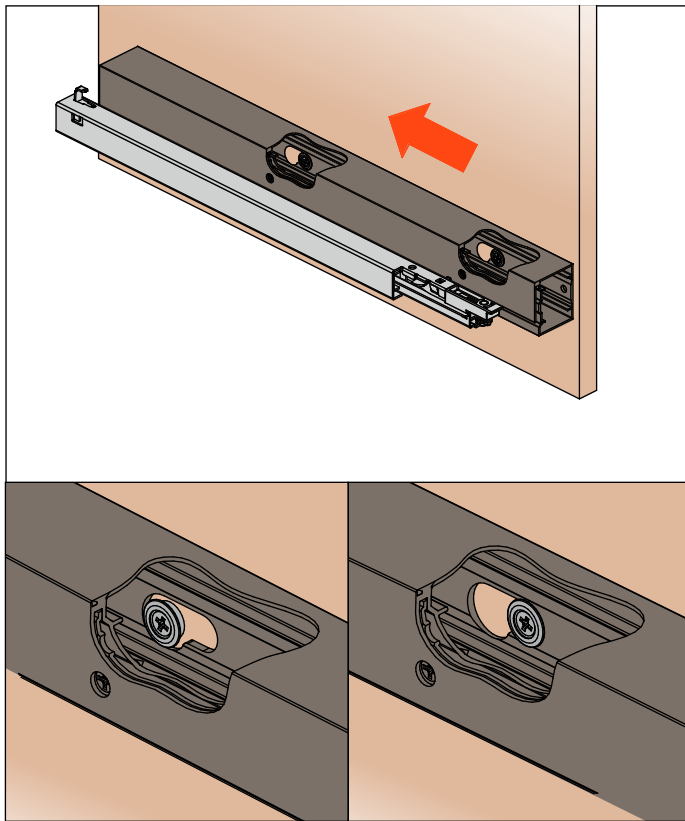

6. Fixar o distanciador com o parafuso de fixação dianteiro

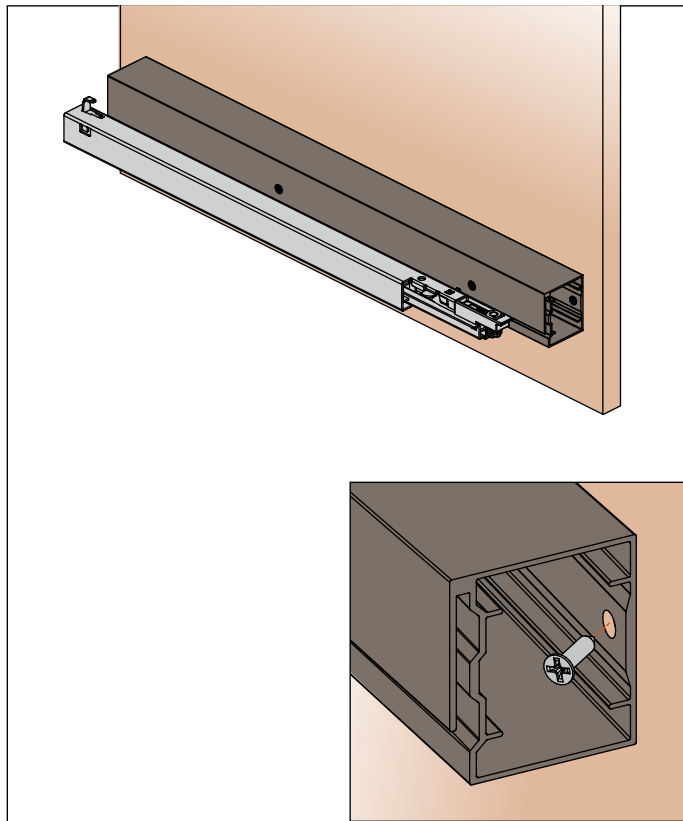

7. Colocar a tampa

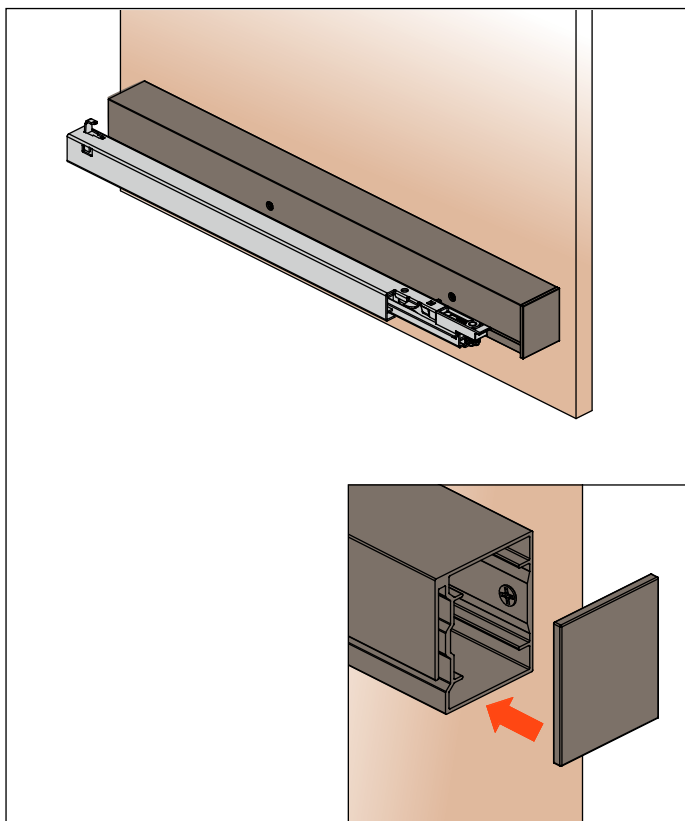

8. Colocar a gaveta

