


# Instructions de montage

# Adapto

## Instructions de montage - 2 côtés

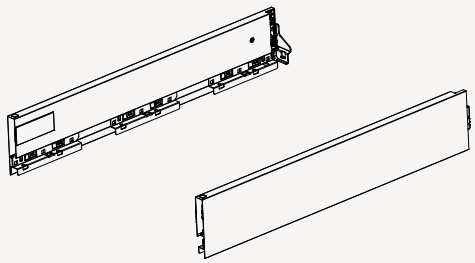


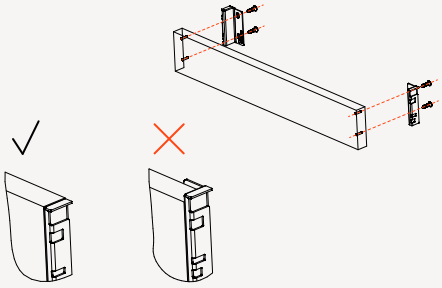

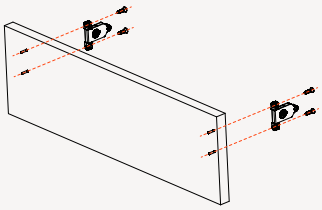



Fixation de la façade par vis


Perçage ø 10 mm, profondeur 12 mm

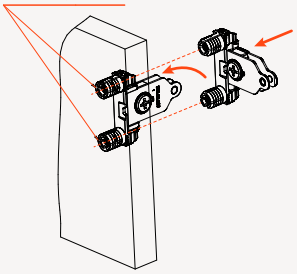


Fixation de la façade par cheville à expansion

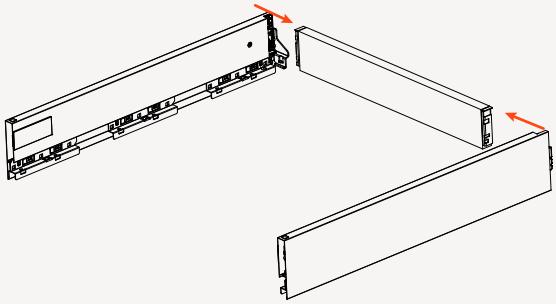

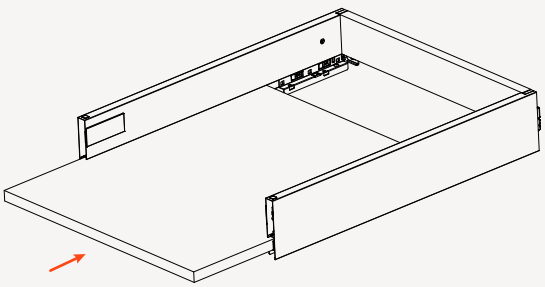

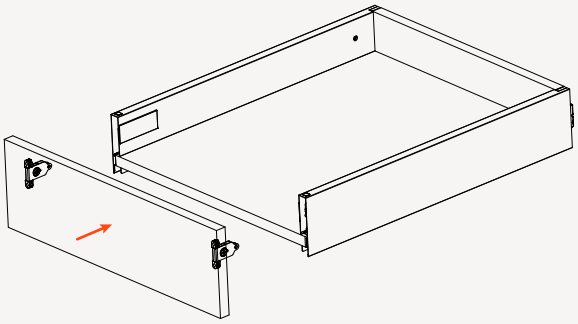

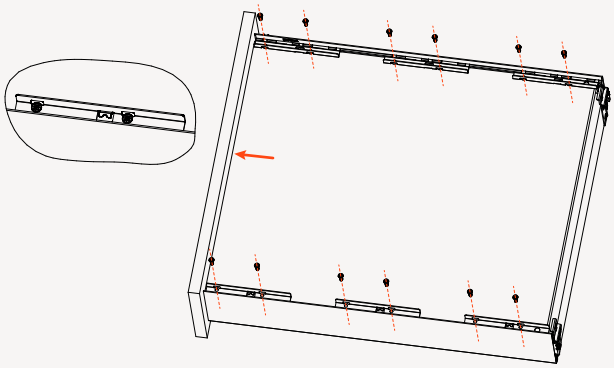

**Fixation de la façade par vis**

