


Instruções de montagem

Adapto

Instruções de montagem - 2 Lados

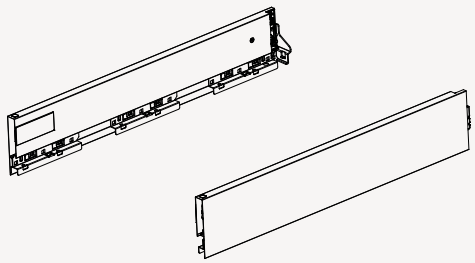


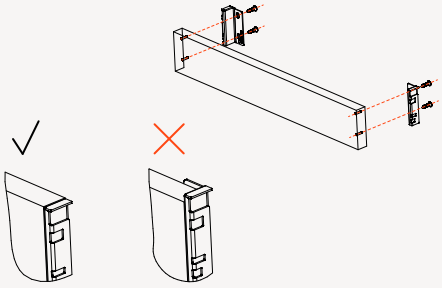

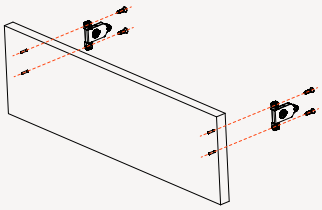



Fixação com parafusos


Furos ø 10 x 12

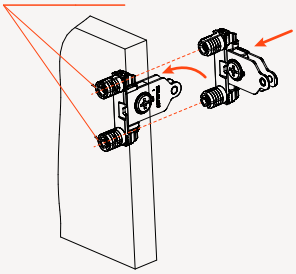


Fixação com bucha expansiva

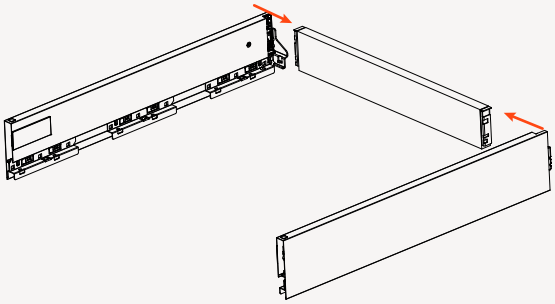

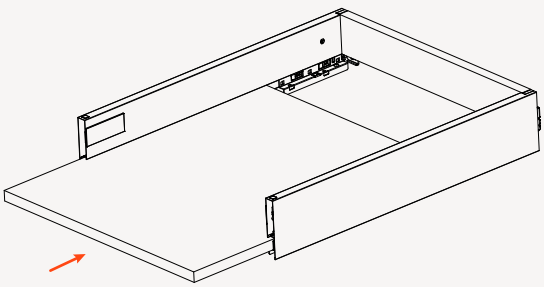

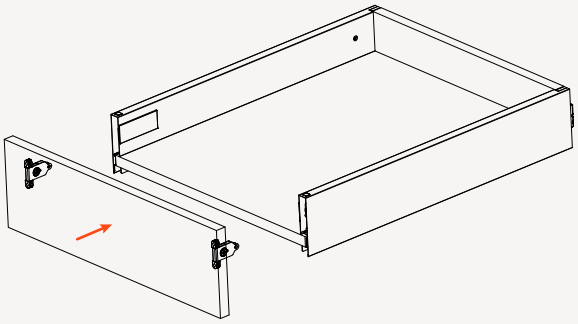

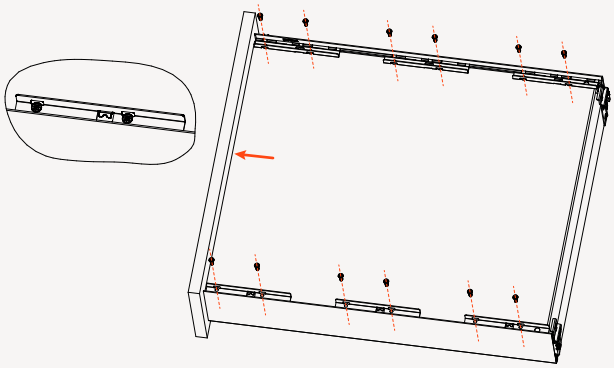

Fixação com parafusos

