2 Lati Sponda sovrapposta

Adapto



2 Lati Sponda sovrapposta in acciaio HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 209 mm - Altezza interna 180 mm, con sovrasponde H da 120 mm applicate alla sponda S da 89 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

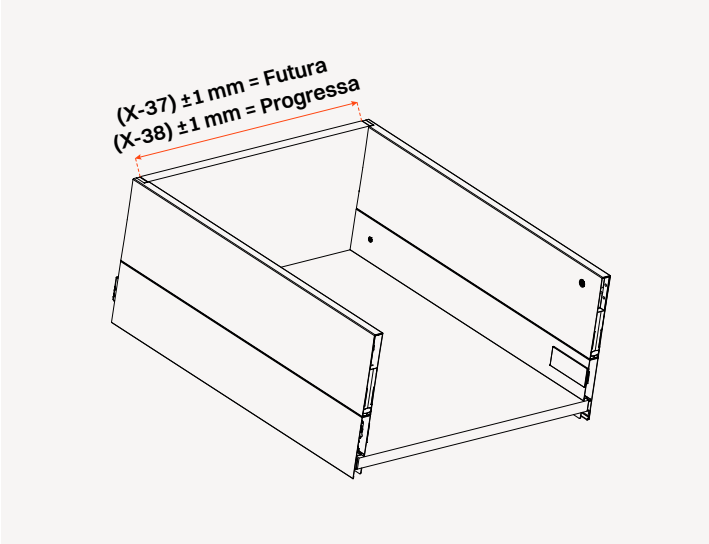

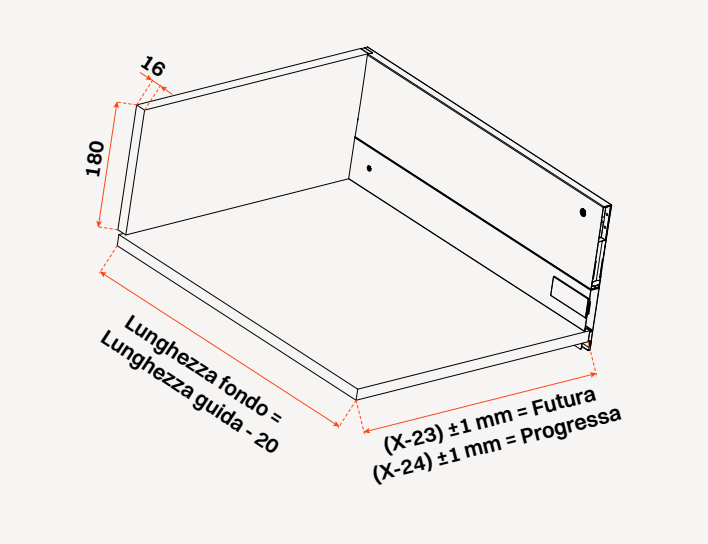


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
2A Sovrasponda
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

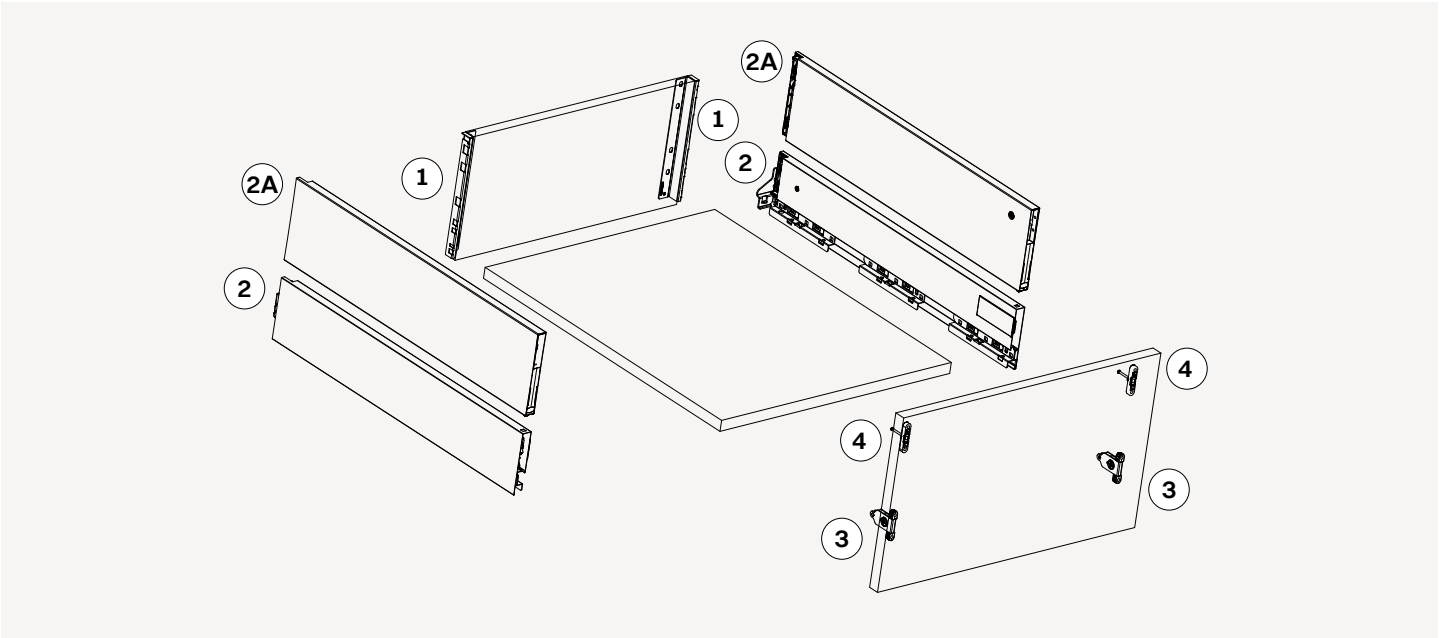


Misure di ingombro

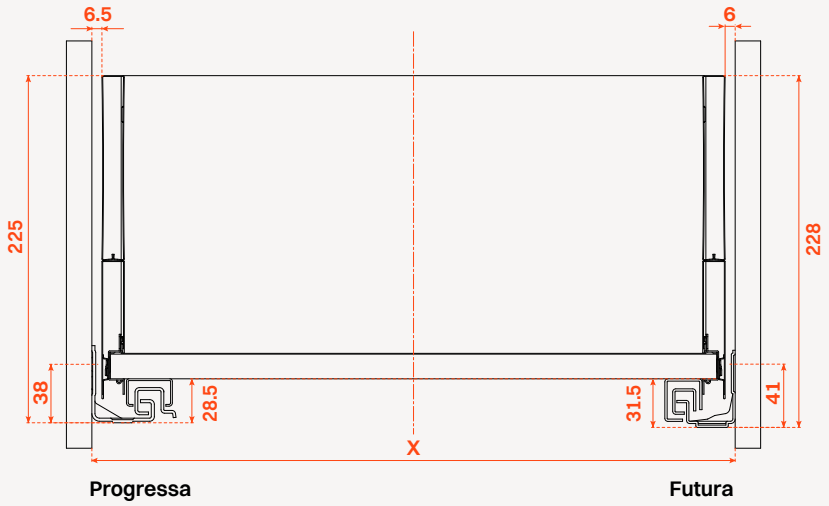

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

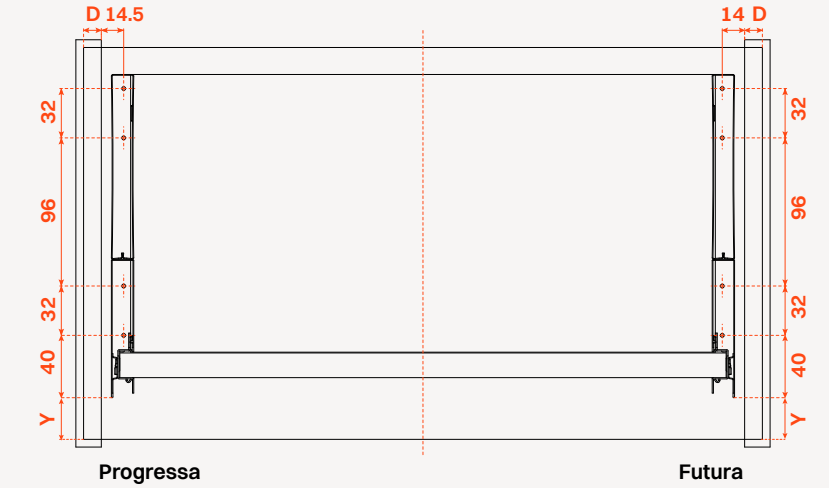

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

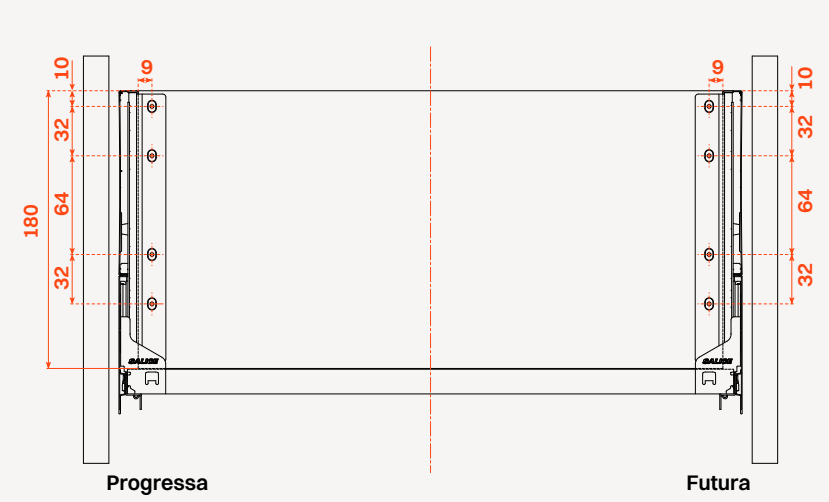

Adapto



2 Lati Sponda sovrapposta in acciaio FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 273 mm - Altezza interna 244 mm, con sovrasponde F da 184 mm applicate alle sponde S da 89 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

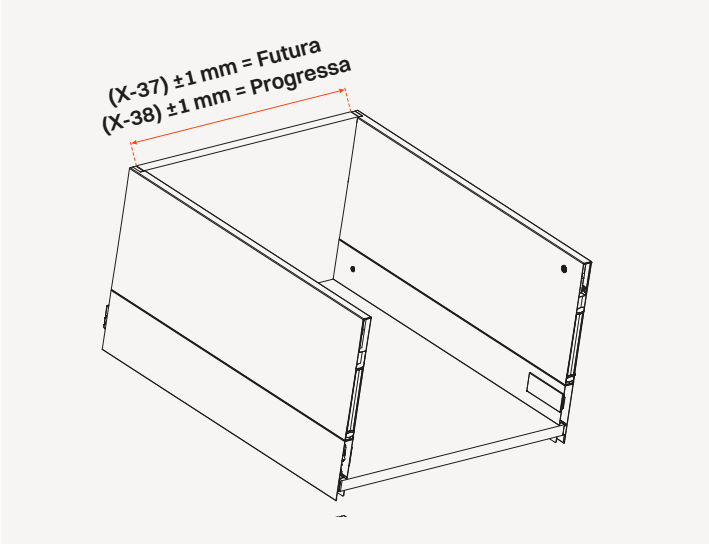

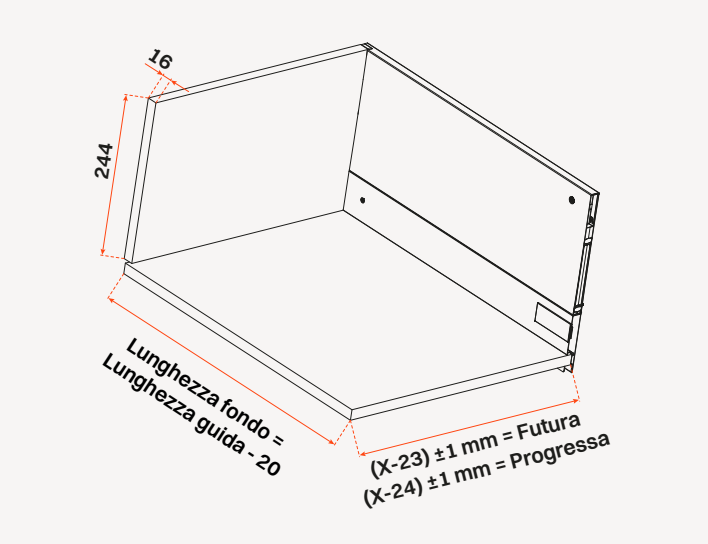


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
2A Sovrasponda
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

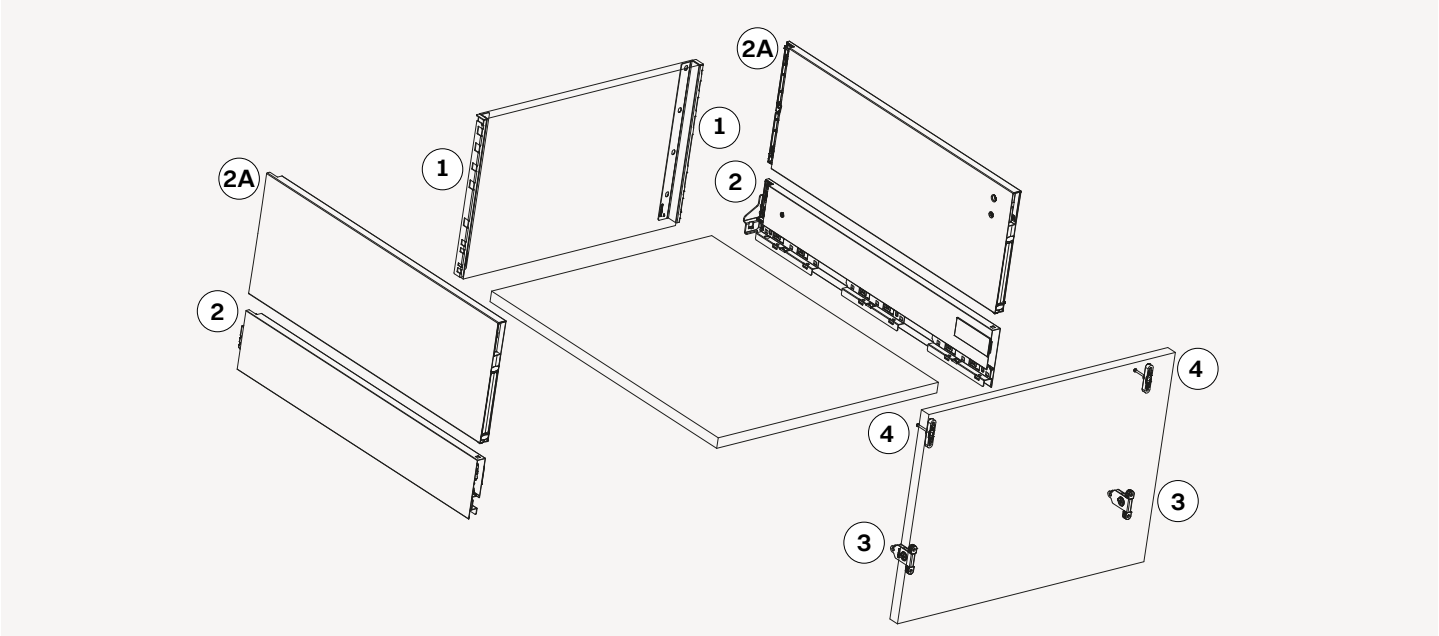


Misure di ingombro

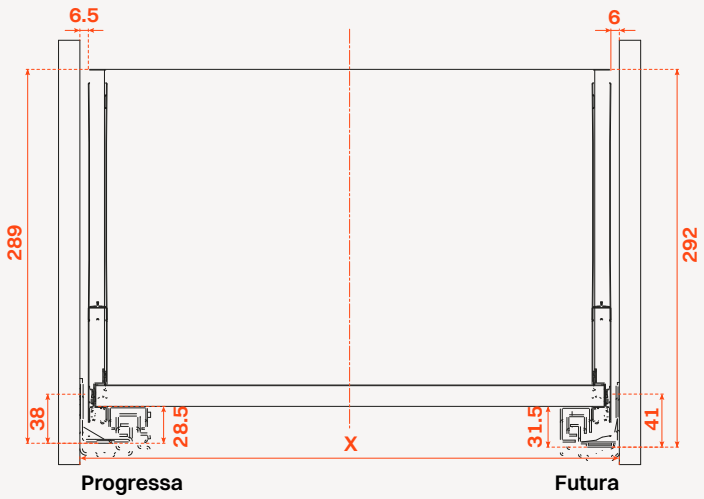

Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale

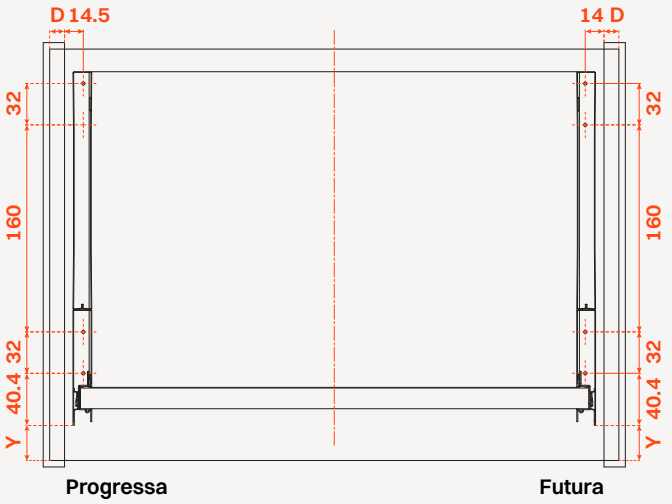

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

