2 Lados Lateral sobreposta

Adapto



2 Lados Lateral sobreposta em aço HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 209 mm - Altura interna 180 mm, com extensões H de 120 mm aplicadas à lateral S de 89 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta

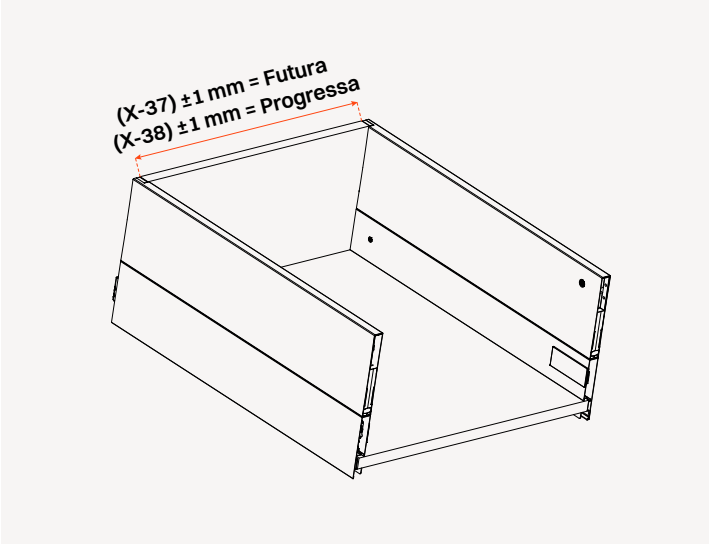

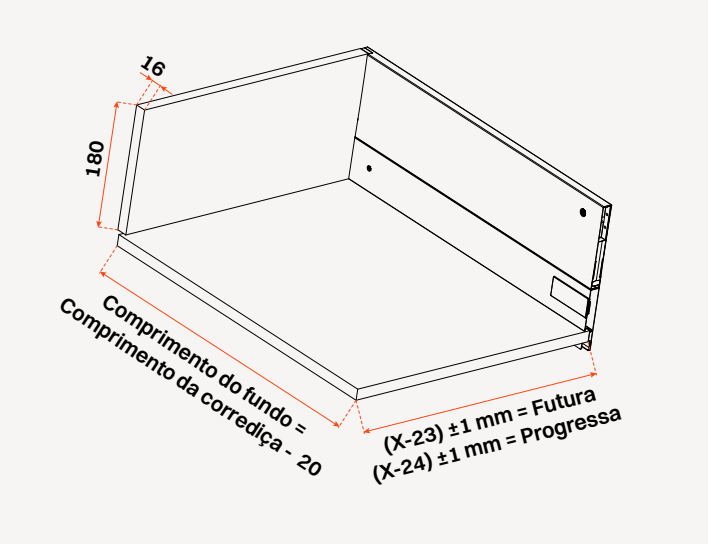


Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
2A Extensão da lateral
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador

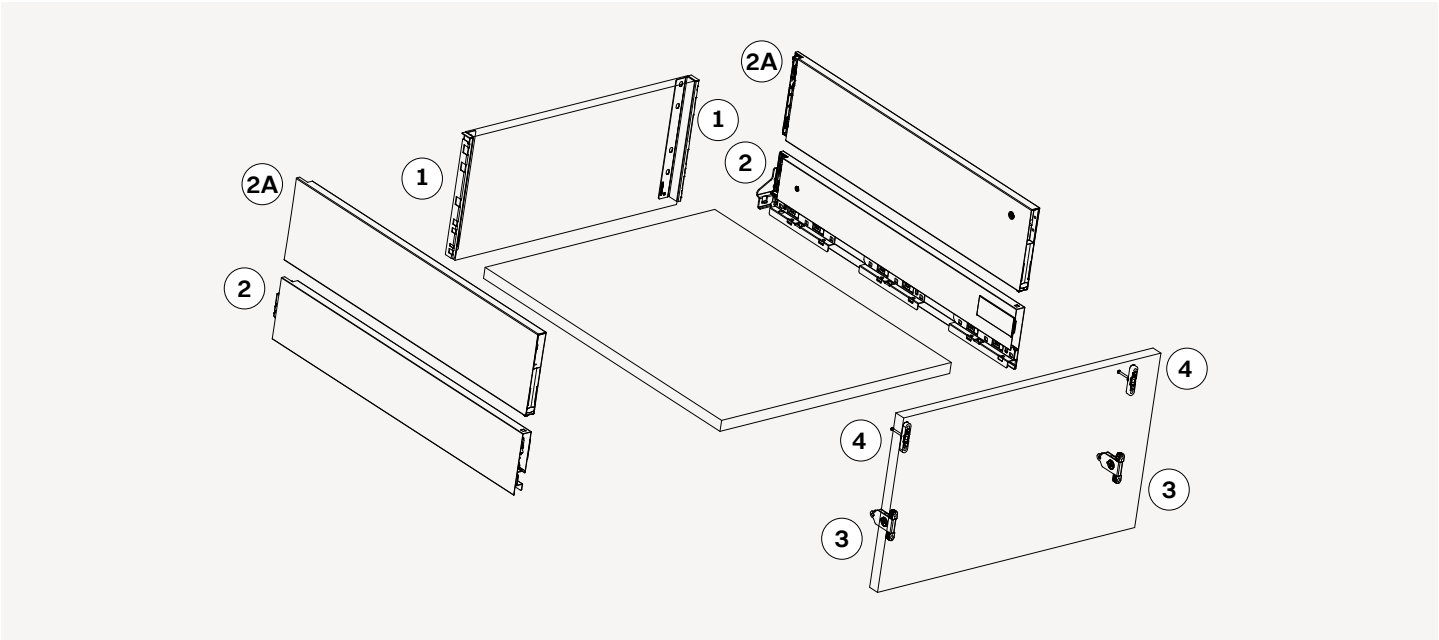


Espaço utilizado

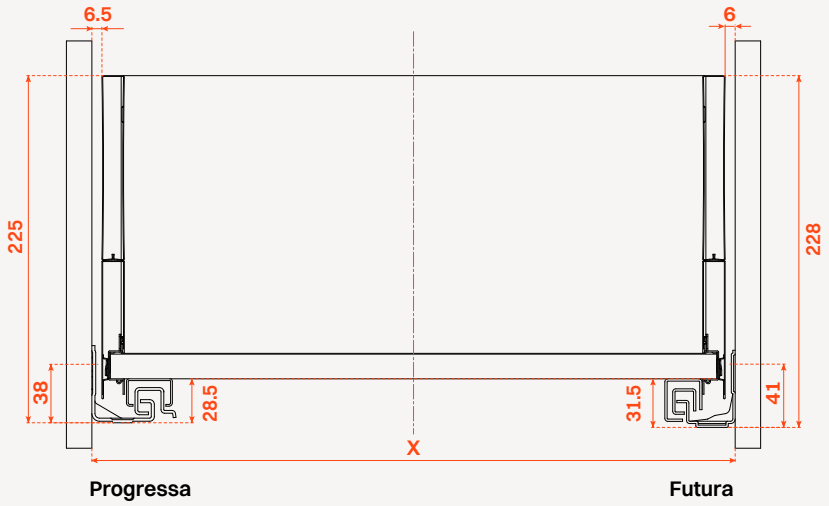

Espessura da lateral metálica




Furação da frente

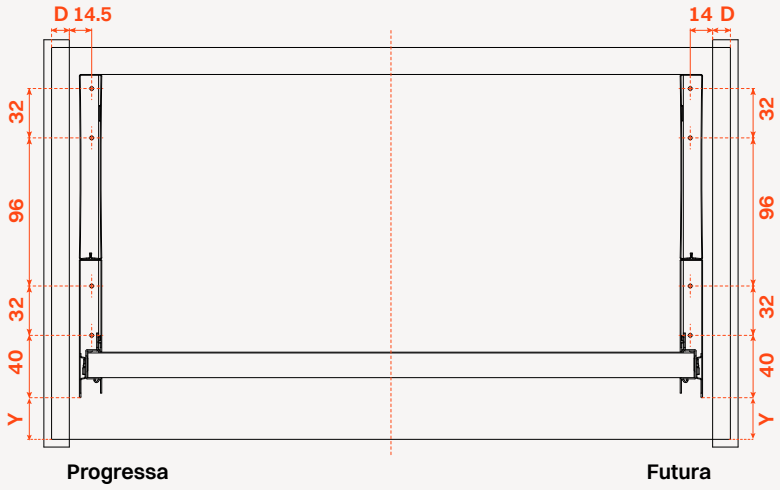

D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira

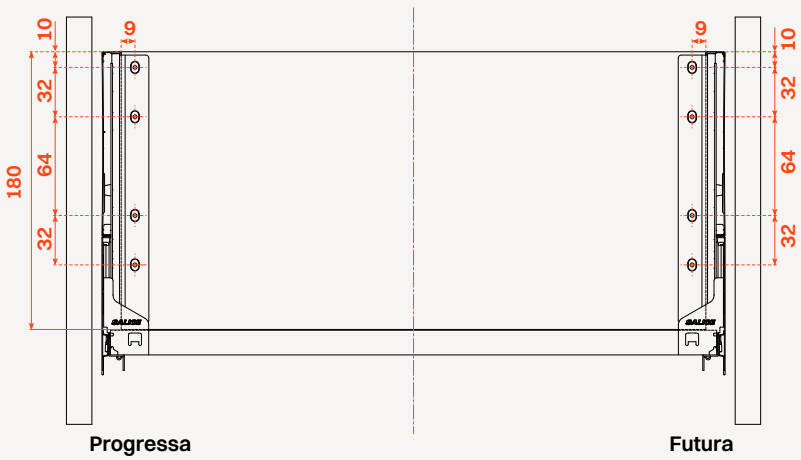

Adapto



2 Lados Lateral sobreposta em aço FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informações técnicas


Laterais metálicas Adapto em aço, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 273 mm - Altura interna 244 mm, com extensões F de 184 mm aplicadas às laterais S de 89 mm.
Para todas as corrediças Progressa, Progressa+ e Futura de extração total.

Kit disponível para a composição de uma gaveta incluindo um par de corrediças.
Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas.
Montagem e desmontagem rápidas da frente da gaveta.
Afinação tridimensional da gaveta:
- afinação vertical
- afinação lateral
- afinação de inclinação da traseira

Afinação frontal por meio de clipes
Espessura do fundo: 16 mm
Material das laterais: aço
Acabamentos: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparação da traseira e do fundo da gaveta

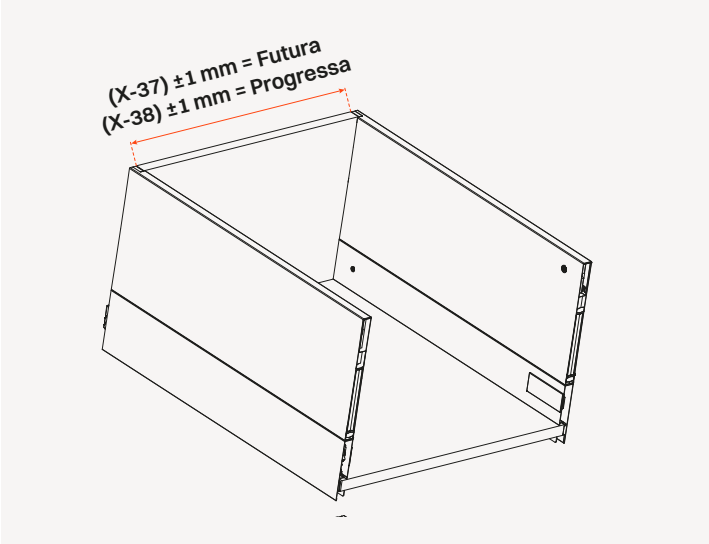

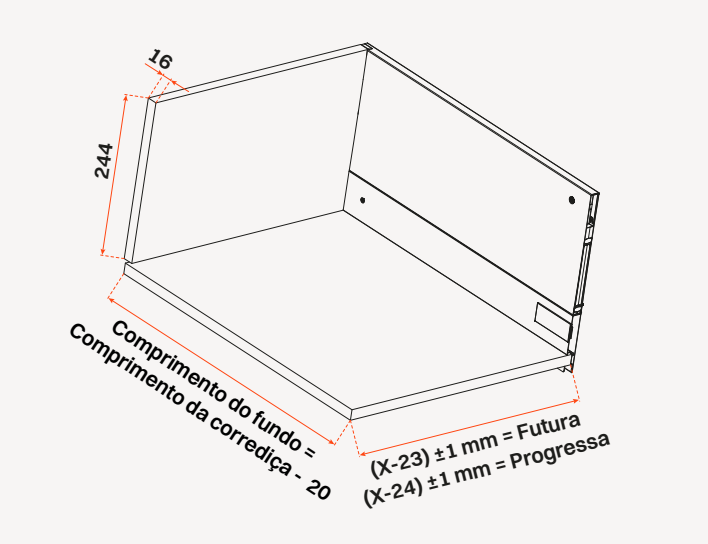


Elementos da gaveta


1 Conector traseiro
2 Lateral
2A Extensão da lateral
3 Conector frontal
4 Conector frontal estabilizador

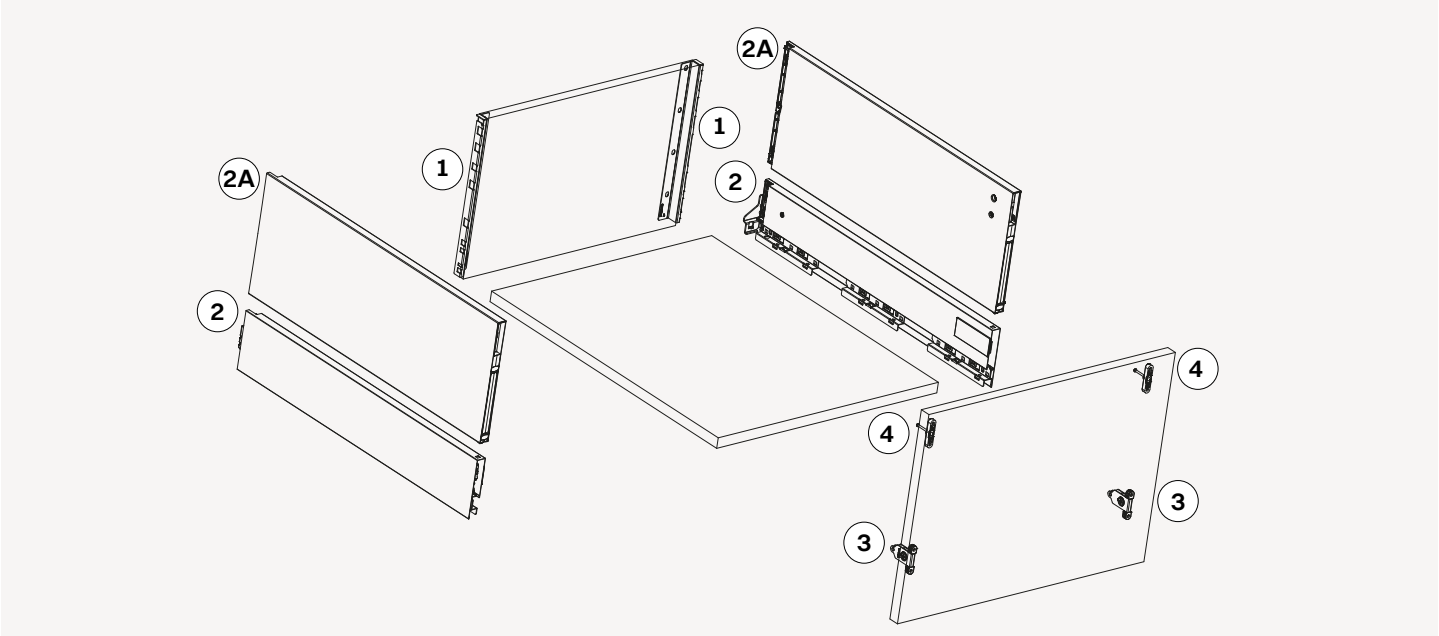


Espaço utilizado

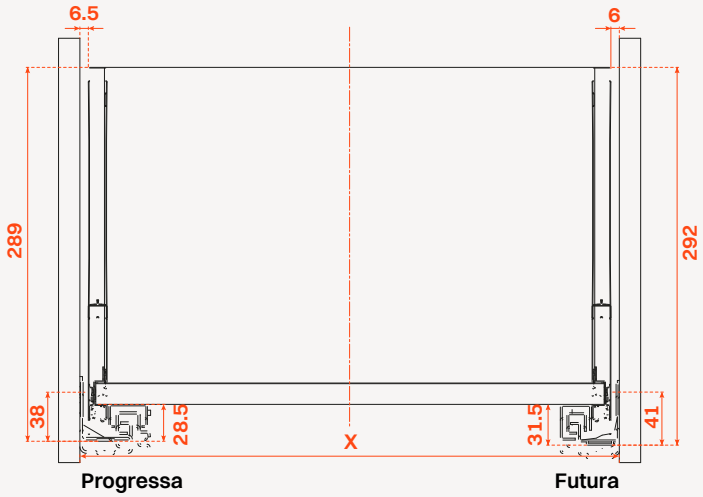

Espessura da lateral metálica



Furação da frente

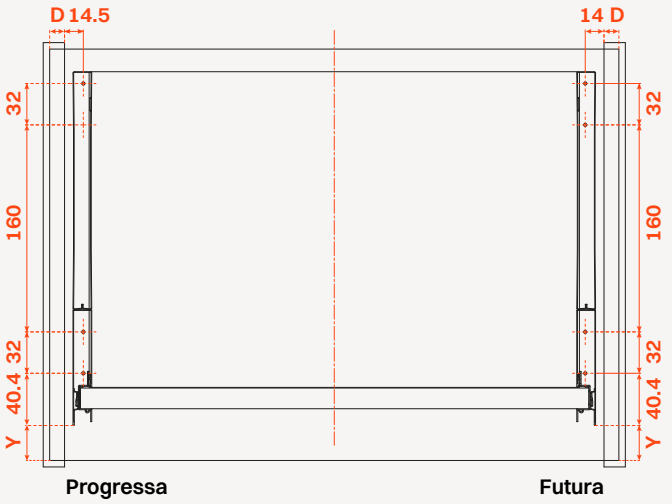

D = Sobreposição da frente na lateral do móvel

Y = Distância da borda inferior da frente à lateral Adapto

Furação da traseira

