


Instructions de montage

Adapto

Instructions de montage - 2 côtés - Côté de rehausse

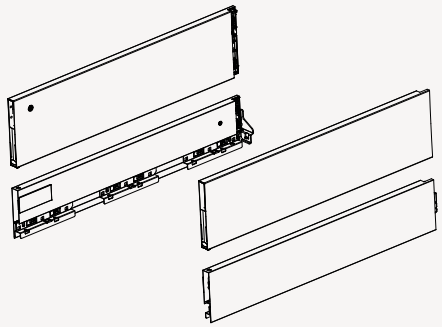


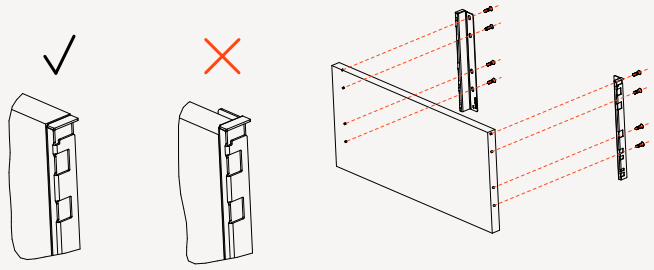

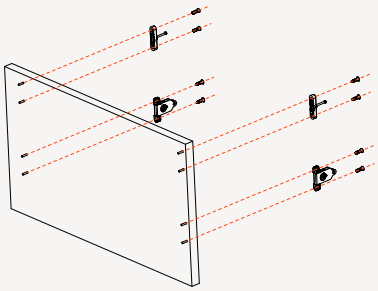



Fixation de la façade par vis


Perçage ø 10 mm, profondeur 12 mm

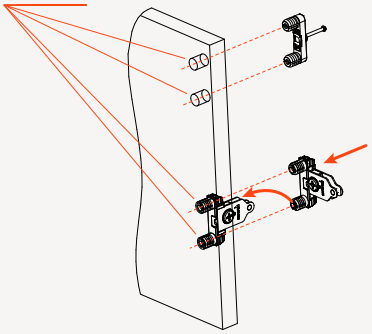


Fixation de la façade par cheville à expansion

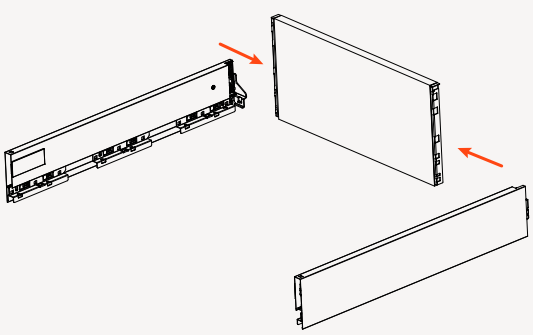

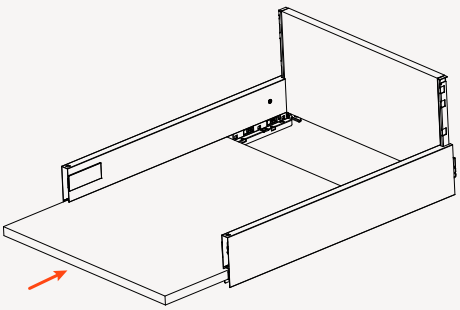

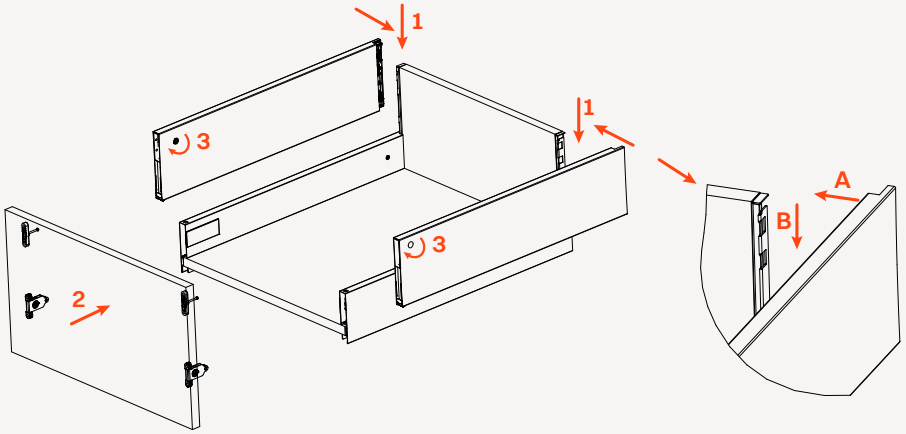

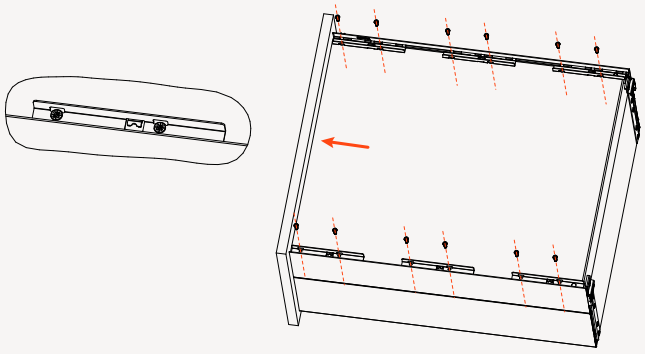

Fixation de la façade par vis

