

SALICE

eXcessories

*Cassetti e
ripiani
componibili*

ITA

Informazioni tecniche

pag. 4



Cassetto componibile 3 LATI - frontale in legno

Sponda metallica - H 52 mm


pag. 6

Sponda metallica - H 78 mm

pag. 8

Sponda metallica - H 128 mm

pag. 10

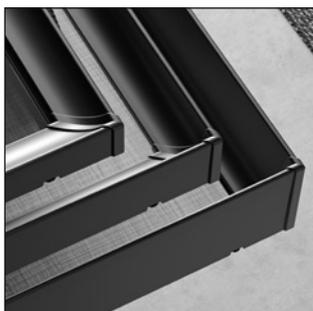

Cassetto componibile 4 LATI

Sponda metallica - H 52 mm


pag. 12

Sponda metallica - H 78 mm

pag. 14

Sponda metallica - H 128 mm

pag. 16

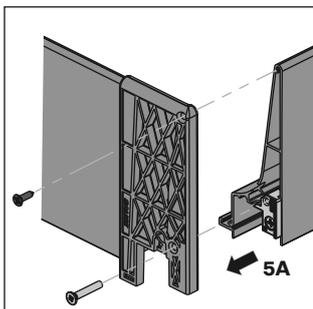

Istruzioni di montaggio - cassetto 3 LATI

pag. 18

Istruzioni di montaggio - cassetto 4 LATI


pag. 22

Montaggio e smontaggio del cassetto sulle guide

pag. 27

Regolazioni

pag. 28

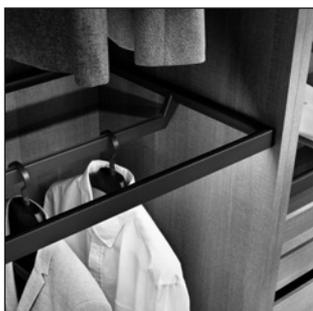

Ripiano componibile

Ripiano componibile SENZA LED - H 36 mm


pag. 30

Ripiano componibile CON LED - H 36 mm


pag. 33

Excessories - cassetto componibile - Informazioni tecniche


Cassetto 3 LATI - Per frontale legno spessore 12 mm

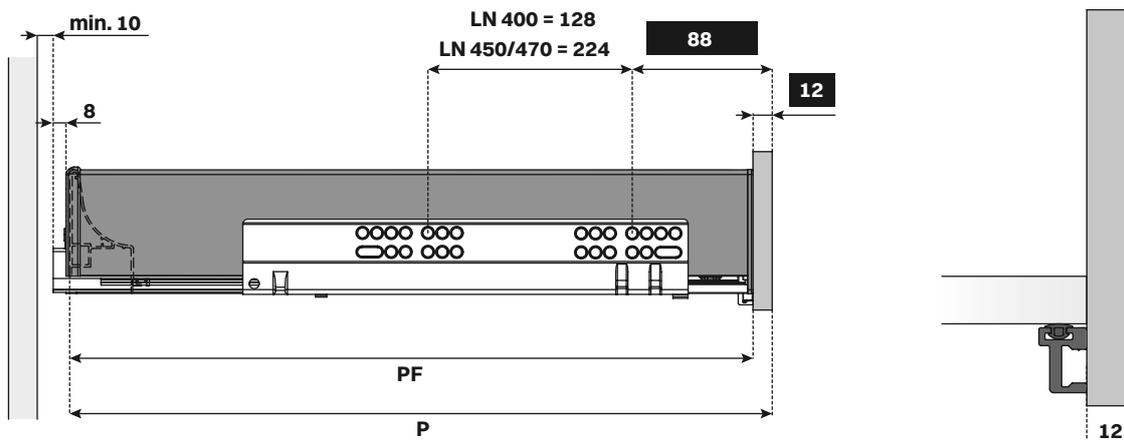

Cassetto 3 LATI - Per frontale legno spessore 19 mm

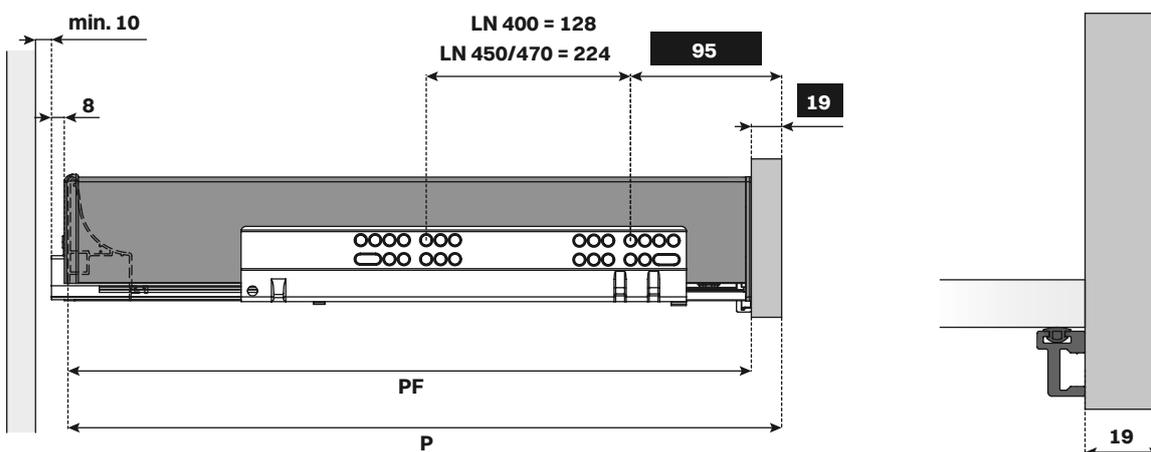


Cassetto 4 LATI

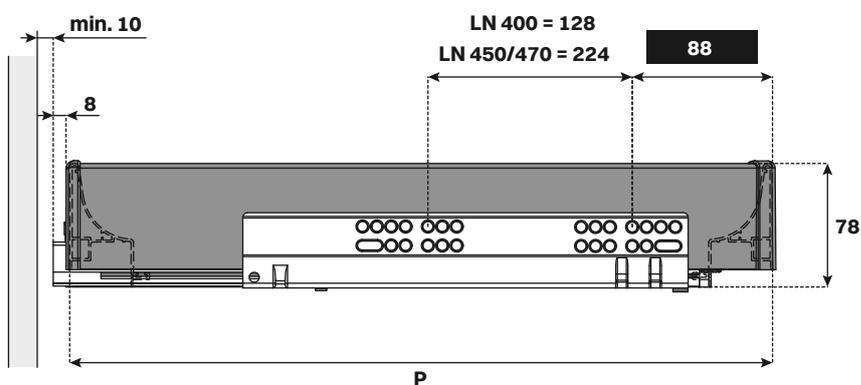


Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (PF) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità cassetto 4 LATI (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Allineamento cassette


I cassette 4 lati **sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 12 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.

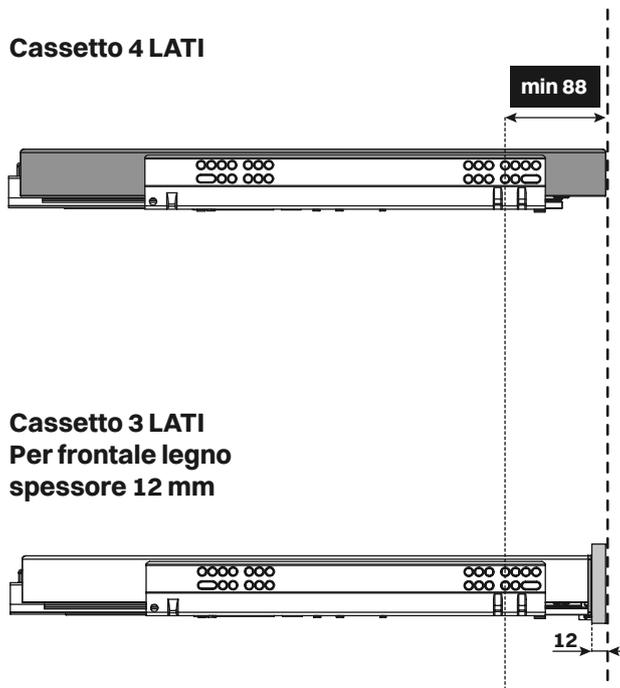


I cassette 4 lati **non sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 19 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.

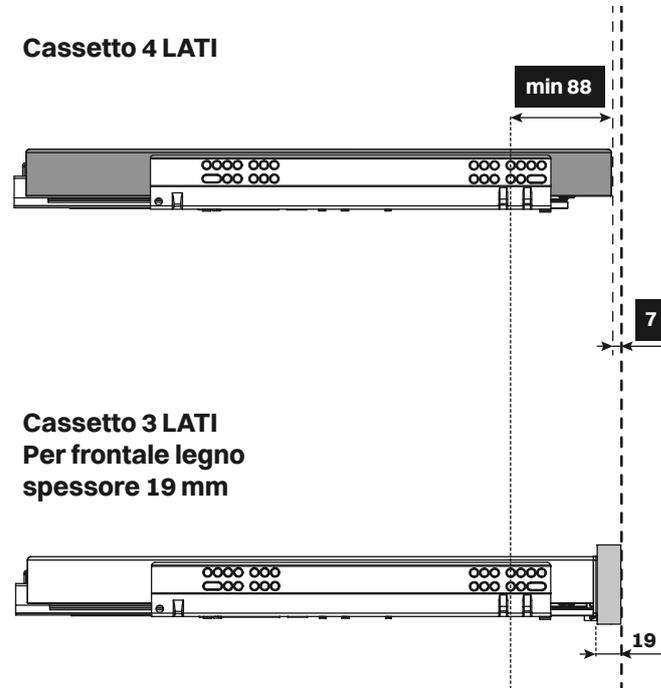


Excessories - cassetto componibile - 3 LATI H 52 - frontale legno

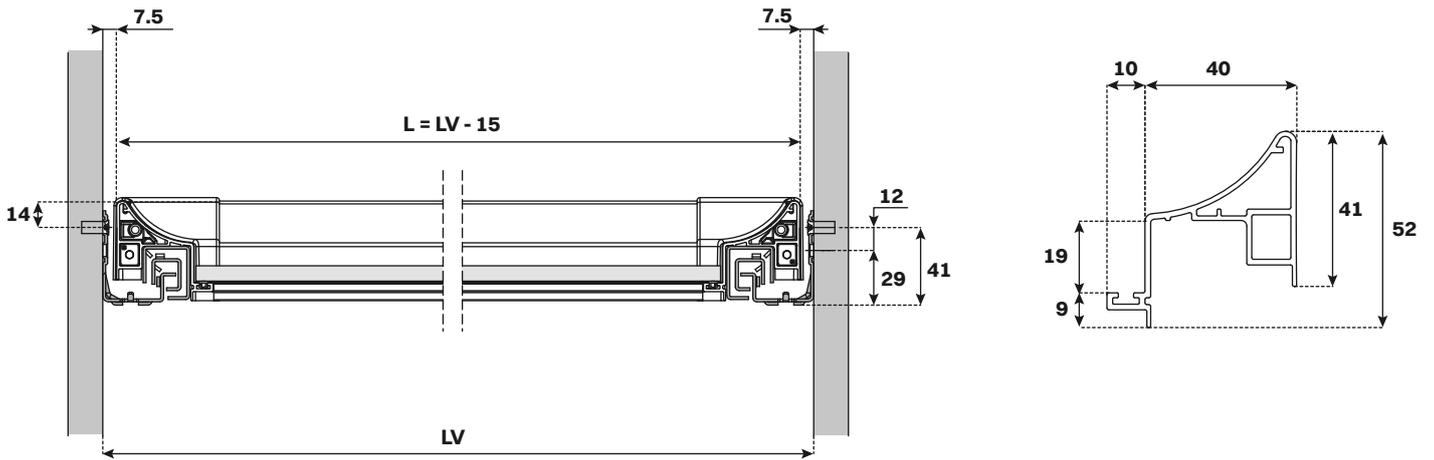

LV = Larghezza vano

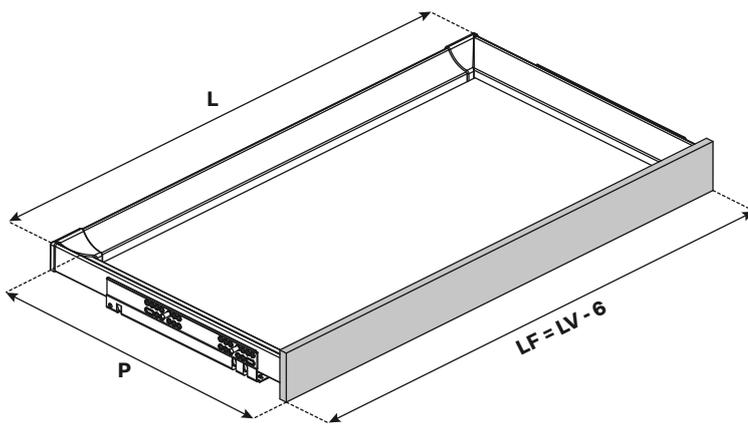


DIMENSIONI INTERNE

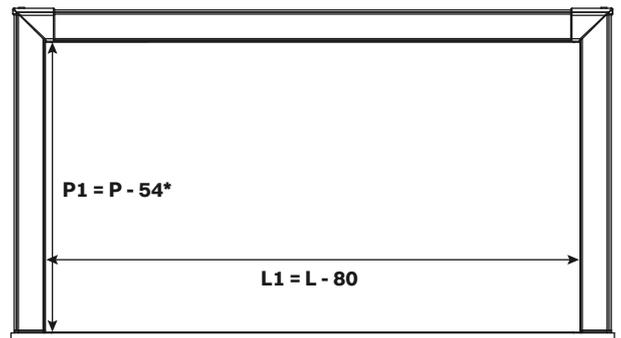

*Dimensioni interne dagli angoli

FORATURE DEL FRONTALE

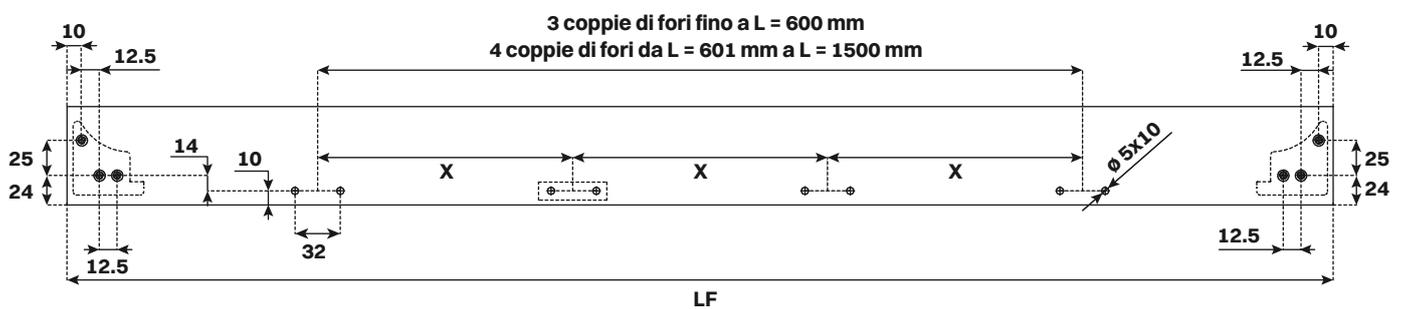


COMPONENTI

1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali


Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

6. Viti Euro 6.3x14 mm TPSV
7. Tappi di fissaggio
8. Profilo alluminio
9. Slitte di ancoraggio frontale
10. Viti TPS M4x12 mm

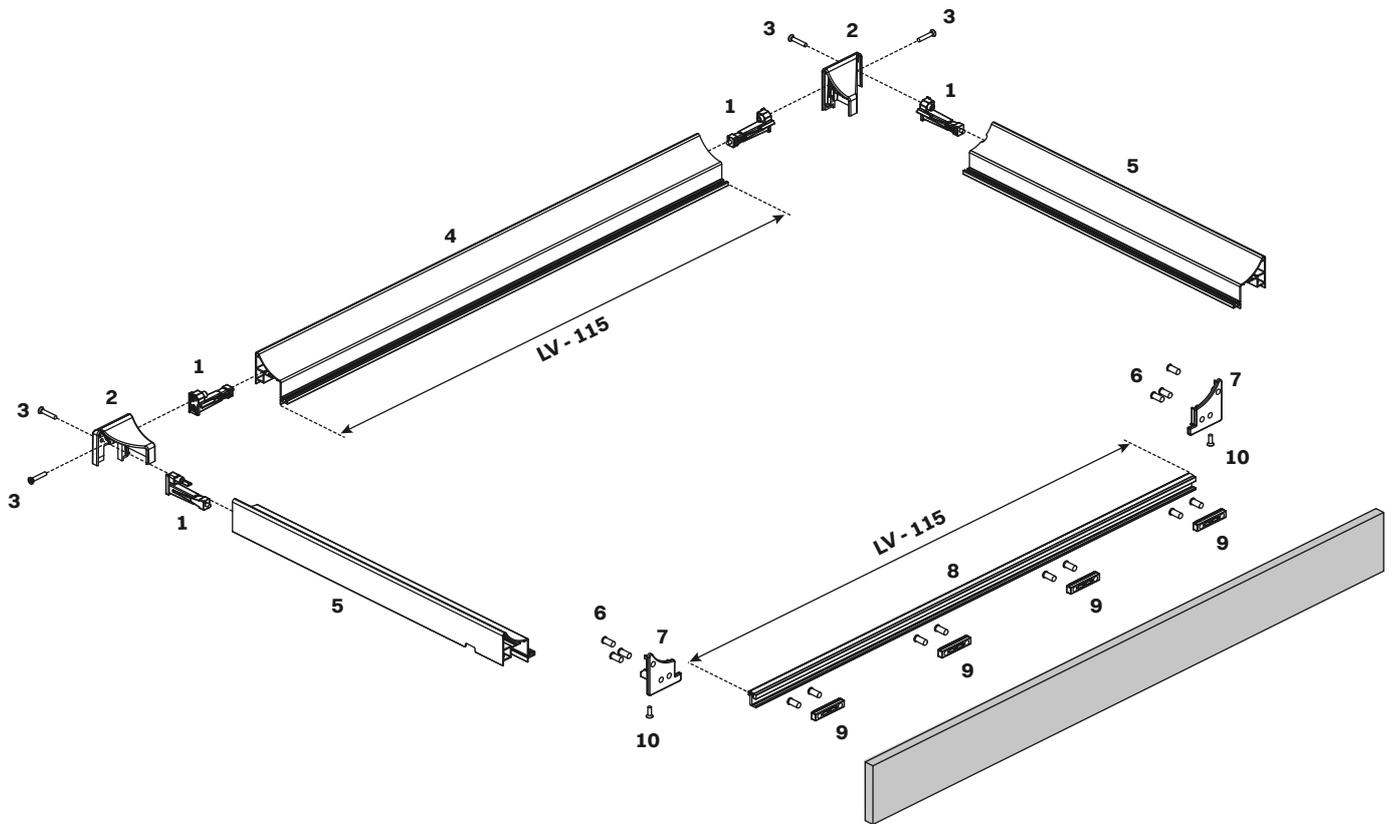


Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - cassetto componibile - 3 LATI H 78 - frontale legno

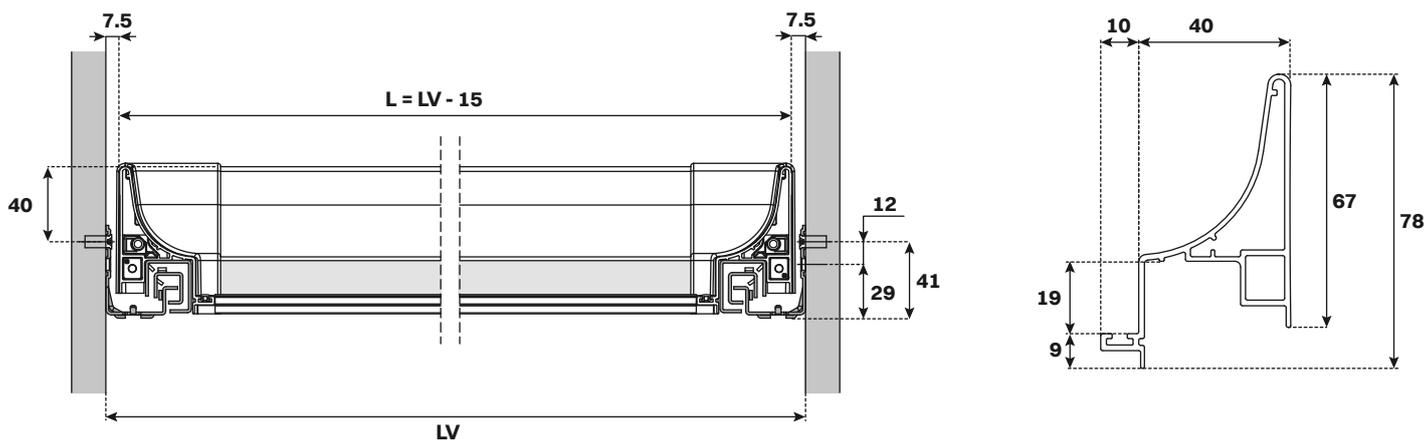

LV = Larghezza vano

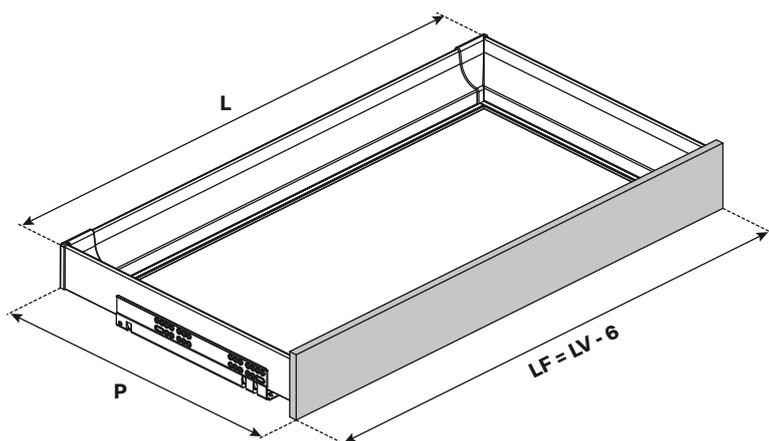


DIMENSIONI INTERNE

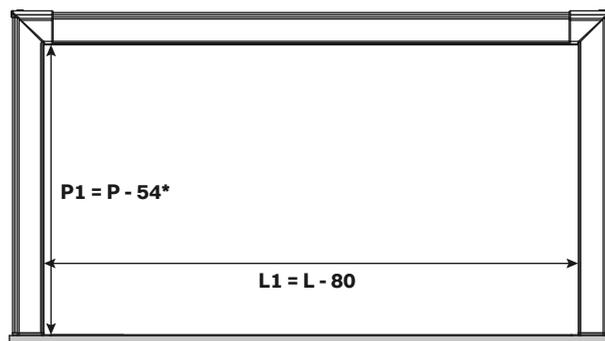

*Dimensioni interne dagli angoli

FORATURE DEL FRONTALE

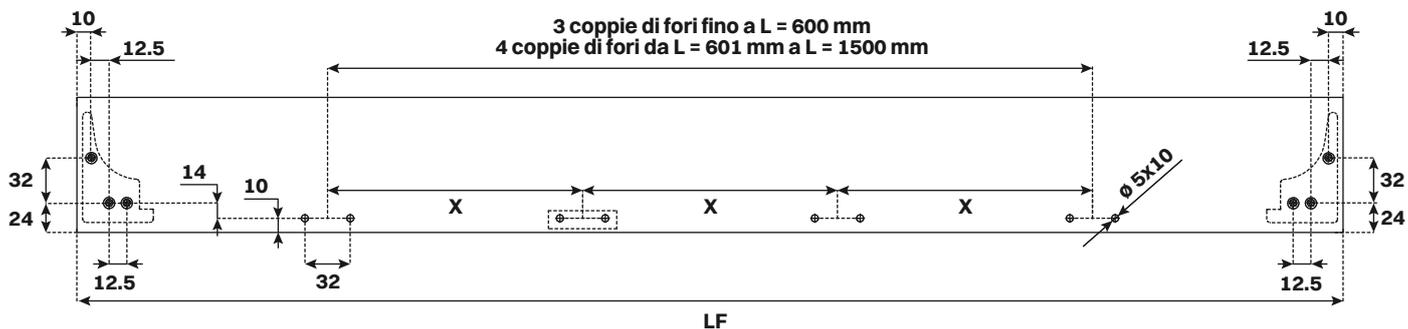


COMPONENTI

1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali


Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

6. Viti Euro 6.3x14 mm TPSV
7. Tappi di fissaggio
8. Profilo alluminio
9. Slitte di ancoraggio frontale
10. Viti TPS M4x12 mm

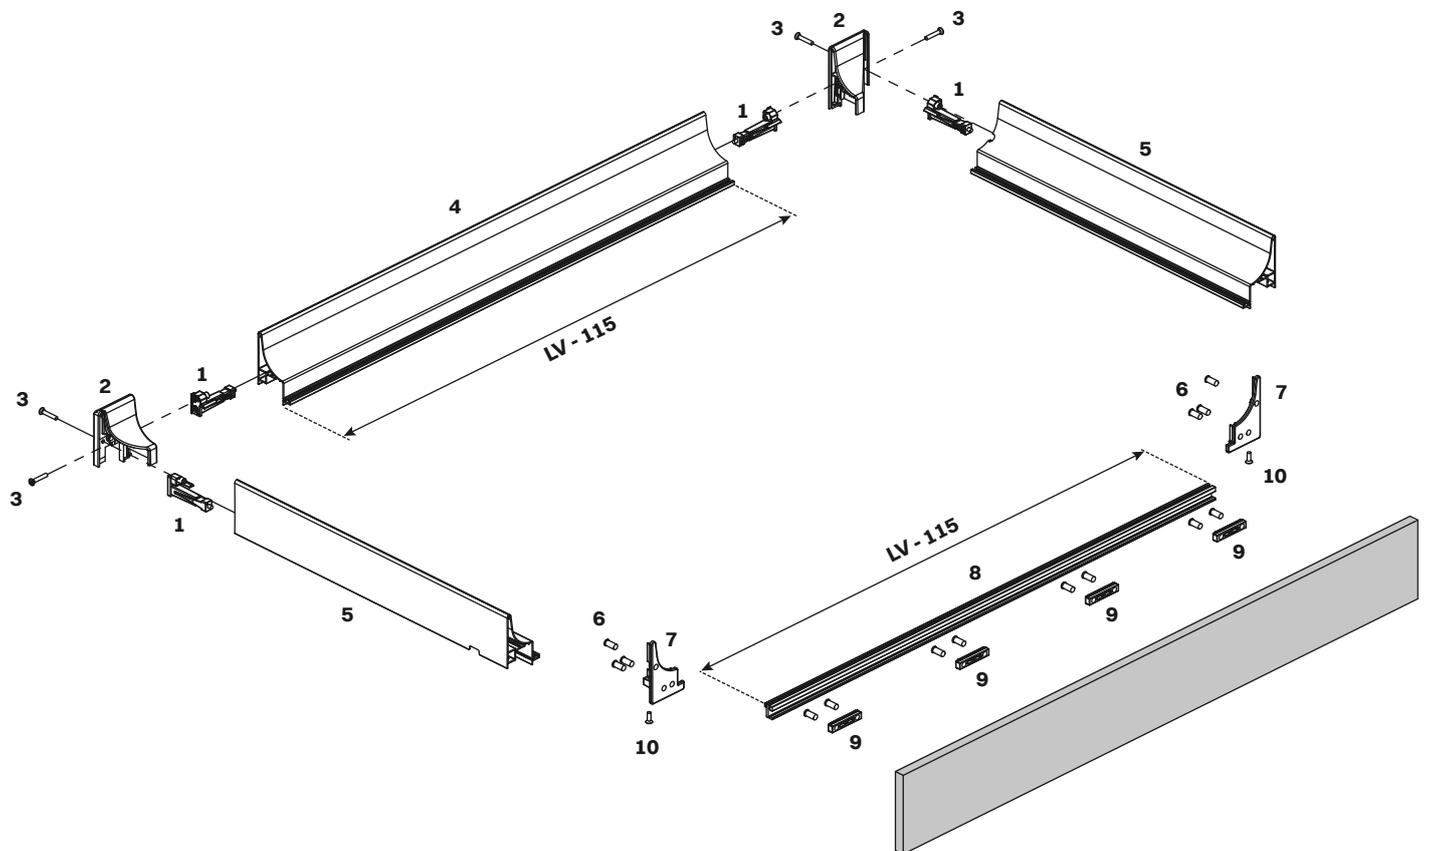


Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - cassetto componibile - 3 LATI H 128 - frontale legno

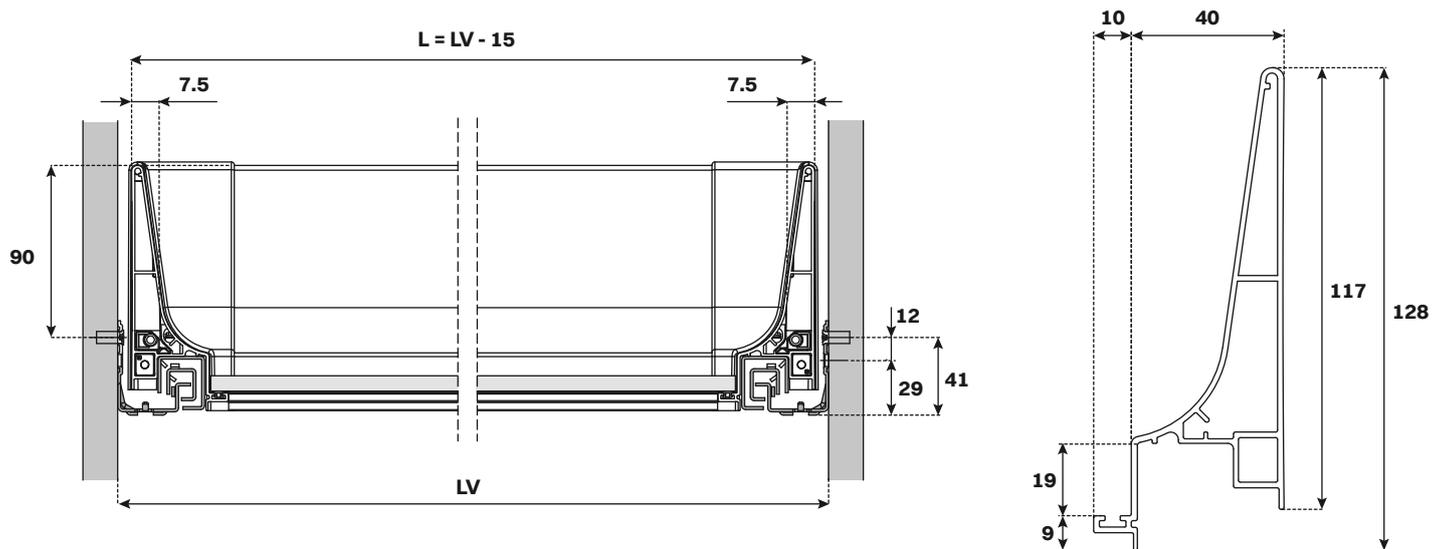

LV = Larghezza vano

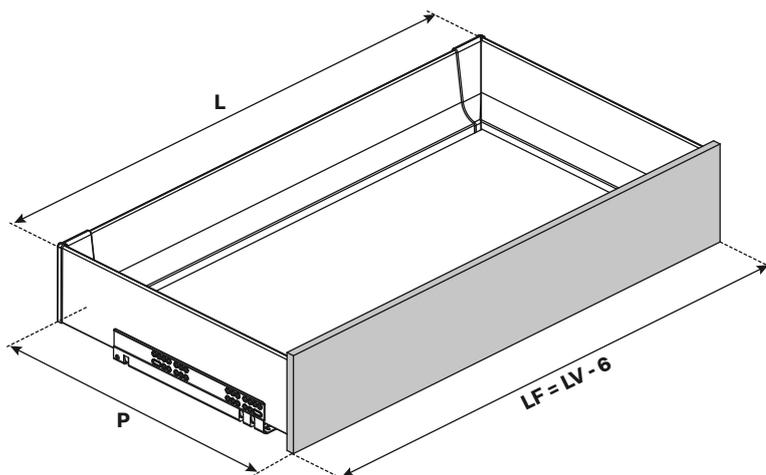


DIMENSIONI INTERNE

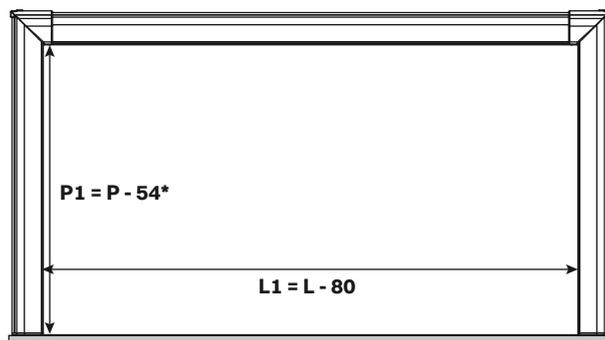

*Dimensioni interne dagli angoli

FORATURE DEL FRONTALE

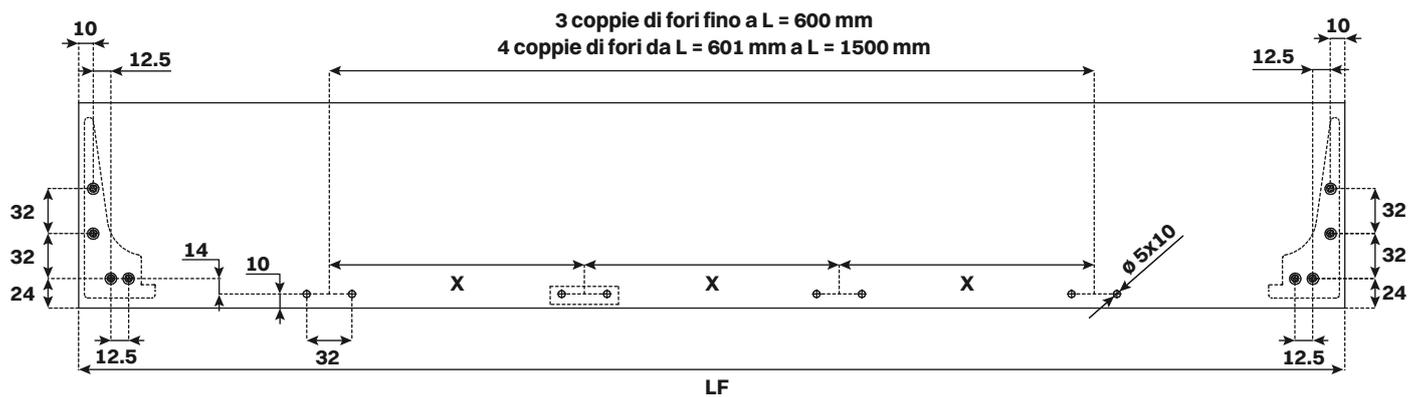


COMPONENTI

1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Viti TPS 3.5x13 mm NERA
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali


Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

6. Viti Euro 6.3x14 mm TPSV
7. Tappi di fissaggio
8. Profilo alluminio
9. Slitte di ancoraggio frontale
10. Viti TPS M4x12 mm

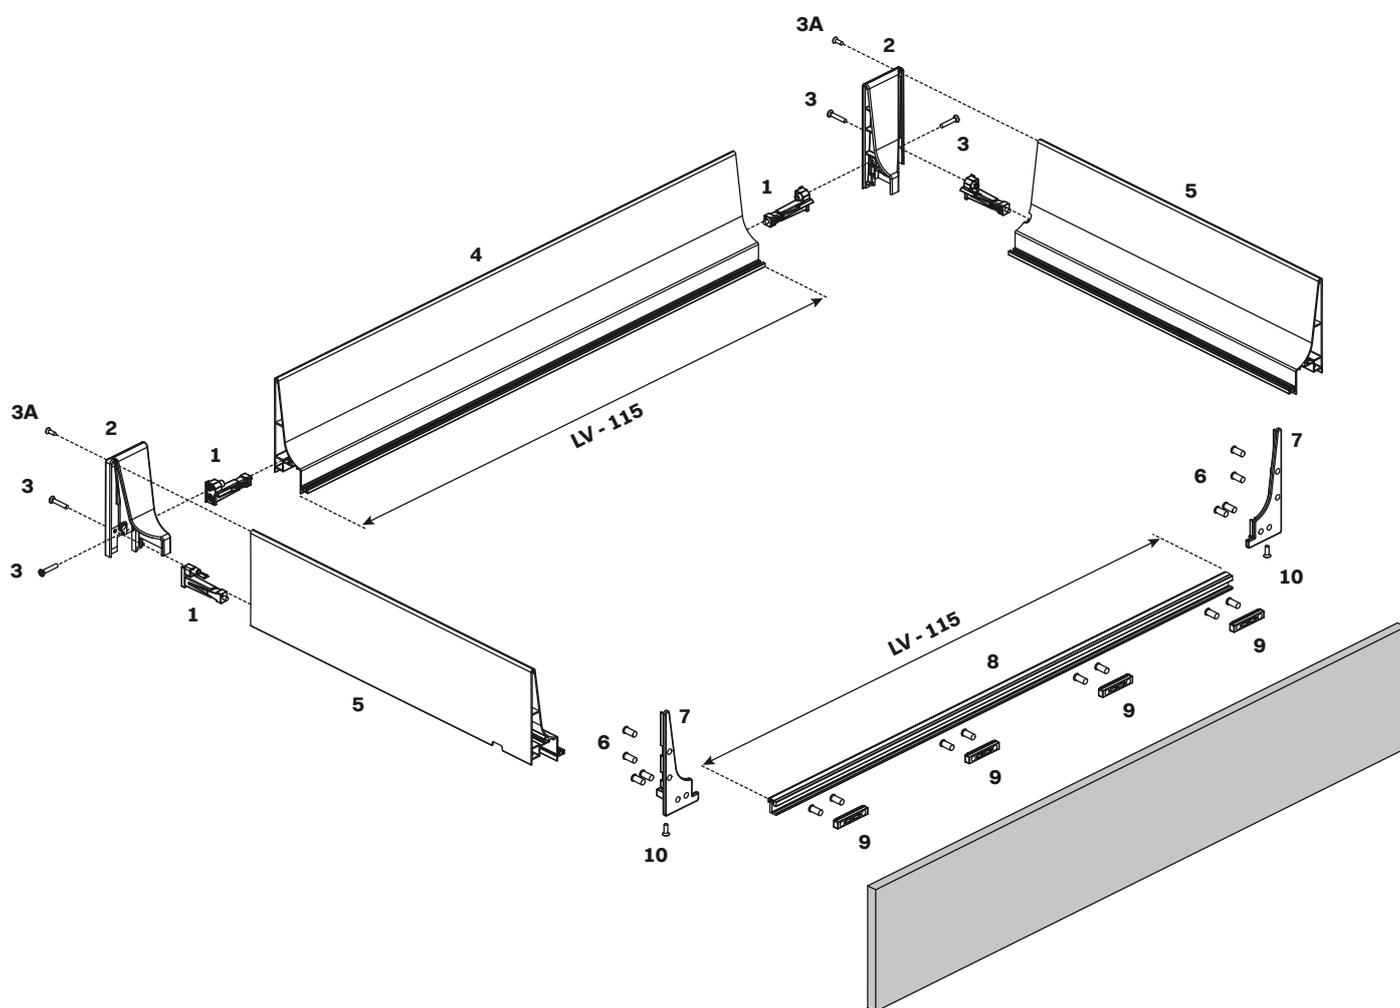


Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - cassetto componibile - 4 LATI H 52

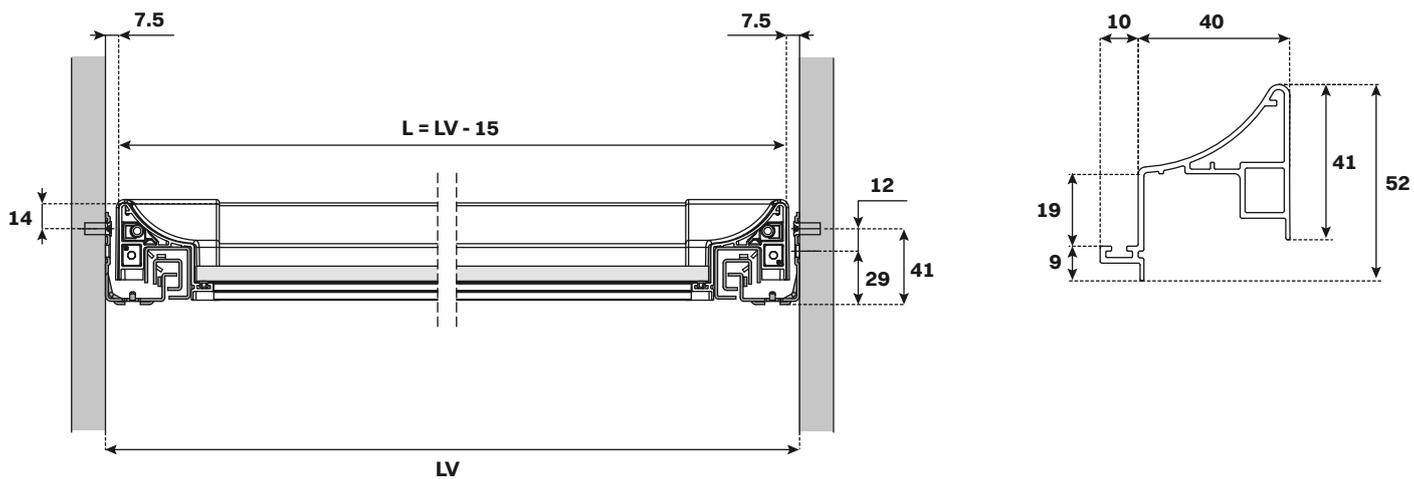

LV = Larghezza vano

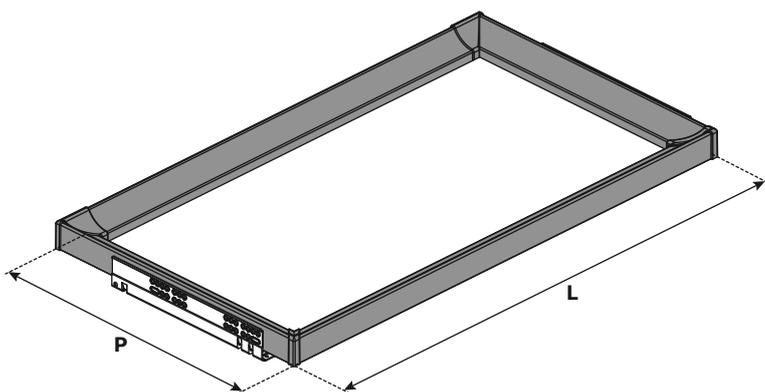


DIMENSIONI INTERNE

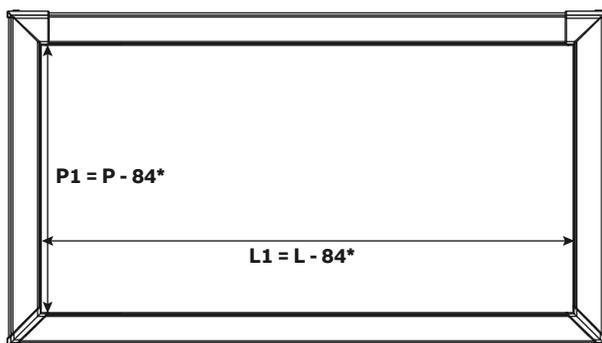

*Dimensioni interne dagli angoli


COMPONENTI

1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali
6. Giunti per profilo anteriore
7. Angoli anteriori
8. Profilo anteriore

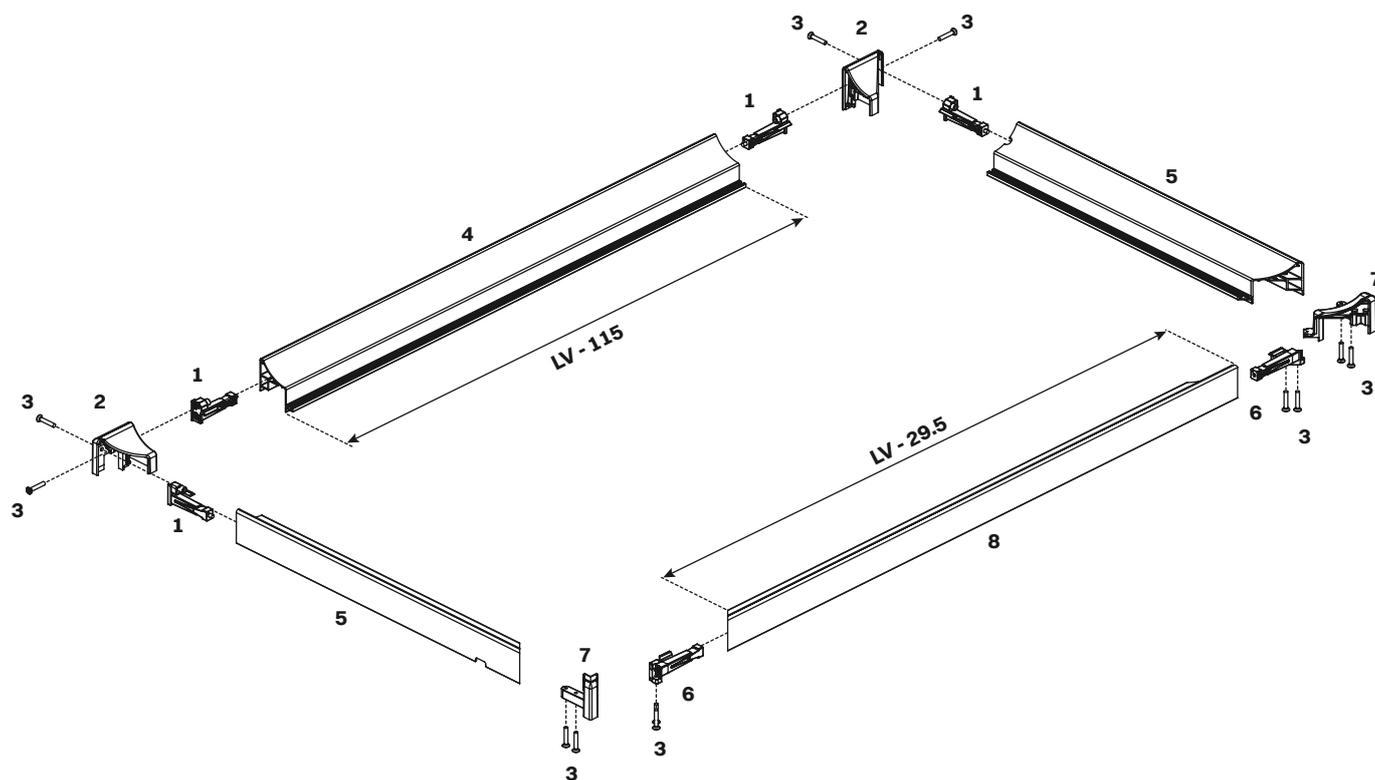


Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - cassetto componibile - 4 LATI H 78

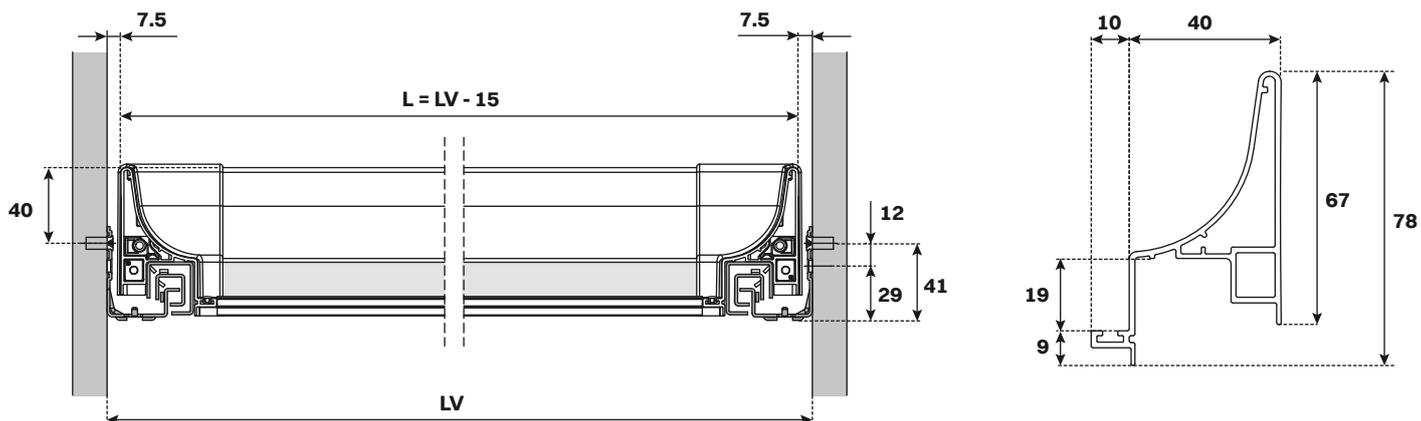

LV = Larghezza vano

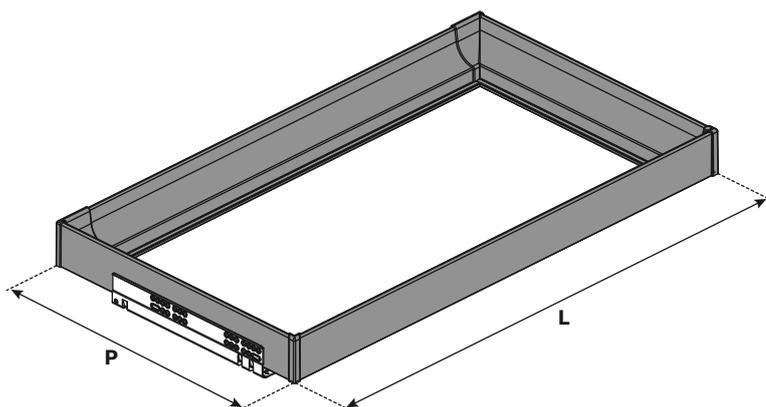


DIMENSIONI INTERNE

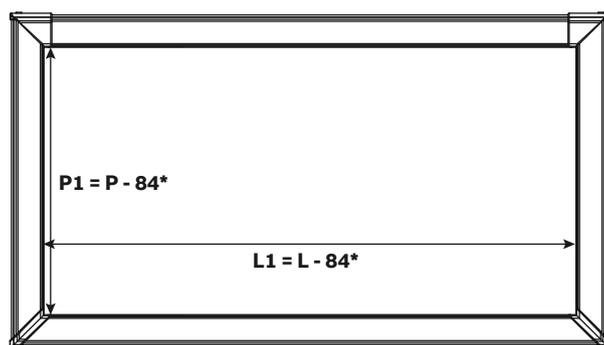

*Dimensioni interne dagli angoli


COMPONENTI

1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali
6. Giunti per profilo anteriore
7. Angoli anteriori
8. Profilo anteriore

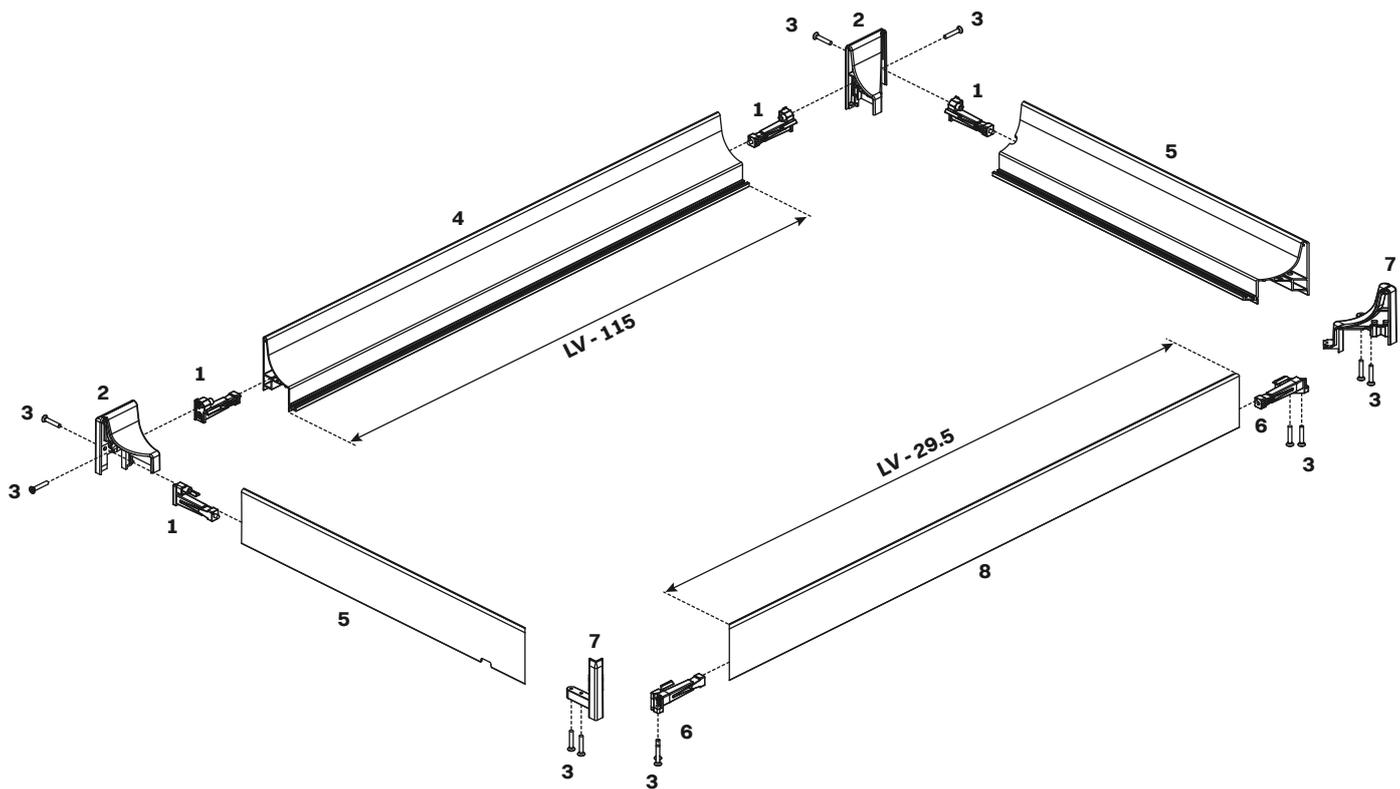


Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - cassetto componibile - 4 LATI H 128

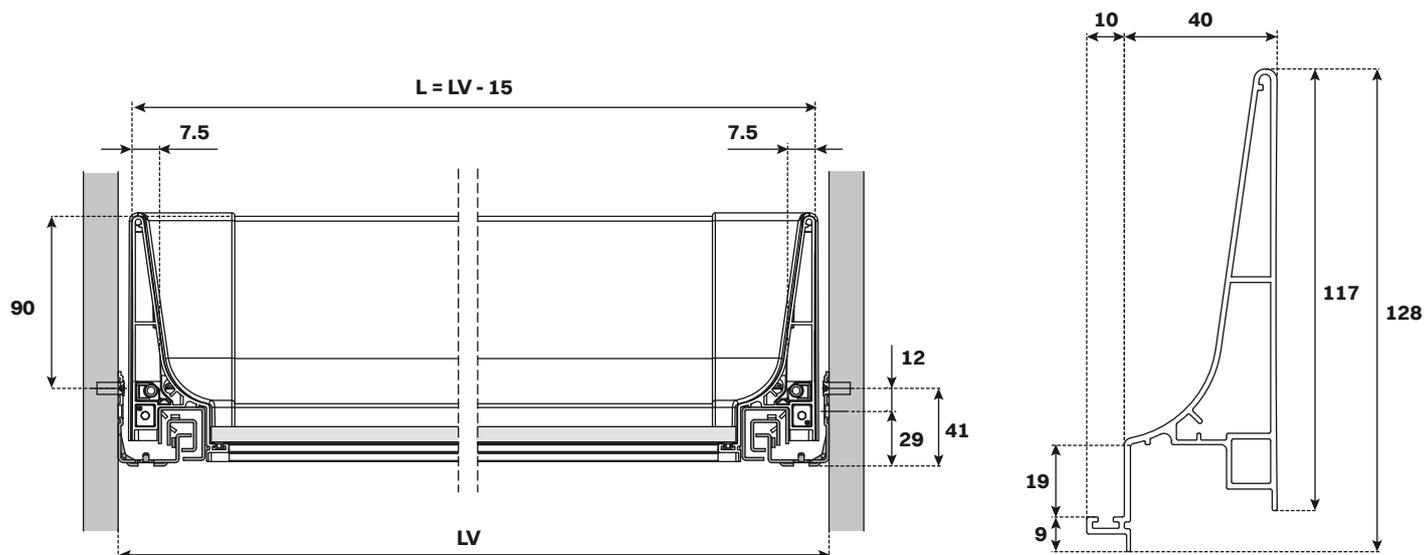

LV = Larghezza vano

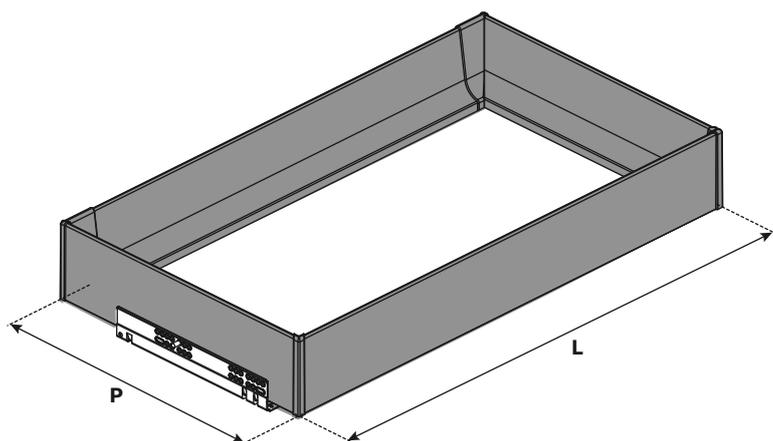


DIMENSIONI INTERNE

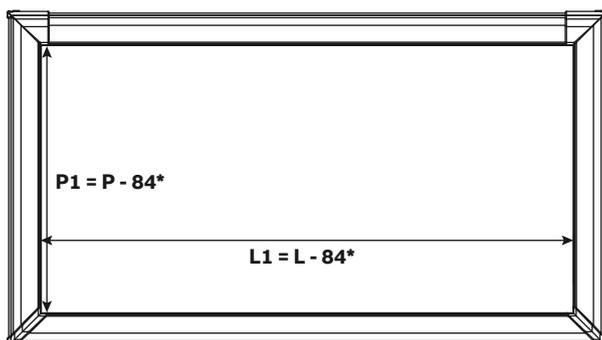

*Dimensioni interne dagli angoli

COMPONENTI



1. Giunti per profilo posteriore
2. Angoli posteriori
3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Viti TPS 3.5x13 mm NERA
4. Profilo posteriore
5. Profili laterali
6. Giunti per profilo anteriore
7. Angoli anteriori
8. Profilo anteriore

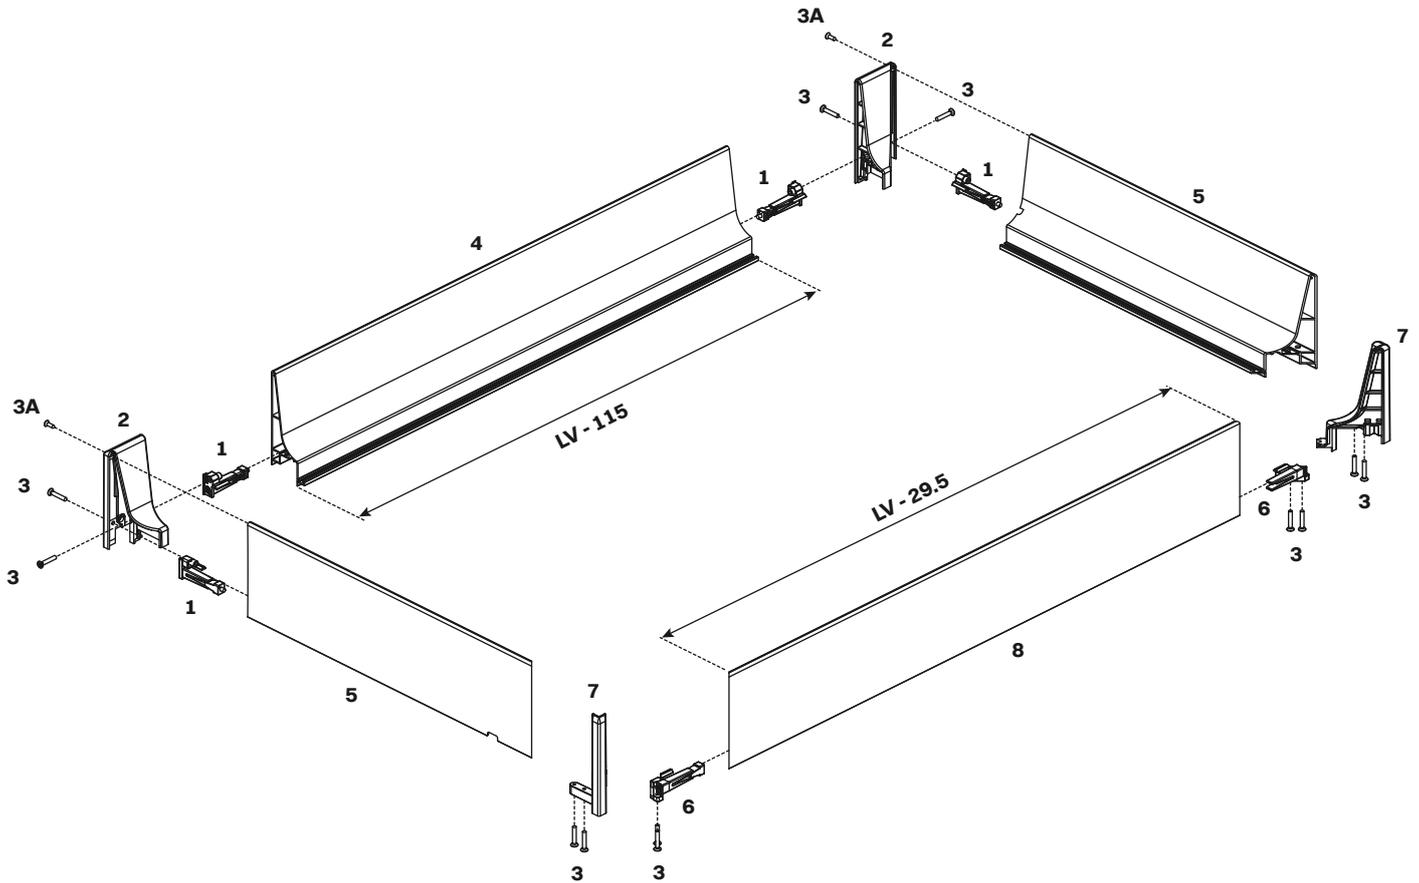

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


PROFILO POSTERIORE

1. Inserire i giunti nella camera del profilo posteriore e nei profili laterali fino ad arrivare in battuta
Profilo posteriore da tagliare a misura a 90°, vedere pagine 7, 9, 11.
2. Mantenere i giunti in battuta ed avvitare per fissarli

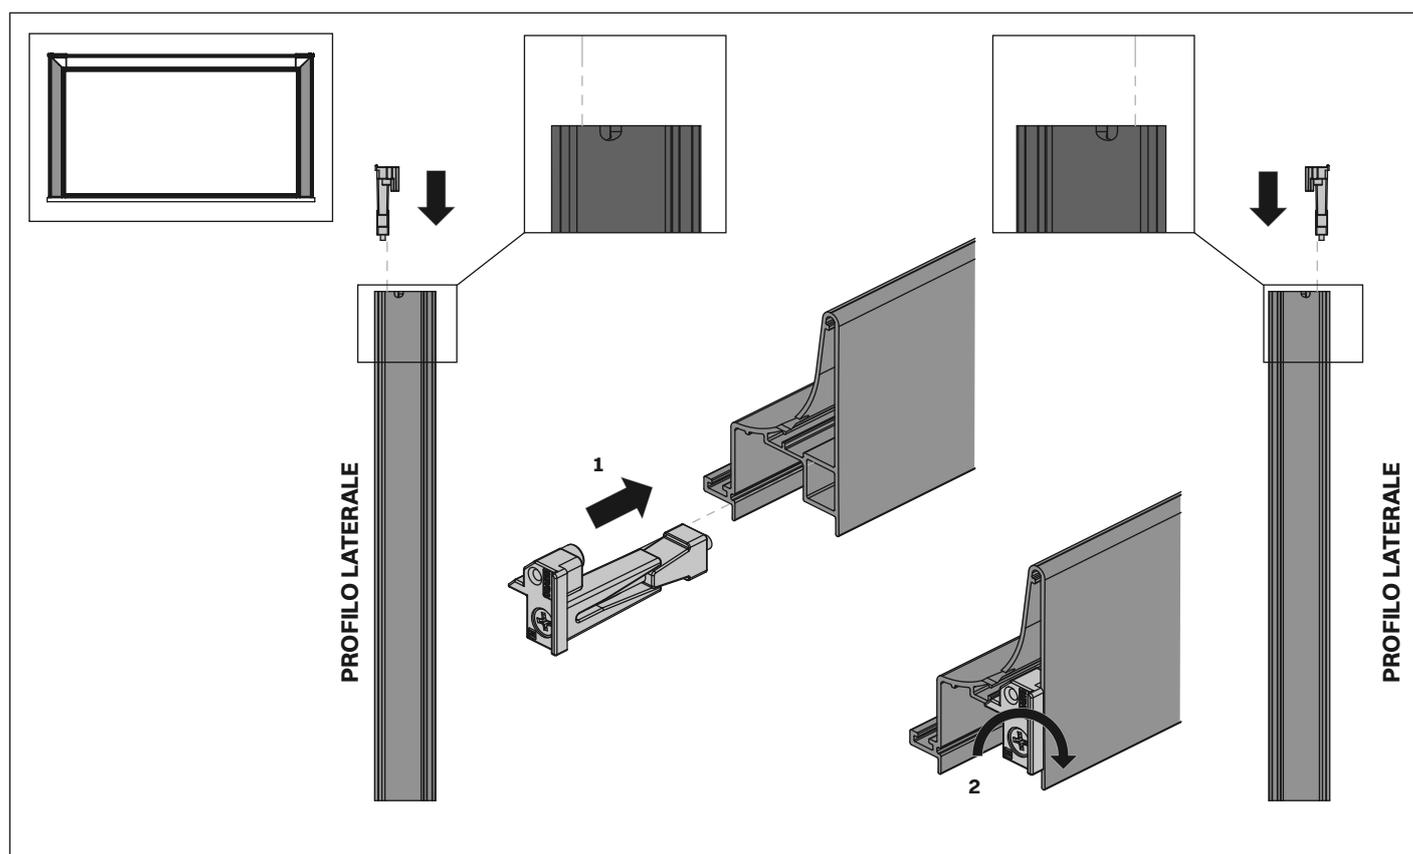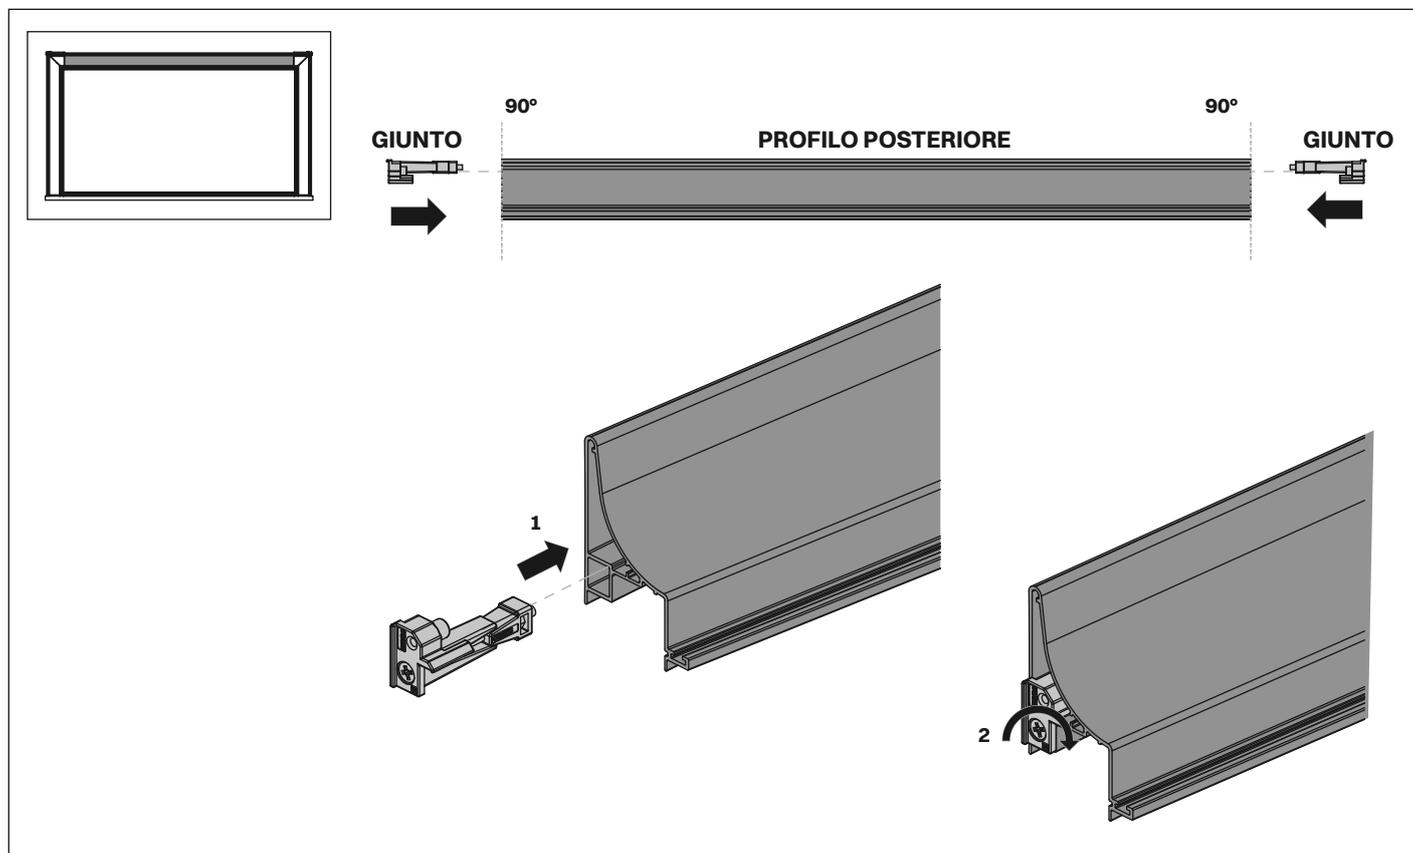


3. Inserire gli angoli posteriori sul profilo posteriore fino ad arrivare in battuta

4. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

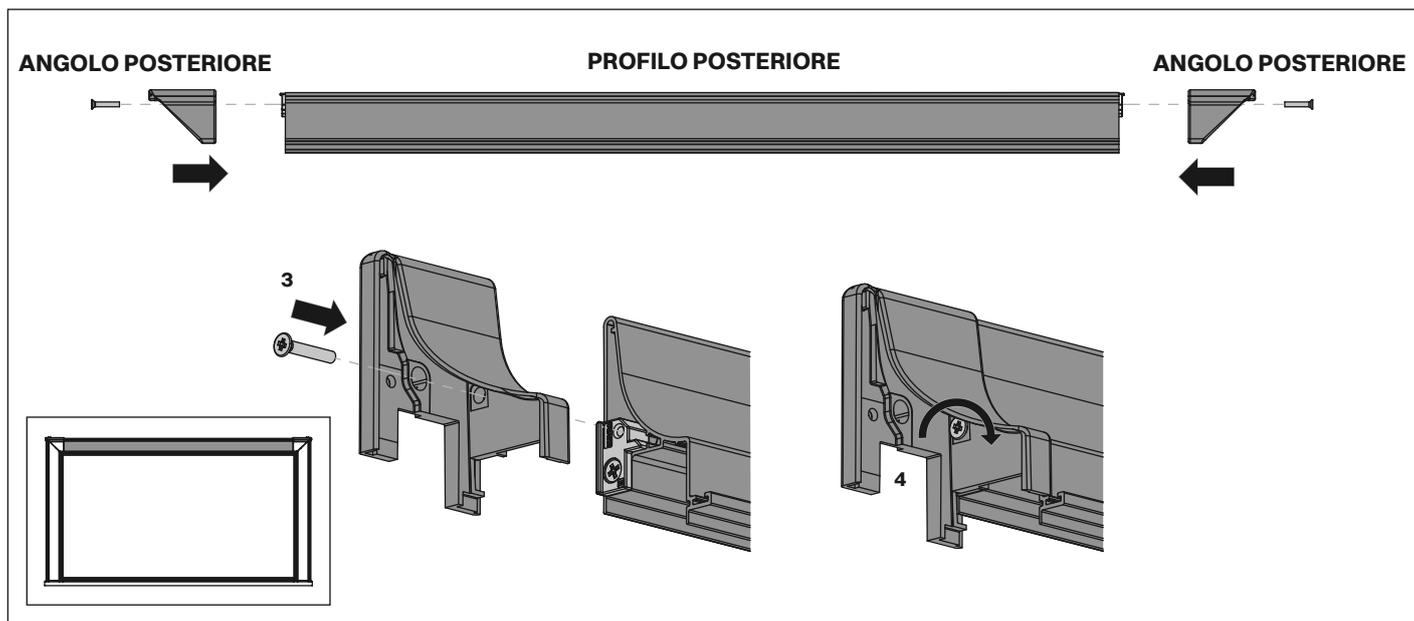

5. Inserire i profili laterali negli angoli


6. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

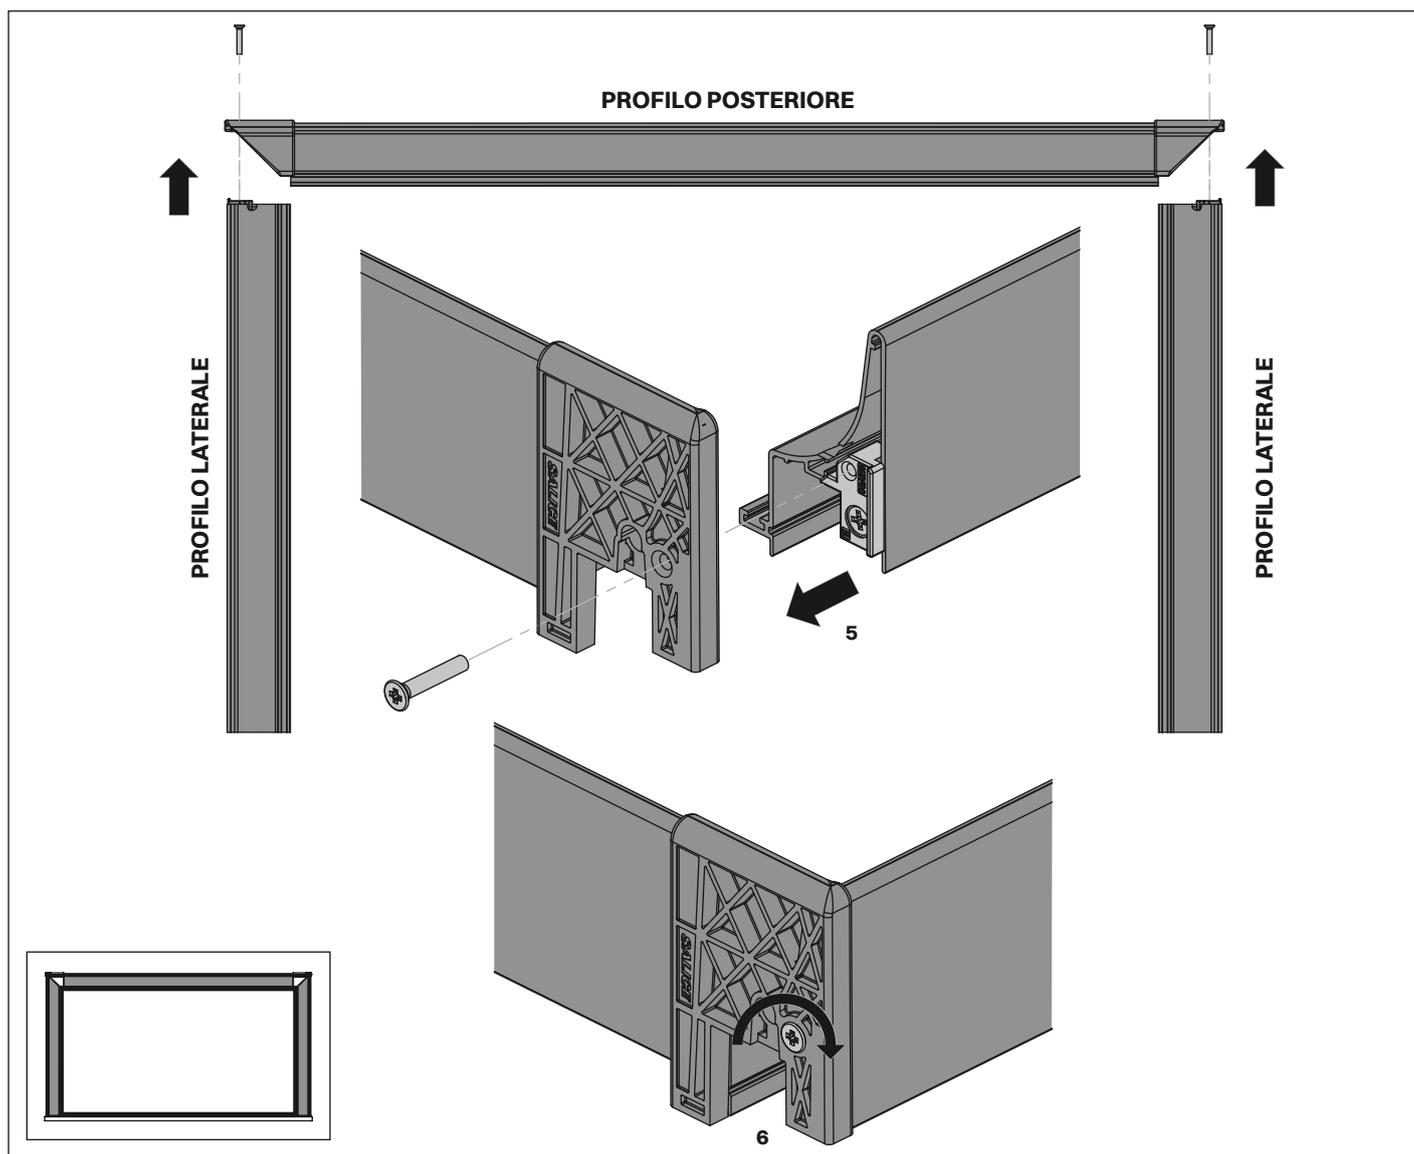

VITE AGGIUNTIVA PER MONTAGGIO DEL PROFILO POSTERIORE CON SPONDA H 128 mm


5A. Inserire i profili laterali negli angoli

6A. Avvitare entrambe le viti per fissare gli angoli sui giunti per assicurare il profilo

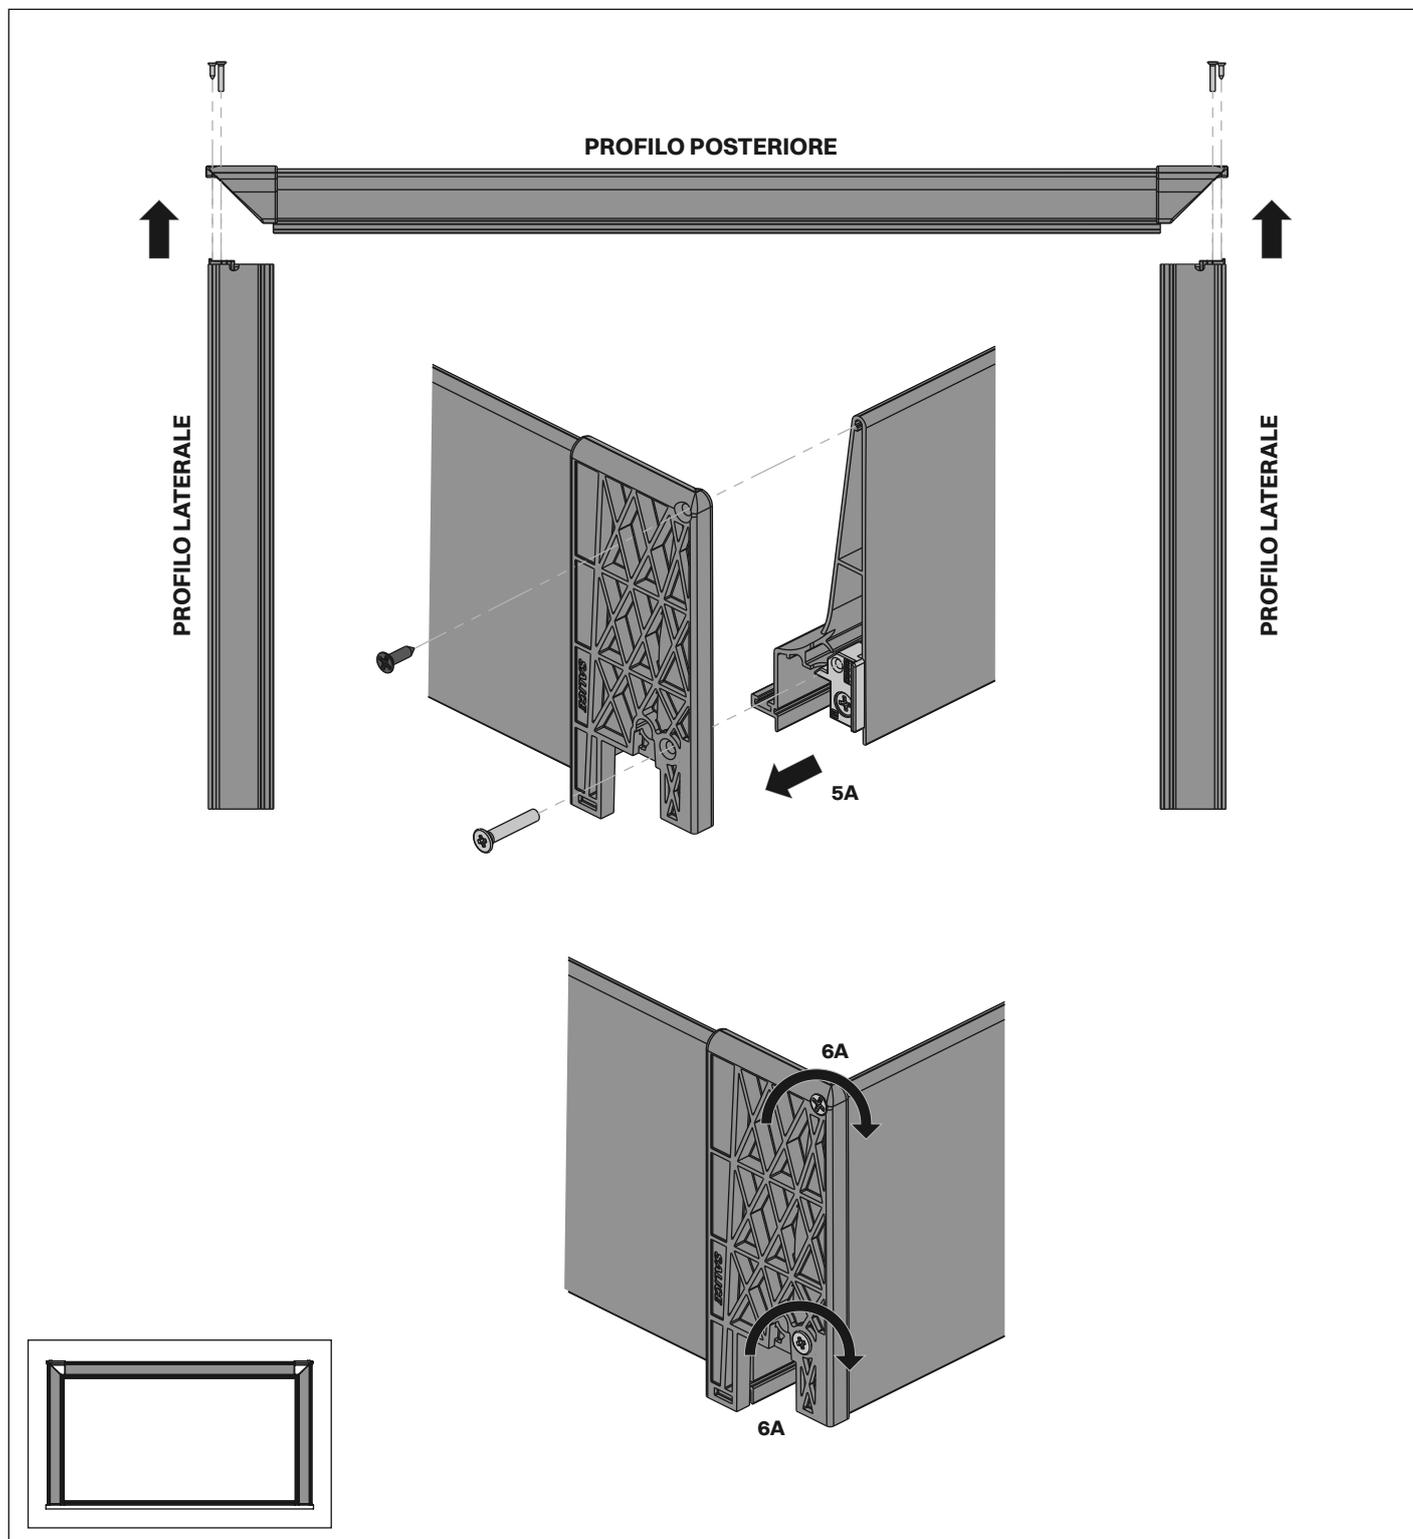


KIT PER MONTAGGIO DEL FRONTALE IN LEGNO


1. Avvitare il primo tappo al frontale

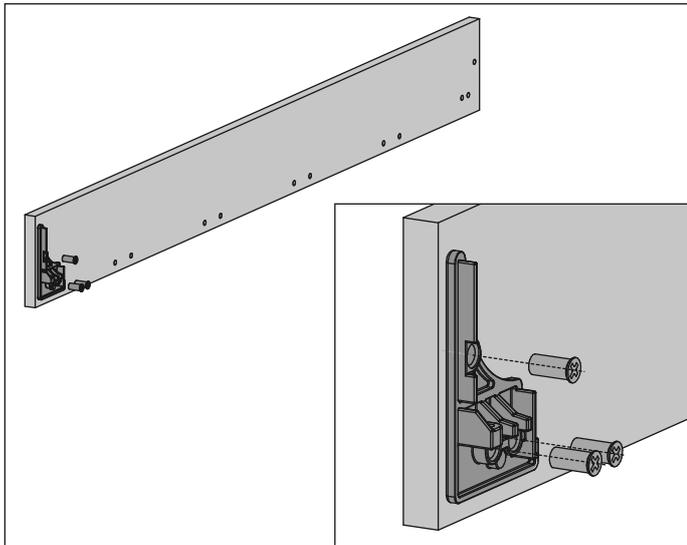


2. Avvitare le slitte di ancoraggio al frontale

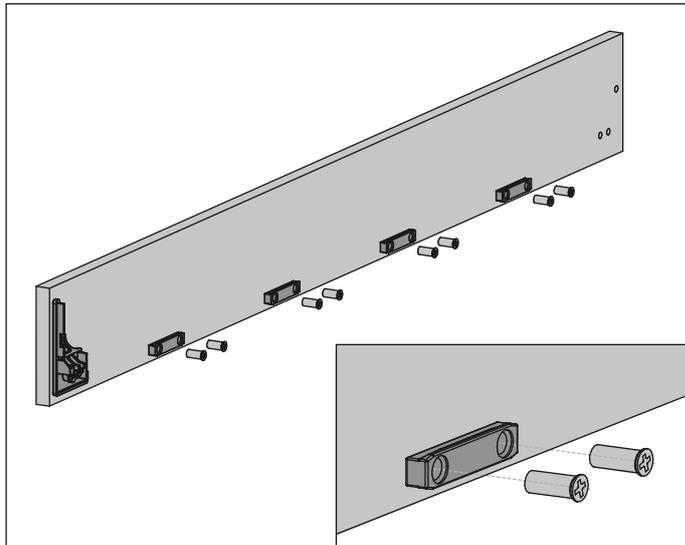


3. Inserire e far scorrere il profilo anteriore sulle slitte di ancoraggio. Profilo supporto frontale da tagliare a misura a misura a 90°, vedere pagine 7, 9, 11.

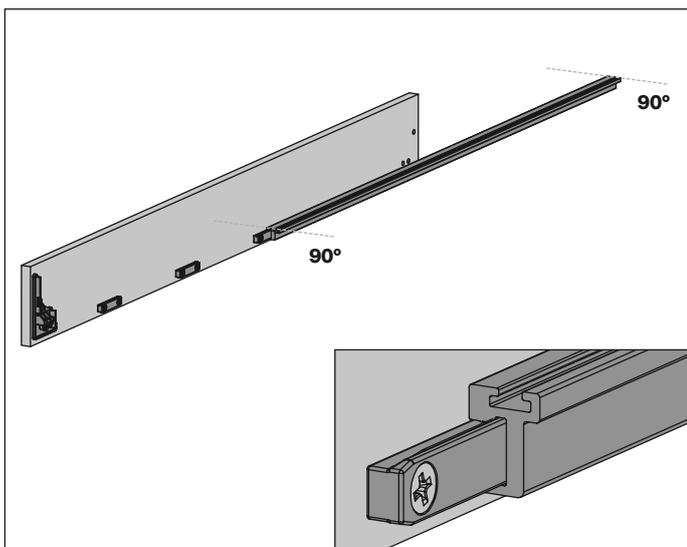


4. Avvitare il secondo tappo al frontale

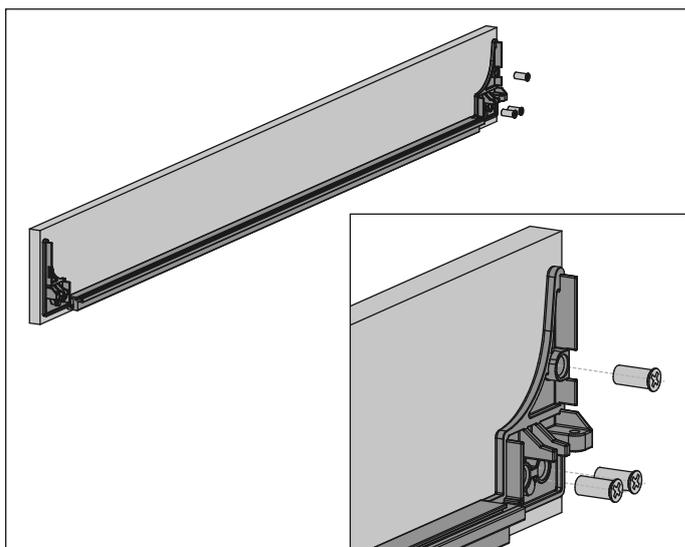

5. Inserire i tappi nelle due sponde


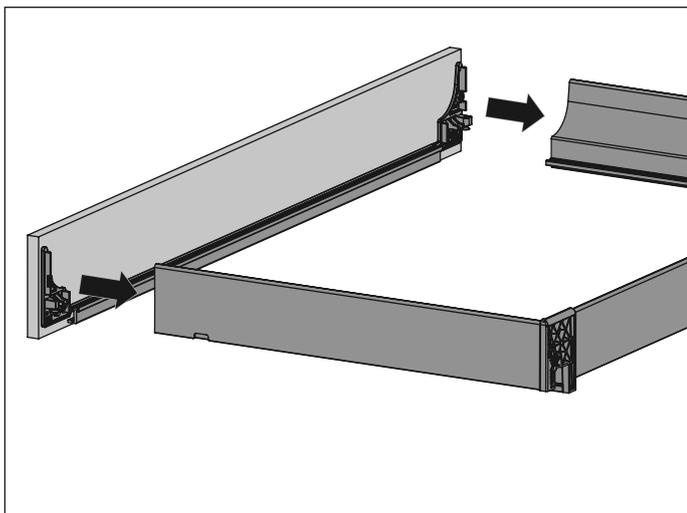


6. Avvitare per fissare il frontale al cassetto

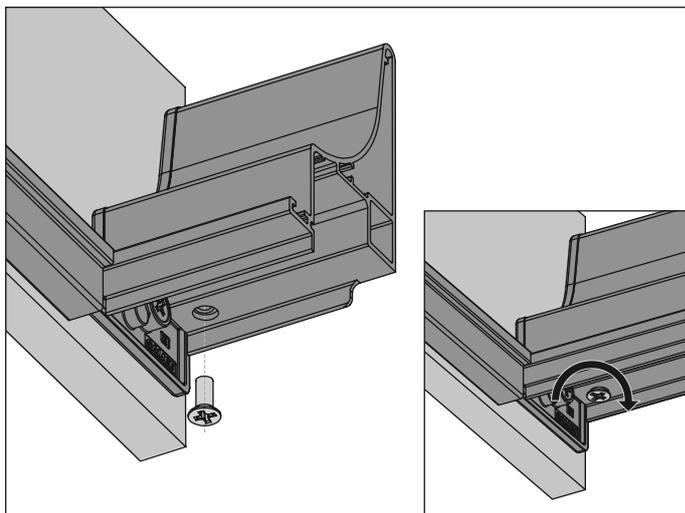


PROFILO POSTERIORE

1. Inserire i giunti nella camera del profilo posteriore e nei profili laterali fino ad arrivare in battuta
Profilo posteriore da tagliare a misura a 90°, vedere pagine 13, 15, 17.
2. Mantenere i giunti in battuta ed avvitare per fissarli

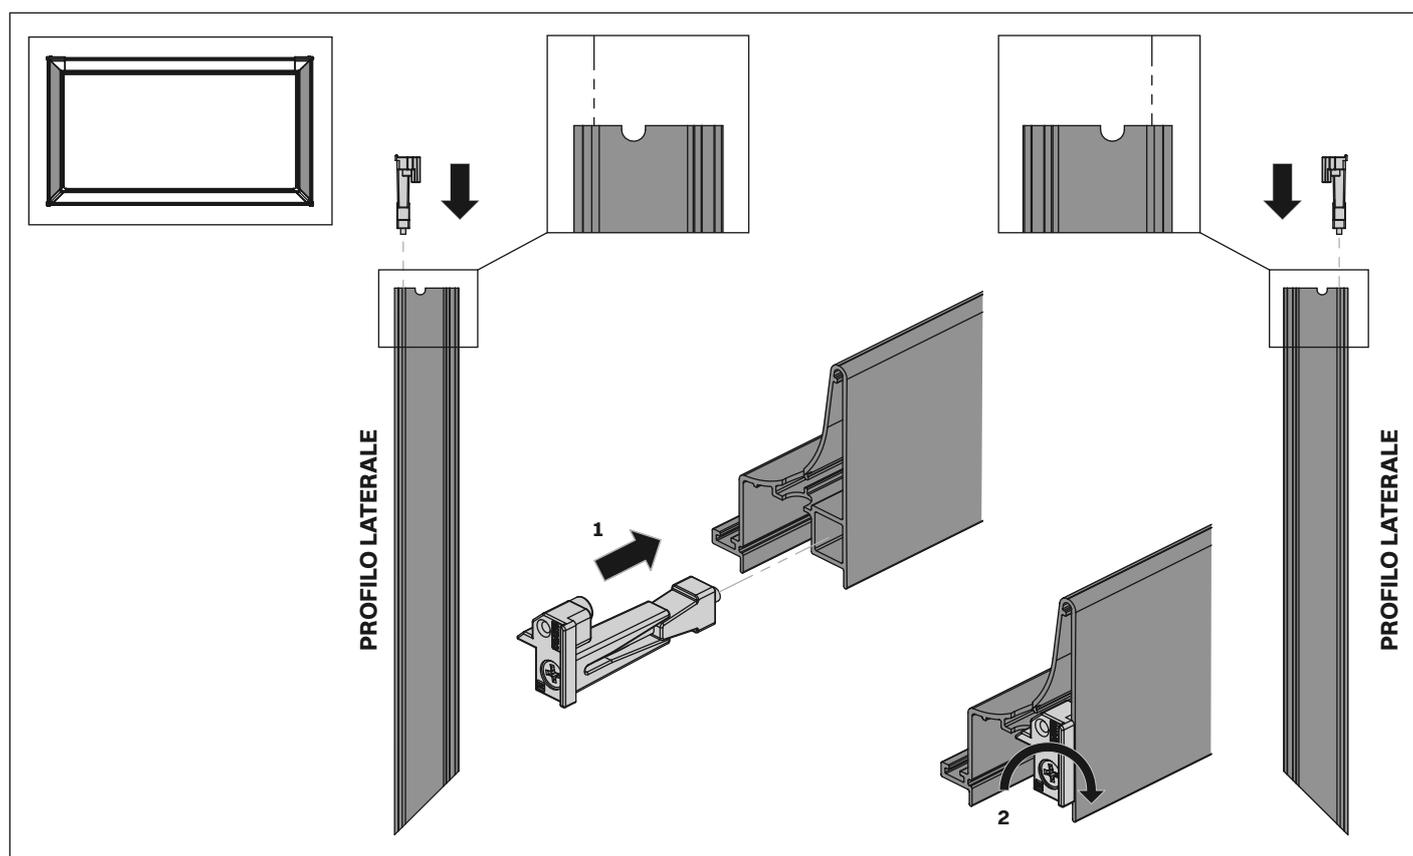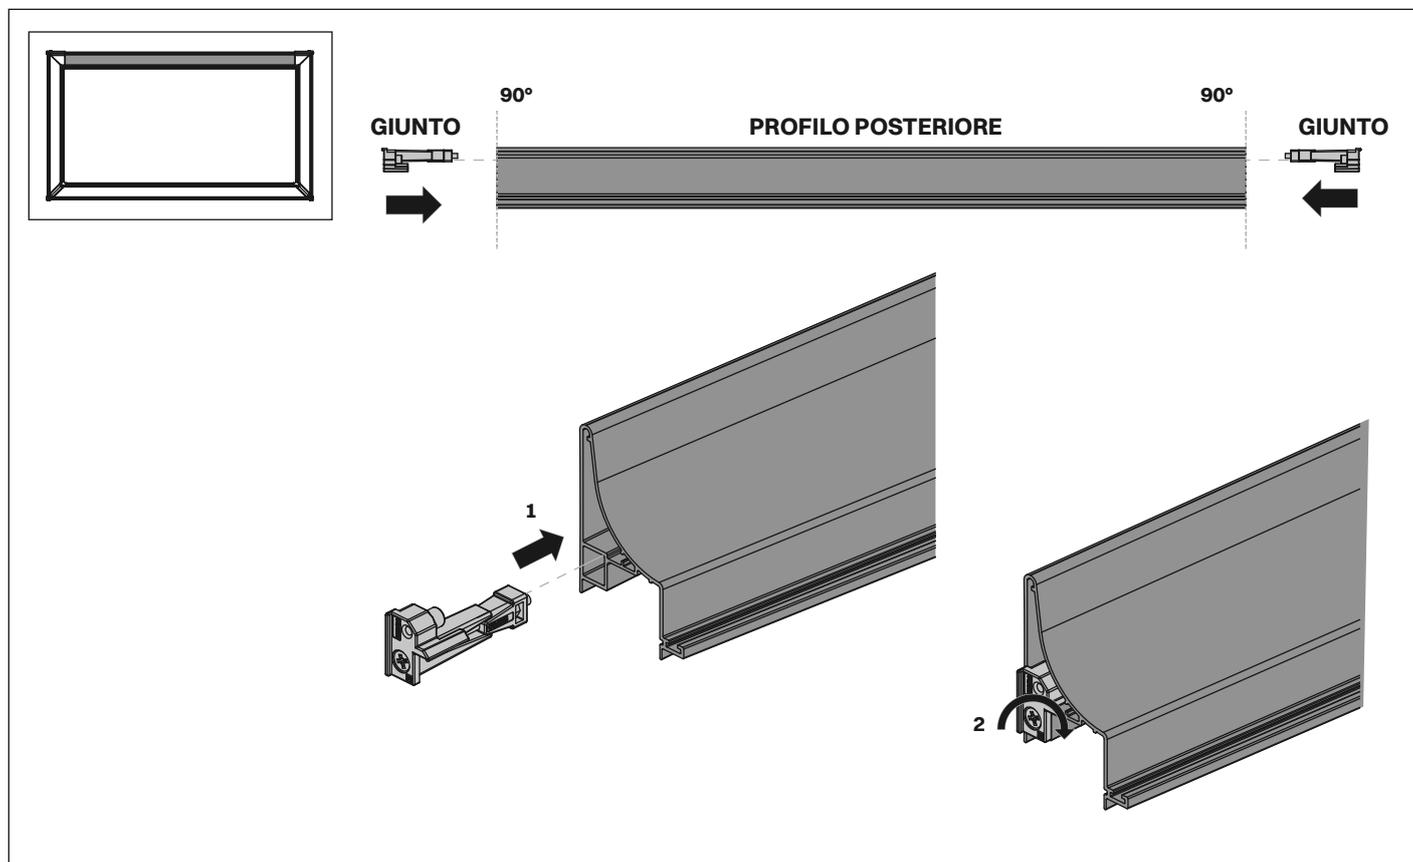


3. Inserire gli angoli posteriori sul profilo posteriore fino ad arrivare in battuta

4. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

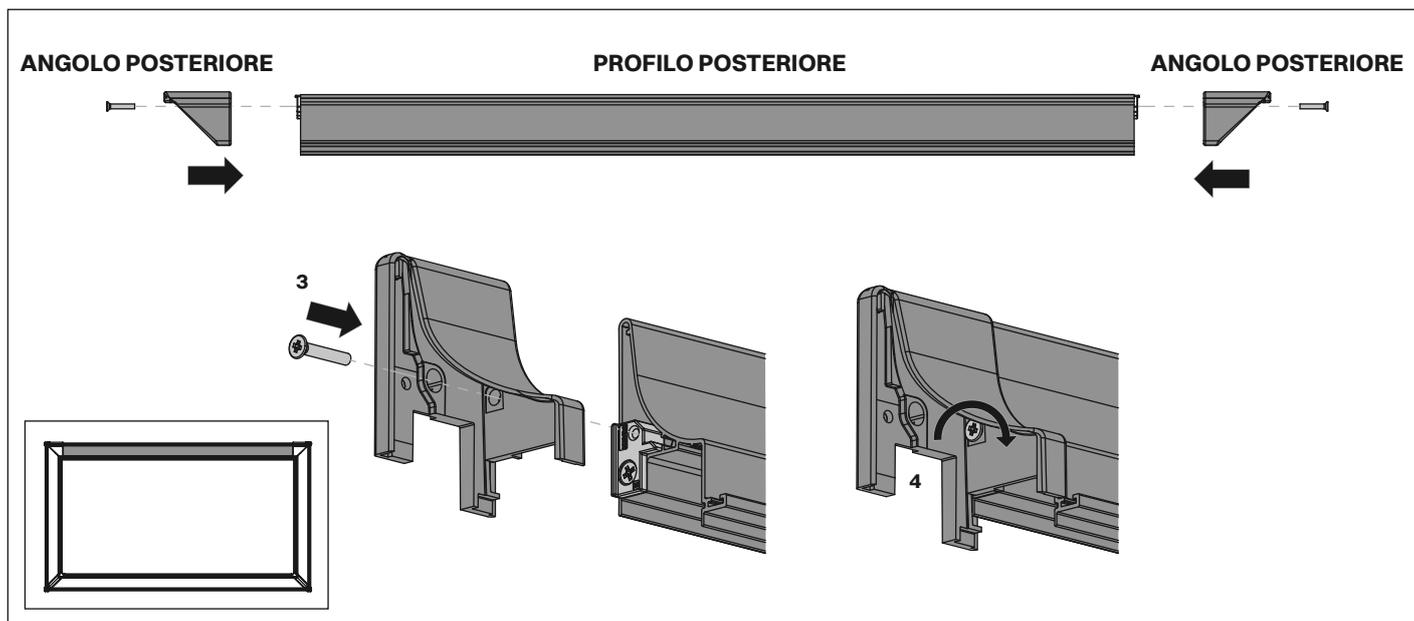

5. Inserire i profili laterali negli angoli


6. Avvitare per fissare gli angoli sui giunti

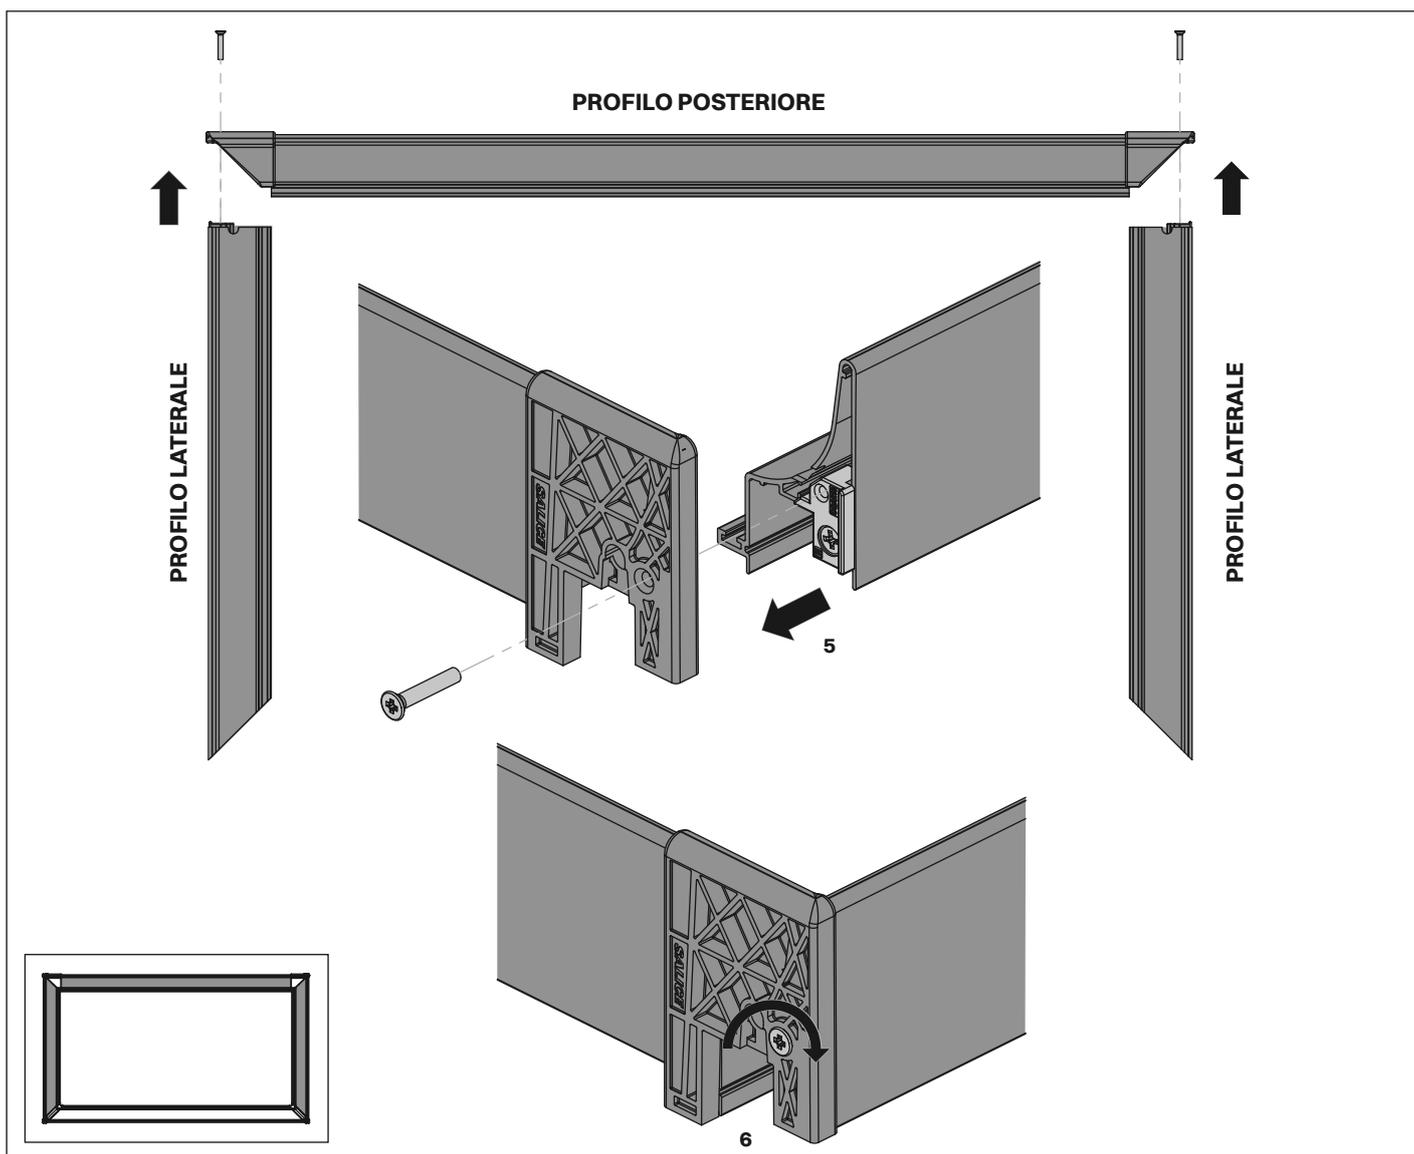

VITE AGGIUNTIVA PER MONTAGGIO DEL PROFILO POSTERIORE CON SPONDA H 128 mm


5A. Inserire i profili laterali negli angoli

6A. Avvitare entrambe le viti per fissare gli angoli sui giunti per assicurare il profilo

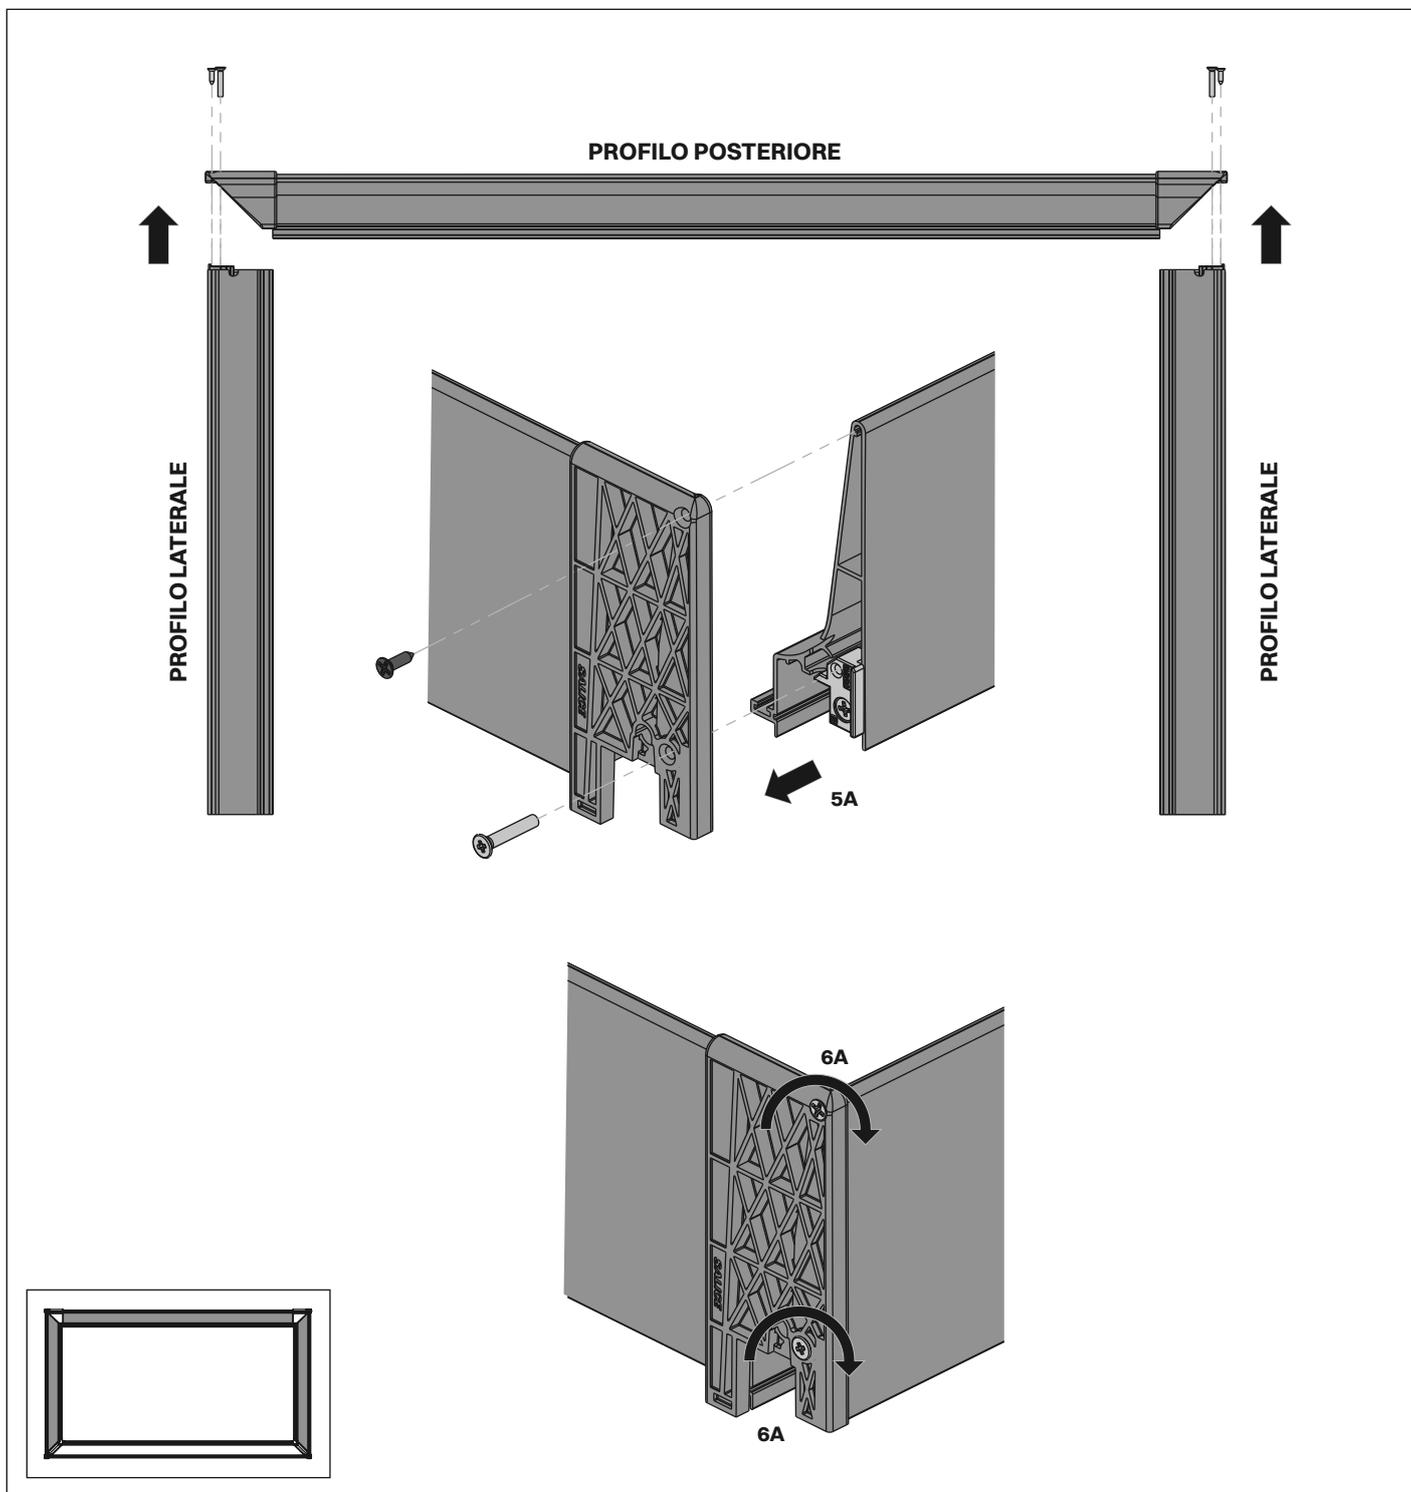


PROFILO ANTERIORE

1. Inserire i giunti nella camera del profilo anteriore fino ad arrivare in battuta
Profilo anteriore da tagliare a misura a 45°, vedere pagine 13, 15, 17.
2. Mantenere i giunti in battuta e avvitare per fissarli

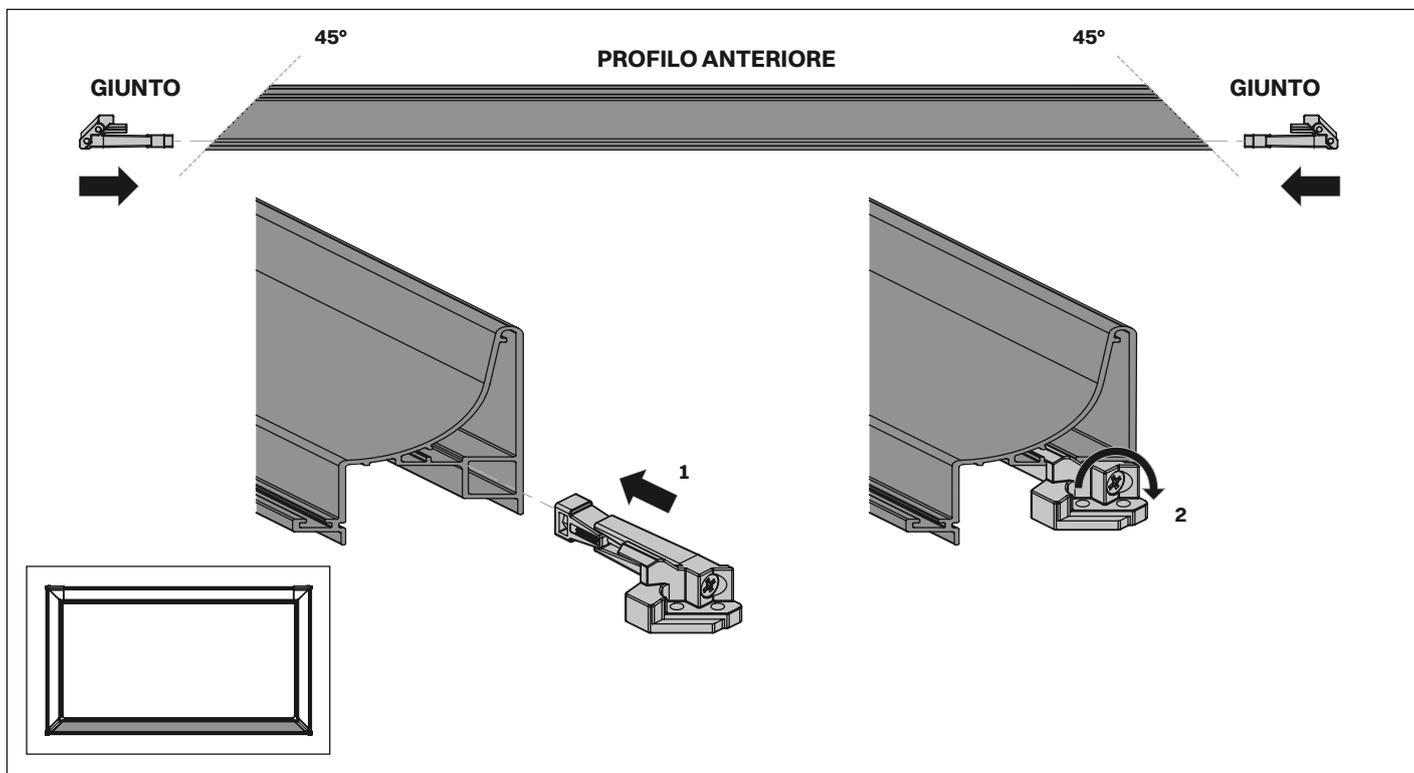


3. Inserire gli angoli anteriori sul profilo anteriore fino ad arrivare in battuta
4. Inserire le viti di fissaggio negli angoli anteriori sul profilo anteriore
5. Avvitare per fissare gli angoli

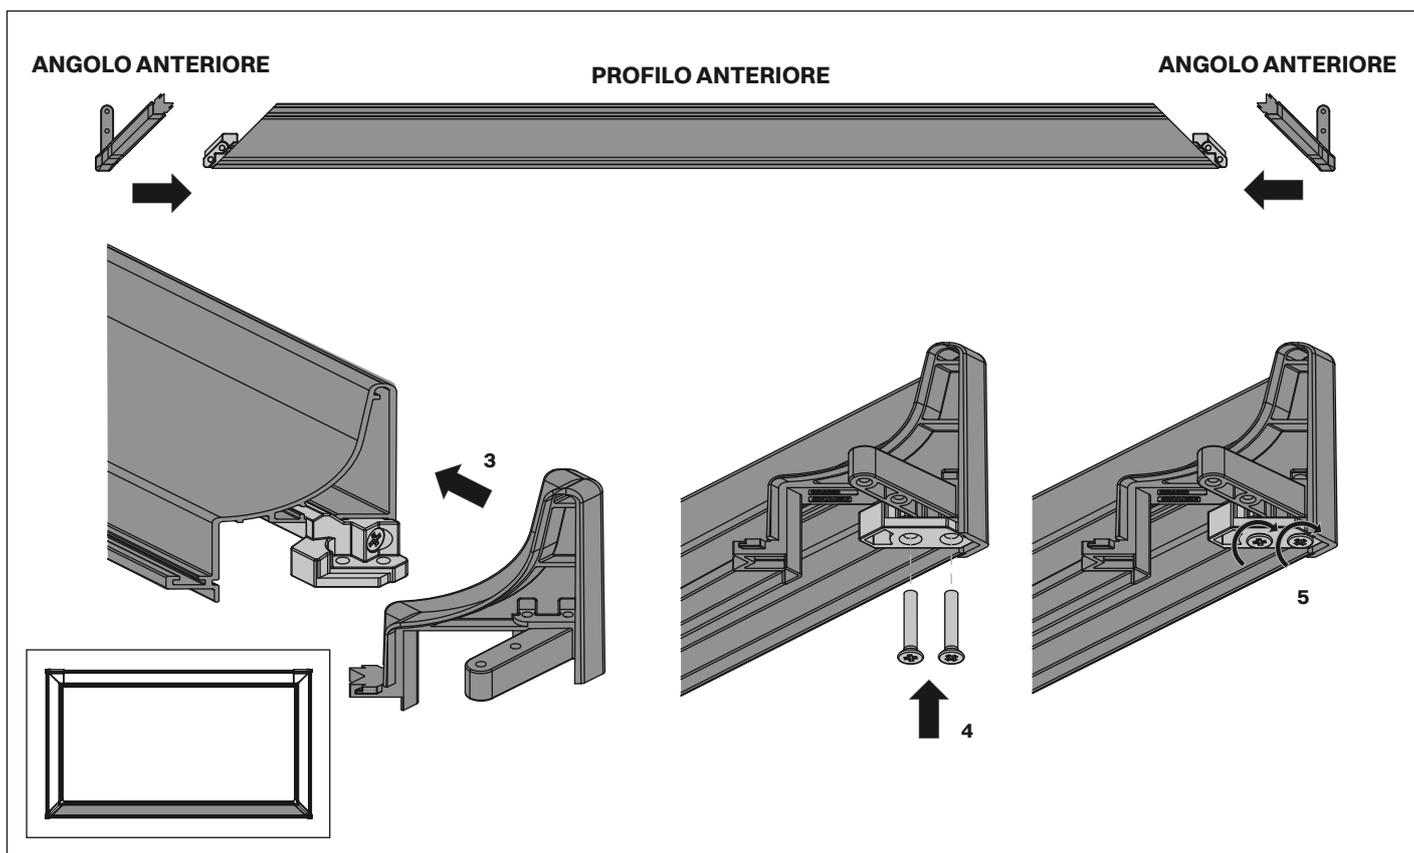


PROFILO ANTERIORE

6. Inserire il profilo anteriore assemblato nella camera dei profili laterali fino ad arrivare in battuta
7. Fissare il profilo anteriore assemblato sui profili laterali
8. Avvitare per fissare i profili

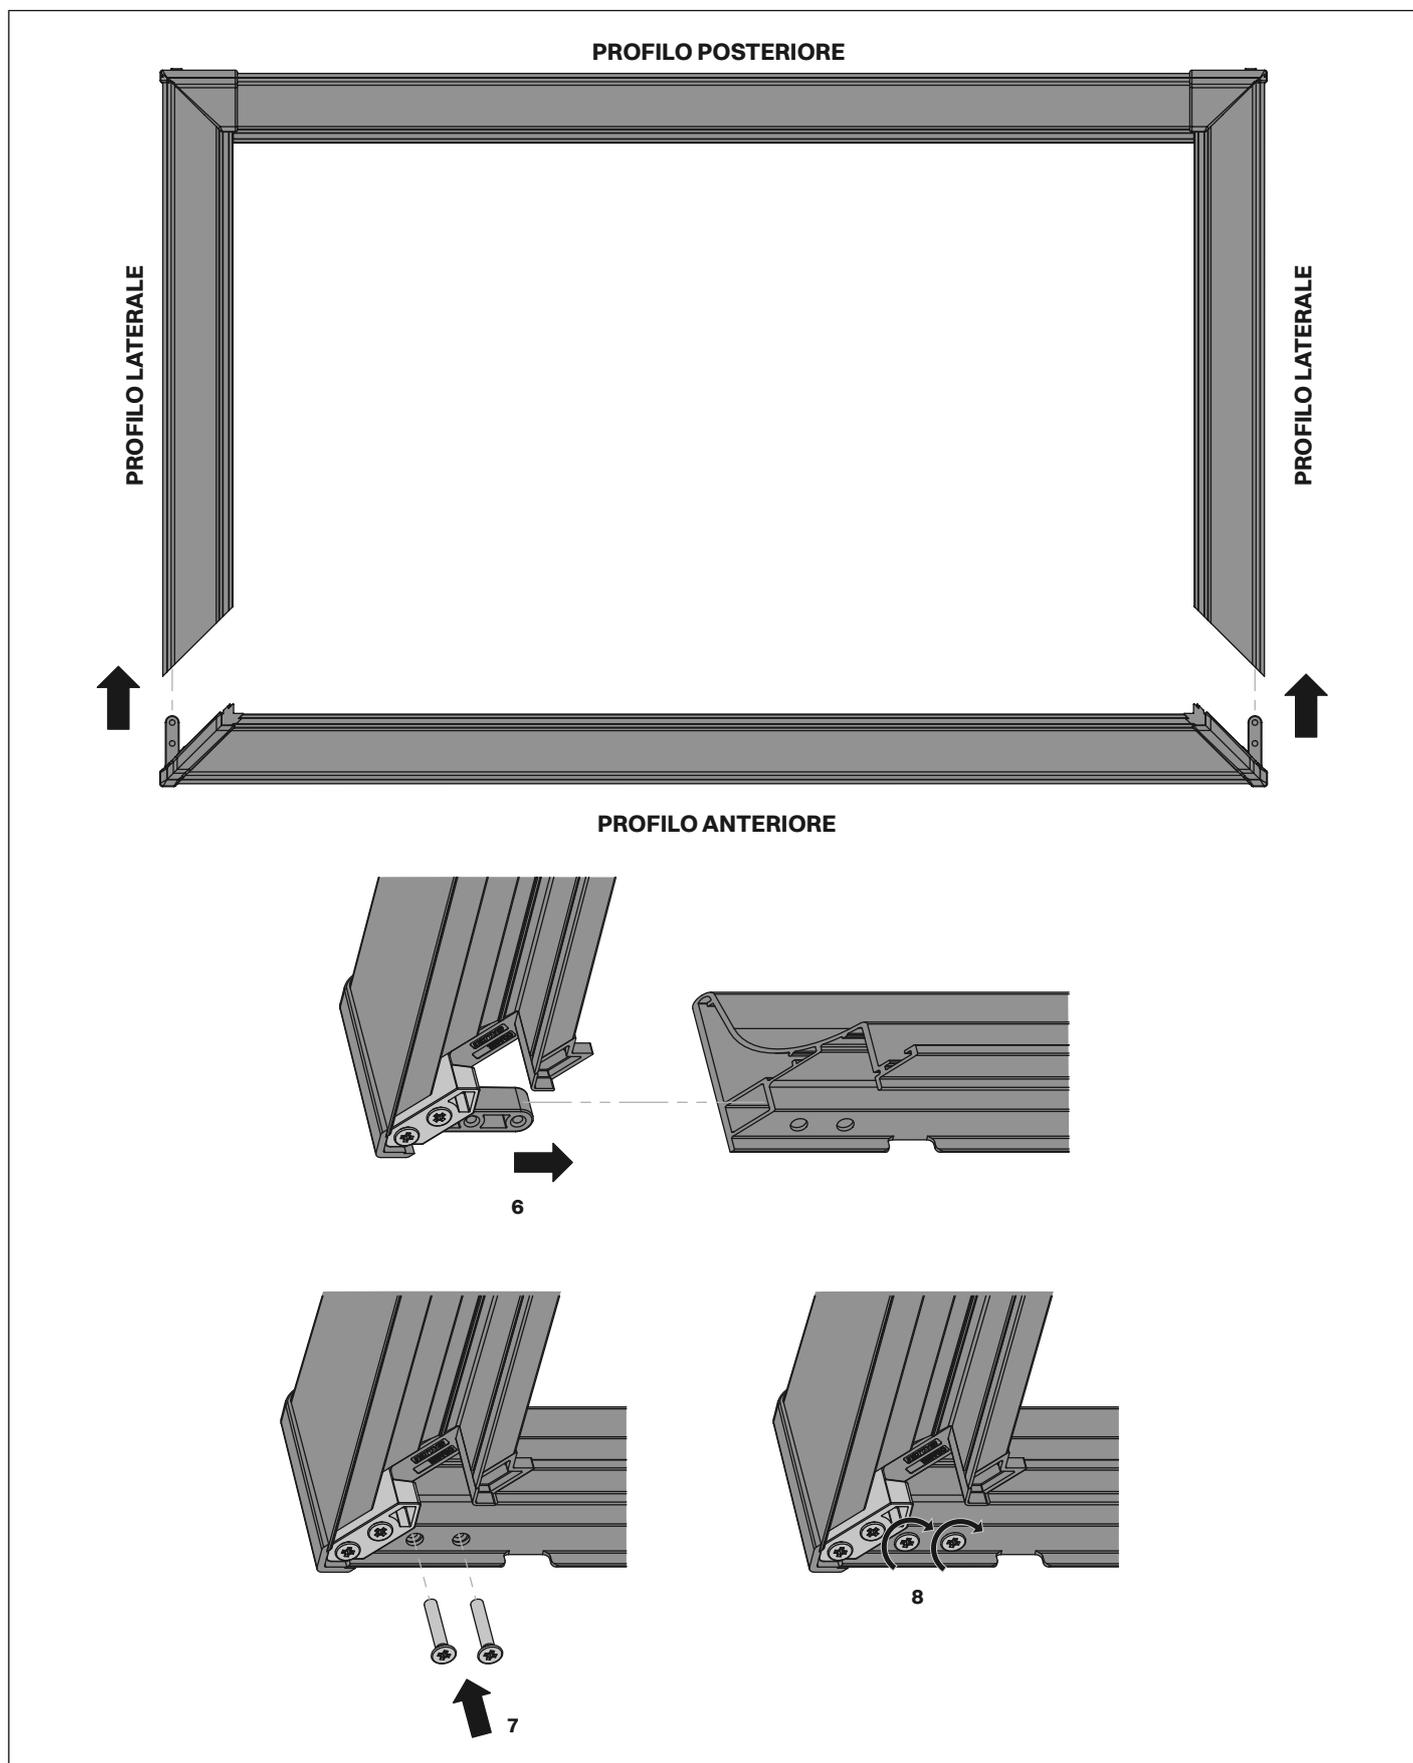



MONTAGGIO DEL CASSETTO SULLE GUIDE

1. Appoggiare il cassetto sulle guide e chiuderlo
2. L'elasticità dell'elemento di fissaggio consente l'aggancio della clip perno
3. Aggancio del dispositivo antiribaltamento
4. Aggancio posteriore del gancio di coda

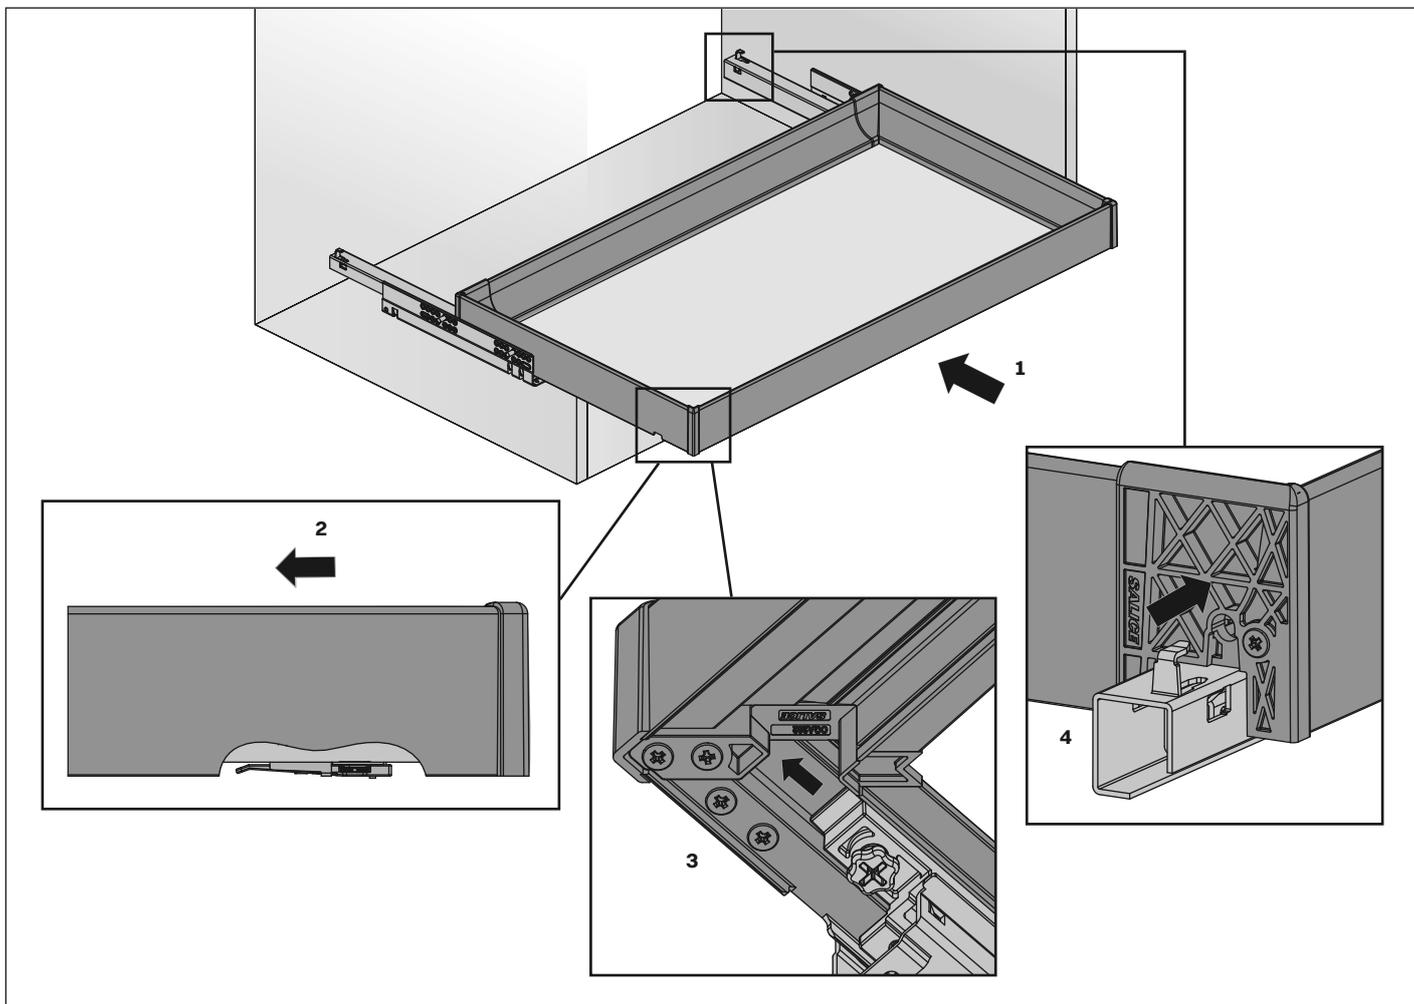

SMONTAGGIO DEL CASSETTO

1. Aprire il cassetto
2. Abbassare la leva indicata ed estrarre il cassetto

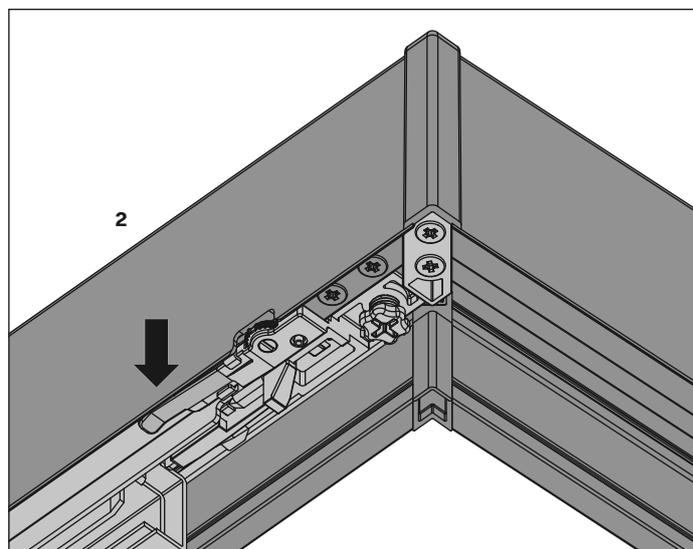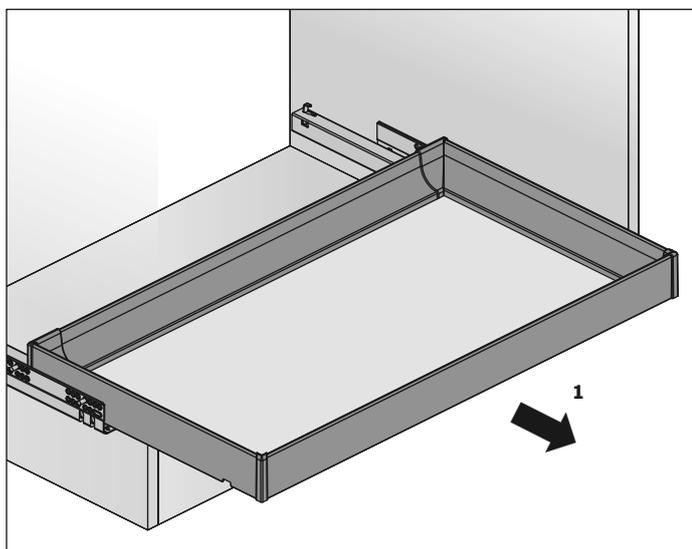


Regolazione frontale +2 -2 mm

Girare la rotella verso il frontale del cassetto per far avanzare il cassetto.


Girare la rotella verso il retro far arretrare il cassetto.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.


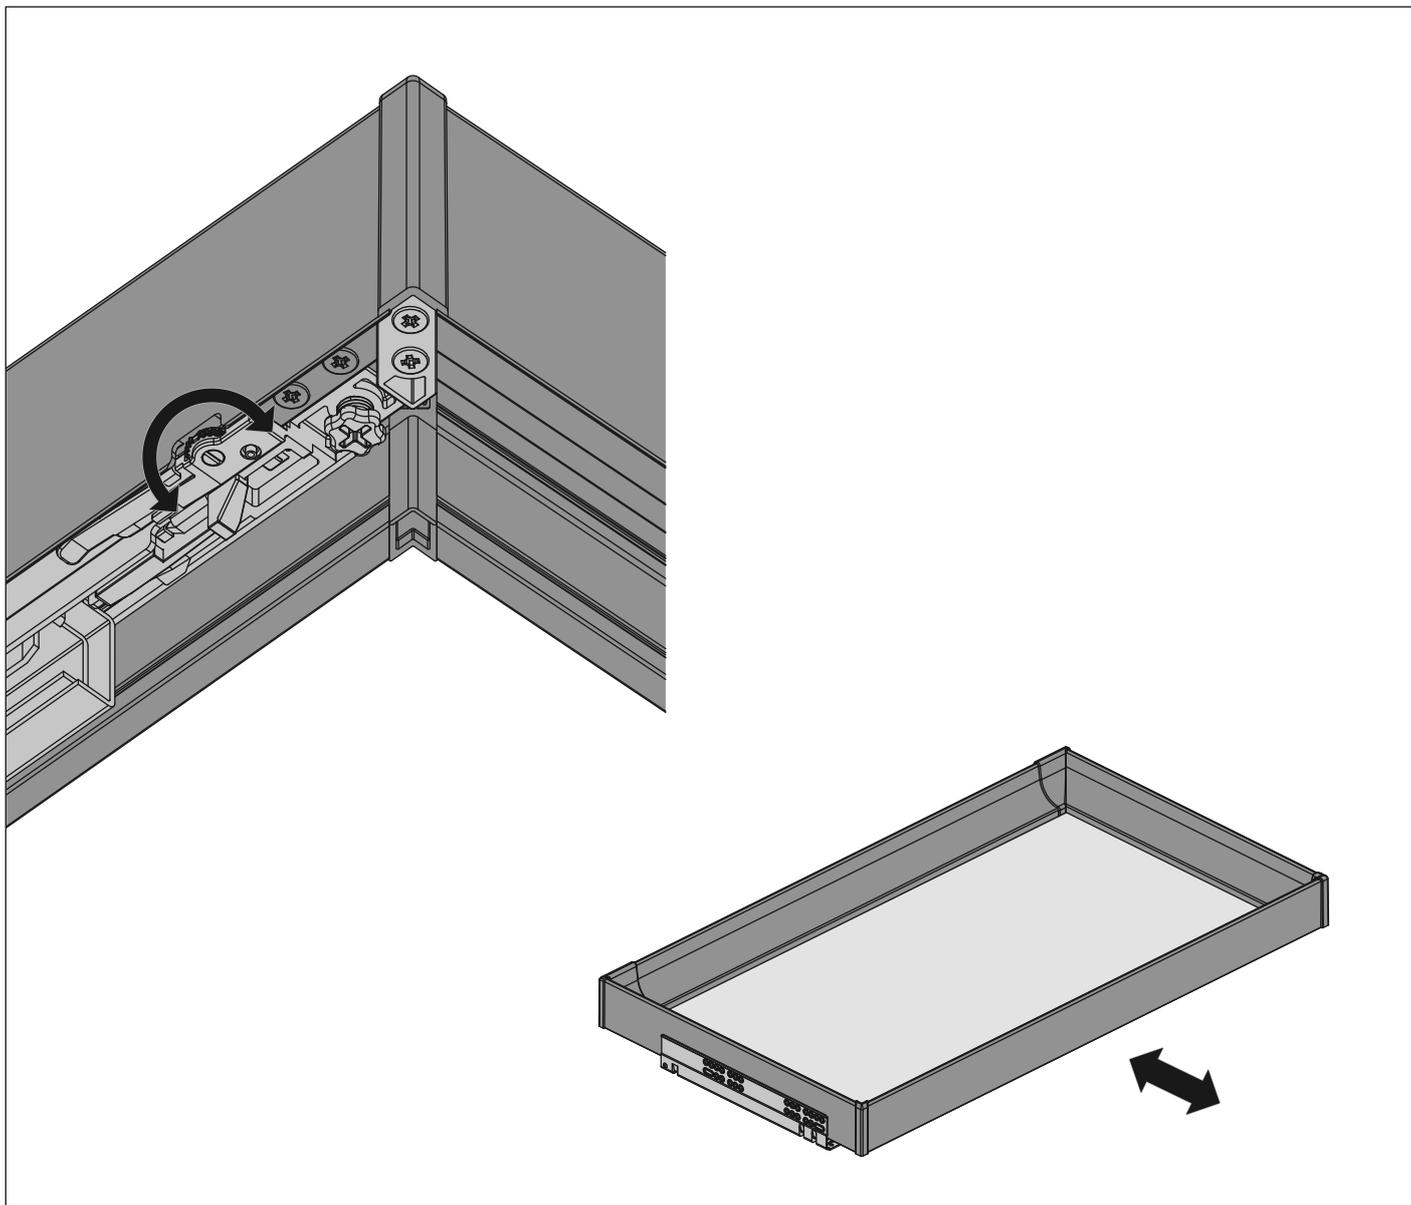


Regolazione verticale +5 mm

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per regolarlo verticalmente.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

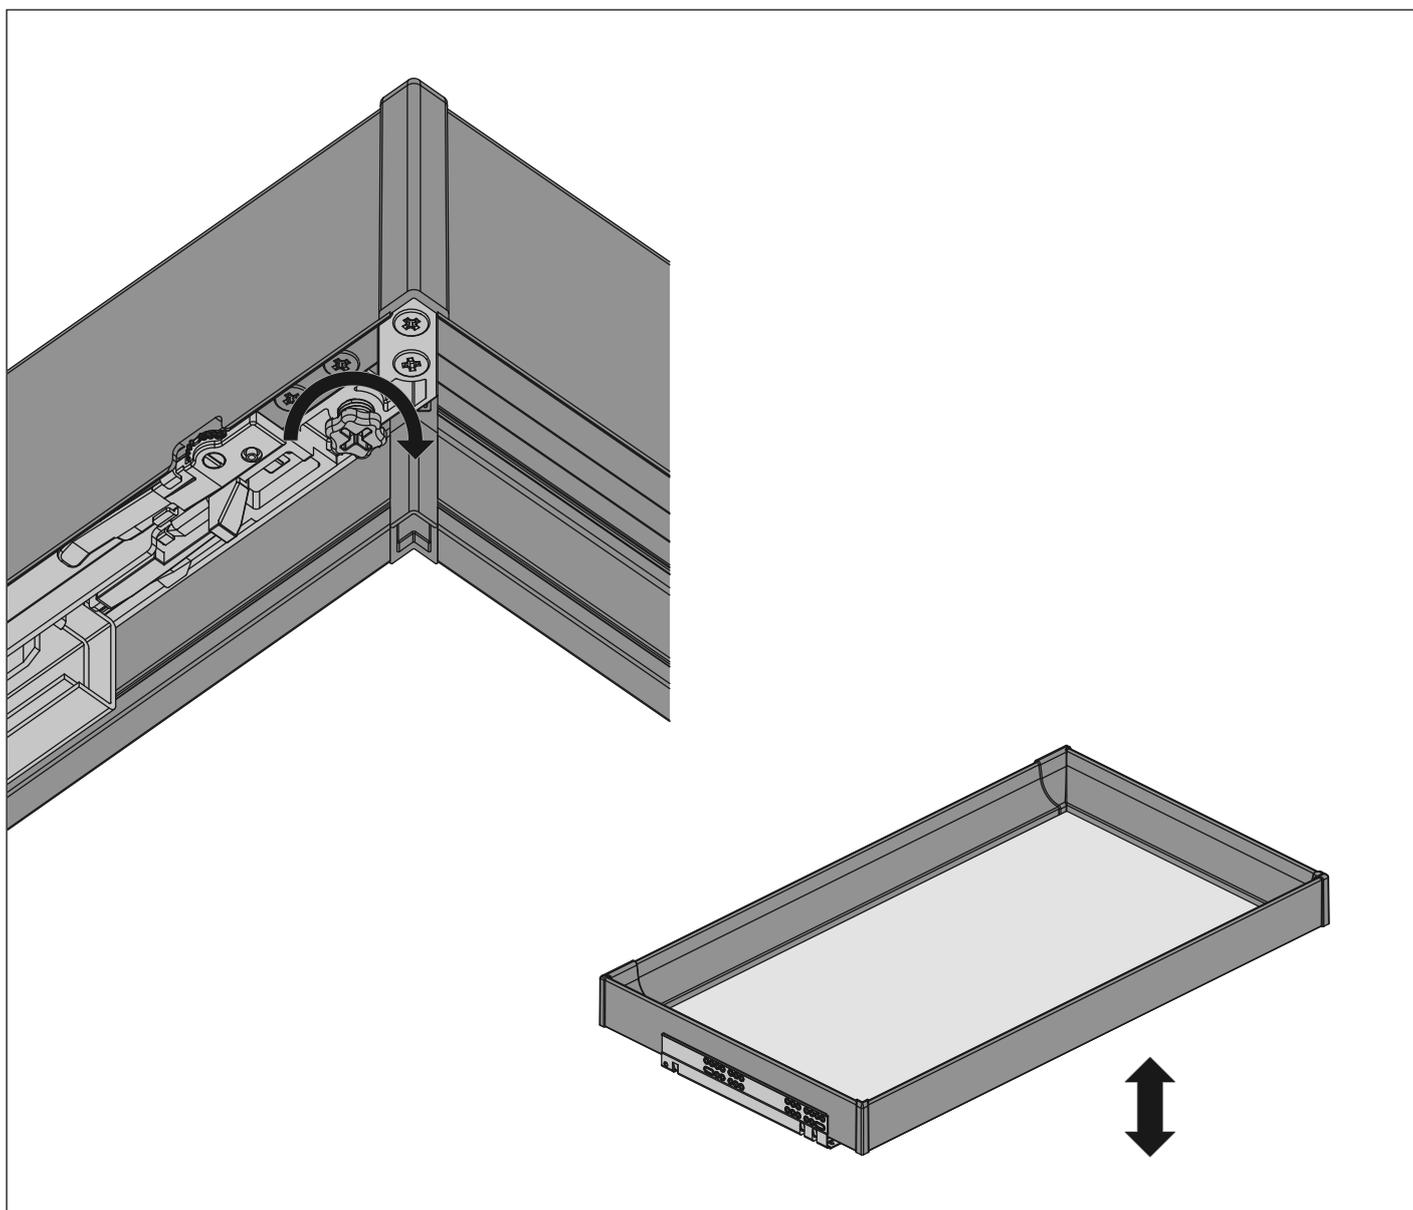


Excessories - ripiano componibile SENZA LED - H 36

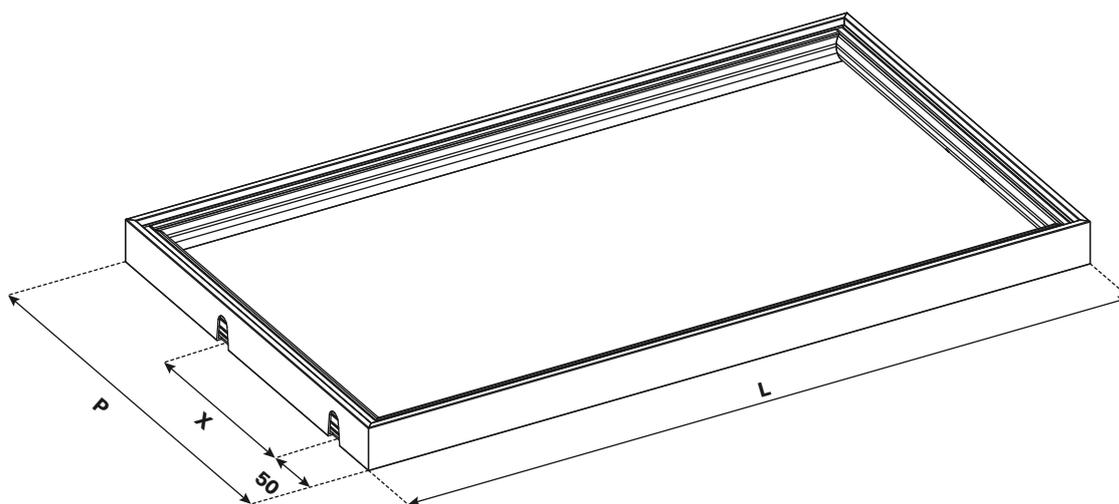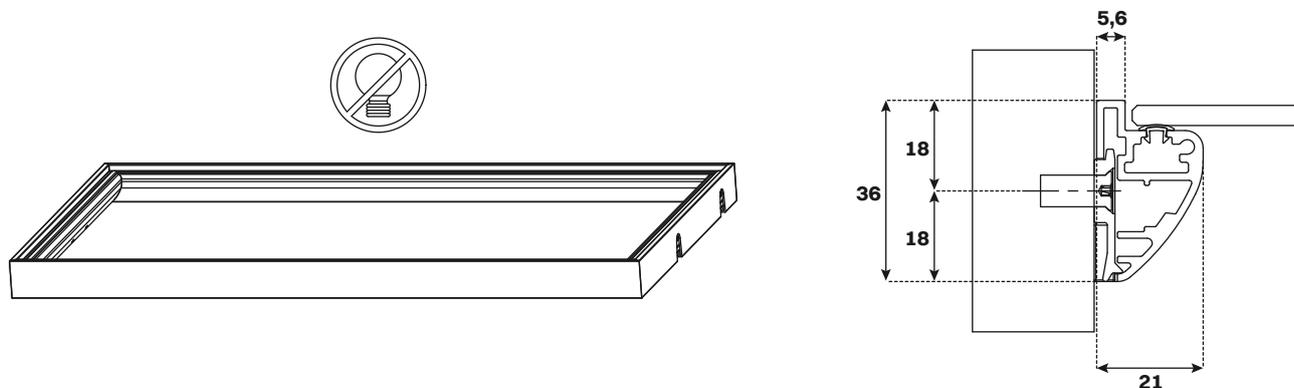


Codice kit ripiano SENZA LED	Lunghezza ripiano max (mm)	Profondità ripiano (mm)	Interasse fori di fissaggio X (mm)
VE80SAAA00101A	900	da 250 a 400	160
VE80SAAA00201A	900	da 401 a 650	320
VE80SAAA00301A	1250	da 250 a 400	160
VE80SAAA00401A	1250	da 401 a 650	320

TAGLIO DEL PROFILO ANTERIORE E POSTERIORE



L = misura ripiano
 LV = larghezza vano

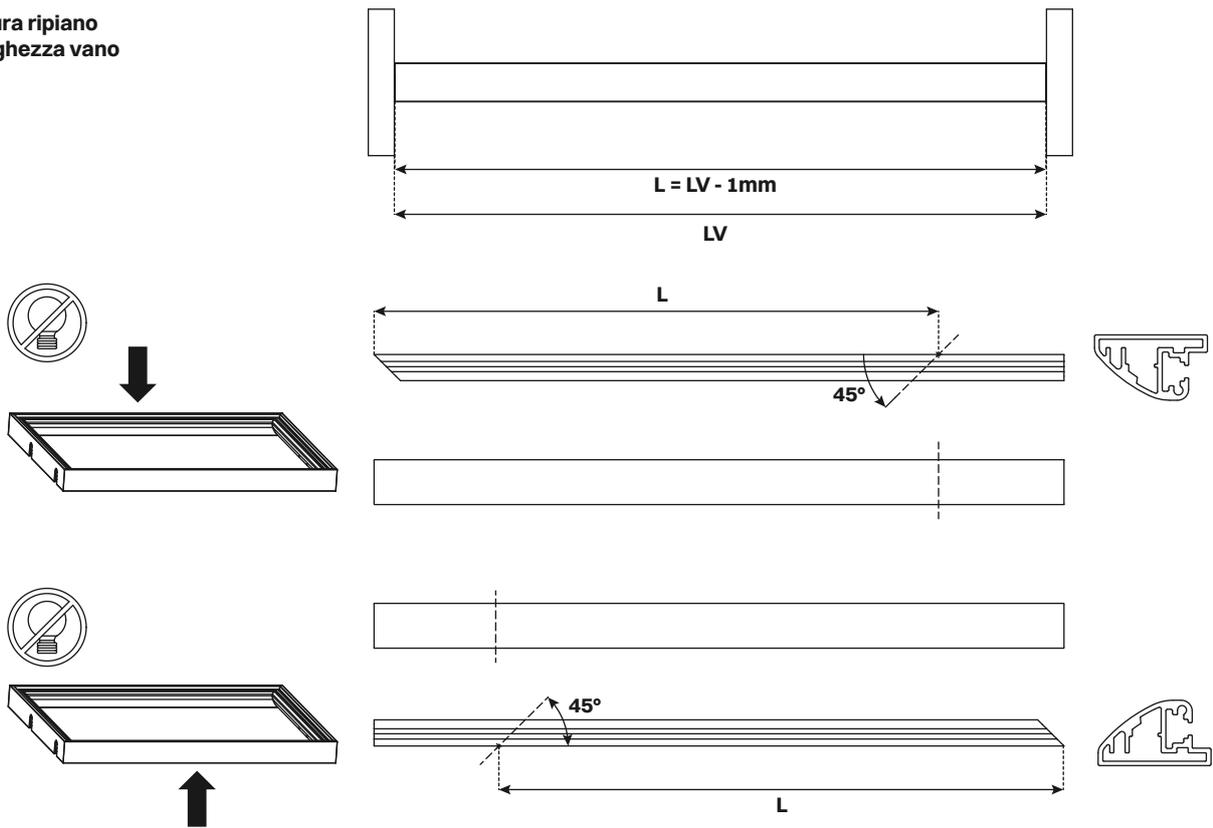




TAGLIO DEI PROFILI LATERALI

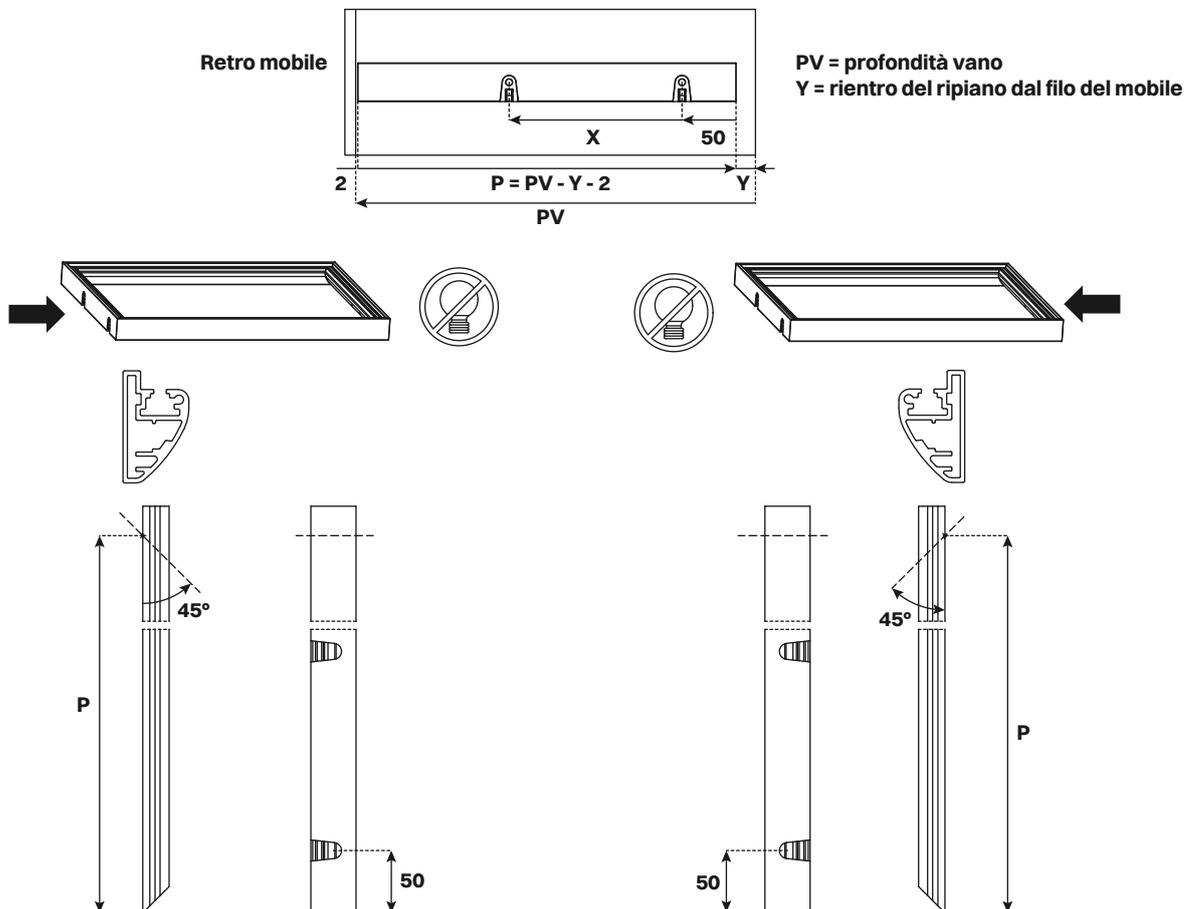

ASSEMBLAGGIO DEL RIPIANO SENZA LED

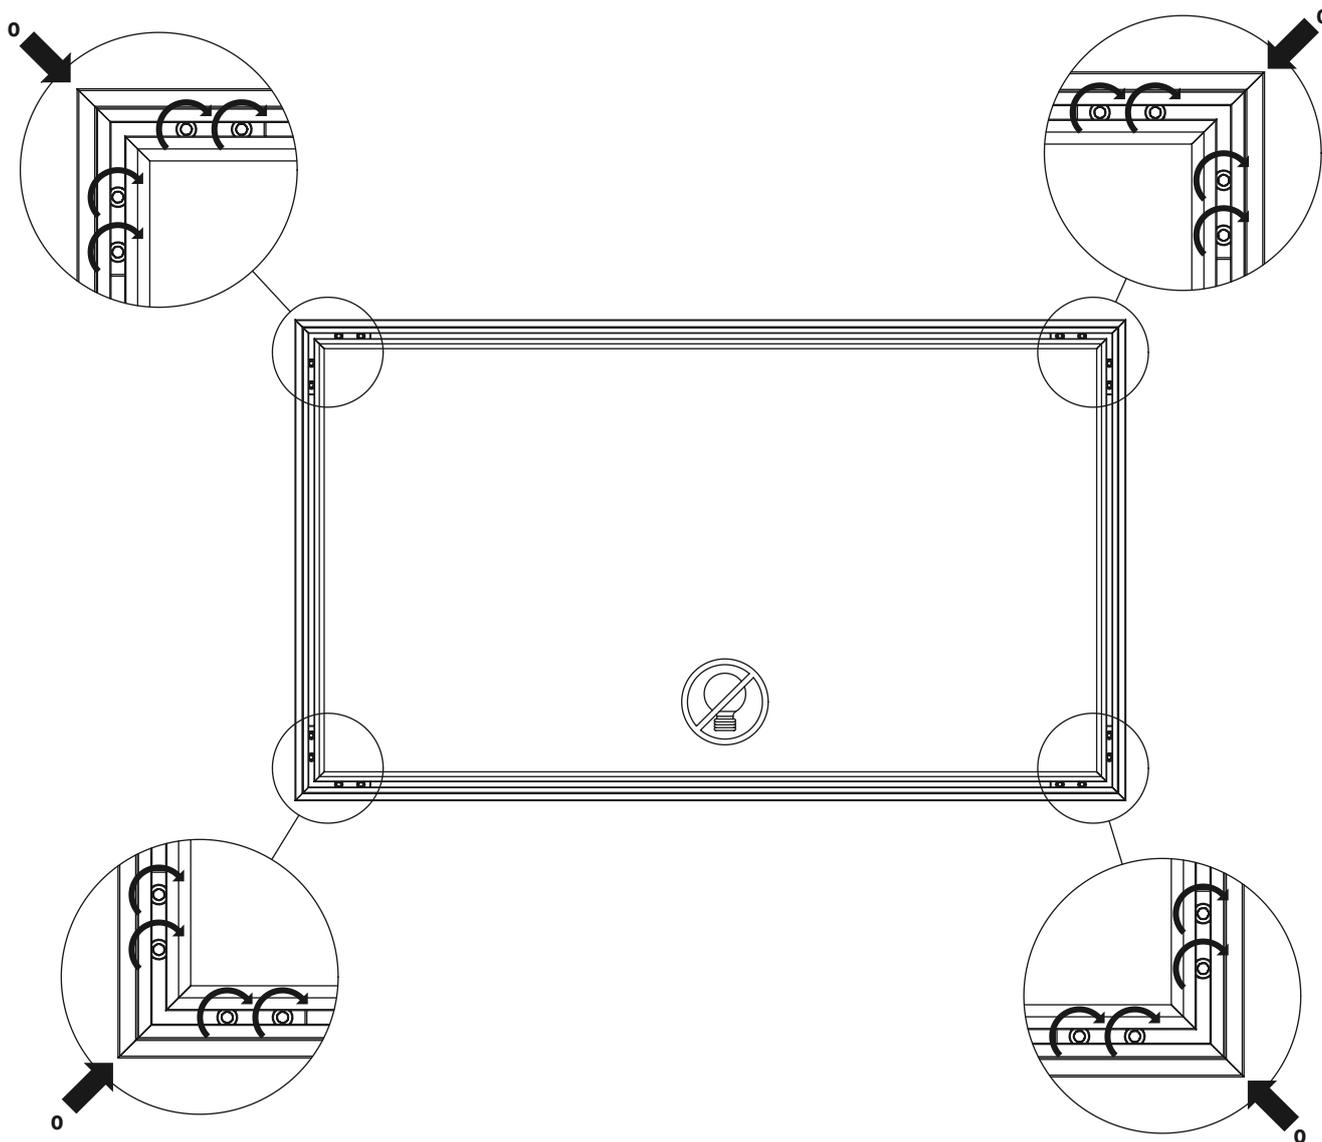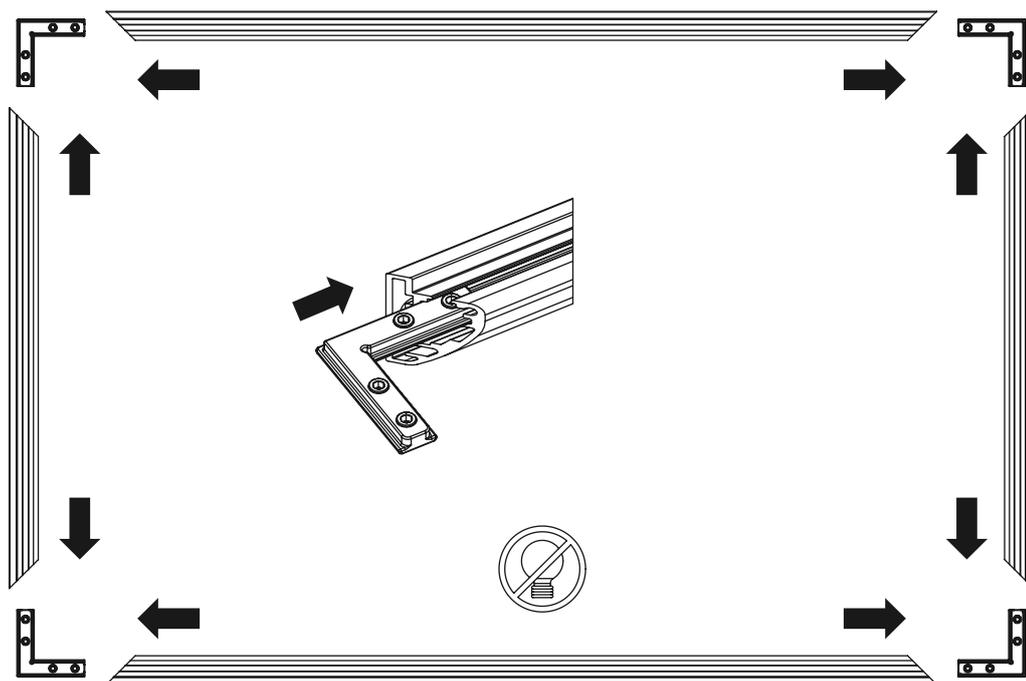


Excessories - ripiano componibile CON LED - H 36

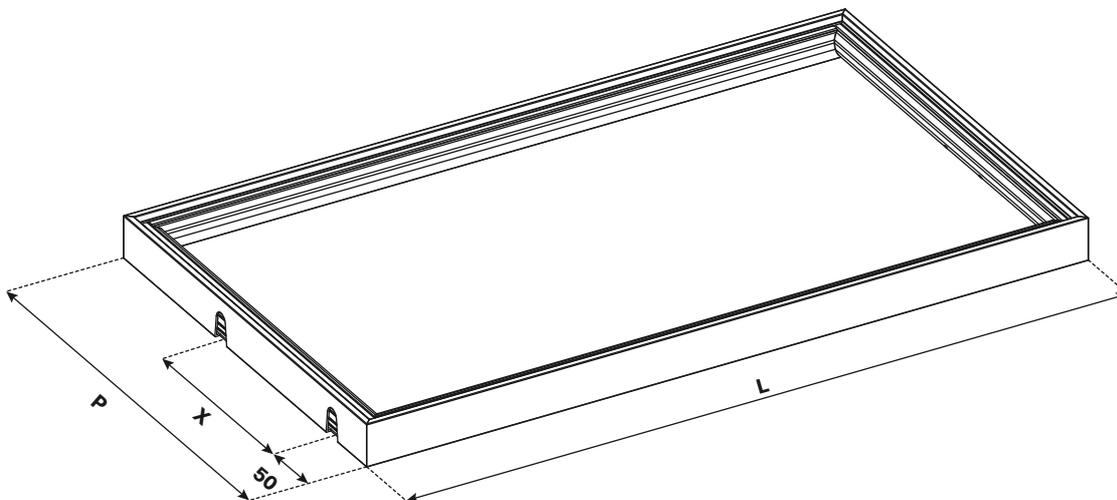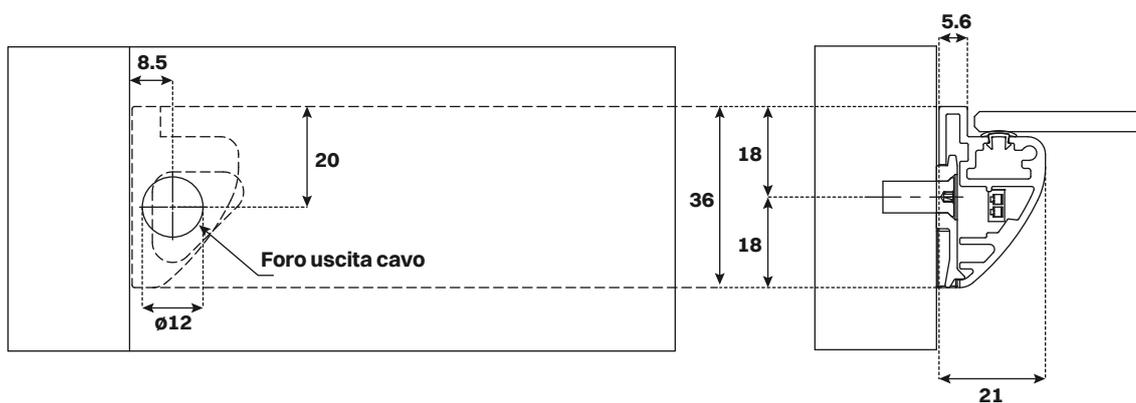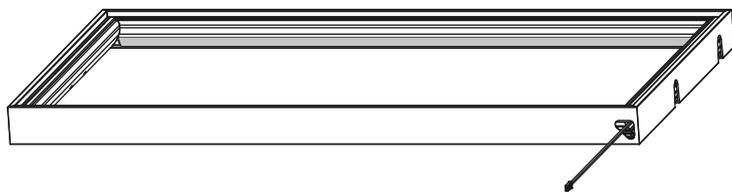


Codice kit ripiano CON LED	Lunghezza ripiano max (mm)	Profondità ripiano (mm)	Interasse fori di fissaggio X (mm)
VE80SABA00101A	900	da 250 a 400	160
VE80SABA00201A	900	da 401 a 650	320
VE80SABA00301A	1250	da 250 a 400	160
VE80SABA00401A	1250	da 401 a 650	320

TAGLIO DEL PROFILO ANTERIORE E POSTERIORE

L = misura ripiano
LV = larghezza vano


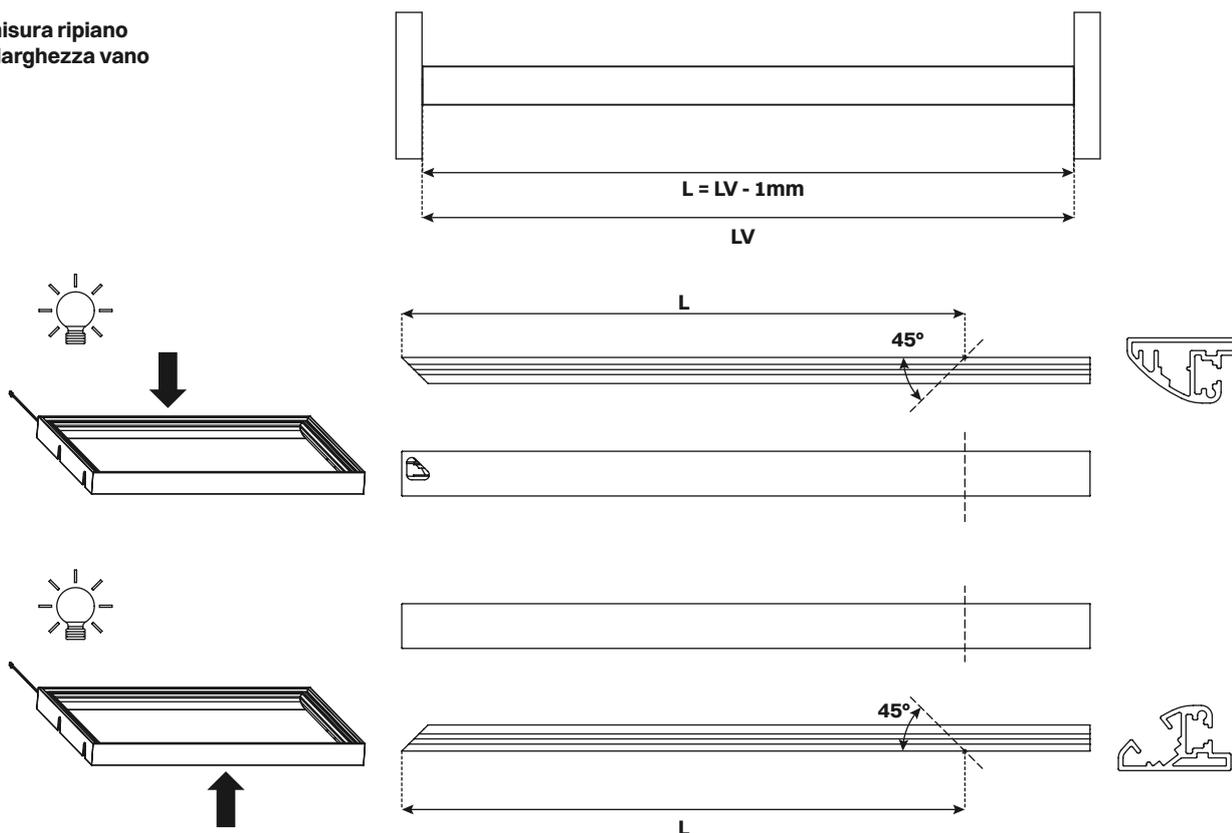


TAGLIO DEI PROFILI LATERALI

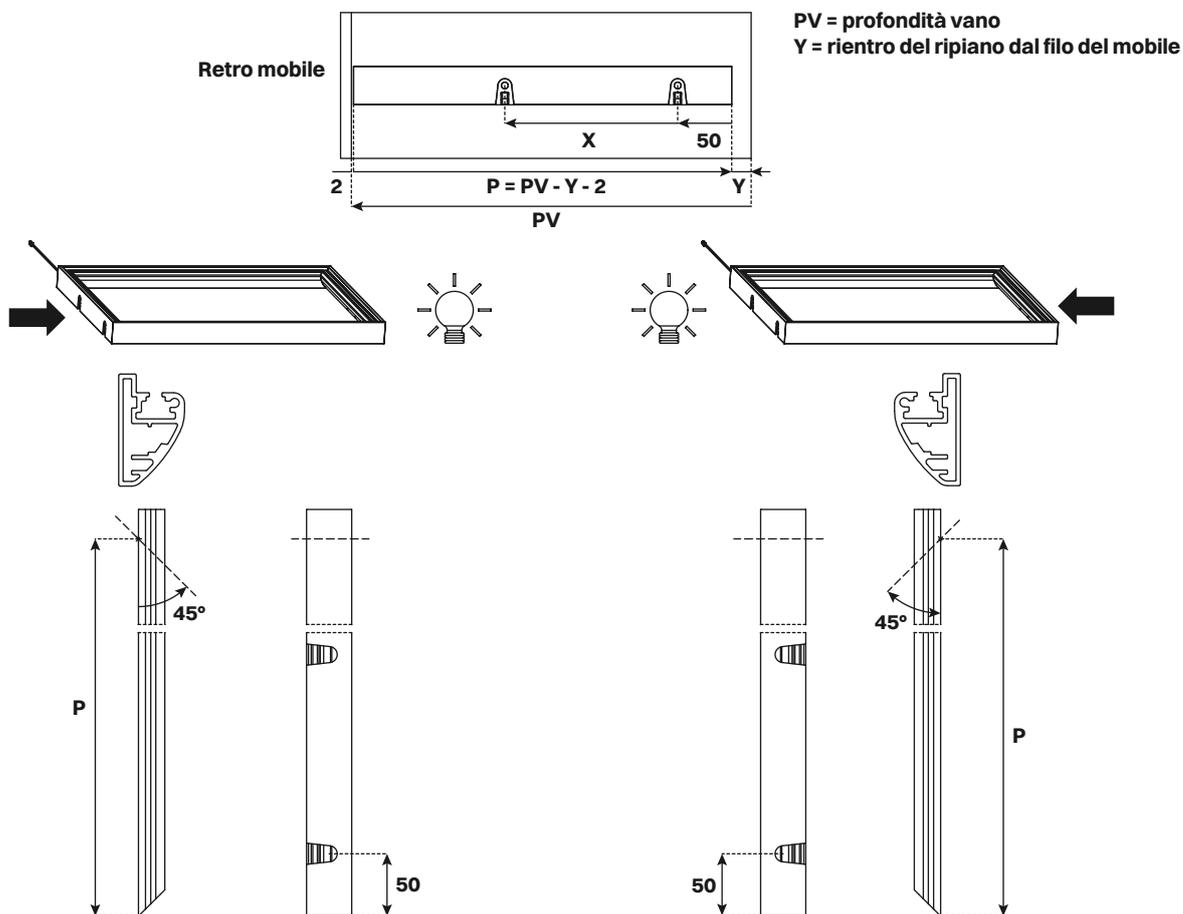


PREPARAZIONE LED

Z = lunghezza barra LED
L = larghezza ripiano

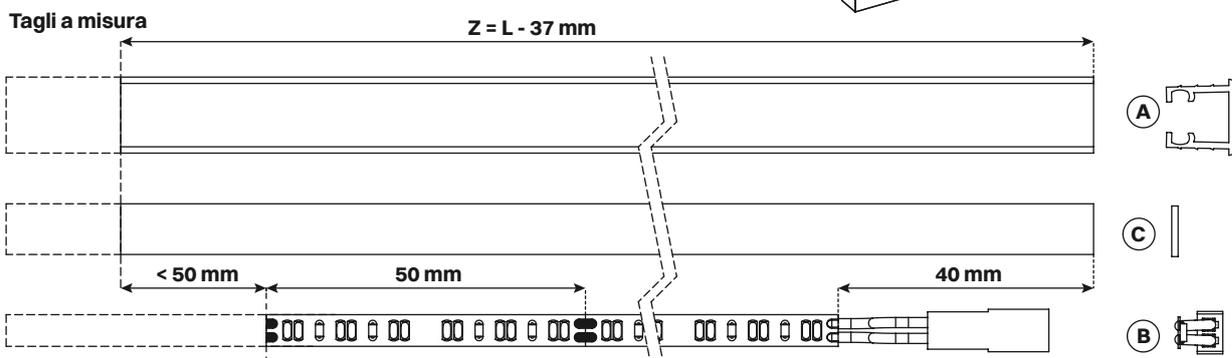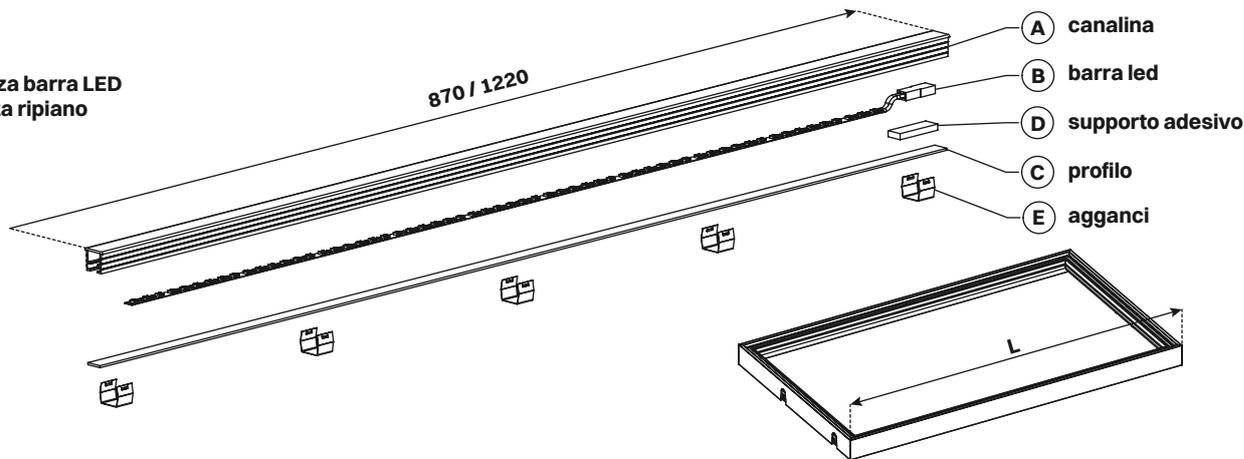


Tagliare in corrispondenza degli indicatori

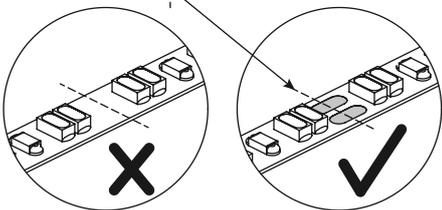


AVVERTENZE:

Le istruzioni devono essere seguite in maniera scrupolosa durante l'installazione e l'uso. L'apparecchio d'illuminazione NON DEVE essere manomesso in alcun modo, le uniche operazioni ammesse sono quelle indicate dalle istruzioni d'uso. Le operazioni di cablaggio debbono essere fatte da personale qualificato.



MONTAGGIO

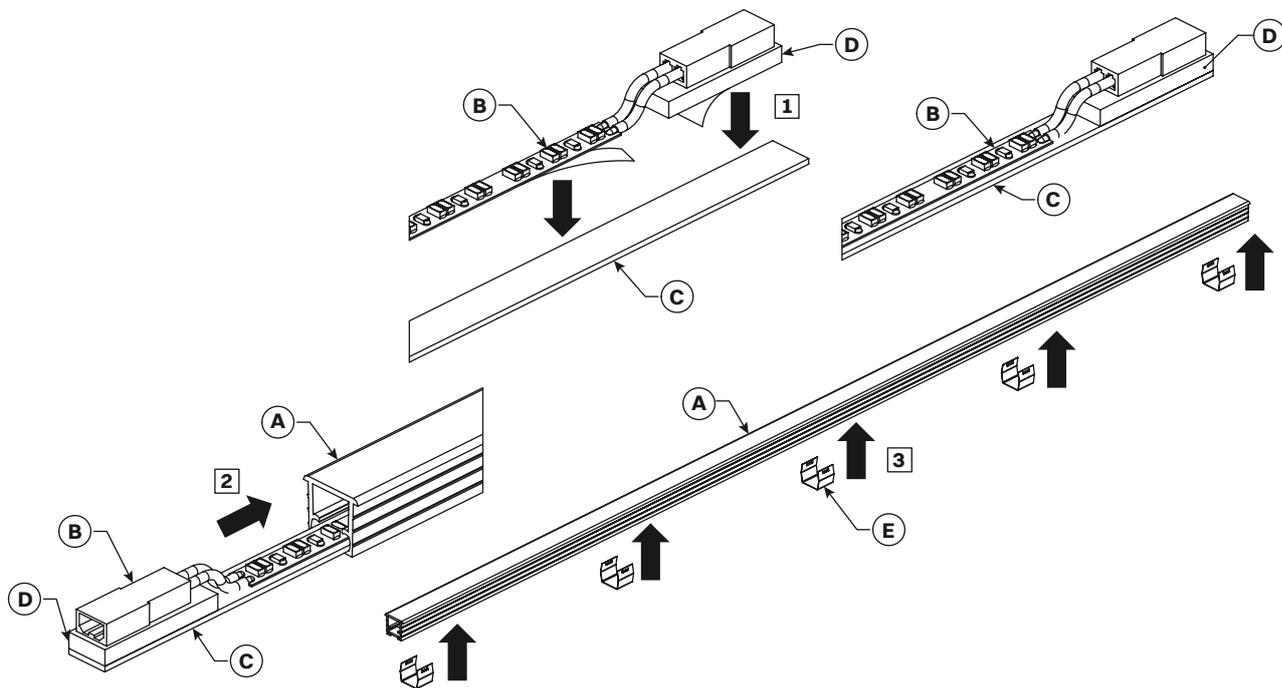





APPLICAZIONE LED E CAVO AL RIPIANO

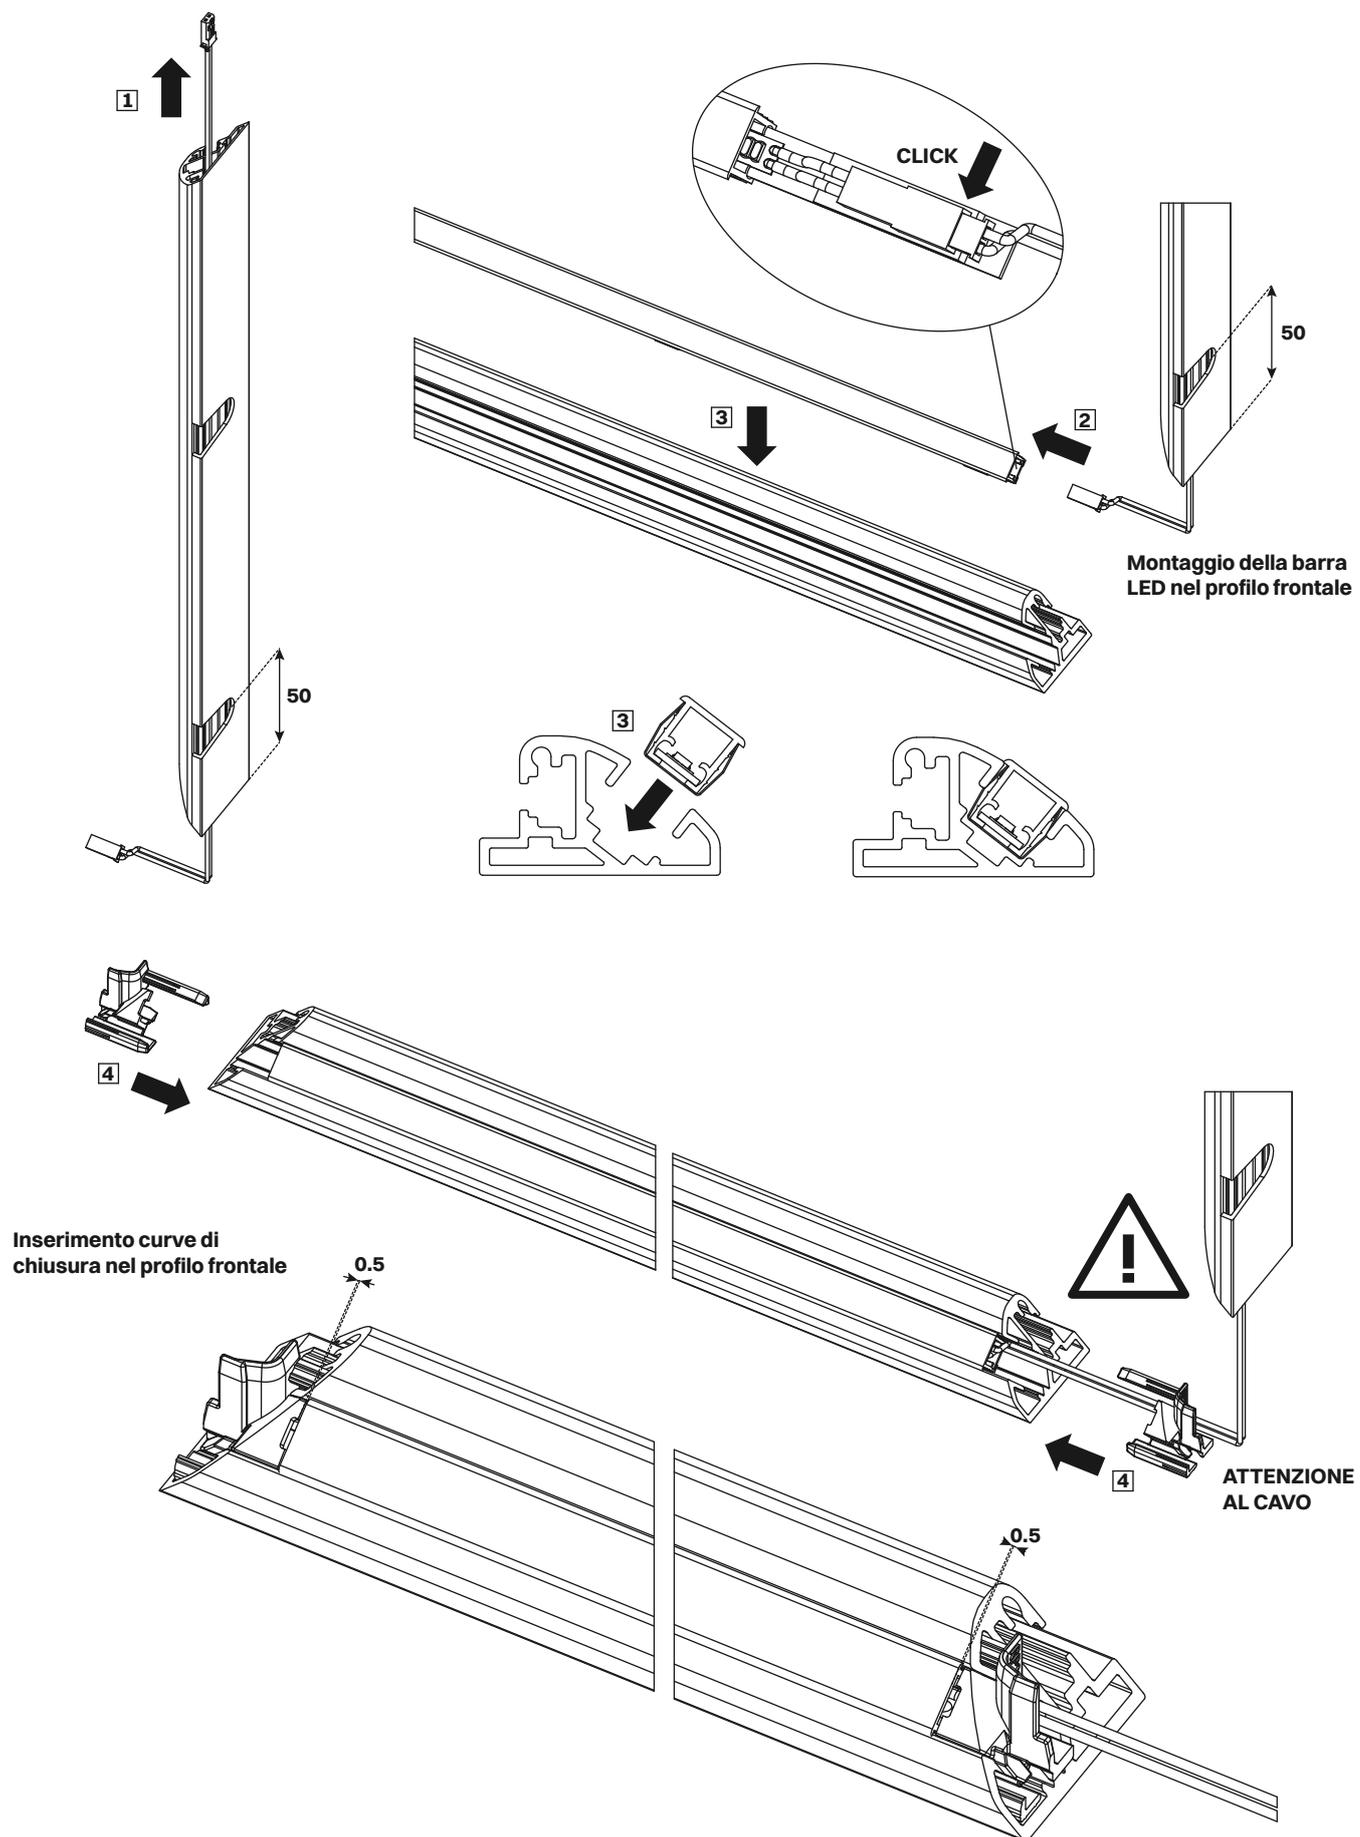

ASSEMBLAGGIO DEL RIPIANO CON LED

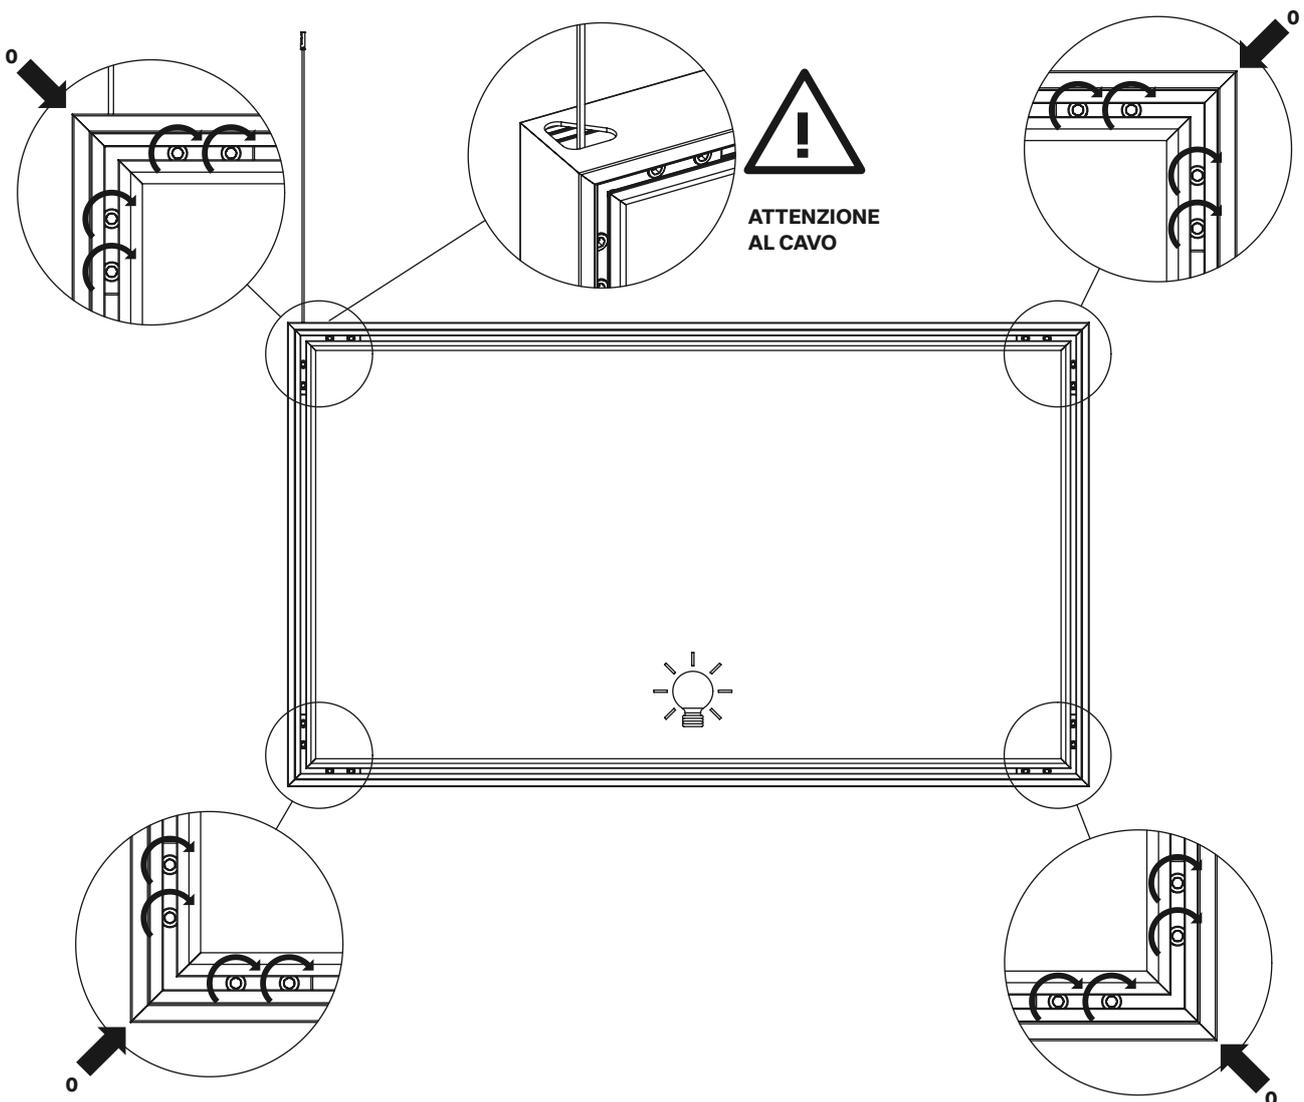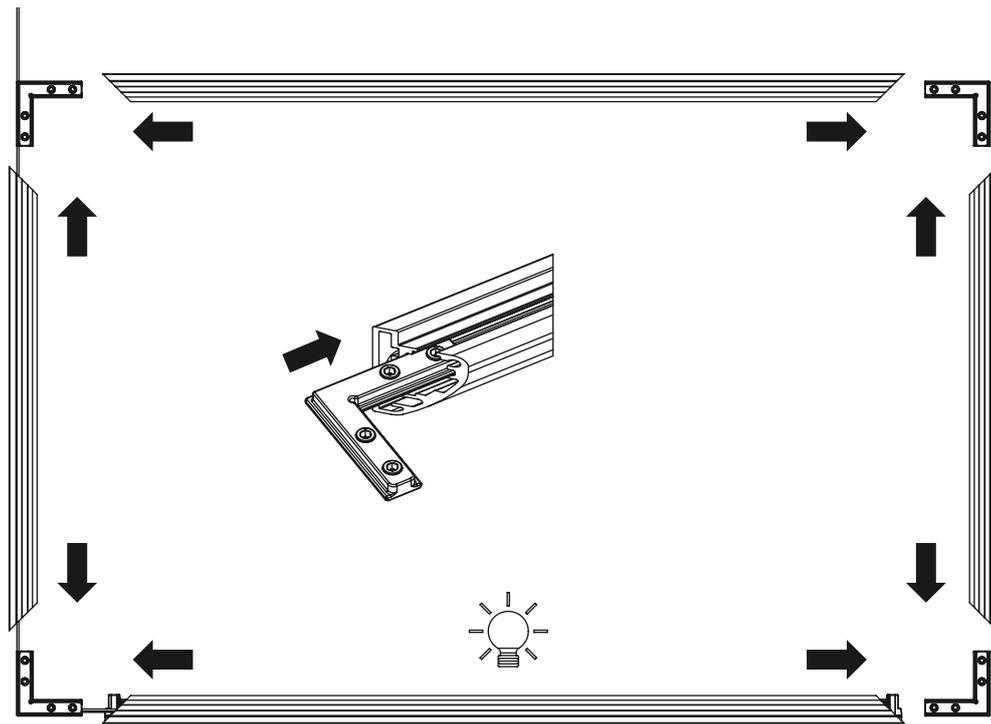


INSERIMENTO DELLA GUARNIZIONE PER APPOGGIO VETRO E CALCOLO DIMENSIONE VETRO

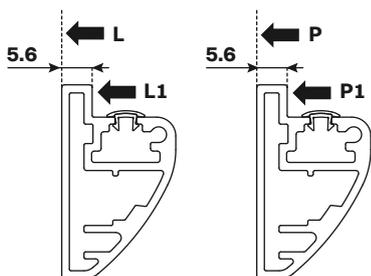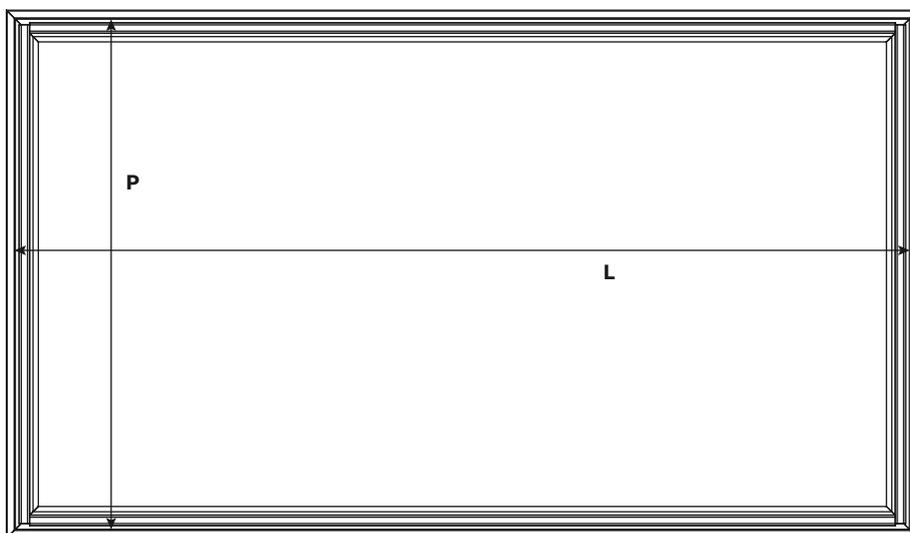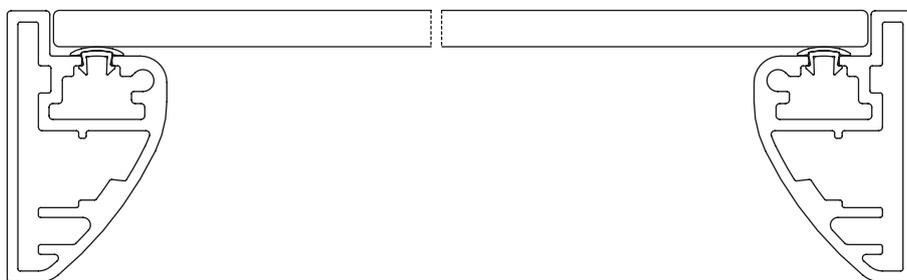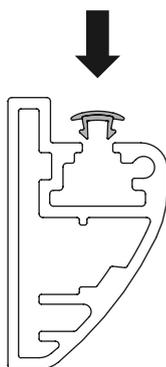


Larghezza interna L1 (mm)	Profondità interna P1 (mm)
L - 11.2	P - 11.2

MONTAGGIO DEL RIPIANO NEL MOBILE


1 - Avvitare i supporti al fianco del mobile

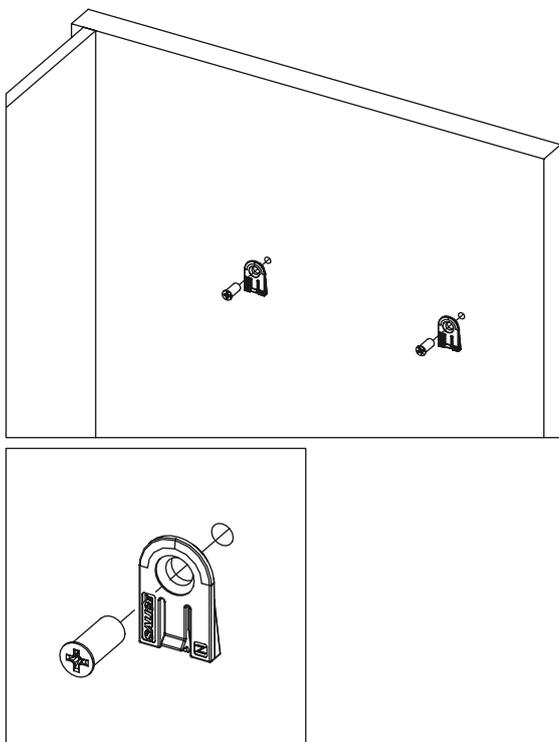


2 - Inserire il ripiano sui supporti

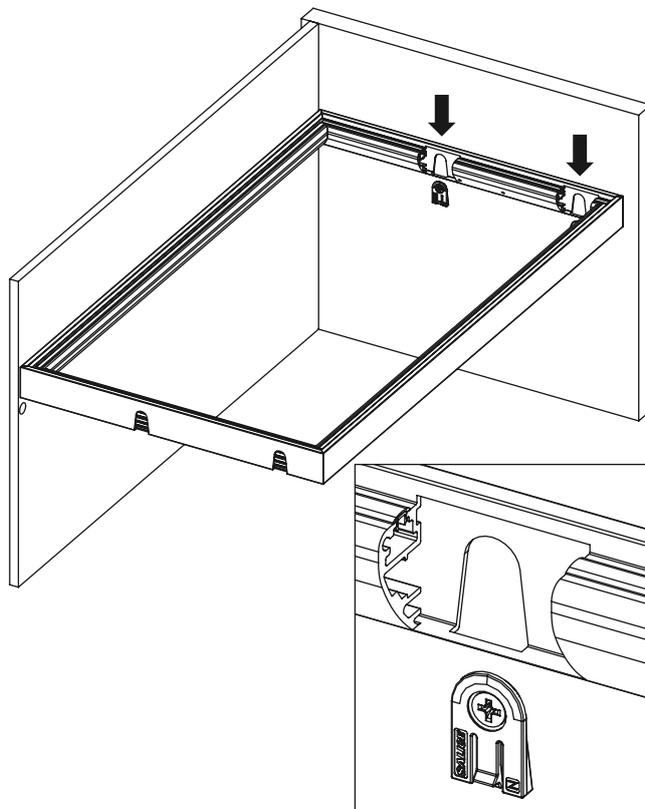

3 - Spingere verso il basso e bloccare il ripiano







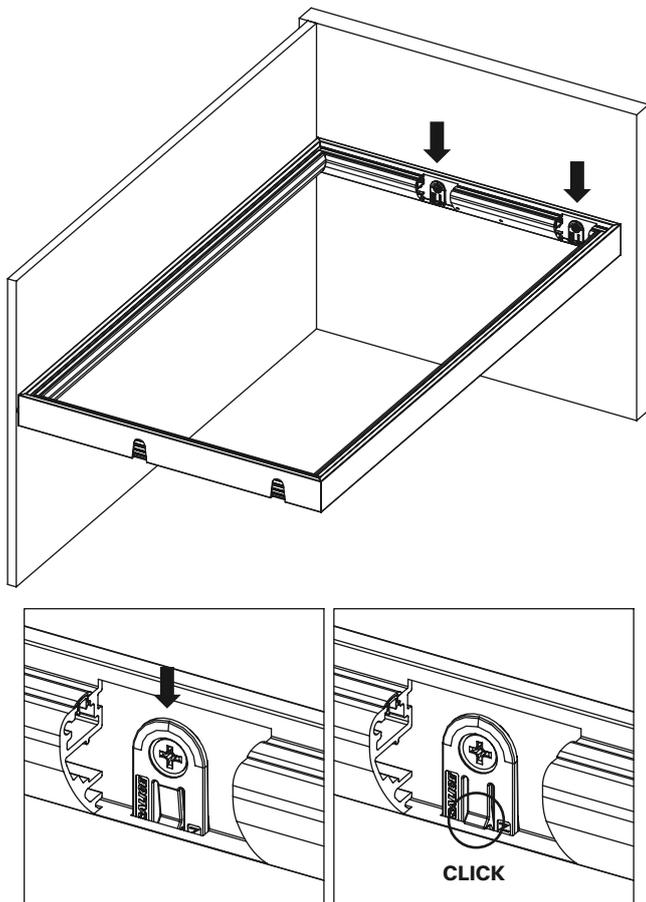


4 - Agire con il cacciavite per sganciare il ripiano

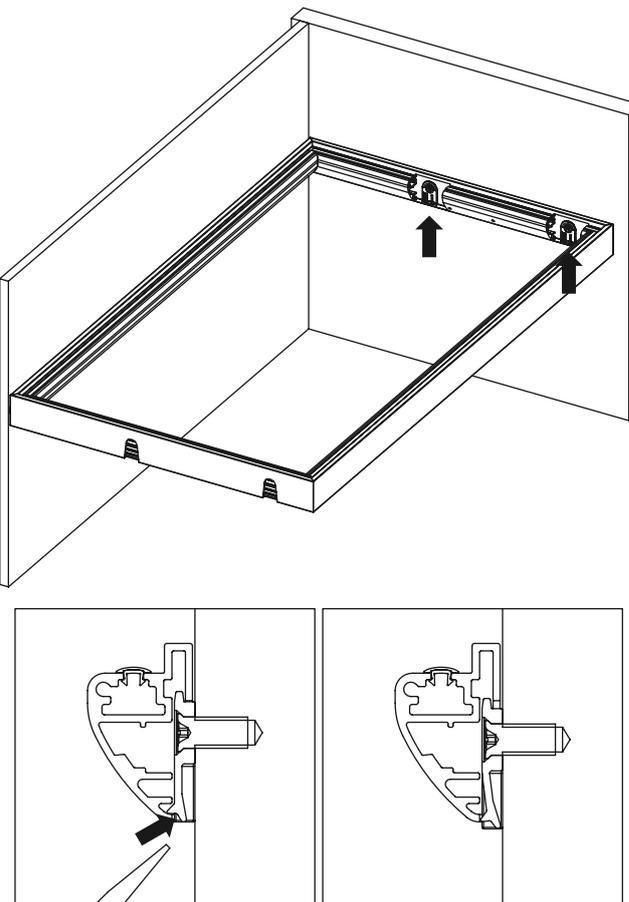

TAGLIO E INSERIMENTO DEL TUBO APPENDIABITI

LU = lunghezza tubo
L = larghezza vano

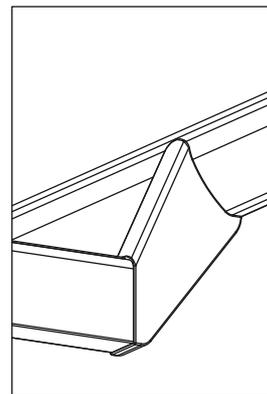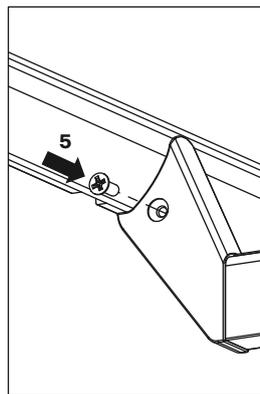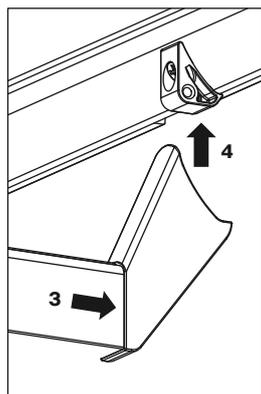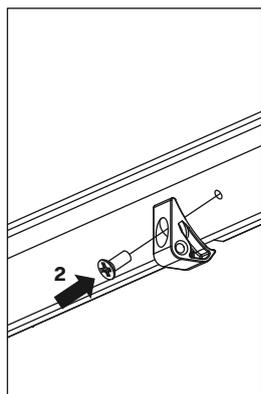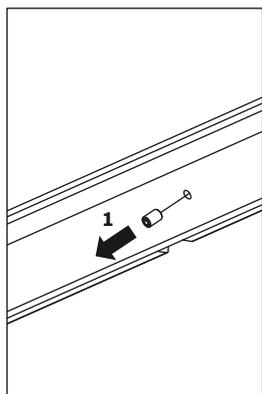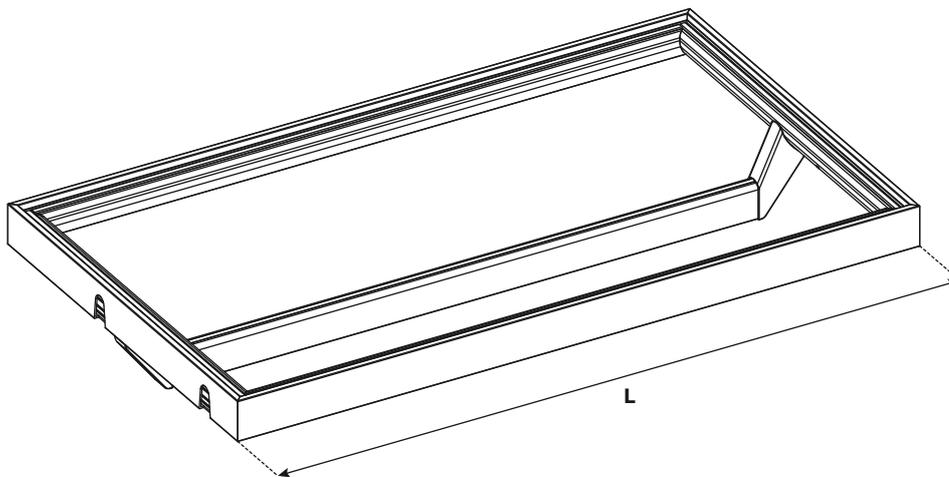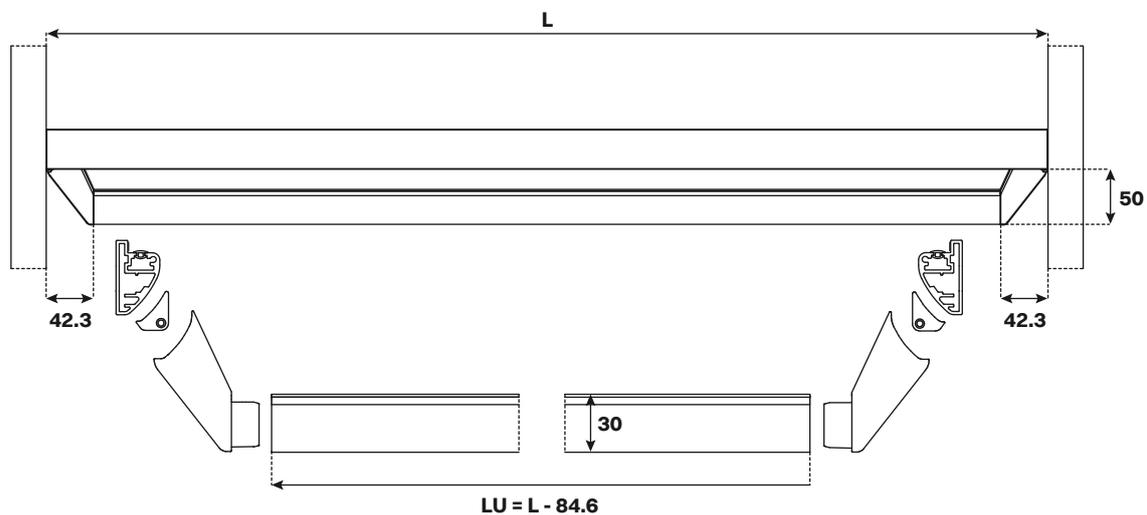

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali



Ed. 02 - 07/2025