


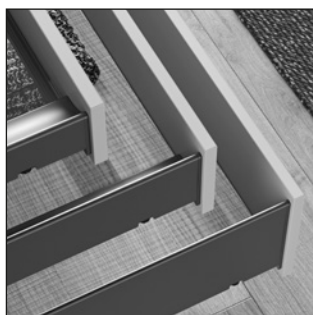

eXcessories


SALICE

Informação técnica	pág. 4
Instruções de montagem - Gaveta 3 LADOS	pág. 6
Instruções de montagem - Gaveta 4 LADOS	pág. 10
Montagem e desmontagem da gaveta nas corredeiras	pág. 15
Regulagens	pág. 16



Gaveta modular 3 LADOS - frente de madeira

Lateral de metal - H 52 mm	pág. 18
Lateral de metal - H 78 mm	pág. 20
Lateral de metal - H 128 mm	pág. 22

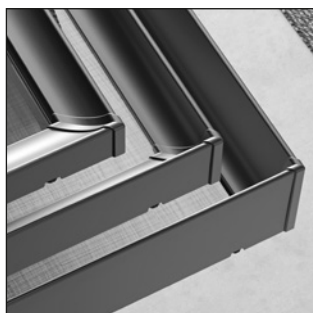


Gaveta modular 4 LADOS


Lateral de metal - H 52 mm	pág. 24
Lateral de metal - H 78 mm	pág. 26
Lateral de metal - H 128 mm	pág. 28

3 LADOS - Informação técnica


Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 12 mm

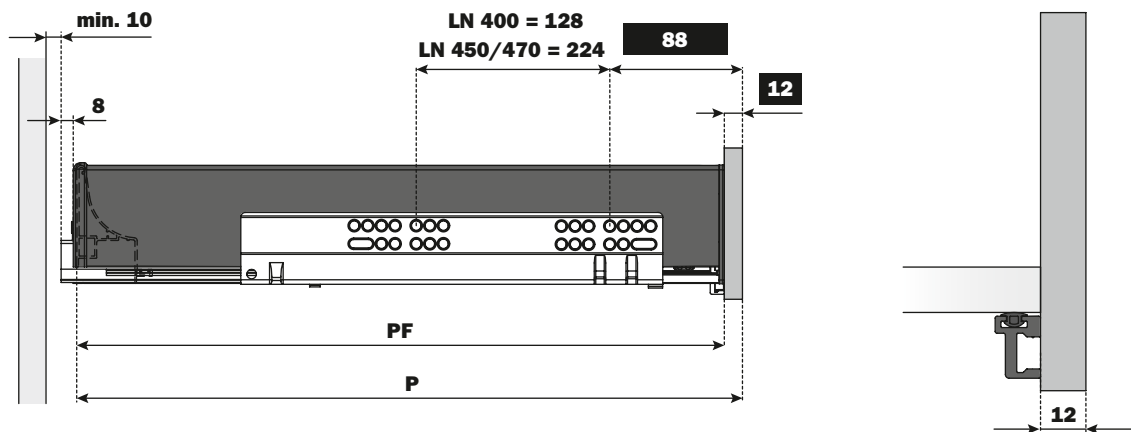

Gaveta 3 LADOS - Para frente madeira espessura 19 mm

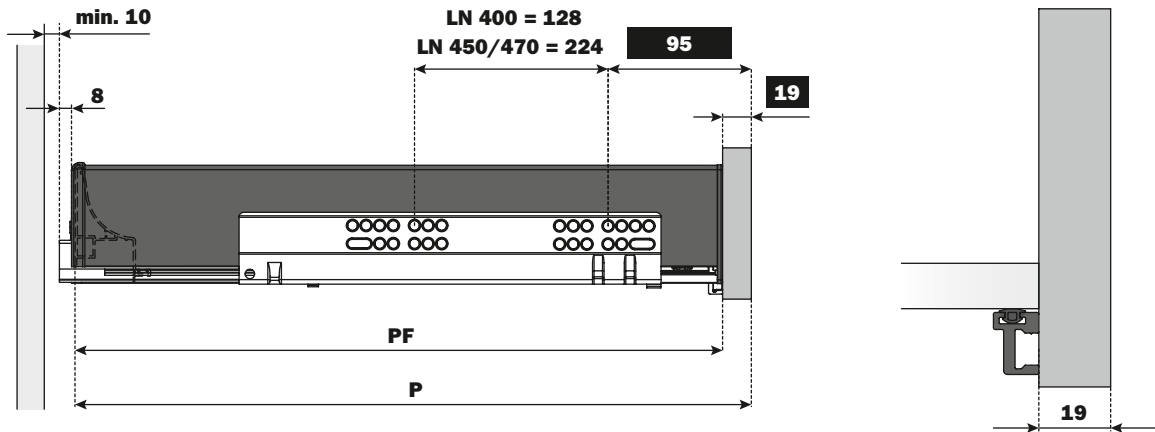


Gaveta 4 LADOS

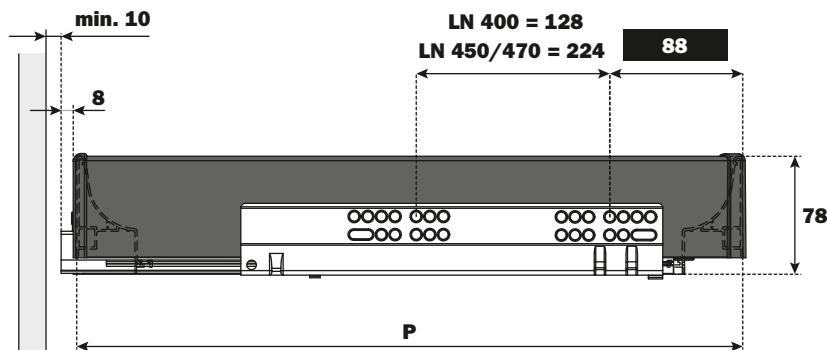


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta 3 LADOS (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade gaveta 4 LADOS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Informação técnica - alinhamento gavetas

As gavetas de 4 lados **são, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas de 3 lados frente em madeira (espessura 12 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

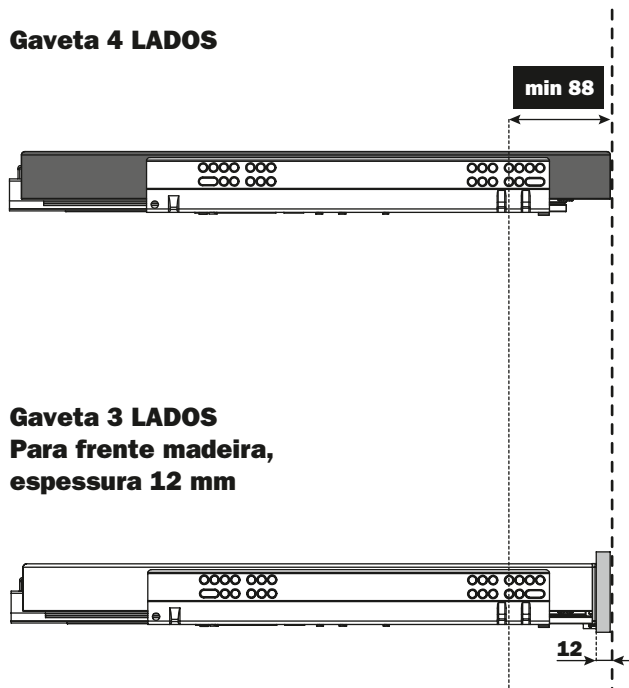

As gavetas de 4 lados **não estão, com a mesma furação,** alinhadas frontalmente com as gavetas 3 lados frente em madeira (espessura 19 mm) como ilustrado no diagrama abaixo.

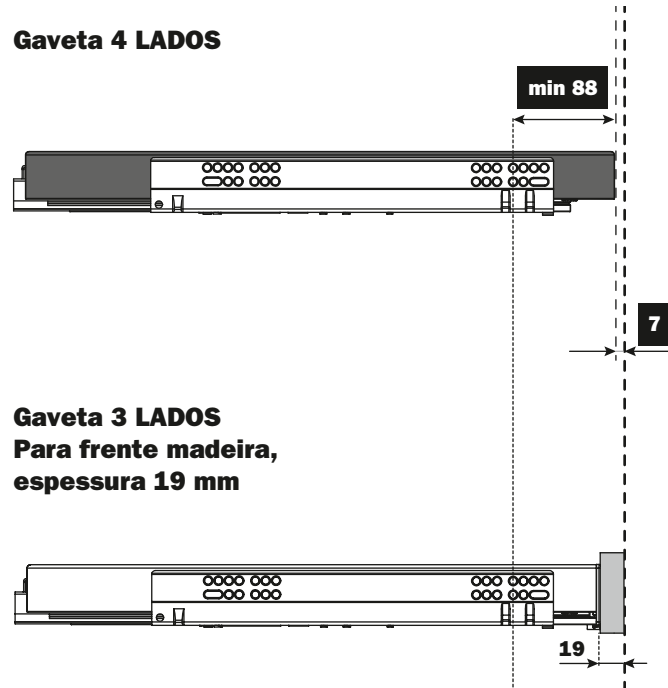



3 LADOS - Instruções de montagem

PERFIL TRASEIRO

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.


Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 19, 21, 23.

2. Mantenha as junções em contato e parafuse para fixá-las.

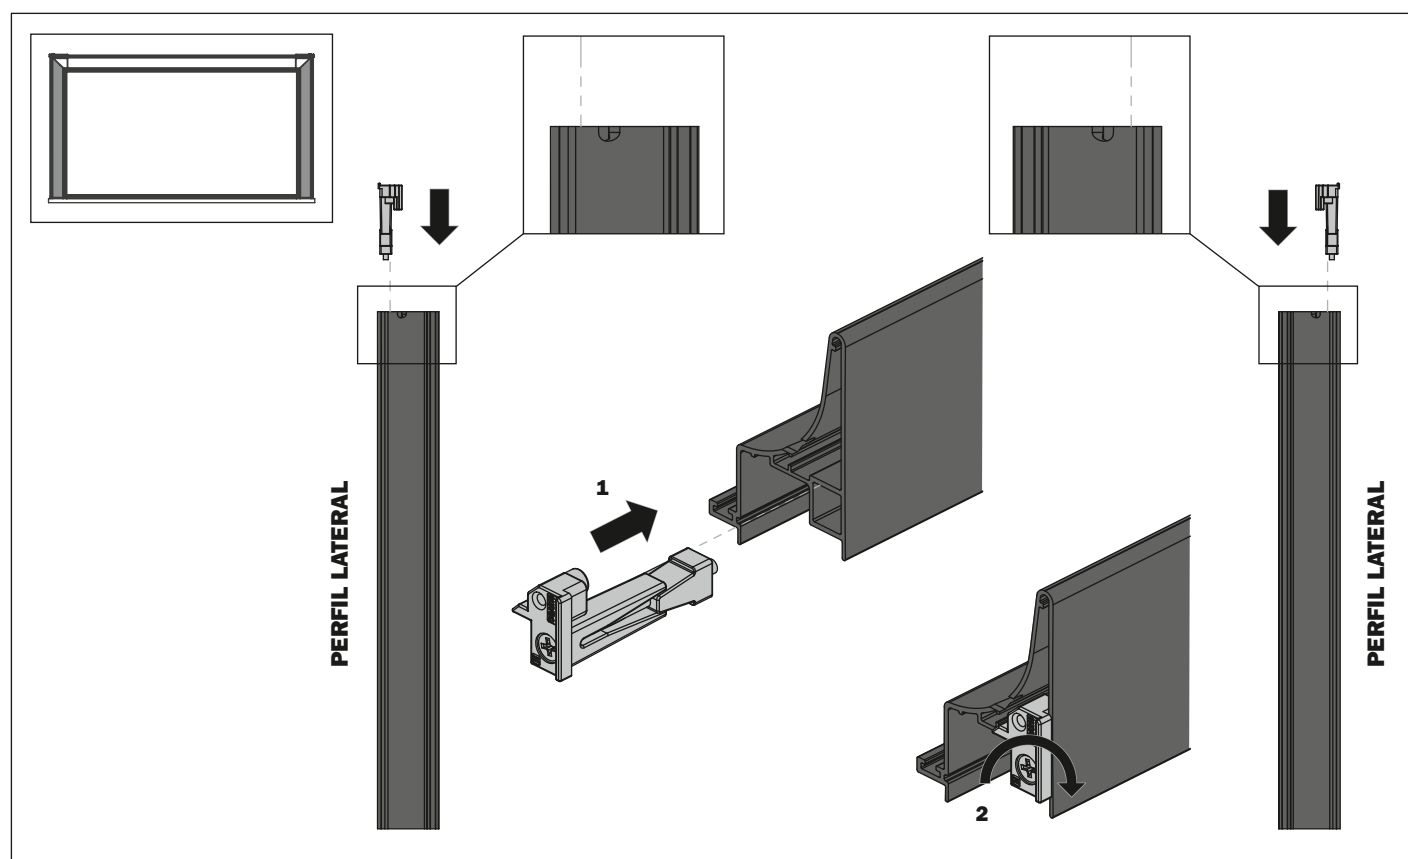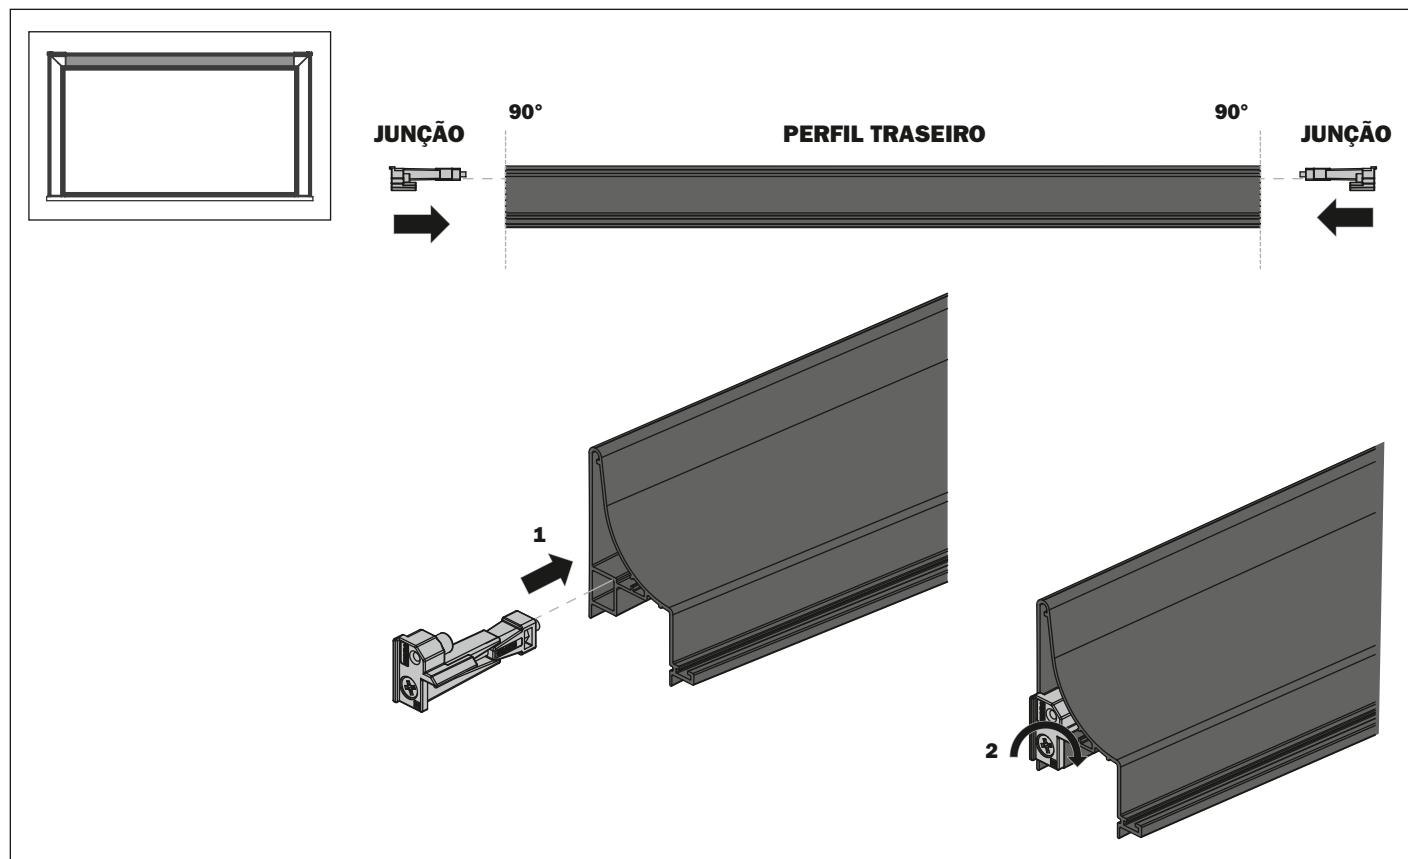


Instruções de montagem

3. Insira os conectores traseiros no perfil traseiro até que as peças entrem em contato
4. Parafusar para fixar os conectores nas junções

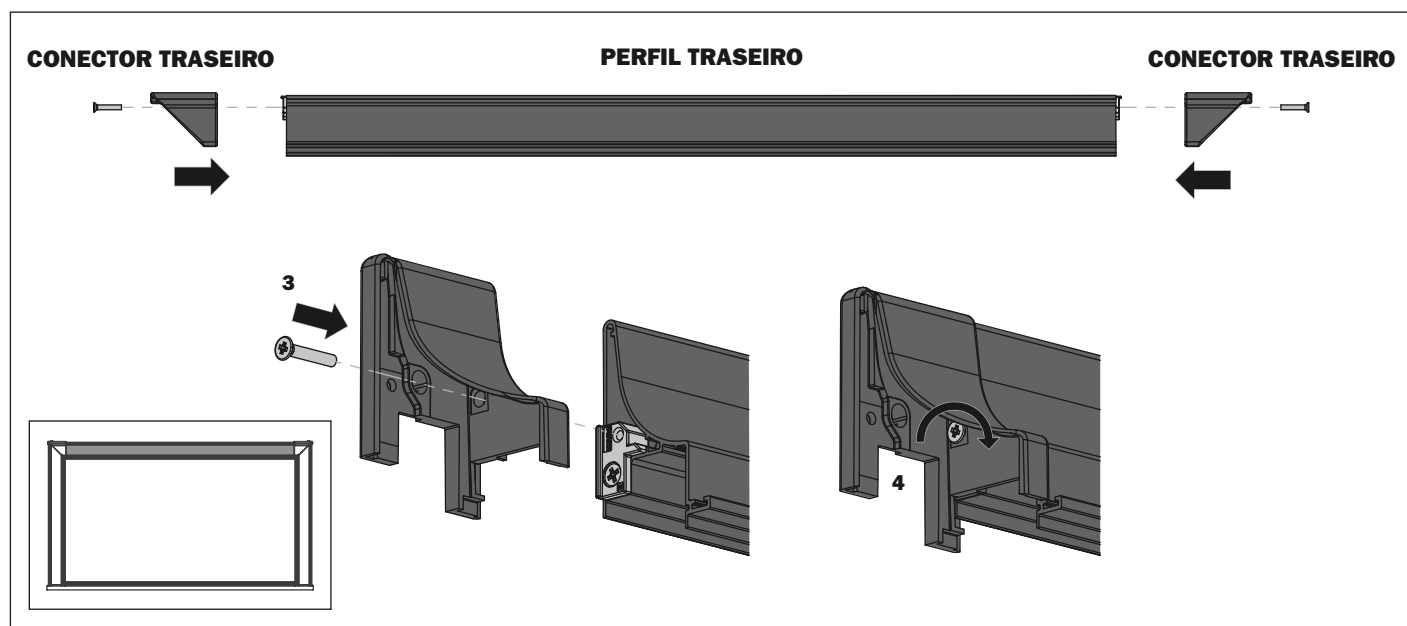

5. Insira os perfis laterais nos conectores
6. Parafusar para fixar os conectores nas junções

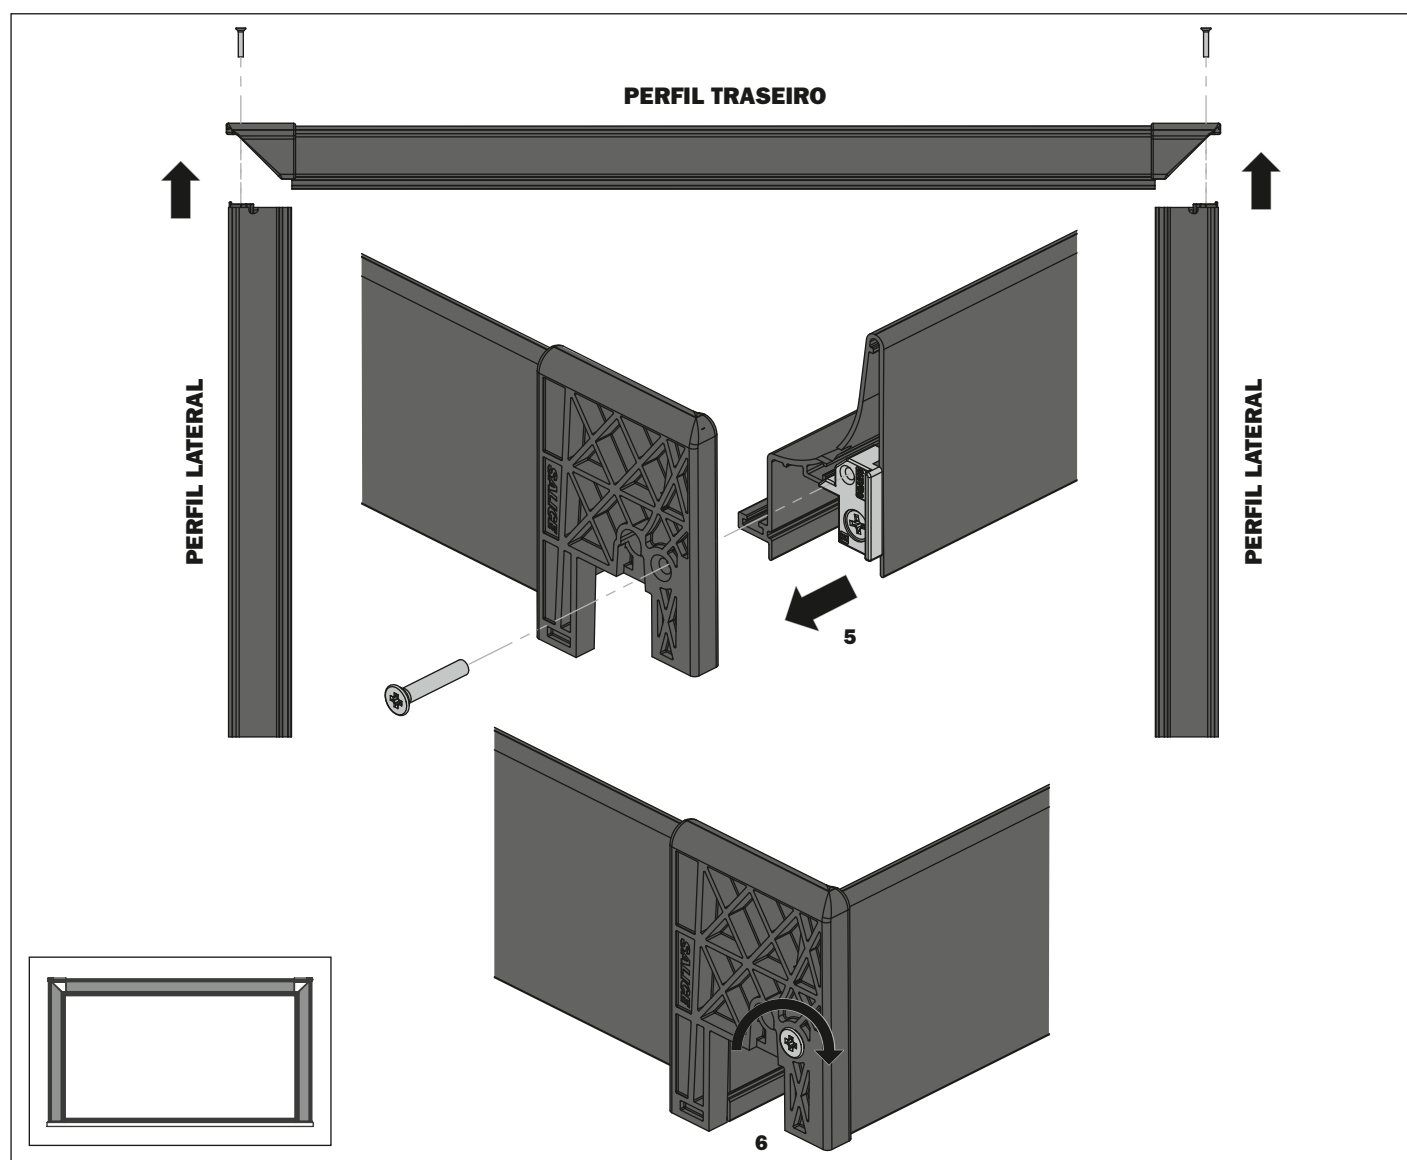


3 LADOS - Instruções de montagem

PARAFUSO ADICIONAL PARA MONTAGEM DO PERFIL TRASEIRO COM A LATERAL H 128 mm

5A. Insira os perfis laterais nos ângulos


6A. Parafusar os 2 parafusos para fixar os conectores nas junções e para fixar o perfil

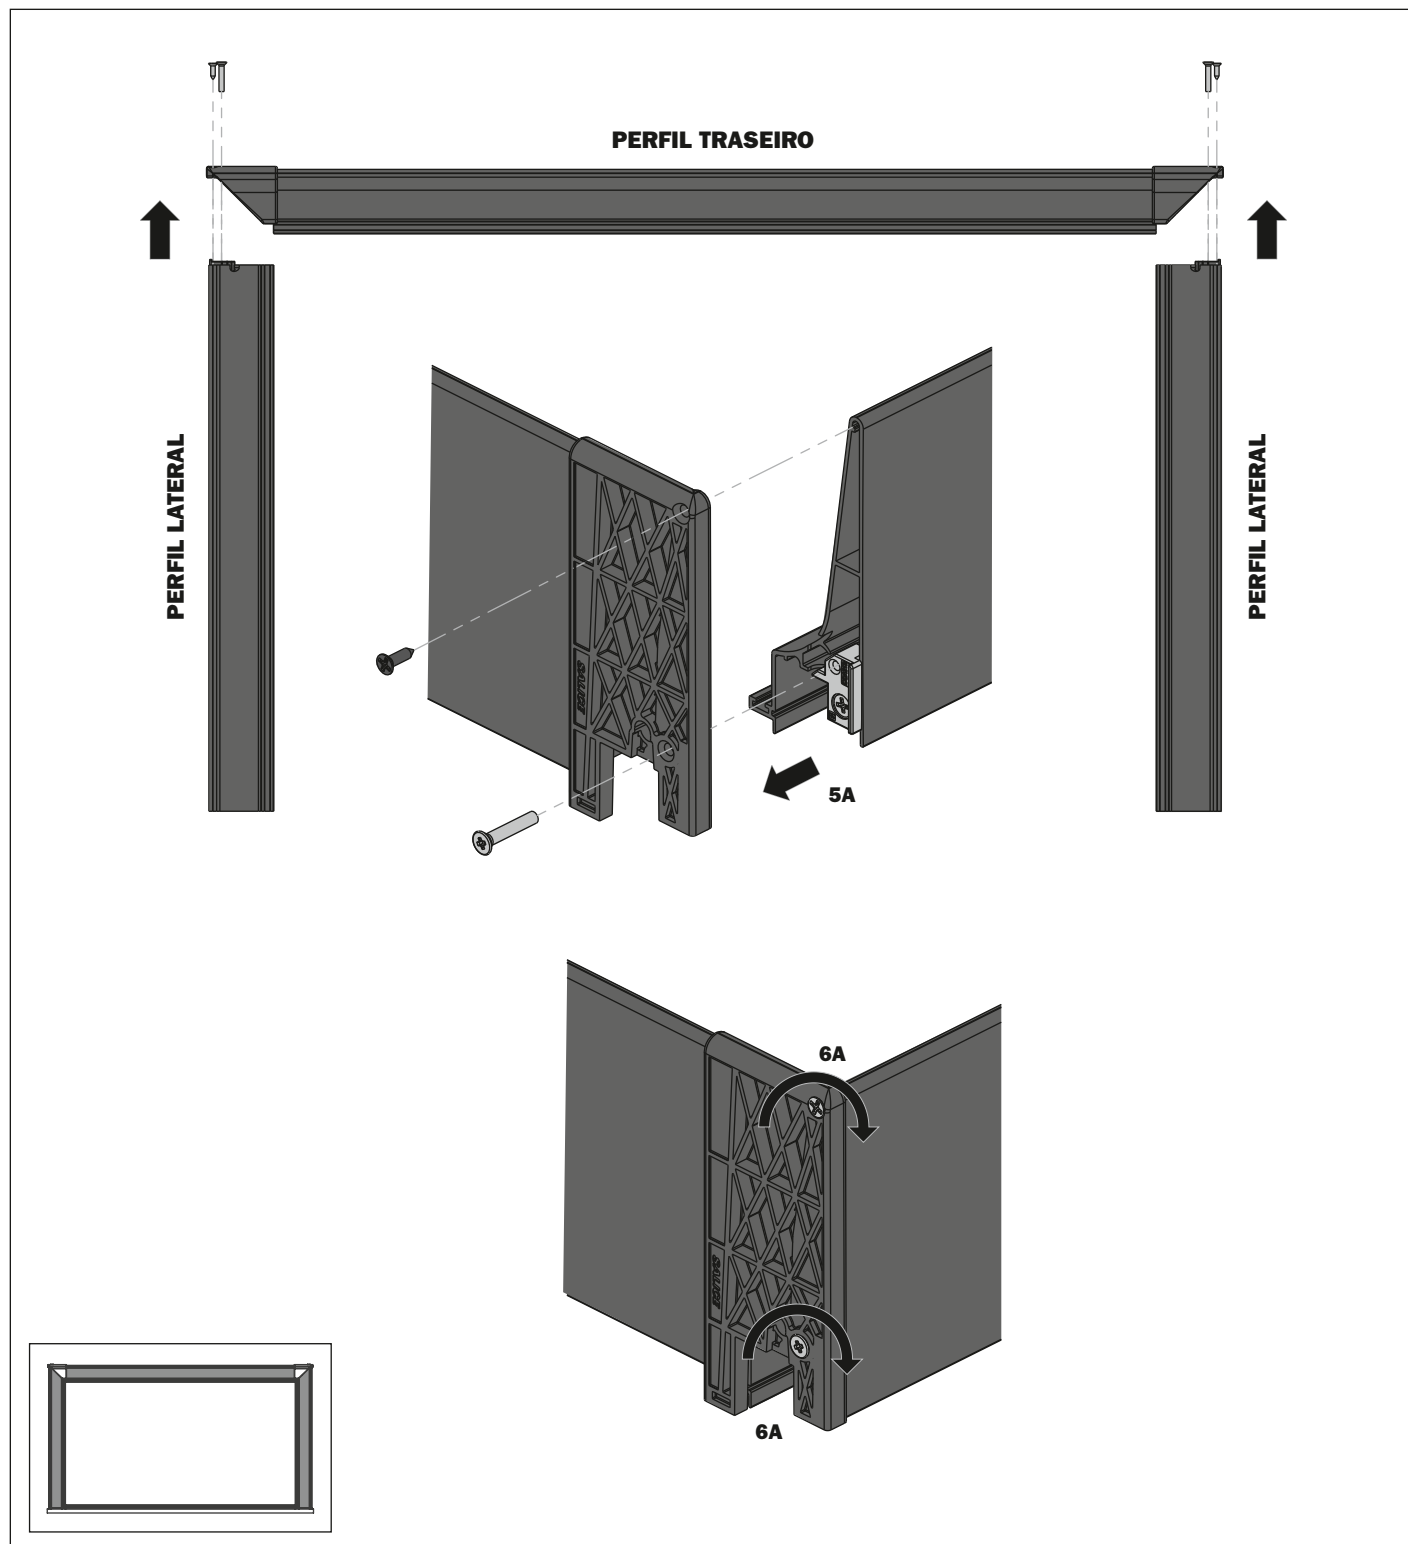


Instruções de montagem

KIT DE MONTAGEM FRENTE EM MADEIRA


1. Parafusar primeiro a tampa na frente

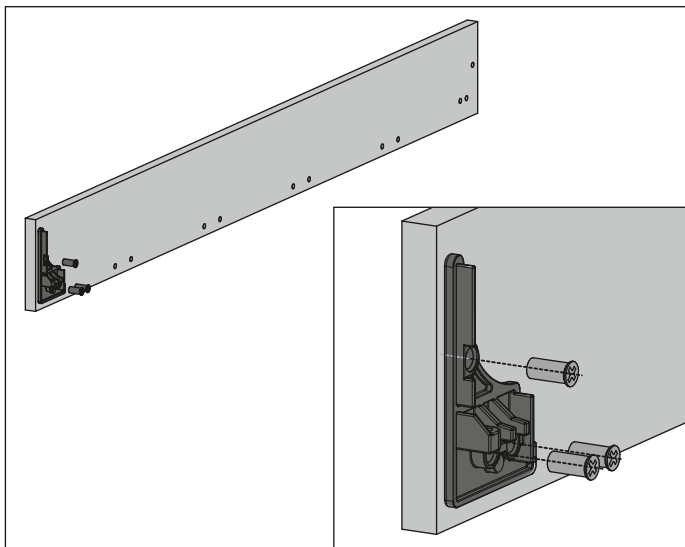


2. Parafusar as guias de fixação na frente

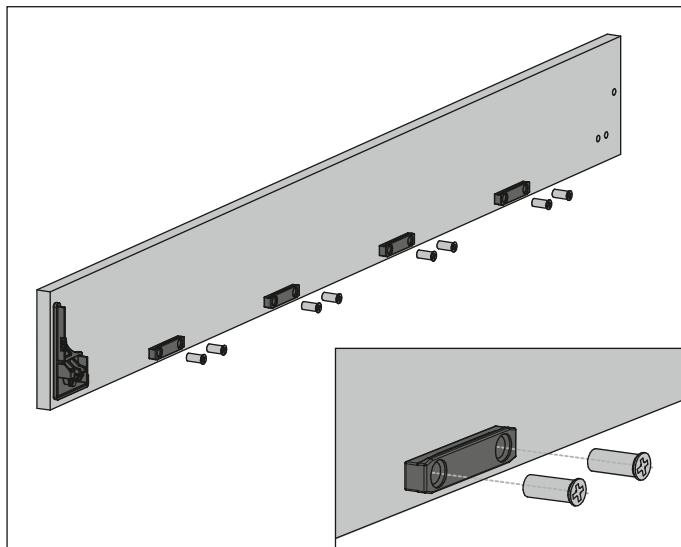


3. Inserir e deslizar o perfil frontal nas guias de fixação.
Perfil de suporte frontal para cortar sob medida a 90°, ver páginas 19, 21, 23.

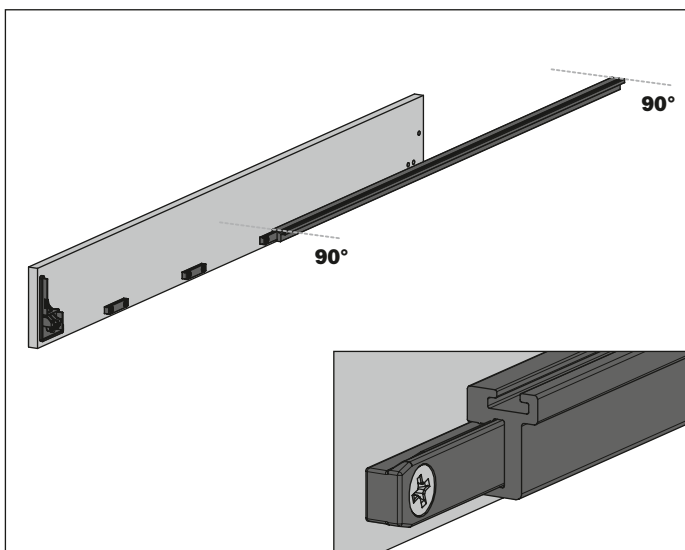


4. Parafusar a segunda tampa na frente

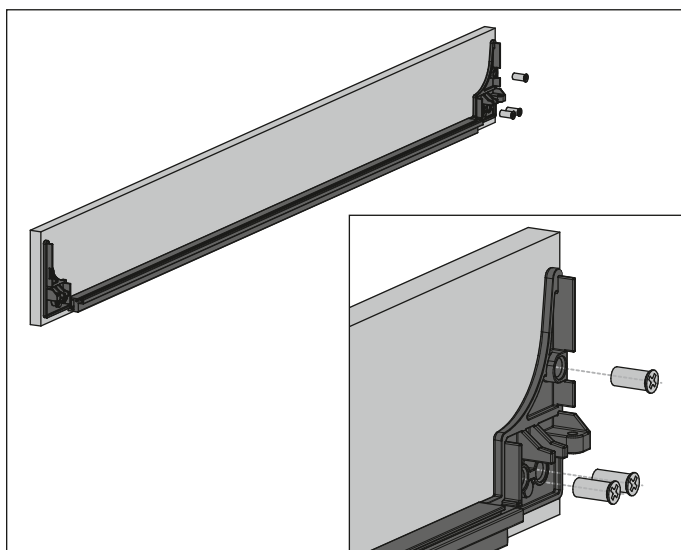

5. Inserir as tampas nas duas laterais

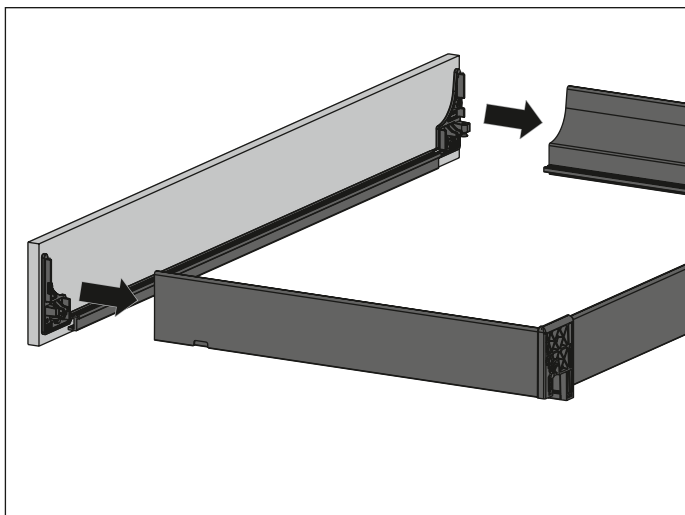

6. Parafusar para fixar a frente na gaveta

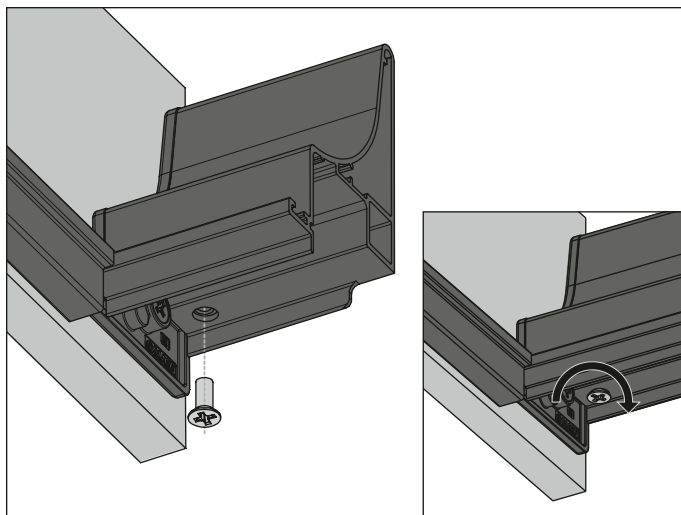



4 LADOS - Instruções de montagem

PERFIL TRASEIRO

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.


Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 25, 27, 29.

2. Manter as junções em contato e parafusar para fixá-las.

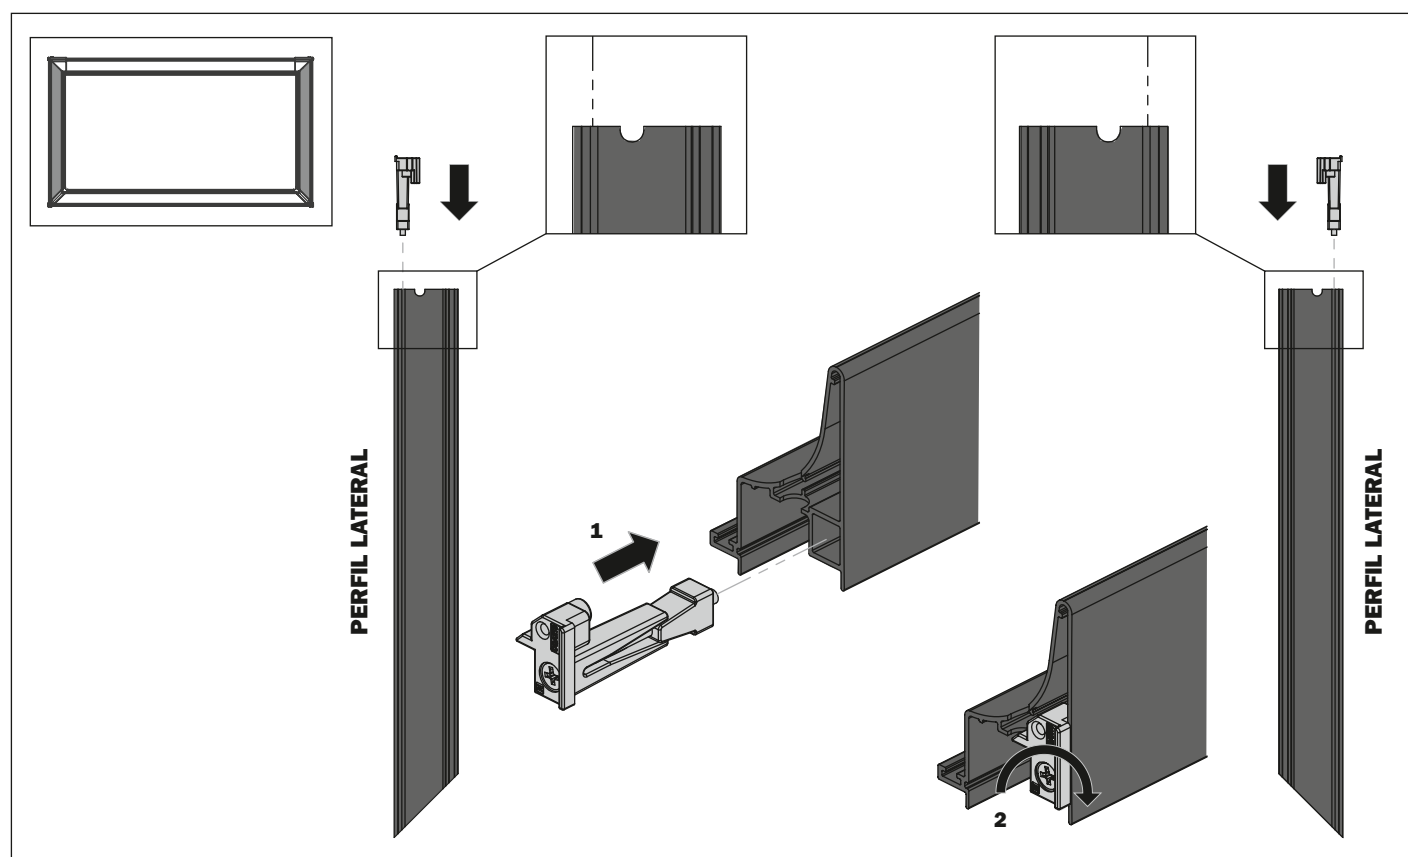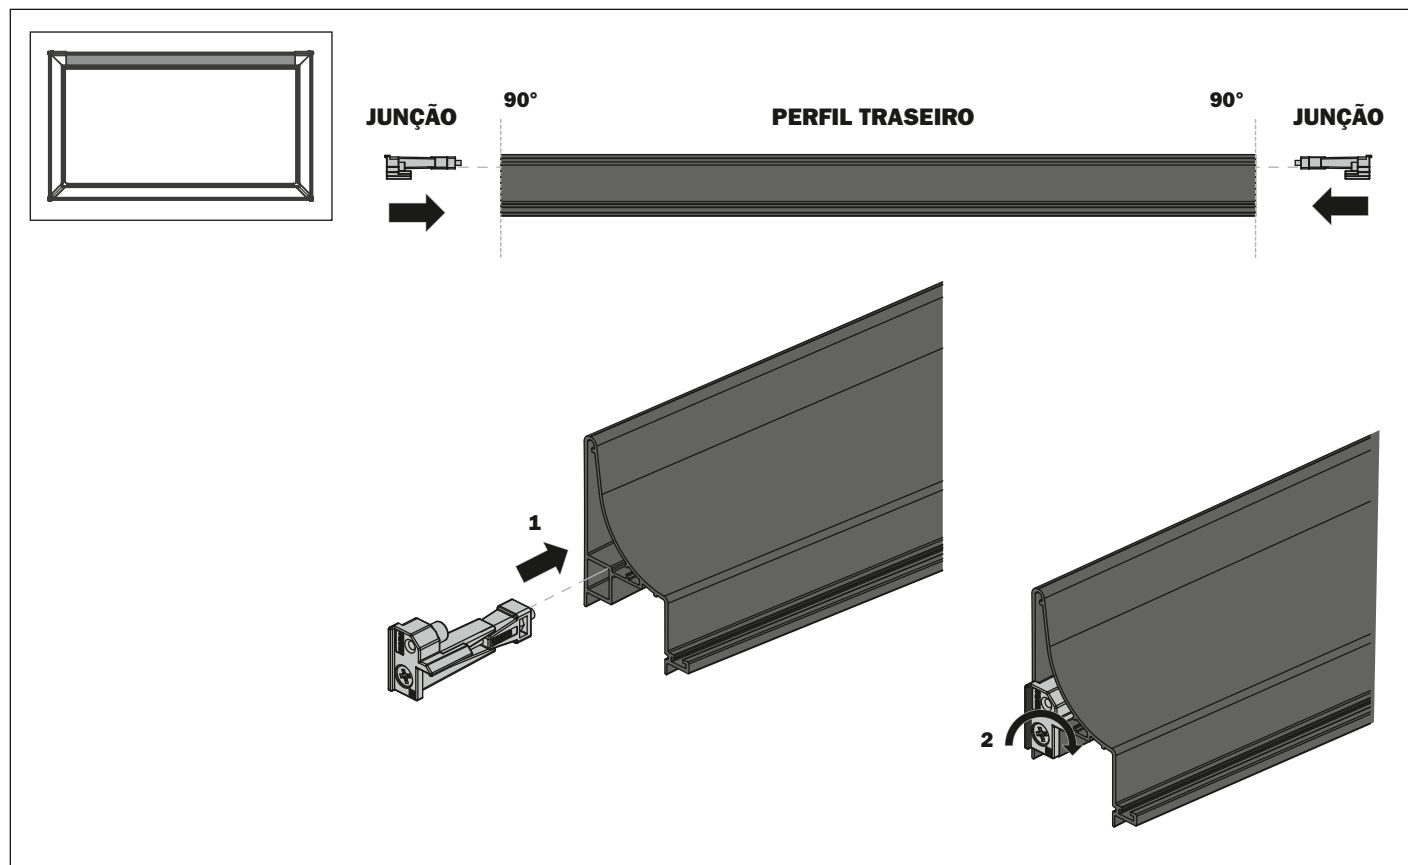


Instruções de montagem

3. Inserir os conectores traseiros no perfil traseiro até que as peças entrem em contato.
4. Parafusar para fixar os conectores nas junções

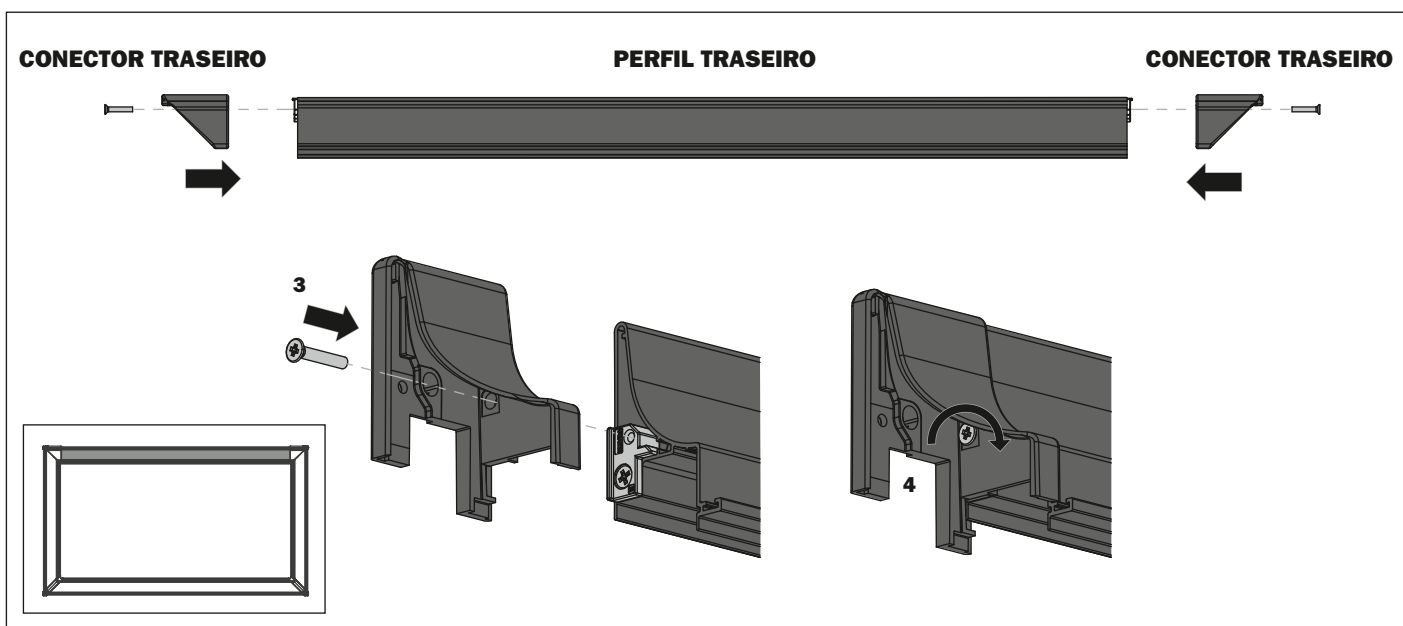

5. Inserir os perfis laterais nos conectores.
6. Parafusar para fixar os conectores nas junções.

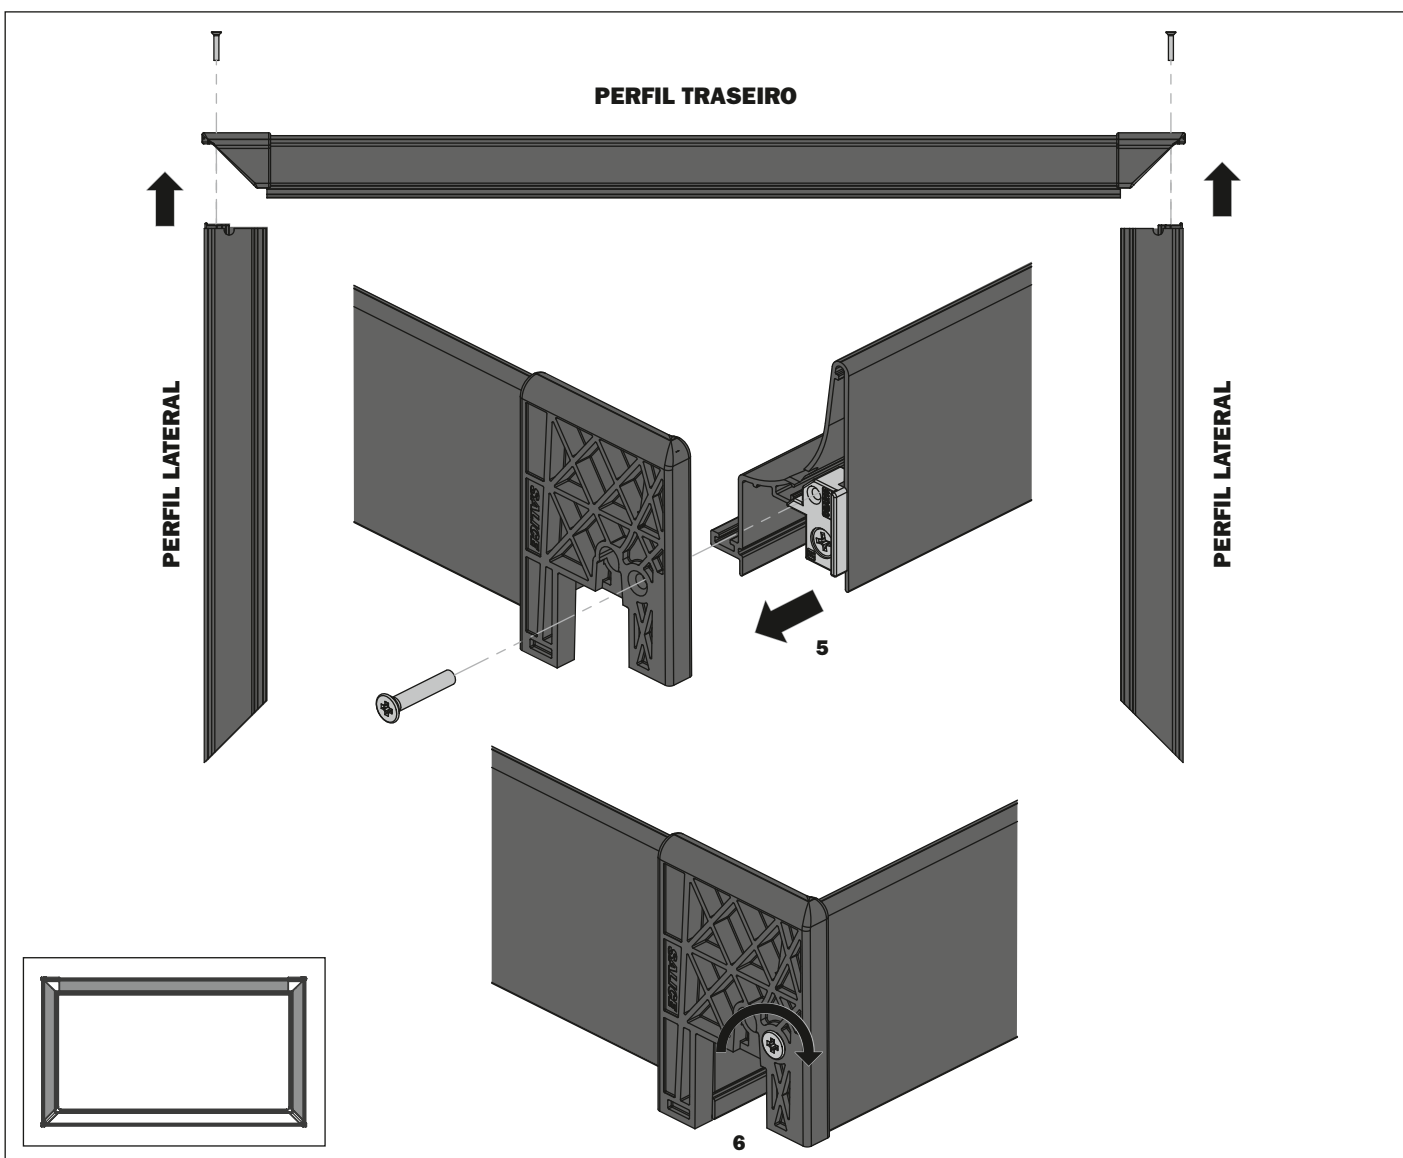


4 LADOS - Instruções de montagem

PARAFUSO ADICIONAL PARA MONTAGEM DO PERFIL TRASEIRO COM A LATERAL H 128 mm

5A. Inserir os perfis laterais nos conectores

6A. Parafusar os 2 parafusos para fixar os conectores nas junções e para fixar o perfil

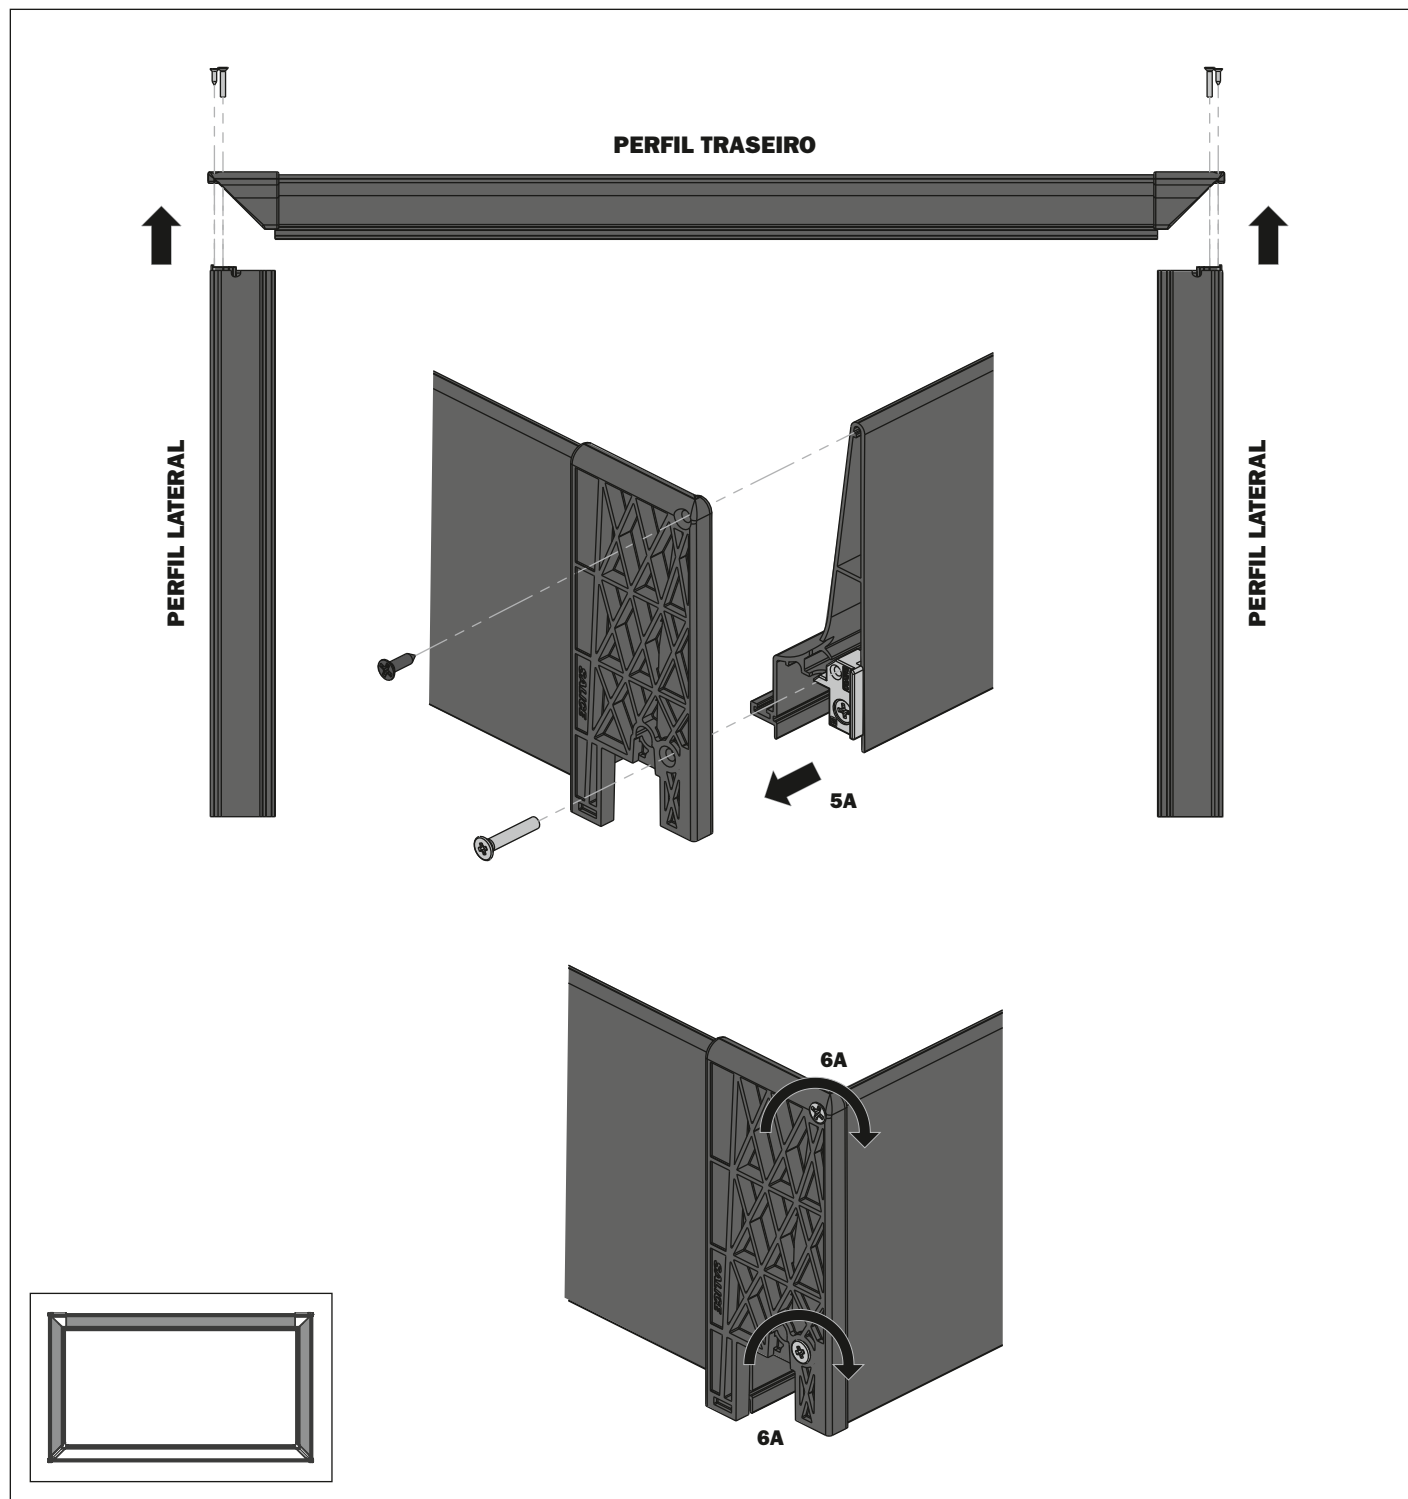


Instruções de montagem

PERFIL FRONTAL

1. Inserir as junções na sede do perfil traseiro e nos perfis laterais até que as peças entrem em contato.

Perfil traseiro para cortar sob medida a 90°, ver páginas 25, 27, 29.


2. Mantenha as junções em contato e parafusar para fixá-las.

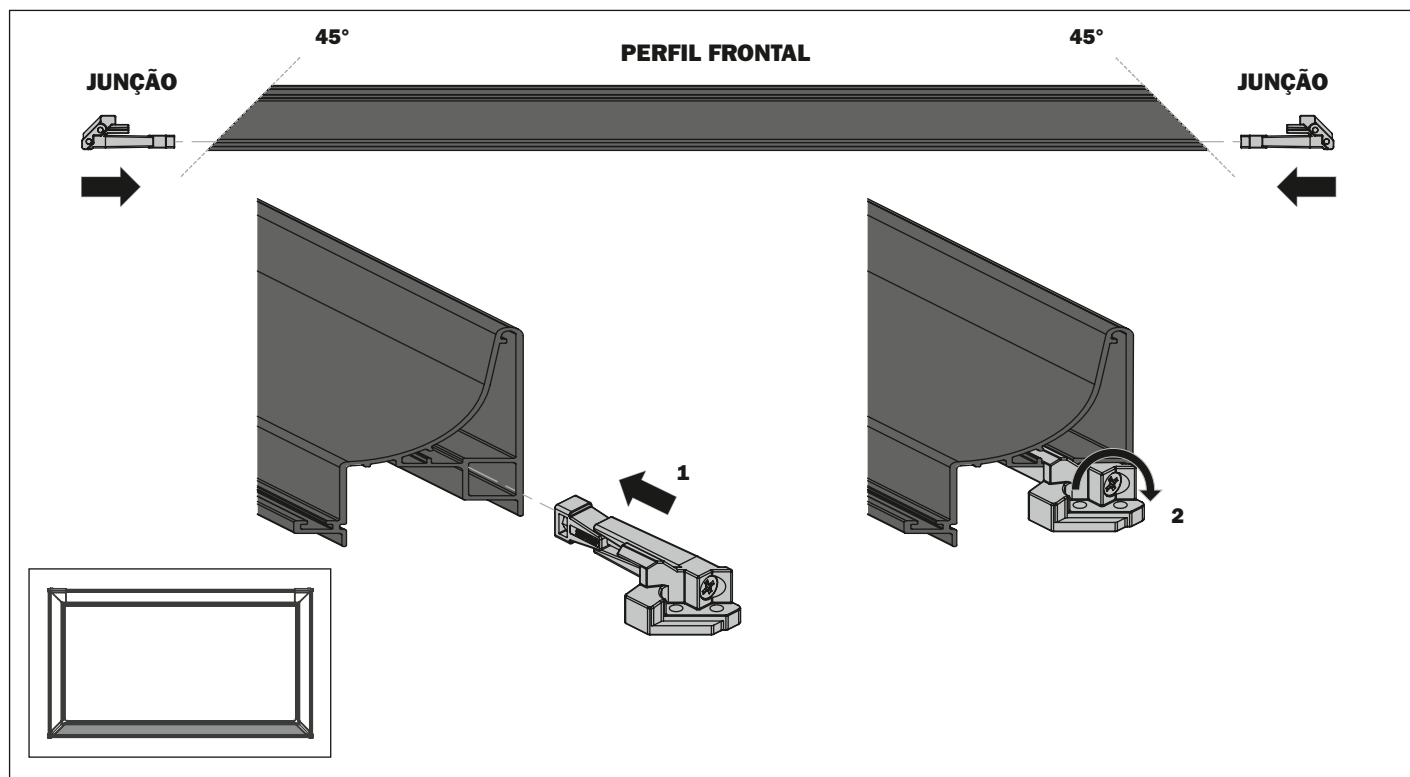

3. Insira os conectores frontais no perfil frontal até o batente

4. Inserir os parafusos de fixação nos conectores frontais do perfil frontal


5. Parafusar para fixar os conectores

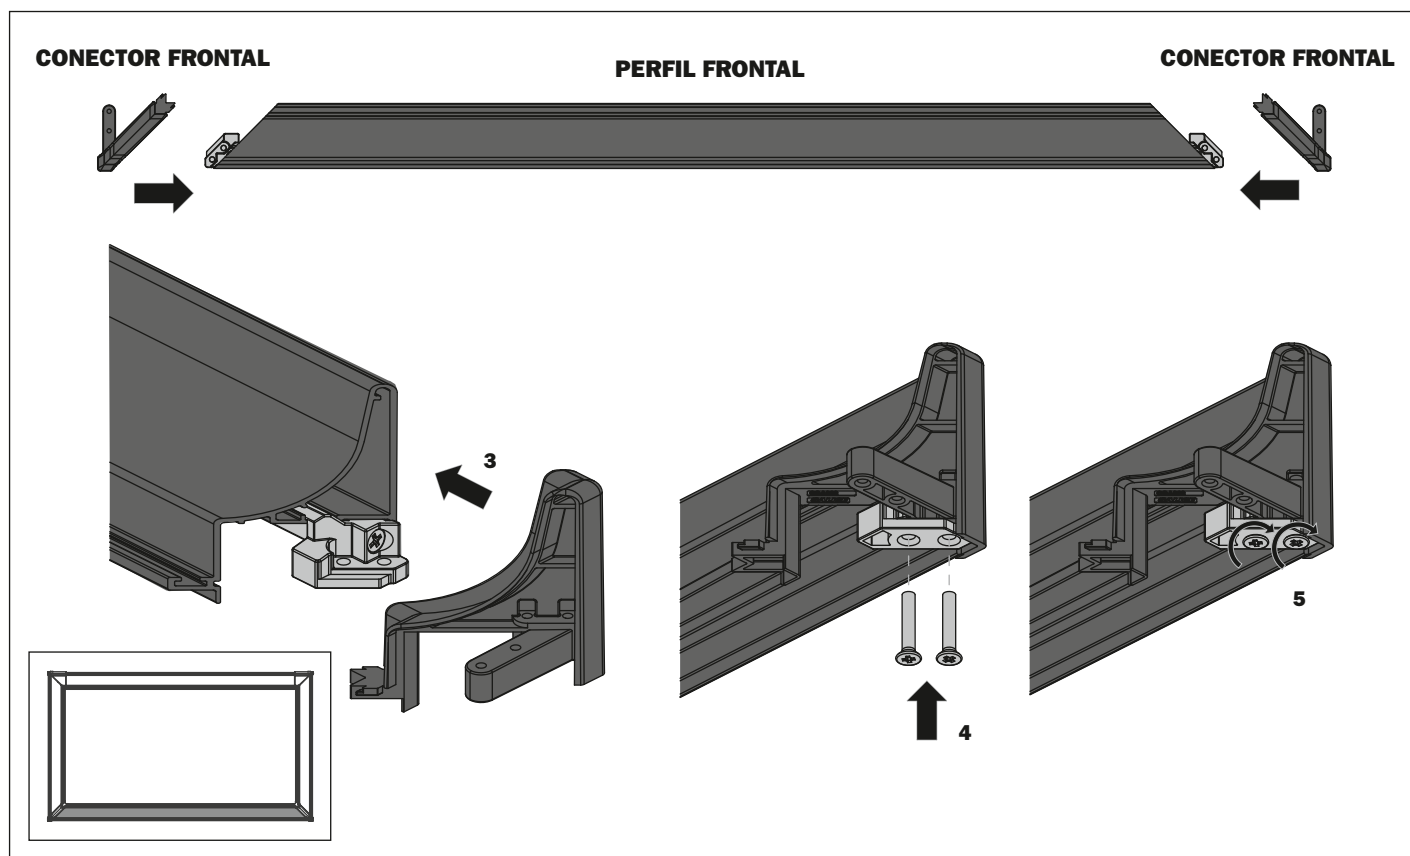

4 LADOS - Instruções de montagem

PERFIL FRONTAL


6. Inserir o perfil frontal montado na sede dos perfis laterais até que as peças entrem em contato
7. Fixar o perfil frontal montado nos perfis laterais
8. Parafusar para fixar os perfis

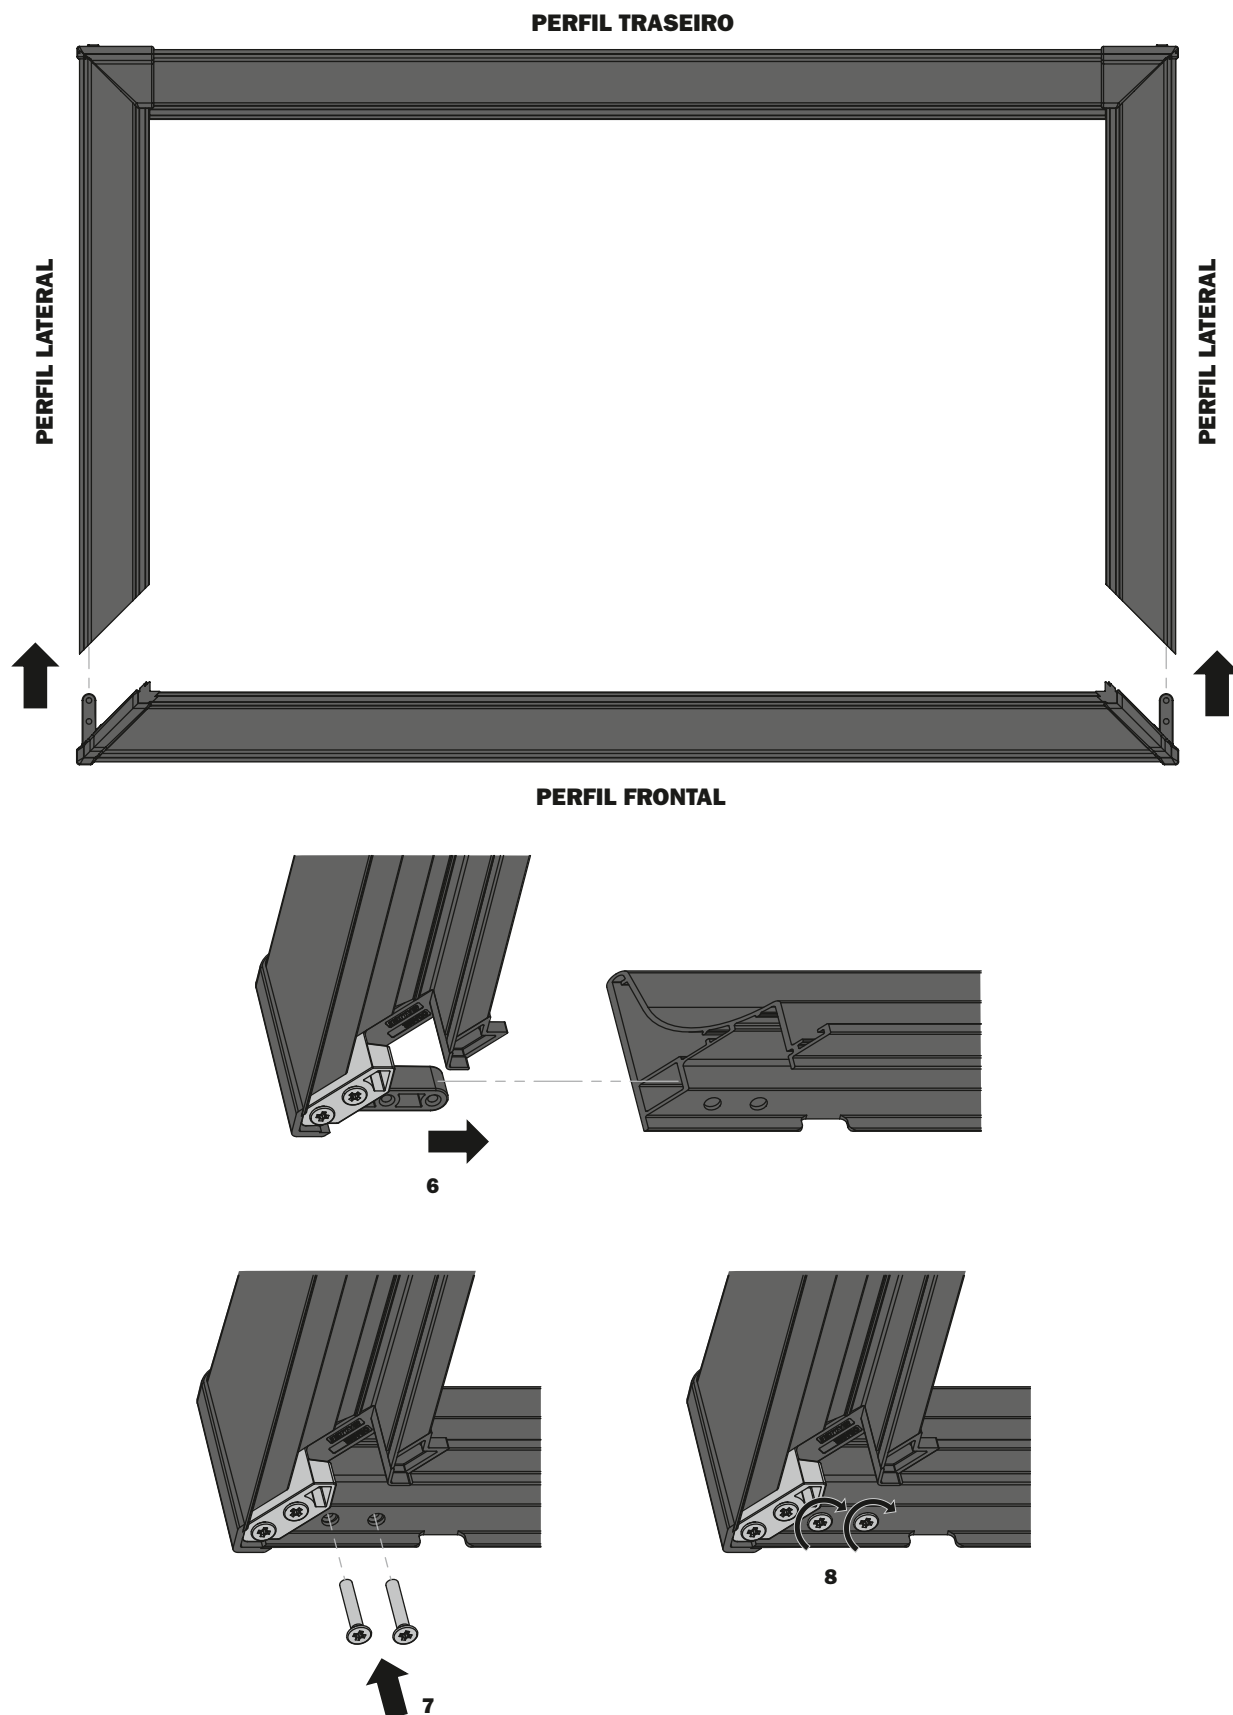

Instruções de montagem



MONTAGEM DA GAVETA NAS CORREDIÇAS

1. Apoiar a gaveta nas corrediças e feche-a.
2. A elasticidade do elemento de fixação permite o engate do clip pino.
3. Engate do dispositivo anti-alçamento
4. Engate traseiro do gancho traseiro

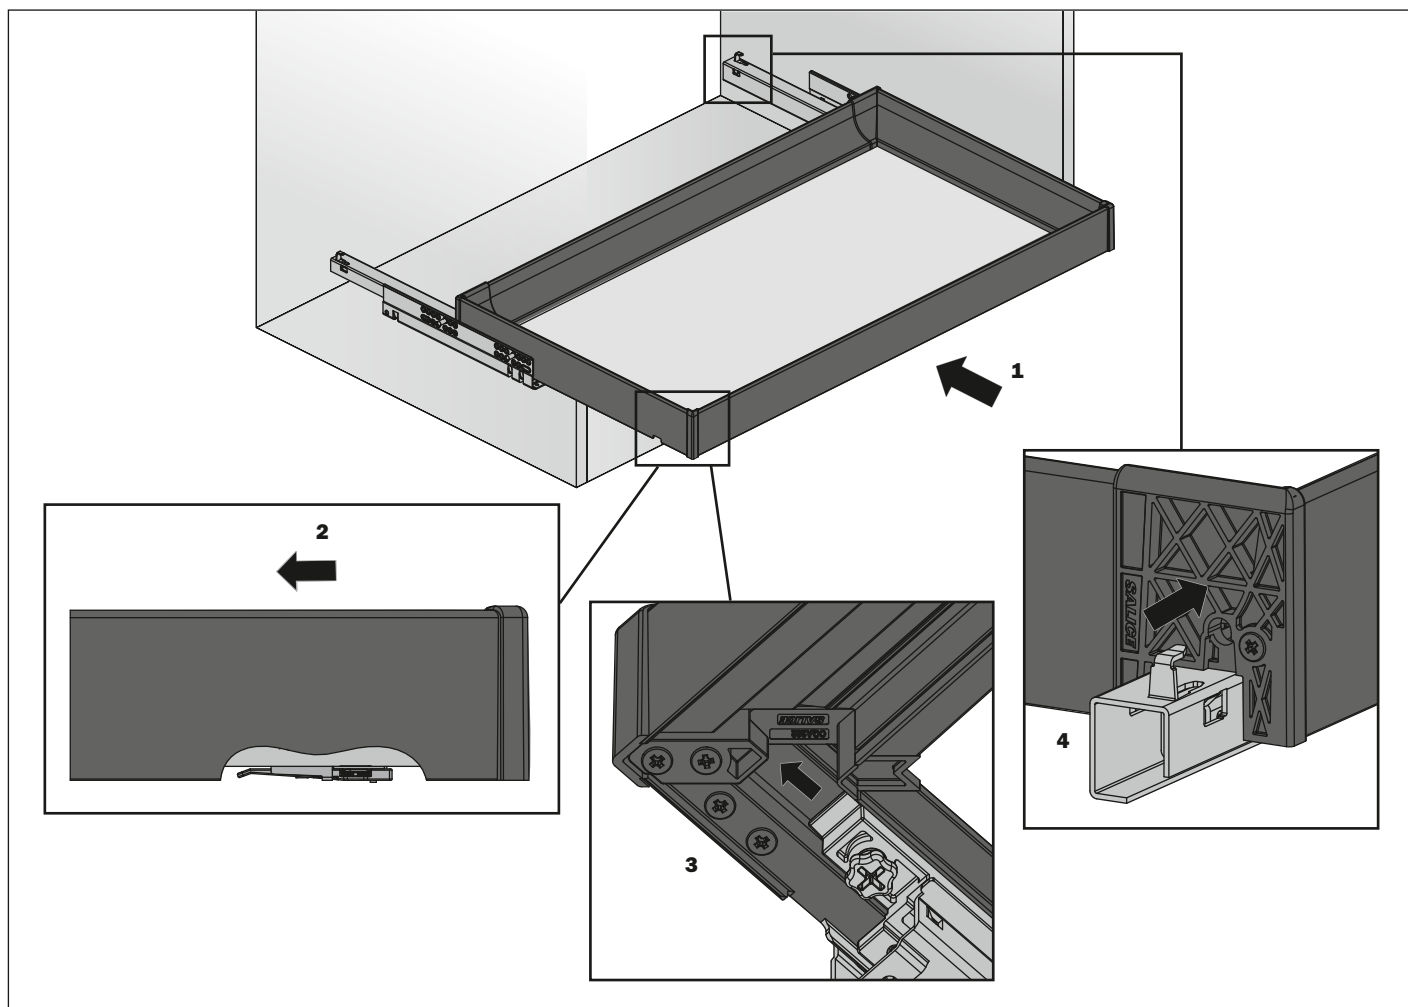

DESMONTAGEM DA GAVETA

1. Abrir a gaveta
2. Abaixar a alavanca indicada e extrair a gaveta

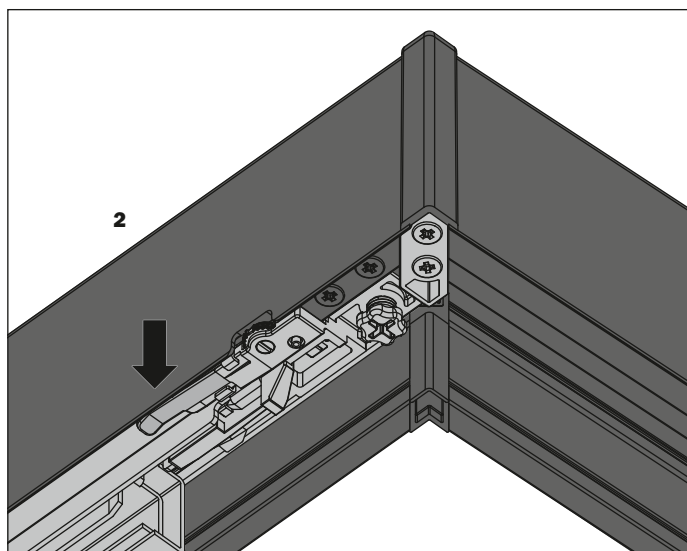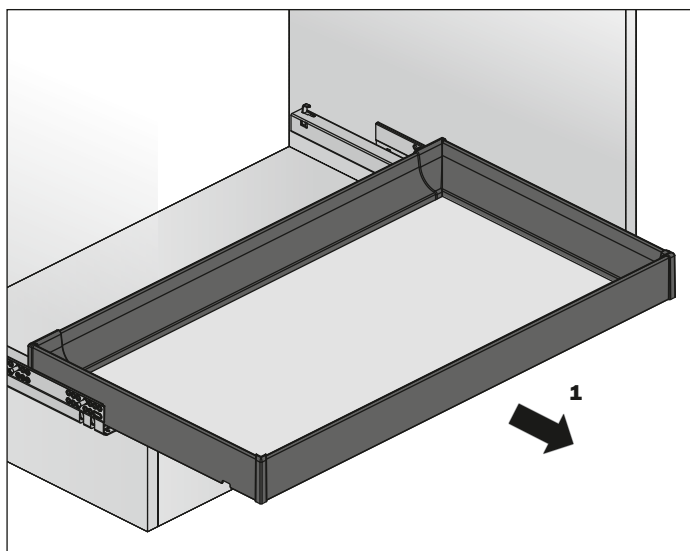


Ajustes

Regulagem frontal +2 -2 mm

Girar a roda sentido para frontal para a gaveta avançar.

Girar a roda sentido para traseira para a gaveta retornar.


Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.

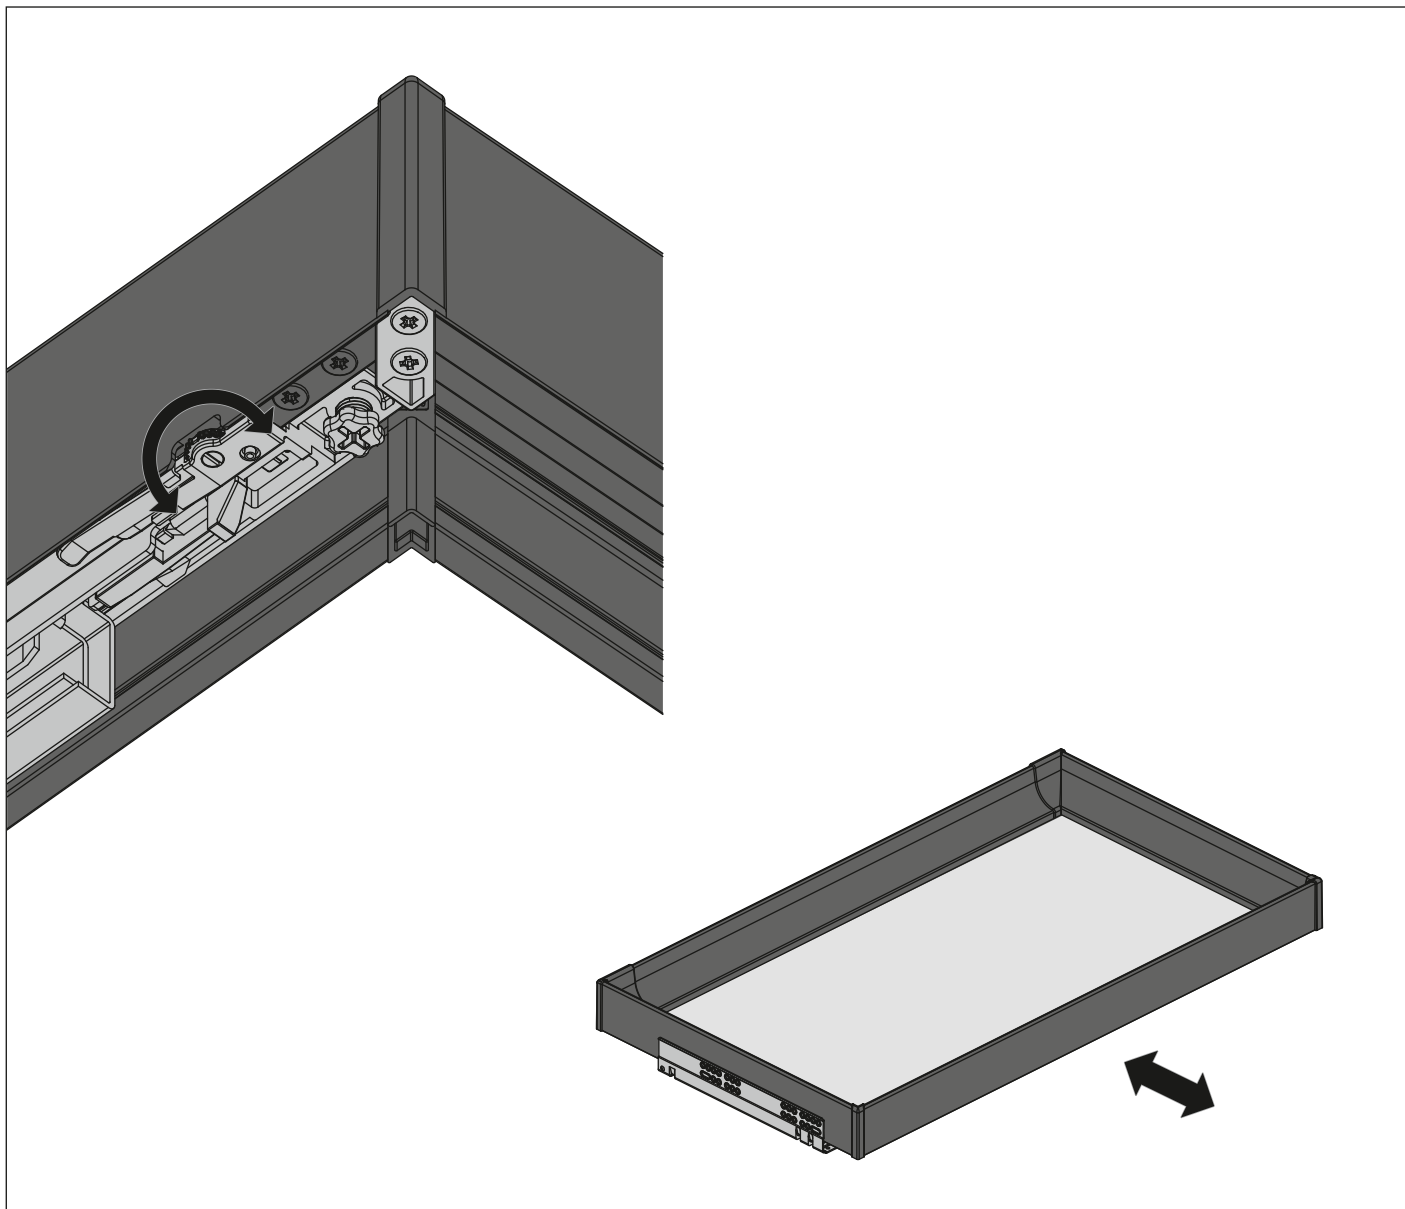


Ajustes

Regulagem vertical +5 mm


Gire o manípulo em direção à frente da gaveta para ajustá-la verticalmente.
Esta operação é realizada sem o uso de quaisquer ferramentas.

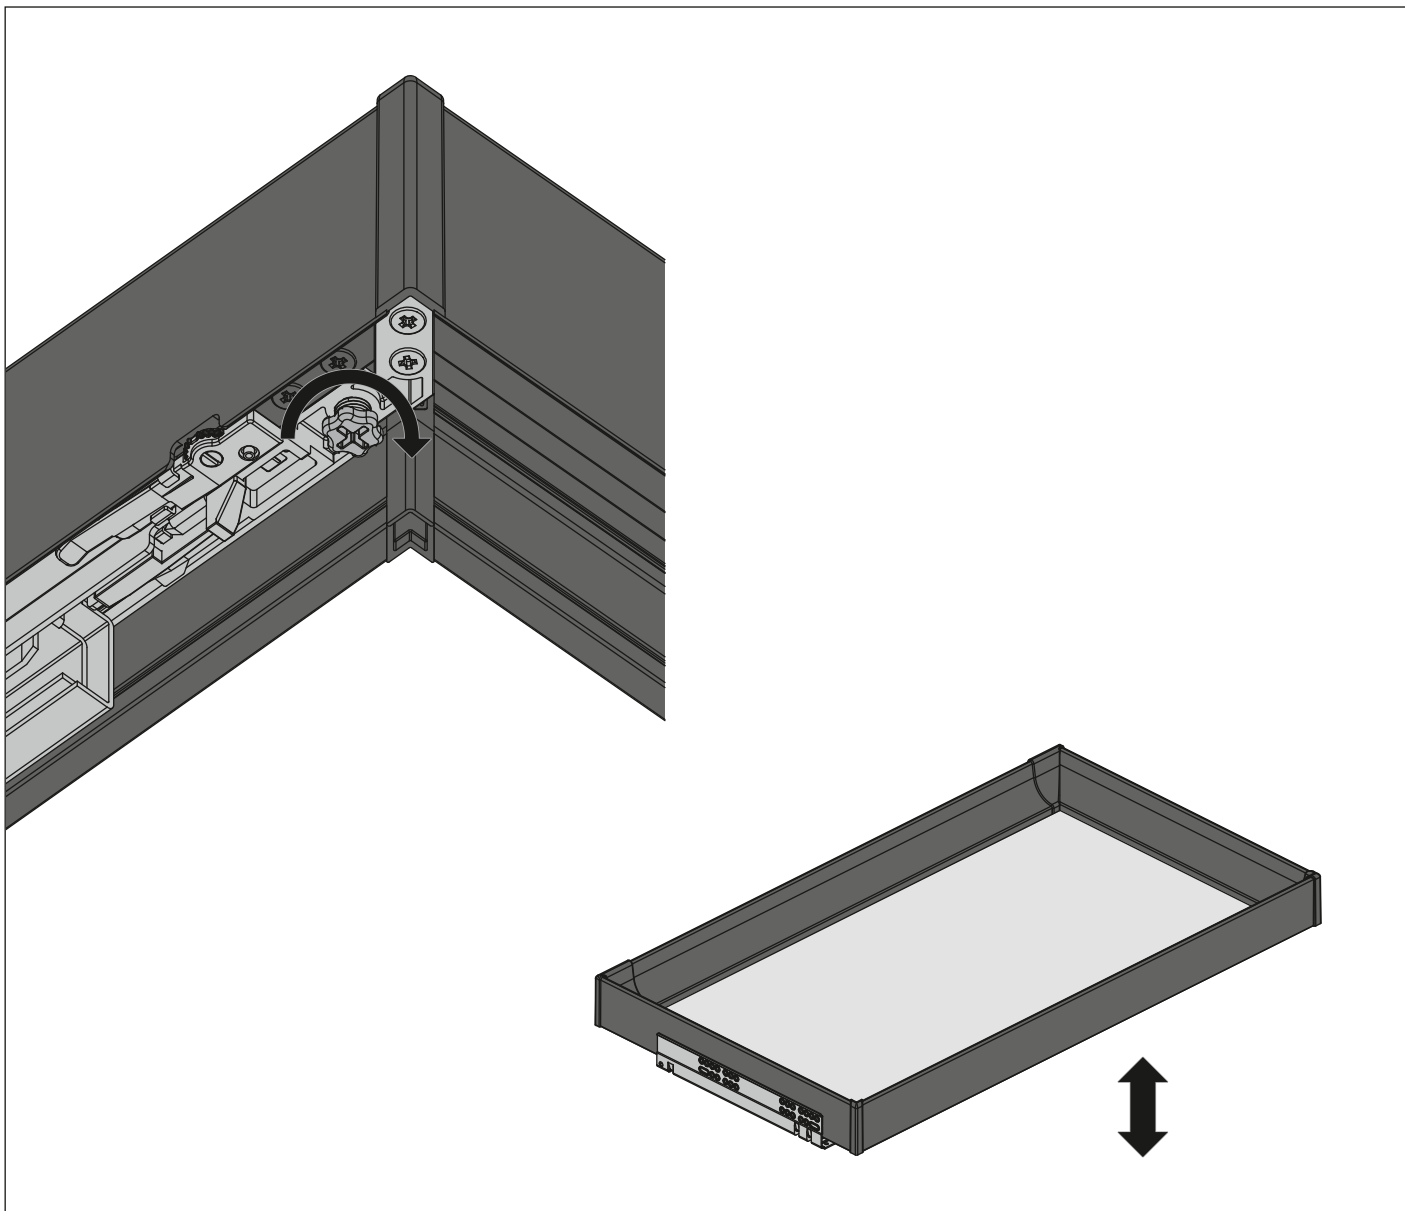


3 LADOS H 52 - frente madeira

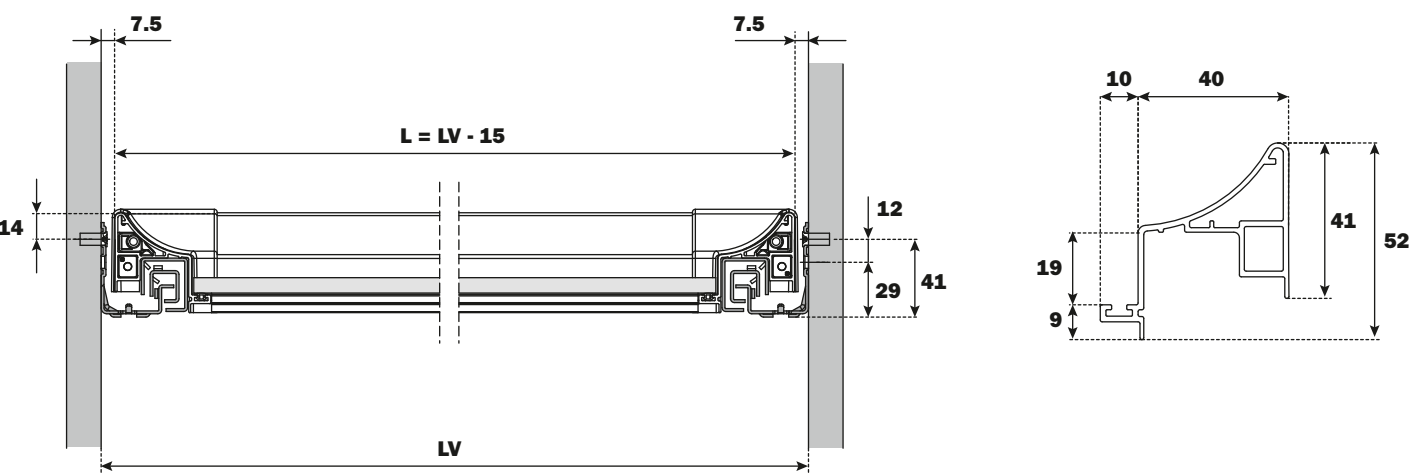

LV = Largura do vão

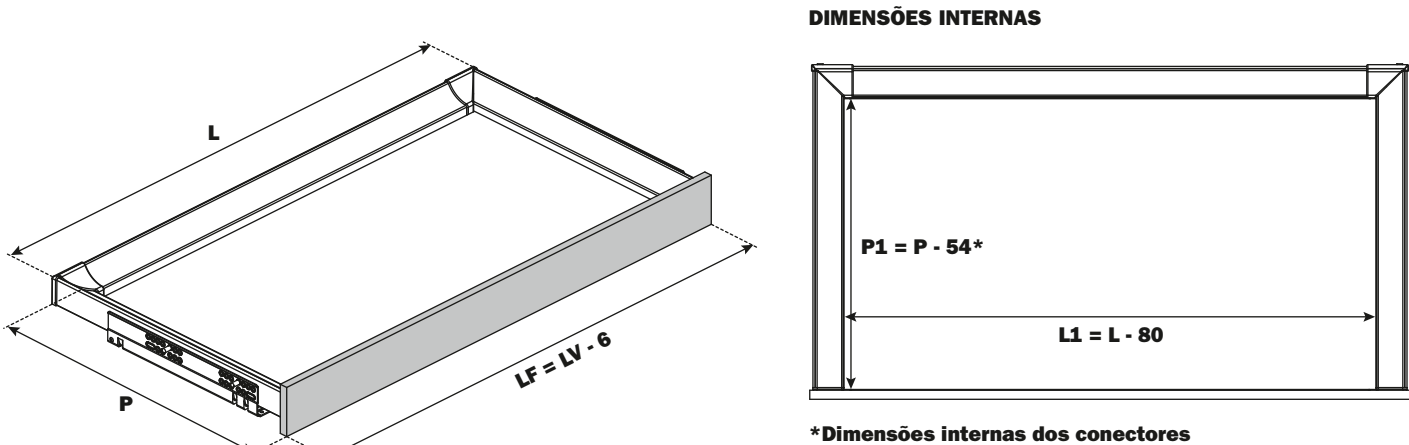

FURAÇÃO DA FRENTE

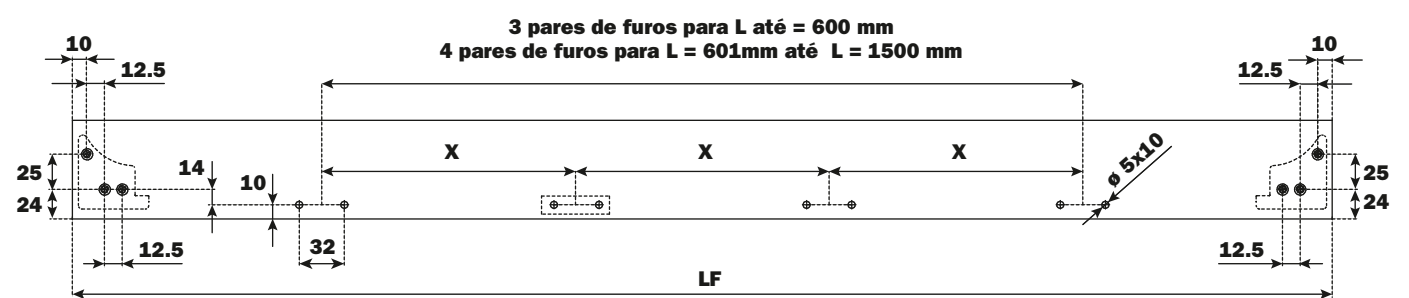


COMPONENTES

- 1. Junções para perfil traseiro
- 2. Conectores traseiros
- 3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil traseiro


Kit de fixação do painel frontal
(Pedir separadamente)

- 6. Parafusos Euro 6.3x14 mm TPSV
- 7. Tampas de fixação
- 8. Perfil em alumínio
- 9. Guias de fixação frontal
- 10. Parafusos TPS M4x12 mm

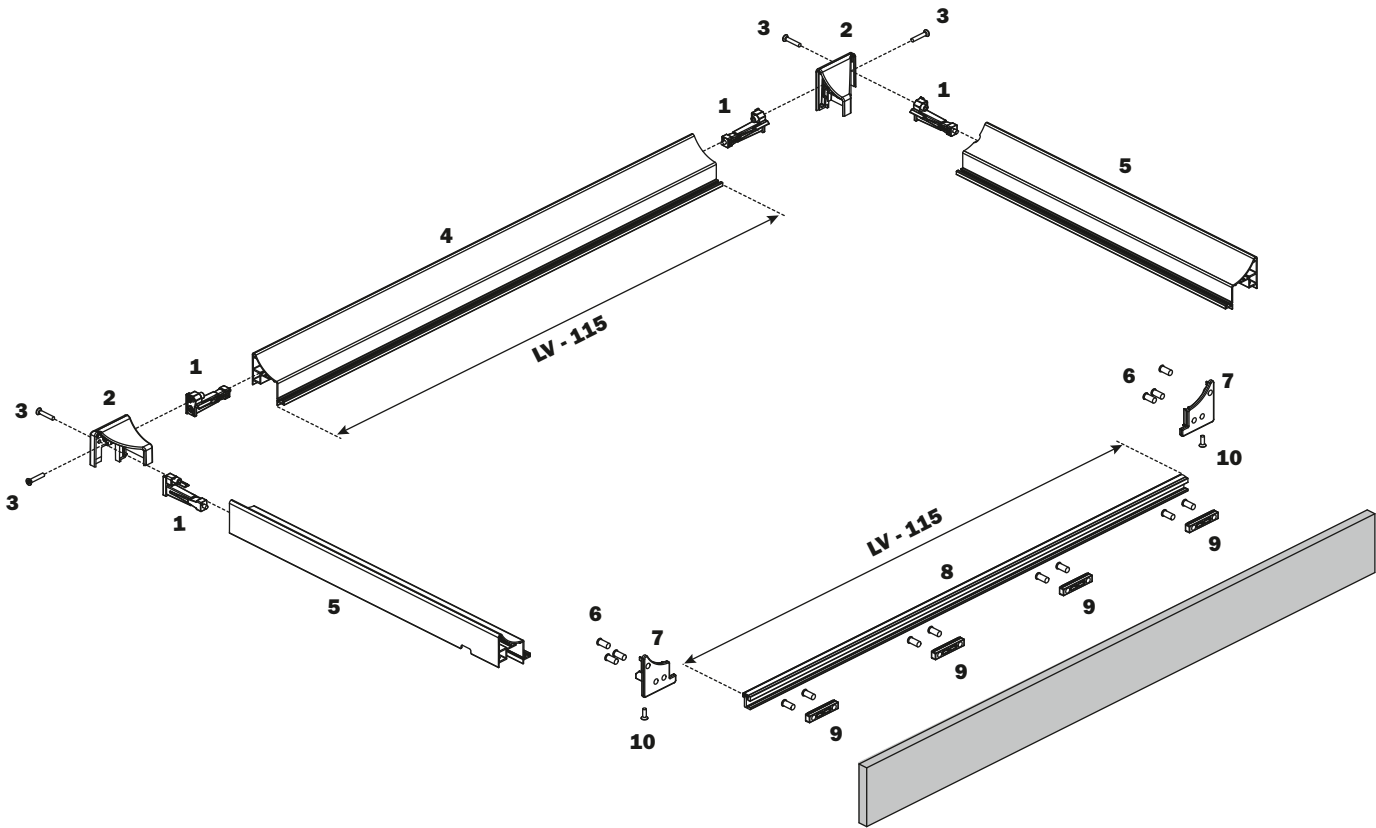


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


3 LADOS H 78 - frente madeira

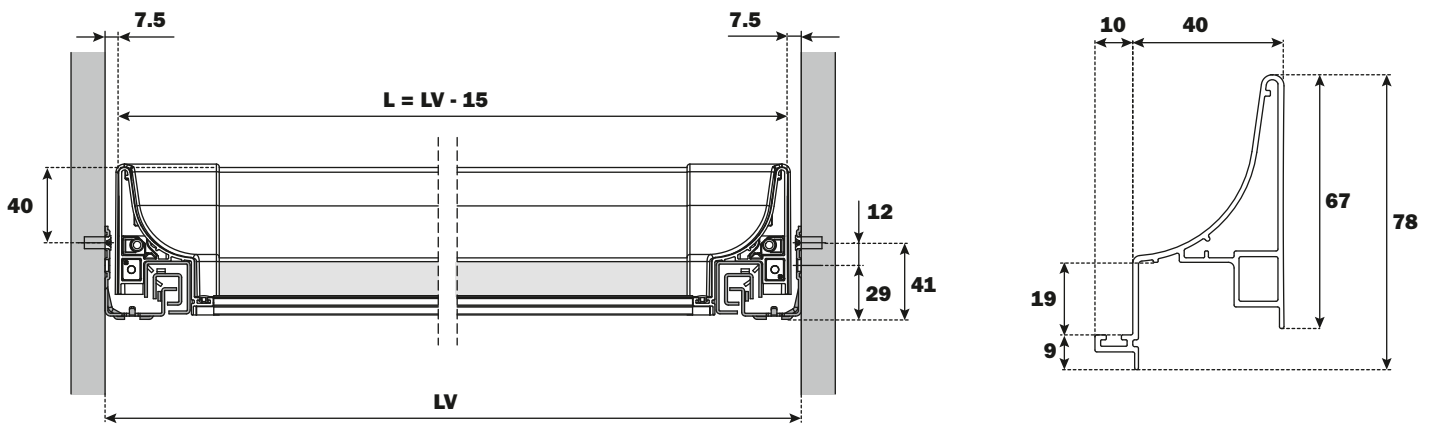

LV = Largura do vão

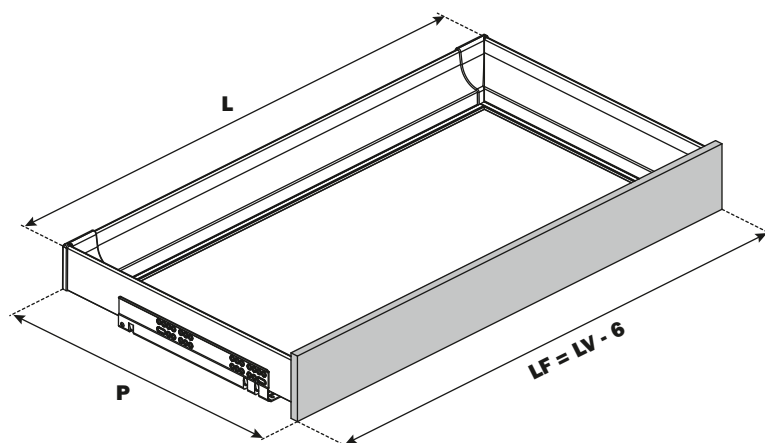


DIMENSÕES INTERNAS

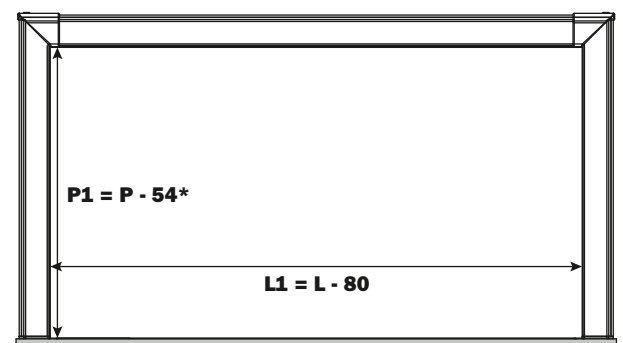

***Dimensões internas dos conectores**

FURAÇÃO DA FRENTE

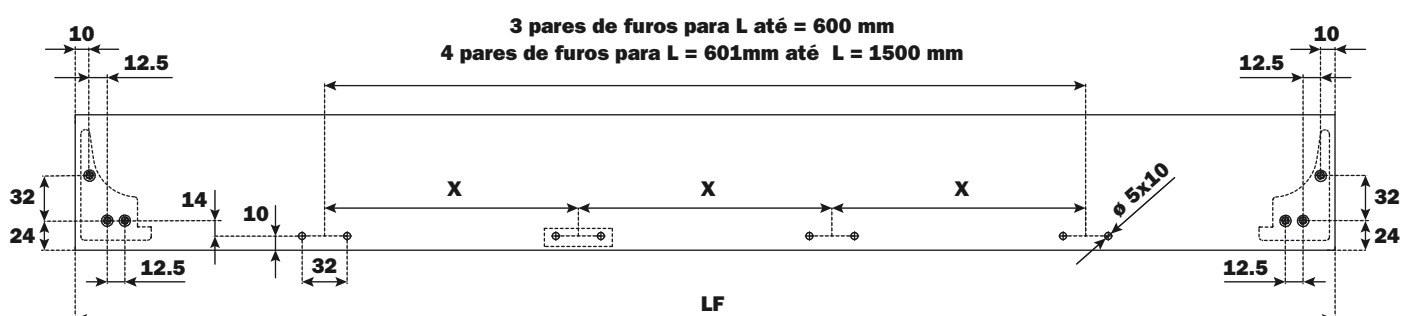


COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais


Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm

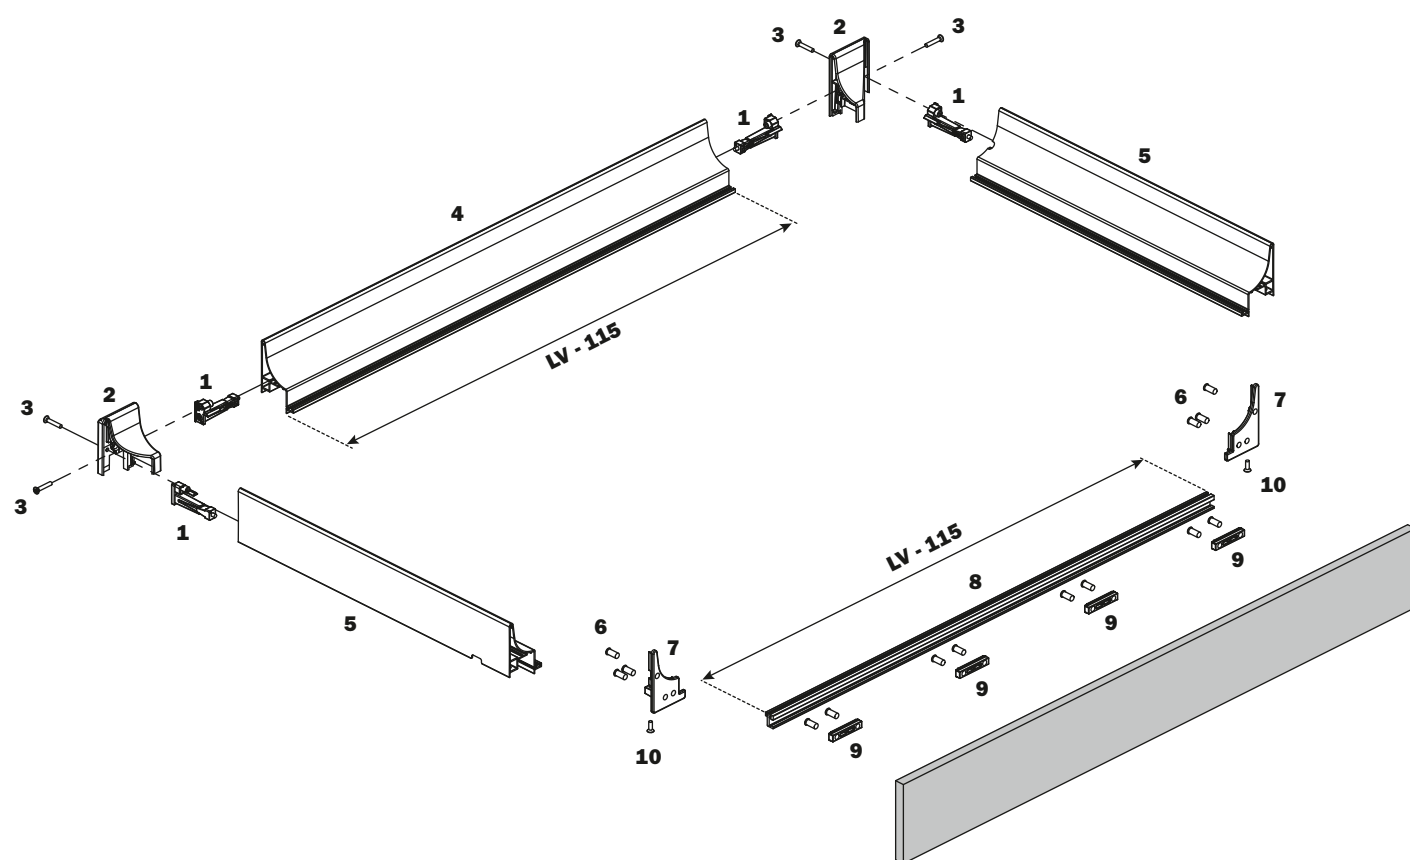


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


3 LADOS H 128 - frente madeira

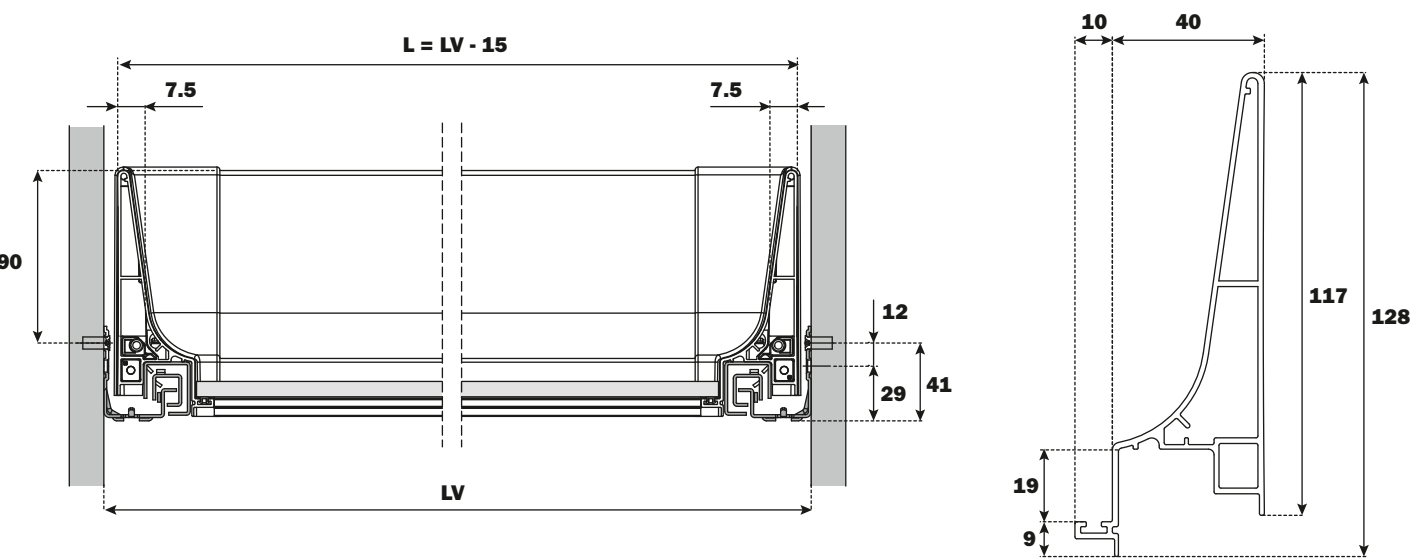

LV = Largura do vão

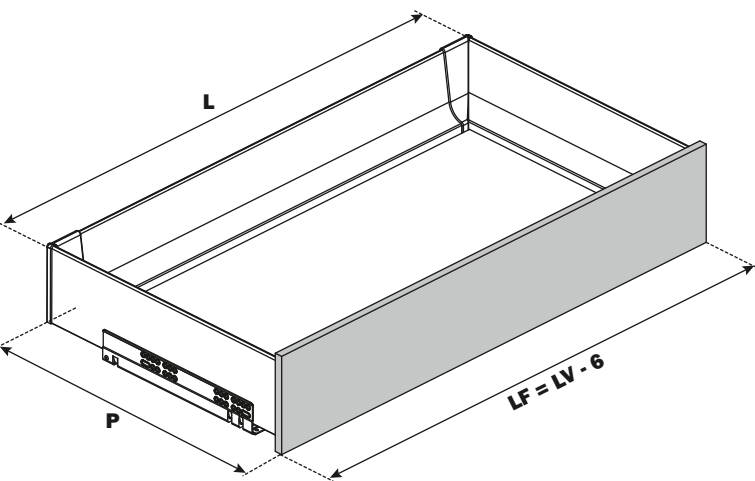


DIMENSÕES INTERNAS

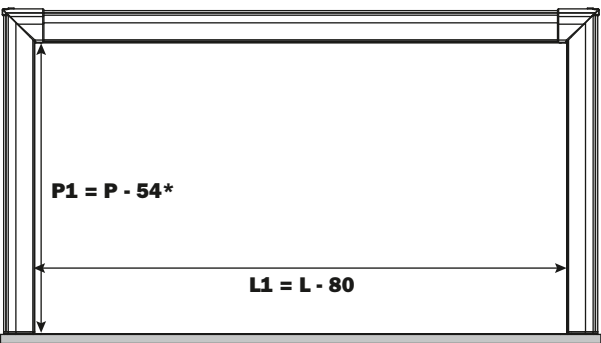

*Dimensões internas dos conectores

FURAÇÃO DA FRENTE

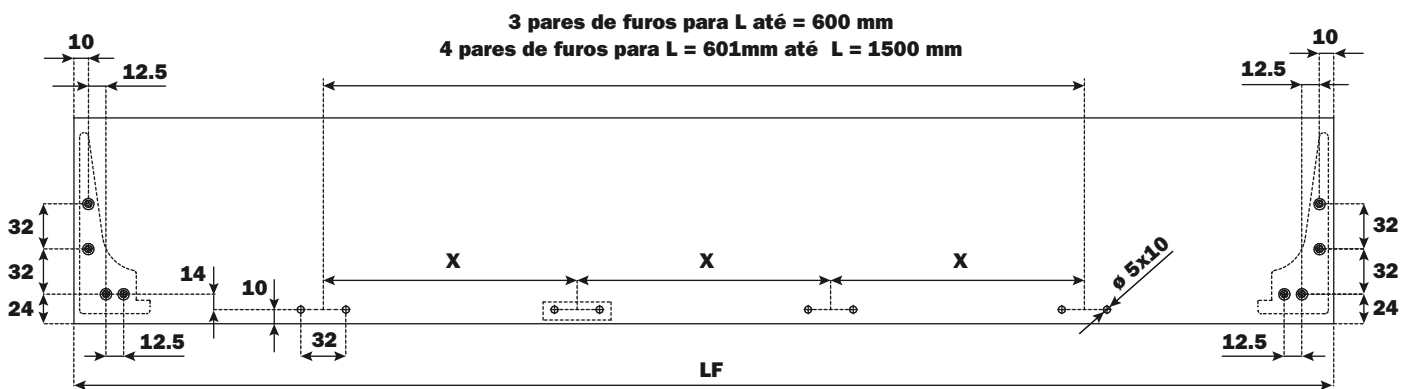


COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3,5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais


Kit de fixação do painel frontal (pedir separadamente)

6. Parafusos Euro 6,3x14 mm TPSV
7. Tampas de fixação
8. Perfil de alumínio
9. Guias de fixação frente
10. Parafusos TPS M4x12 mm

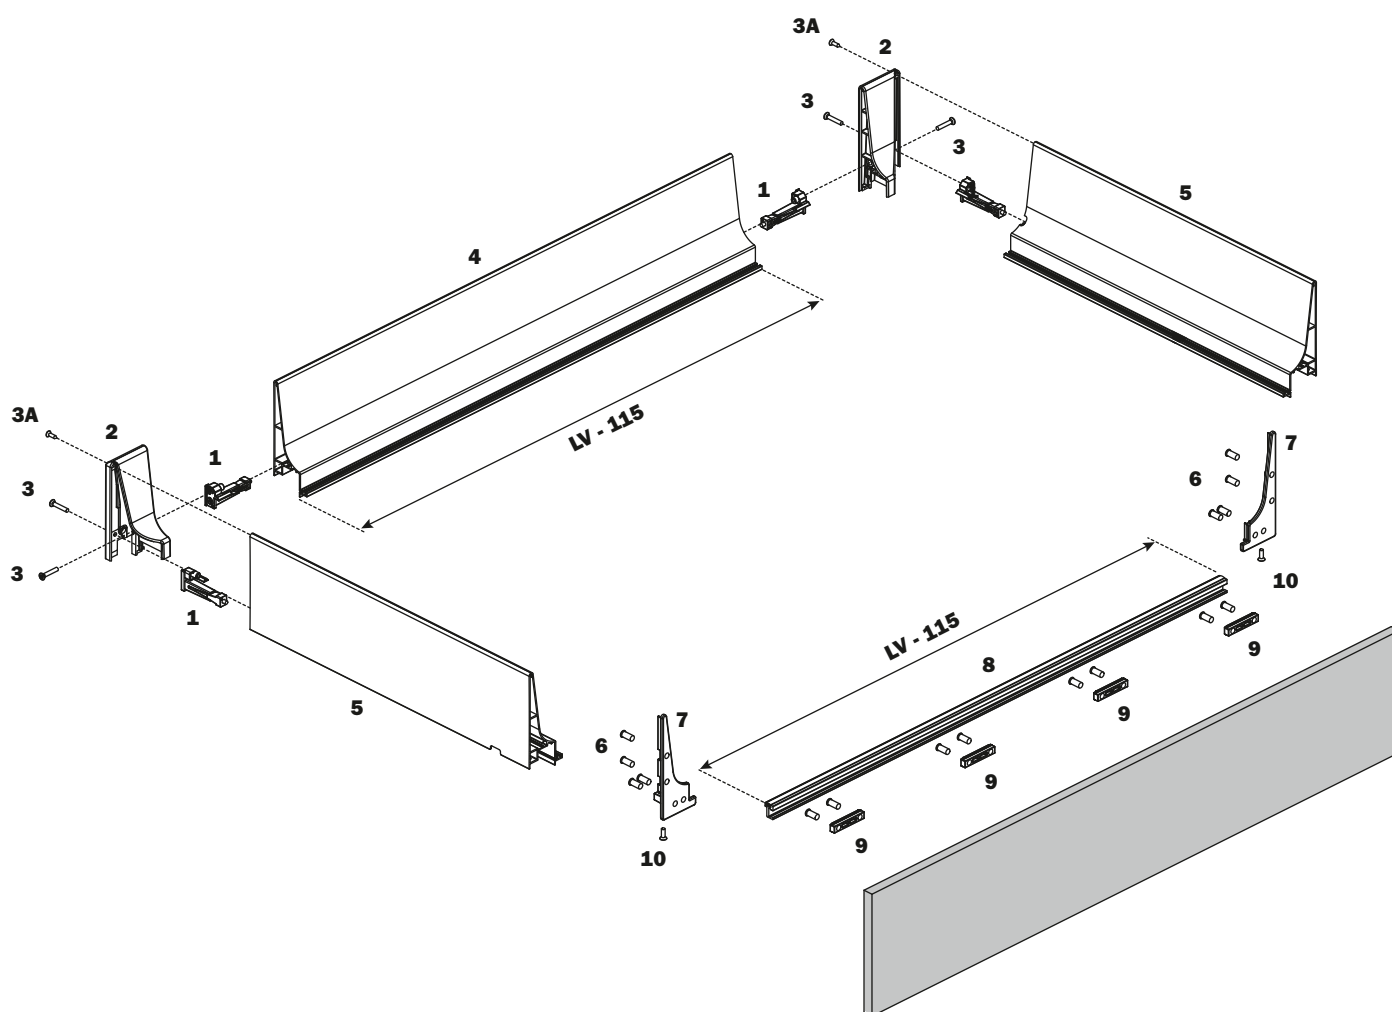


Comprimento corrediça (LN) mm	Profundidade gaveta (PF) mm	Largura frente (FL) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 12 mm	Profundidade gaveta (P) mm + frente madeira 19 mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


4 LADOS H 52

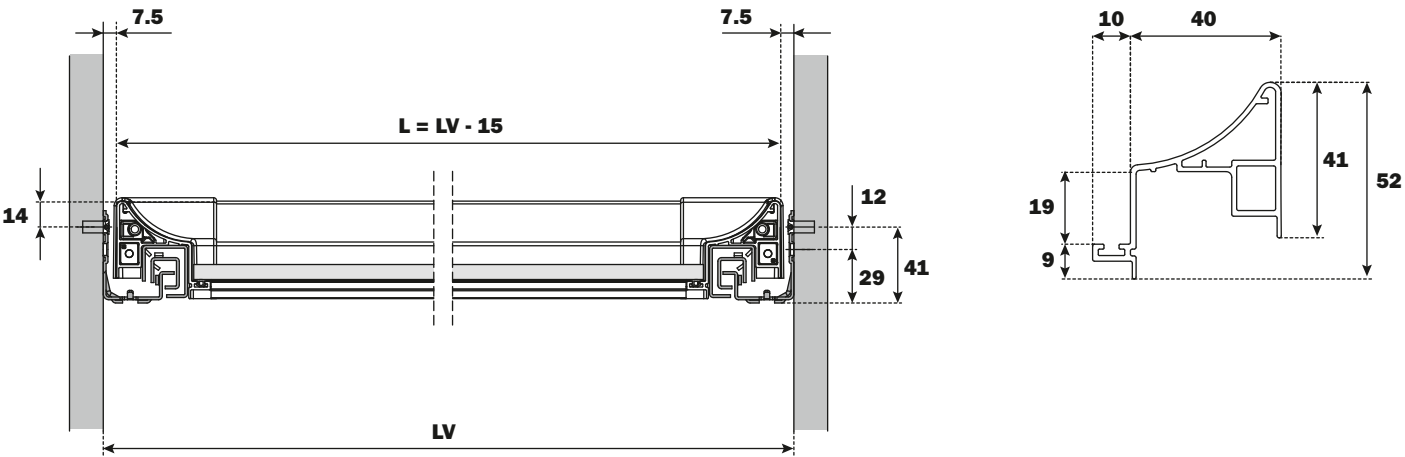

LV = Largura do vão

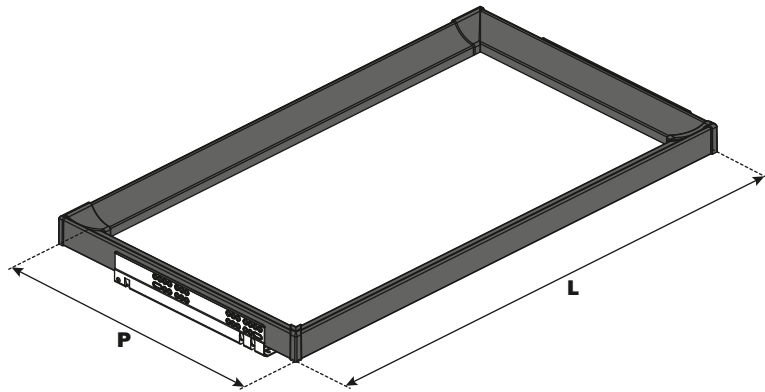


DIMENSÕES INTERNAS

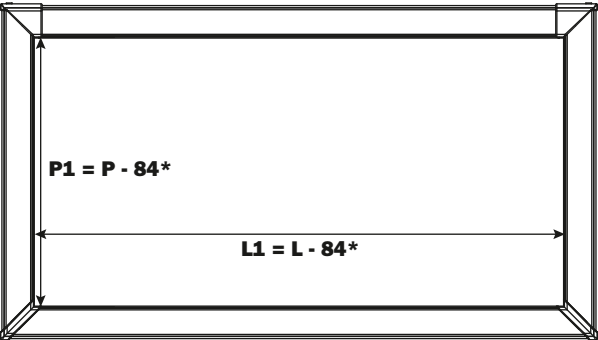

*Dimensões internas dos conectores


COMPONENTES

- 1. Junções para perfil traseiro
- 2. Conectores traseiros
- 3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil traseiro
- 5. Perfis laterais
- 6. Junção para perfil frontal
- 7. Conectores frontais
- 8. Perfil frontal

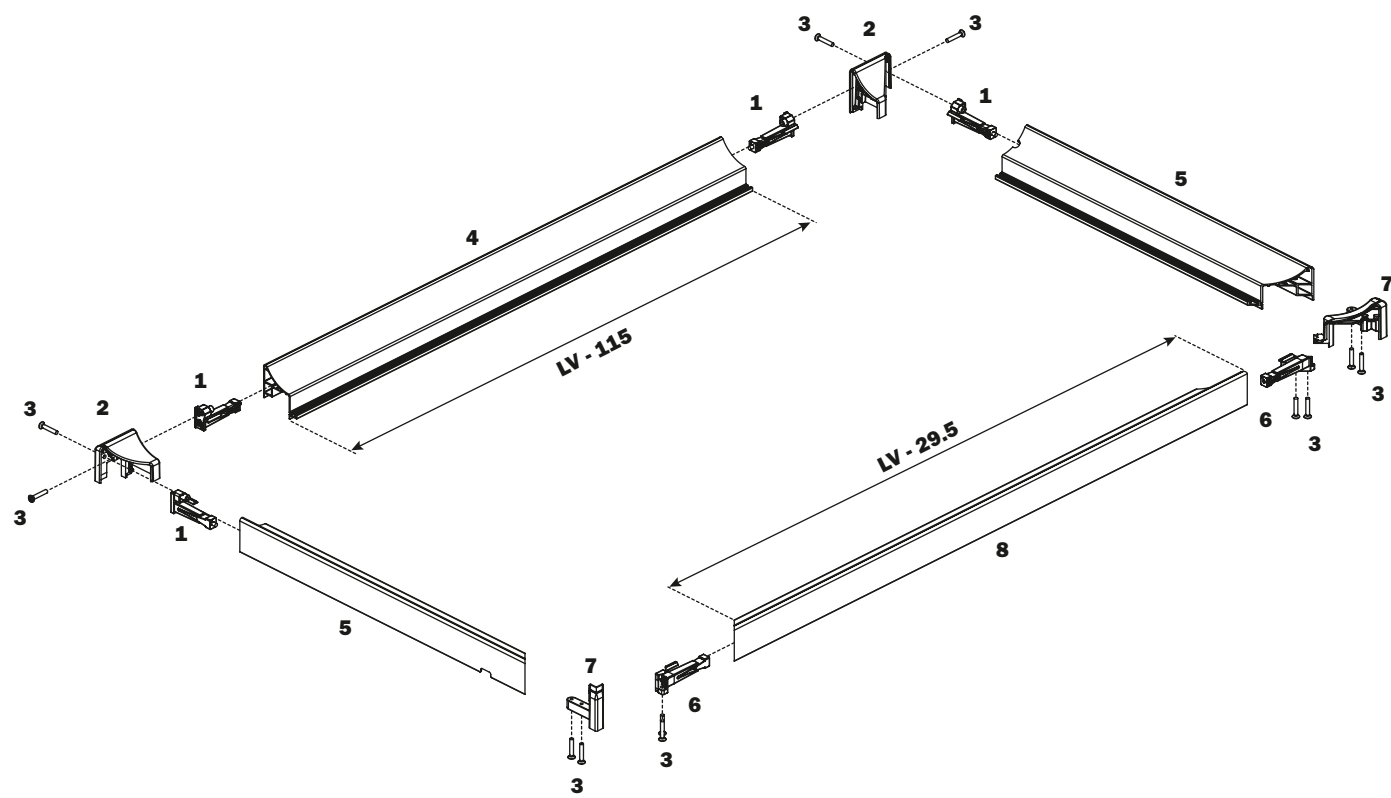


Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


4 LADOS H 78

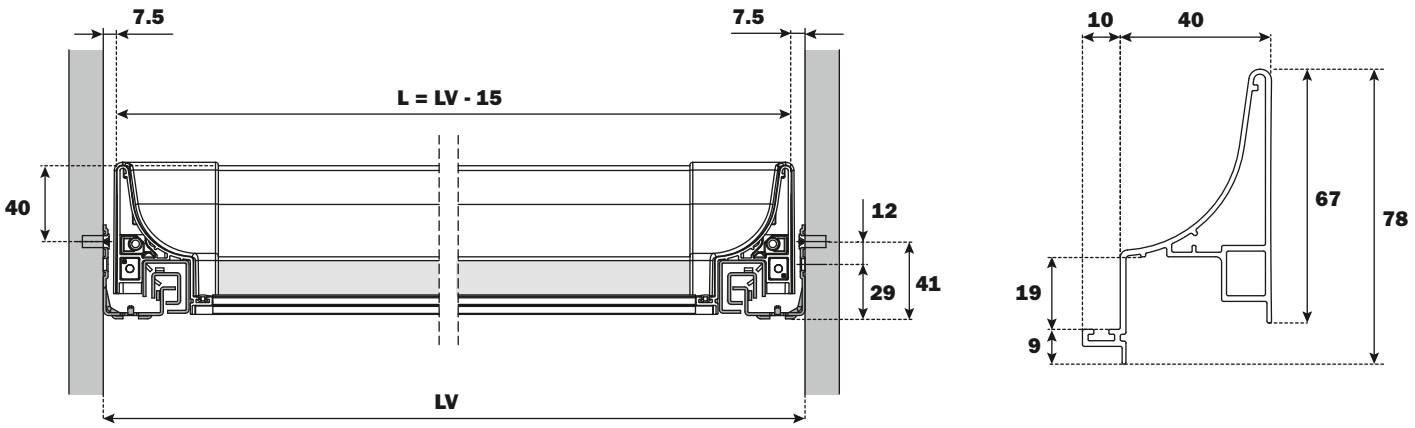

LV = Largura do vão

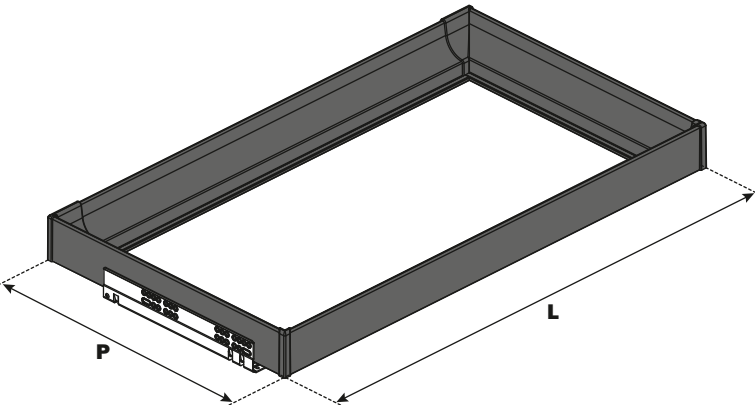


DIMENSÕES INTERNAS

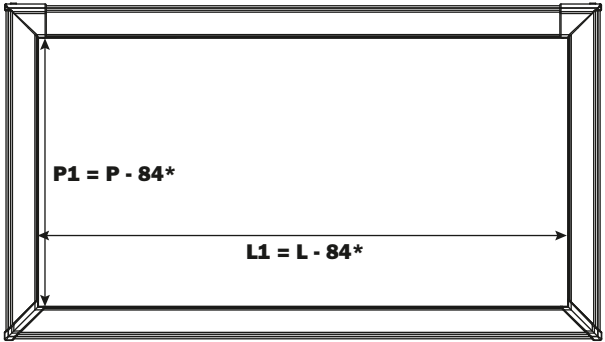

*Dimensões internas dos conectores


COMPONENTES

- 1. Junções para perfil traseiro
- 2. Conectores traseiros
- 3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Perfil traseiro
- 5. Perfis laterais
- 6. Junção para perfil frontal
- 7. Conectores frontais
- 8. Perfil frontal

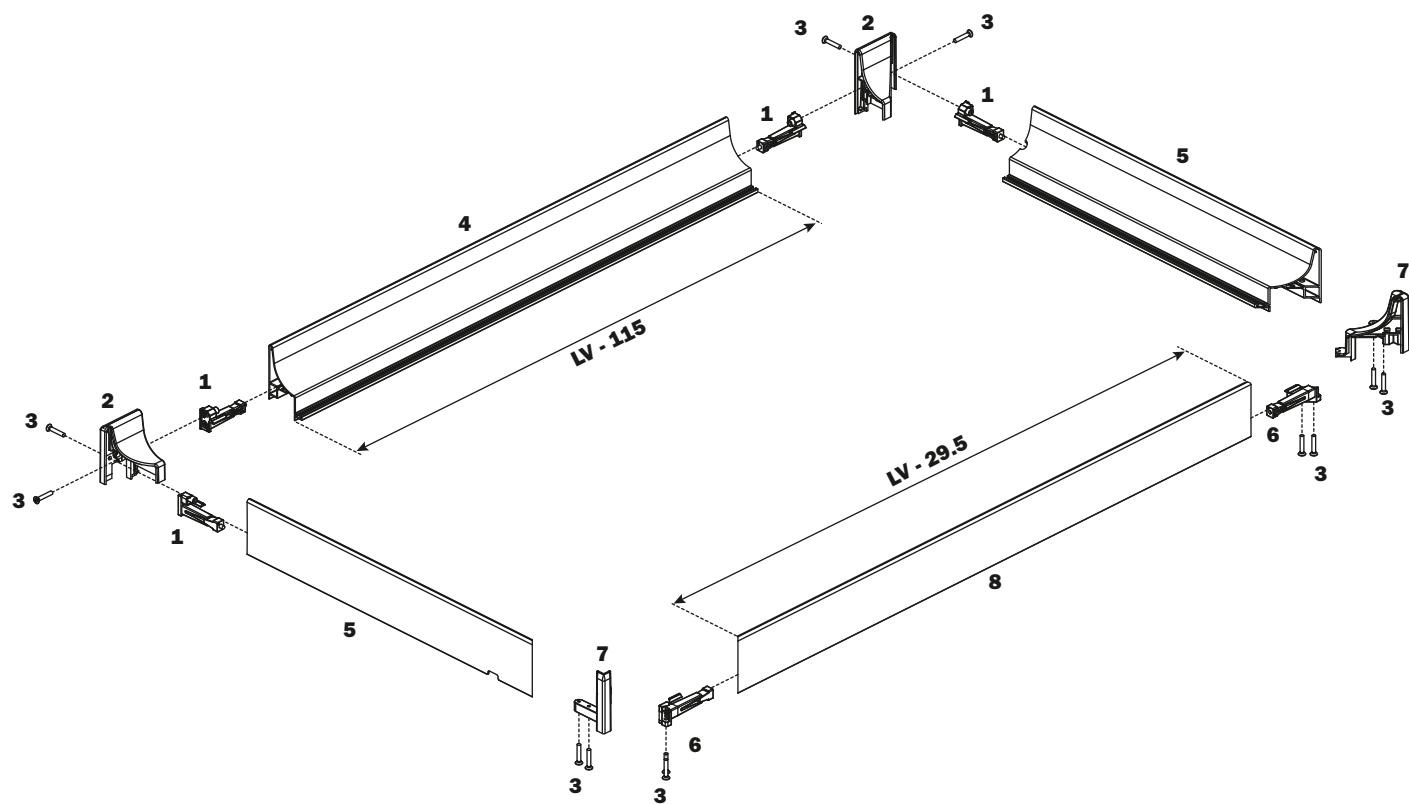


Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


4 LADOS H 128

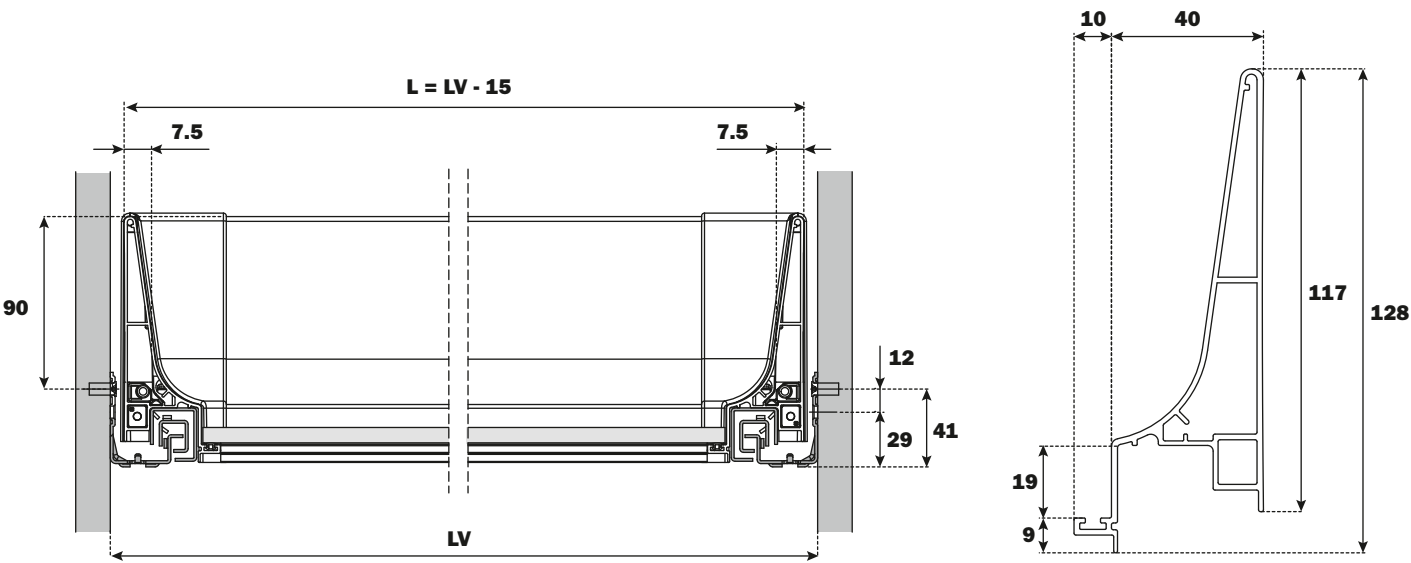

LV = Largura do vão

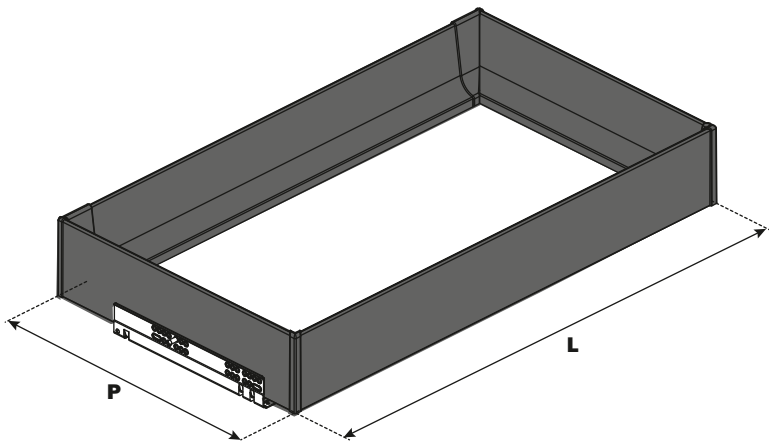


DIMENSÕES INTERNAS

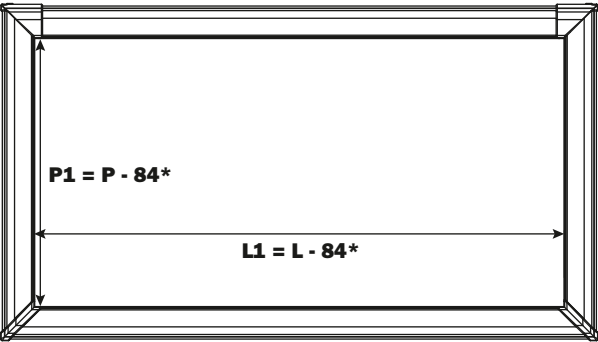

*Dimensões internas dos conectores

COMPONENTES

1. Junções para perfil traseiro
2. Conectores traseiros
3. Parafusos TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Parafusos TPS 3.5x13 mm PRETO
4. Perfil traseiro
5. Perfis laterais
6. Junção para perfil frontal
7. Conectores frontais
8. Perfil frontal

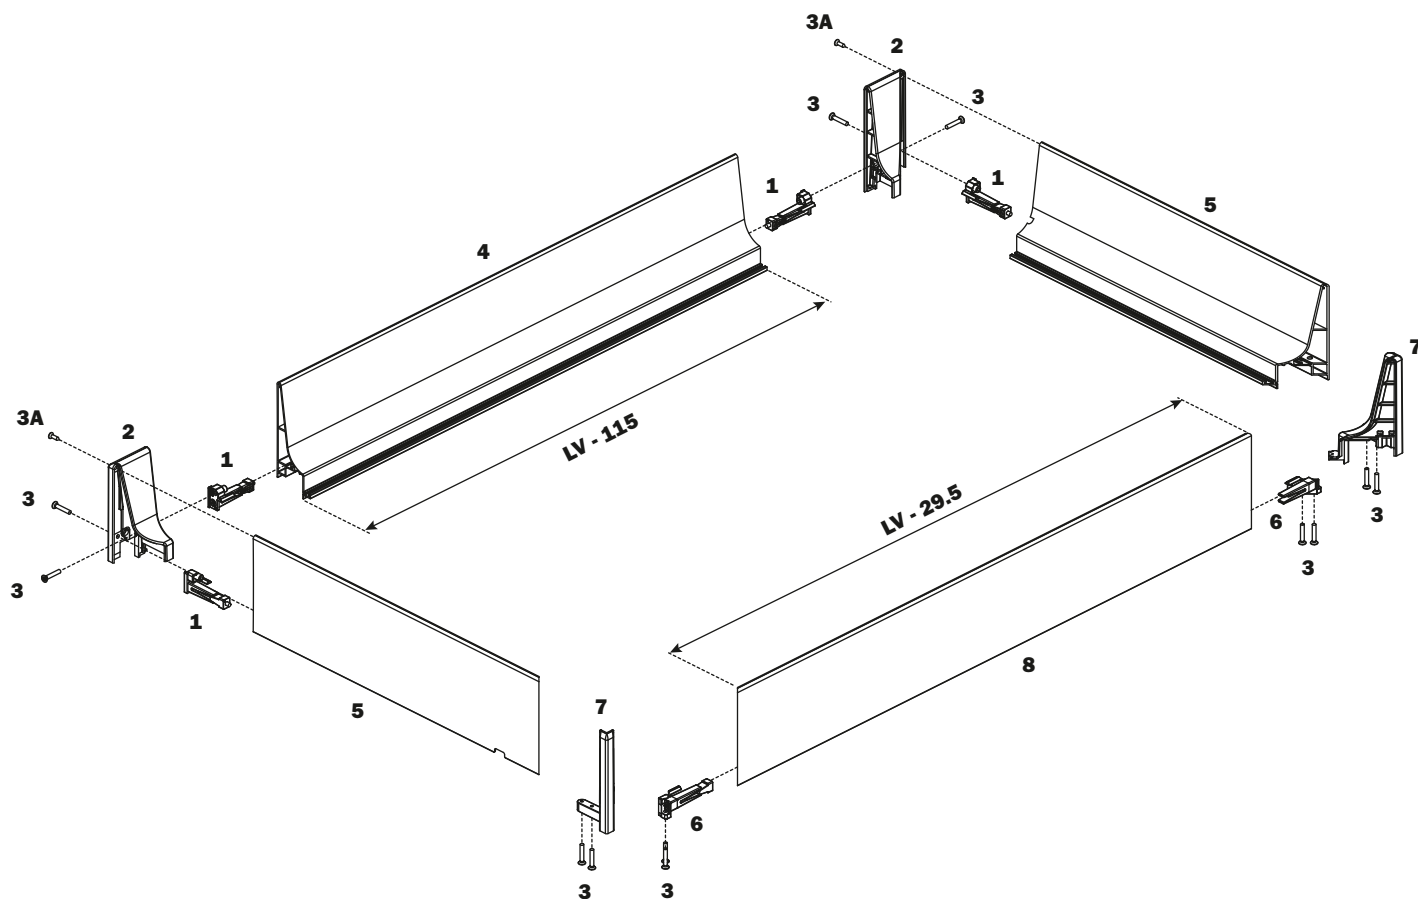

Comprimento corredeira (LN) mm	Largura gaveta (L) mm	Largura interna (L1) mm	Profundidade da gaveta (P) mm	Profundidade interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Notas

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Conteúdo digital

