




# Folder 180

## Top - Derecha

***SALICE***

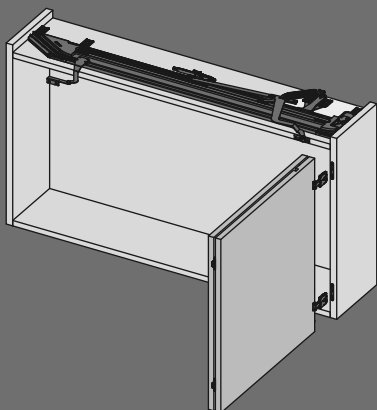

**ESPAÑOL**

**Puerta con abertura a 180° a la derecha** - Secuencia de montaje

**Advertencias**

Destinado a uso profesional.

Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación y entregue esta ficha de seguridad al usuario final del mueble.

Compruebe que la capacidad de carga del mueble sea adecuada para el tipo de herraje que desea instalar. La estructura del mueble debe ser lo suficientemente rígida y estable, para evitar fallos o roturas durante el montaje y el uso.

Durante las operaciones de montaje, use equipo de protección individual adecuado.

Está prohibido intervenir en los mecanismos si las personas no están debidamente formadas e informadas.

Atención, movimiento con energía acumulada por muelle, posibilidad de movimiento repentino e incontrolado.

En caso de dudas o necesidades durante la instalación, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

## Folder 180 • TOP - Puerta doble batiente • Abertura 180°

### Sistema de apertura a libro


- Abertura máxima 180° regulable hasta 170°
- Movimiento de apertura y cierre automático, controlado por dos amortiguadores de aceite silicónico y por un amortiguador magnético para una máxima fluidez y un funcionamiento silencioso
- Fijación de las puertas al lateral mediante bisagras externas SERIE M o bisagras empotradas CONECTA 180°

### Versión TOP

- Posibilidad de montaje del perfil de guía en la parte superior del mueble para columnas, armarios y muebles colgantes
- Posibilidad de regulación de la velocidad de apertura y cierre de las puertas
- Regulación de las puertas en las tres direcciones

### Informaciones técnicas


- Espesor puerta de madera con bisagras SERIE M:  
desde 18 mm hasta 24 mm
- Espesor puerta de madera con bisagras CONECTA 180°:  
desde 18 mm hasta 25 mm
- Espesor puerta de madera con perfil VE79KITE710\_A con bisagras CONECTA 180°:  
desde 22 mm hasta 25 mm
- Anchura de cada puerta de madera:  
desde 350 mm hasta 750 mm
- Anchura de cada puerta con marco de aluminio:  
desde 350 mm hasta 600 mm
- Altura puerta:
  - Mínima 600 mm
  - Máxima 3000 mm
- Fórmula para la altura mínima de la puerta  
 $HA \text{ Mín.} = (4 \times TL) / 3$   
Ejemplo:  
TL = 600  
HA Mín. = 800
- Profundidad del mueble  $\geq 320$  mm
- Espesor lateral con bisagras empotradas CONECTA 180° DQG3B  $\geq 19$  mm
- Espesor lateral con bisagras empotradas CONECTA 180° DQG5B  $\geq 16$  mm
- Espesor lateral con bisagras SERIE M  $\geq 16$  mm

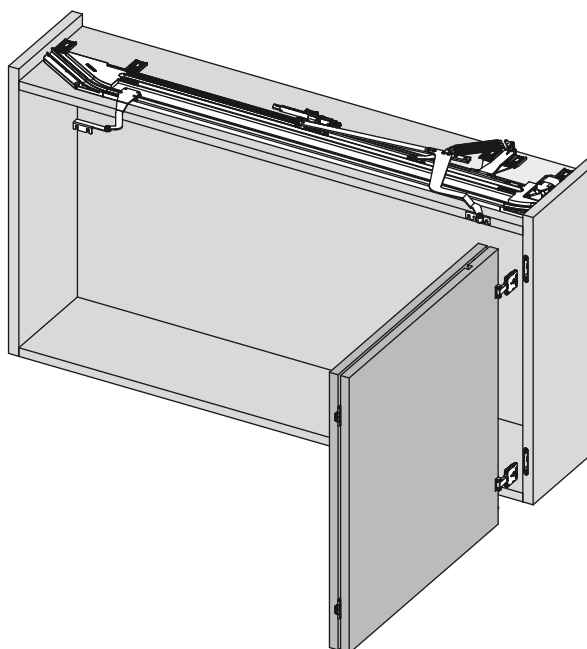

HA = Altura puerta  
TL = Anchura puerta


Folder 180 • TOP - Puerta con abertura a la derecha

Elementos presentes en el embalaje del kit del mecanismo

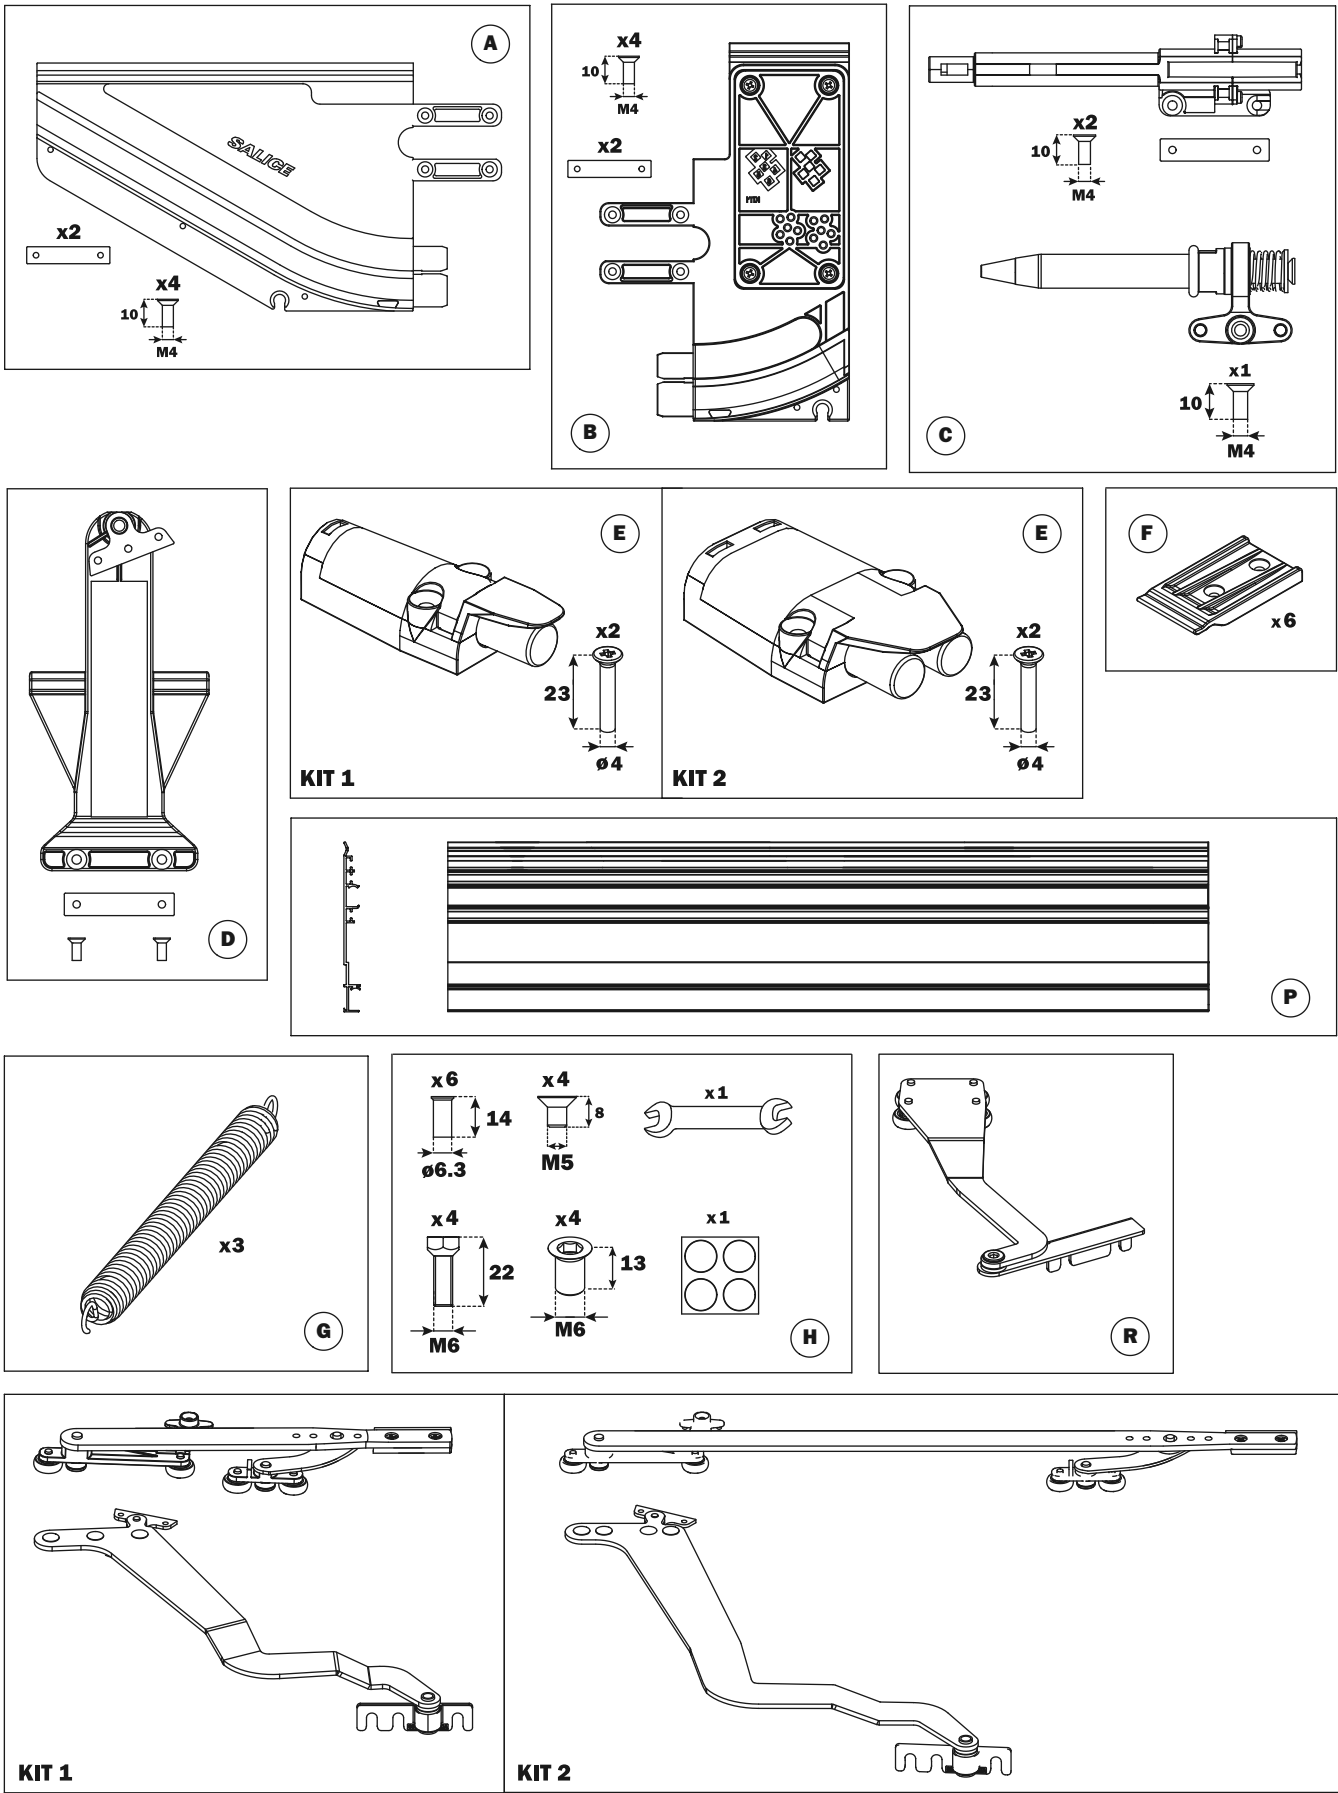


## Kit bisagras


### Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG3B empotrado

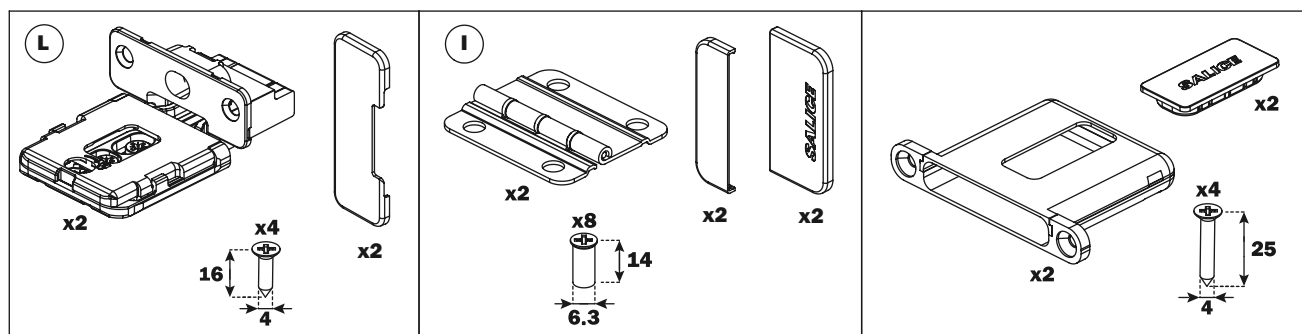

### Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG5B externo


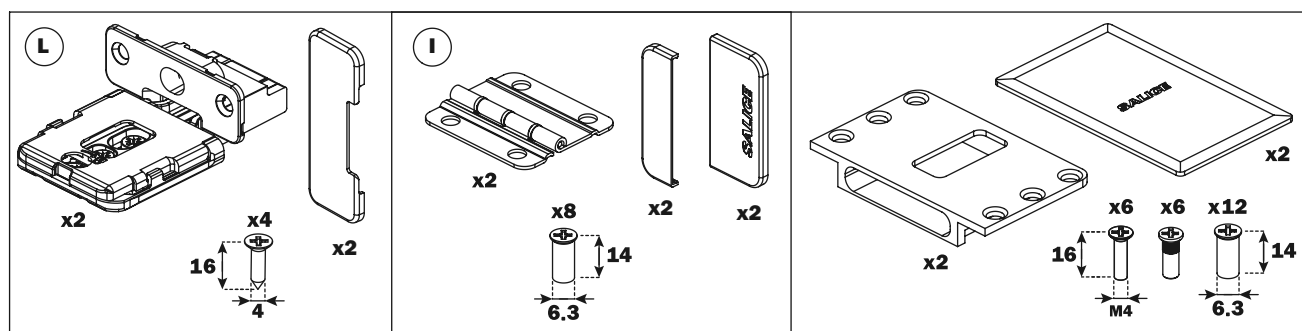


### Kit bisagras Serie M

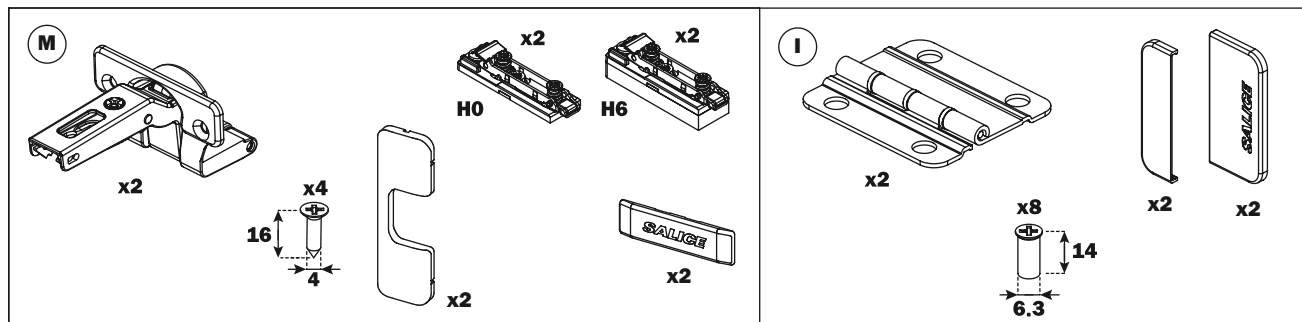

## Opcional

### Kit para puertas ligeras (ver tablas en la página 7 para KIT 1 y KIT 2)

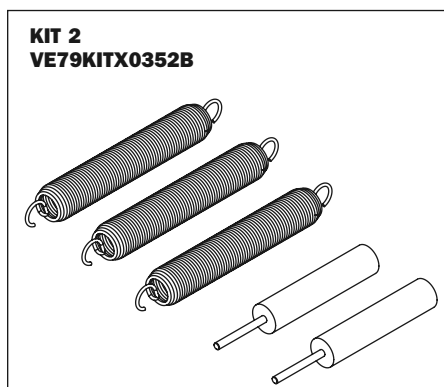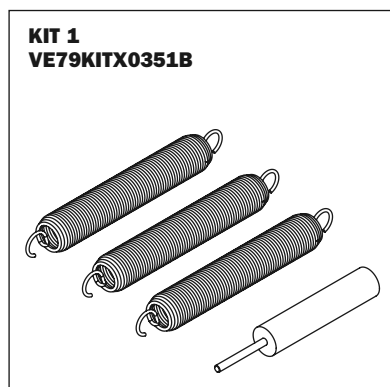




Folder 180 • TOP - Puerta doble batiente


Fórmula para calcular la longitud del perfil a cortar

$LP = (2 \times TL) + X - D1 - 338.5 \text{ mm}$

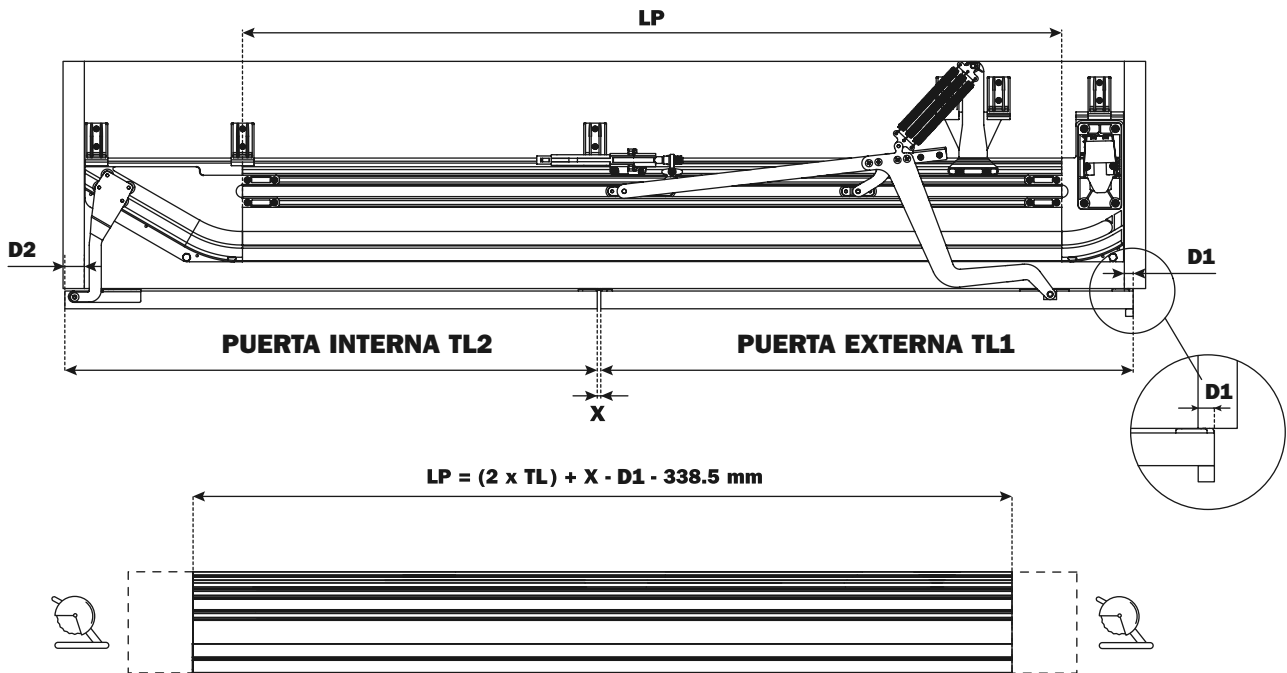

- LP = Longitud del perfil
- TL = Anchura de la puerta
- X = Espacio entre las puertas
- D1 = Solape de la puerta externa sobre el lateral
- D2 = Solape de la puerta interna sobre el lateral

Perforaciones de la parte superior del mueble

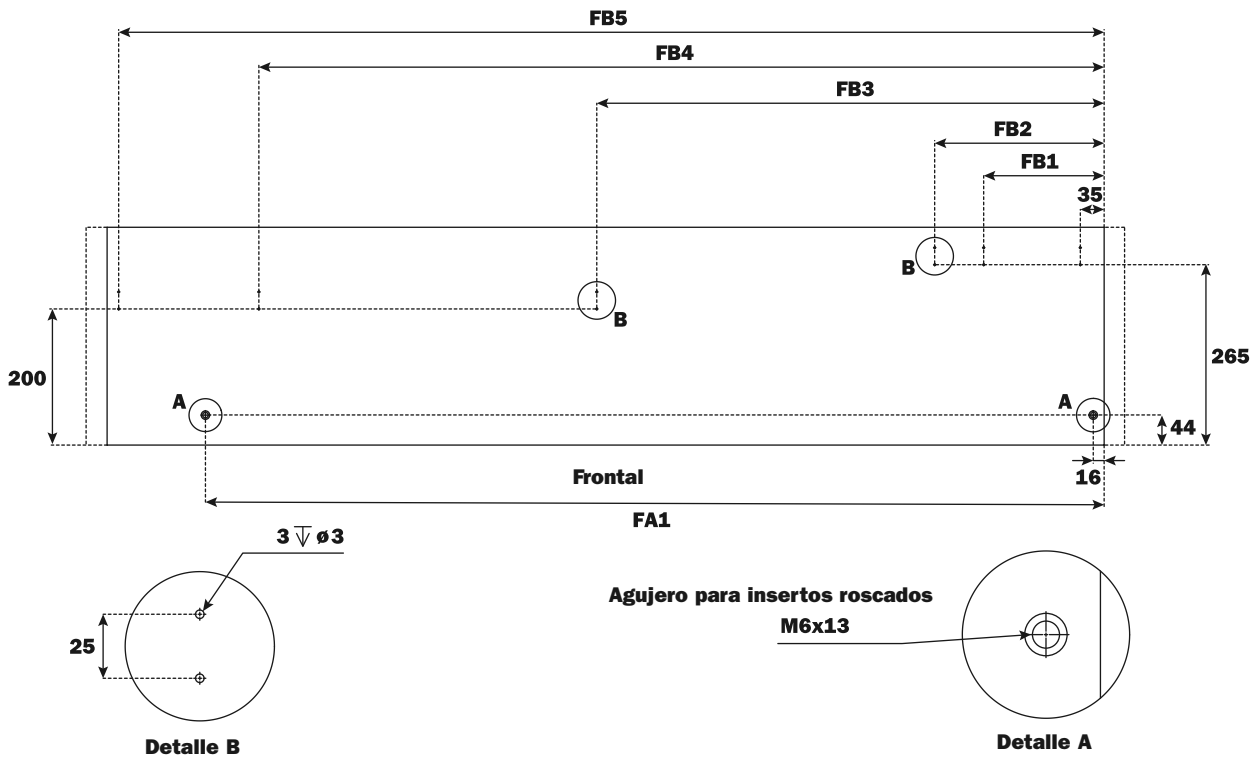

|       | FB1 | FB2 | FB3          | FB4     | FB5      | FA1        |
|-------|-----|-----|--------------|---------|----------|------------|
| KIT 1 | 151 | 223 | (LP/2) + 156 | LP + 88 | LP + 294 | LP + 166.5 |
| KIT 2 | 177 | 249 | (LP/2) + 169 | LP + 88 | LP + 294 | LP + 166.5 |

## Folder 180 • TOP

### Tablas de cálculo del número de bisagras para cada mecanismo

#### KIT 1

| 2 x ANCHURA PUERTA<br>TL<br>(mm)                                                                    | ALTURA PUERTA<br>HA<br>(mm) | PESO MÁX.<br>2 PUERTAS<br>(Kg) | NÚMERO<br>BISAGRAS | KIT PARA PUERTAS<br>LIGERAS<br>VE79KITX0351B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>KIT 1 = 700 - 1000</b><br><br><b>Puertas de madera<br/>y puertas con perfil<br/>de aluminio*</b> | 600 - 800                   | 10                             | 2                  | SÍ                                           |
|                                                                                                     | 801 - 1200                  | 16                             | 3                  | SÍ                                           |
|                                                                                                     | 1201 - 1600                 | 24                             | 4                  | SÍ                                           |
|                                                                                                     | 1601 - 2000                 | 30                             | 4                  | NO                                           |
|                                                                                                     |                             | 40                             | 5                  | NO                                           |
|                                                                                                     | 2001 - 2400                 | 35                             | 4                  | NO                                           |
|                                                                                                     |                             | 45                             | 5                  | NO                                           |
|                                                                                                     | 2401 - 3000                 | 40                             | 4                  | NO                                           |
|                                                                                                     |                             | 50                             | 5                  | NO                                           |

#### KIT 2


| 2 x ANCHURA PUERTA<br>TL<br>(mm)                                                                                                               | ALTURA PUERTA<br>HA<br>(mm) | PESO MÁX.<br>2 PUERTAS<br>(Kg) | NÚMERO<br>BISAGRAS | KIT PARA PUERTAS<br>LIGERAS<br>VE79KITX0352B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>KIT 2 = 1001 - 1500</b><br><br><b>Puertas de madera</b><br><br><b>KIT 2 = 1001 - 1200</b><br><br><b>Puertas con perfil<br/>de aluminio*</b> | 700 - 800                   | 10                             | 2                  | SÍ                                           |
|                                                                                                                                                | 801 - 1200                  | 16                             | 3                  | SÍ                                           |
|                                                                                                                                                | 1201 - 1600                 | 24                             | 4                  | SÍ                                           |
|                                                                                                                                                | 1601 - 2000                 | 30                             | 5                  | NO                                           |
|                                                                                                                                                |                             | 40                             | 6                  | NO                                           |
|                                                                                                                                                | 2001 - 2400                 | 35                             | 5                  | NO                                           |
|                                                                                                                                                |                             | 45                             | 6                  | NO                                           |
|                                                                                                                                                | 2401 - 3000                 | 40                             | 5                  | NO                                           |
|                                                                                                                                                |                             | 50                             | 6                  | NO                                           |

\* Bisagras Serie M no compatibles con puertas de madera con perfiles de aluminio VE79KITE710\_A y con puertas con marco de aluminio

- VE79KITE700SA
- VE79KITE700TA
- VE79KITE300NB
- VE79KITE300TB
- VE79KITE710SA
- VE79KITE710TA

Folder 180 • TOP - BISAGRAS SERIE M

Espacio ocupado por el sistema y posición de las BISAGRAS SERIE M

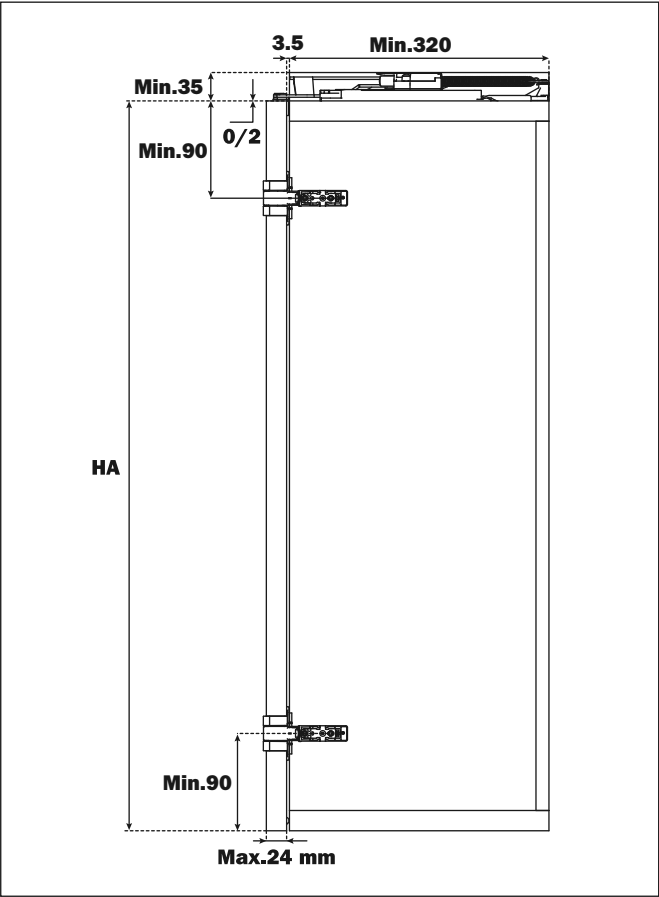


**D1 = Solape de la puerta sobre el lateral lado bisagras**

**D1 = 18 con base H = 0**  
**D1 = 12 con base H = 6**

**HA = Altura puerta**


Espacio necesario para abrir la puerta INTERNA TL2 en el caso de puerta de madera

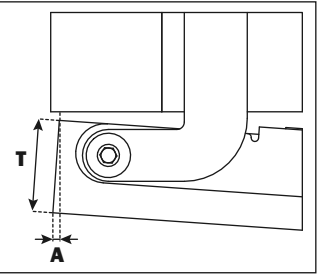

| Espesor puerta <b>T</b> | Espacio ocupado puerta <b>A</b> |
|-------------------------|---------------------------------|
| 18 mm                   | 1.7 mm                          |
| 24 mm                   | 2.3 mm                          |


# Folder 180 • TOP - BISAGRAS SERIE M

Mecanizados para puertas y laterales de madera con BISAGRAS SERIE M

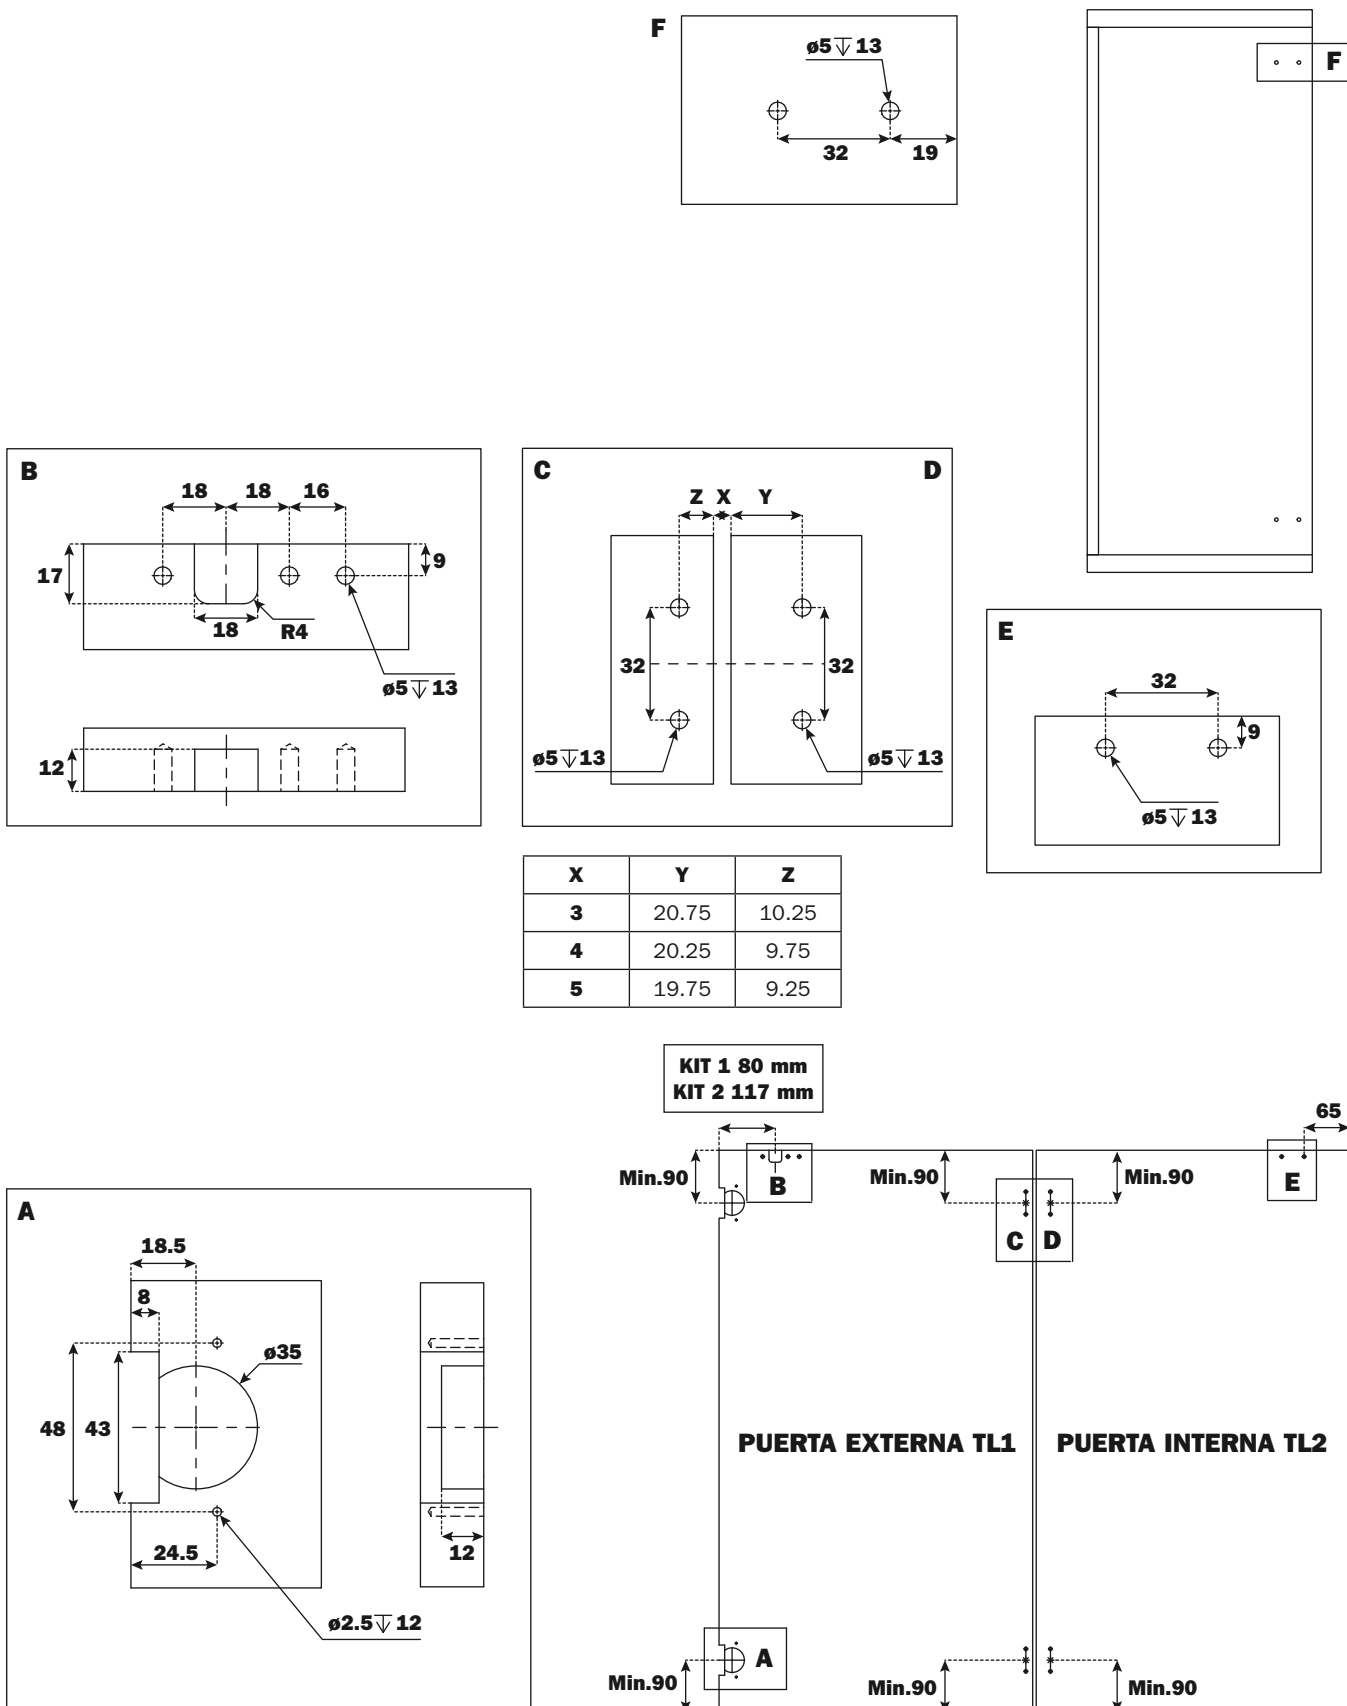


Folder 180 • TOP - BISAGRAS CONECTA 180°


Espacio ocupado por el sistema y posición de las BISAGRAS CONECTA 180°

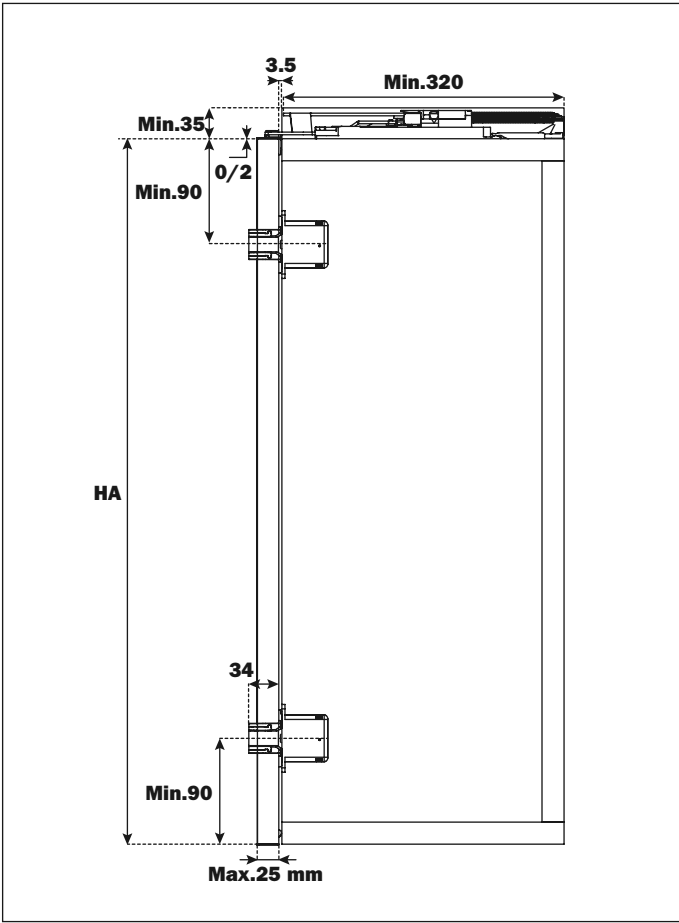

HA = Altura puerta

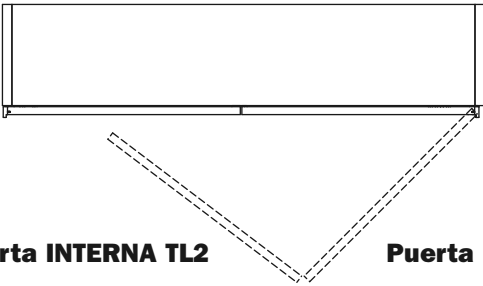


Espacio necesario para abrir la puerta INTERNA TL2 en el caso de puerta de madera

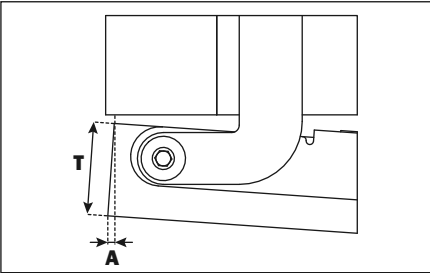


| Espesor puerta <b>T</b> | Espacio ocupado puerta <b>A</b> |
|-------------------------|---------------------------------|
| 18 mm                   | 1.7 mm                          |
| 25 mm                   | 2.3 mm                          |

Espacio necesario para la abertura de la puerta EXTERNA TL1 en el caso de puerta de madera con perfil VE79KITE710\_A y de puerta de cristal con perfil de aluminio VE79KITE700\_A

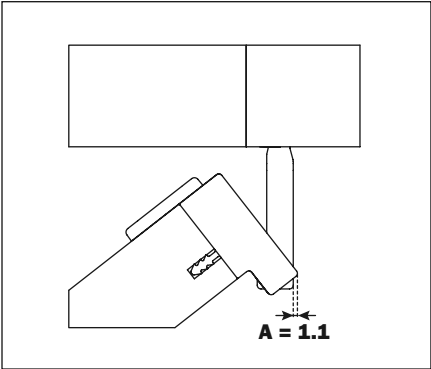

Espacio necesario para la abertura de la puerta INTERNA TL2 en el caso de puerta de madera con perfil VE79KITE710\_A y de puerta de cristal con perfil de aluminio VE79KITE700\_A

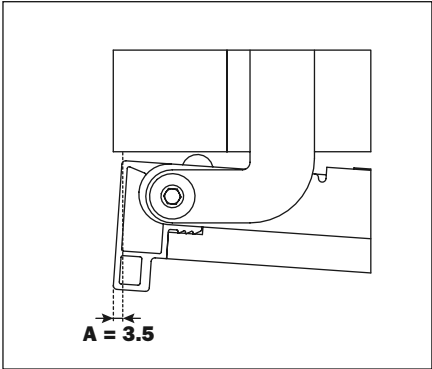

# Folder 180 • TOP - BISAGRAS CONECTA 180°

## Mecanizado laterales del muebles con BISAGRAS CONECTA 180°

### Contenedor DQG5B




- Para aplicación simple
- Para aplicación doble sobre lateral de espesor 25 mm


Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación simple con tornillos Euro taladro  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Aplicación doble con tornillos de unión y casquillos  $\varnothing 5$  mm pasante
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

- Solape puerta sobre lateral lado bisagras D1 = 10 mm

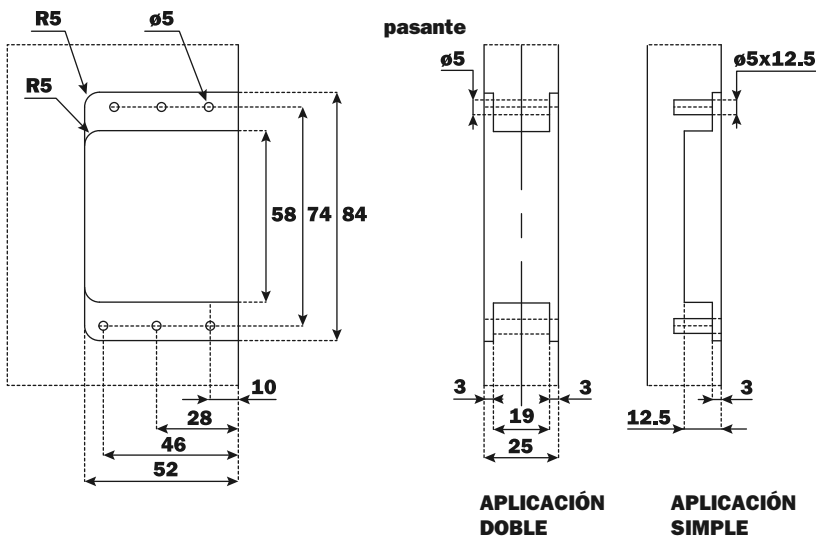

### Contenedor DQG3B

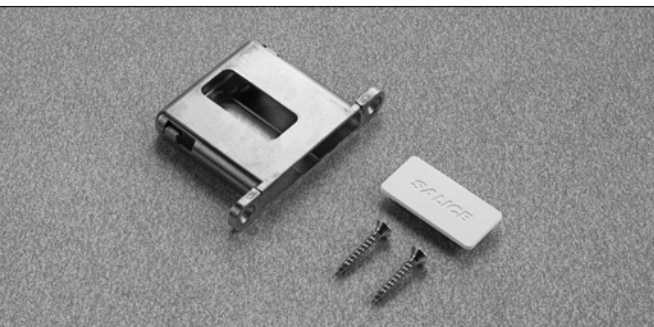


- Para aplicación simple
- Para aplicación doble sobre lateral de espesor 30 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación simple y doble con tornillos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

- Solape puerta sobre lateral lado bisagras D1 = ver tabla

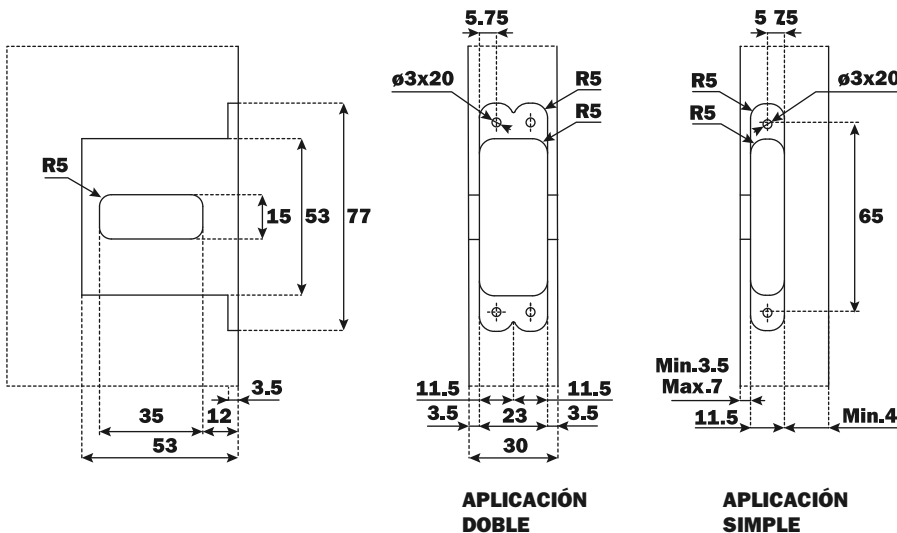




Solape D1 con aplicación simple

| Posición mecanizado | Solape D1 | Espesor lateral Min. |
|---------------------|-----------|----------------------|
| 3.5 mm              | 12.5 mm   | 19 mm                |
| 4.5 mm              | 13.5 mm   | 20 mm                |
| 5.5 mm              | 14.5 mm   | 21 mm                |
| 6.5 mm              | 15.5 mm   | 22 mm                |
| 7 mm Max.           | 16 mm     | 22.5 mm              |



Folder 180 • TOP - BISAGRAS CONECTA 180°

Mecanizados para puertas de madera sin perfil de aluminio VE79KITE710\_A con BISAGRAS CONECTA 180°

Taladros para el sistema con abertura a la derecha.  
Si es necesario utilizar más de dos bisagras, distribuya los mecanizados A, C y D por igual en la medida J.

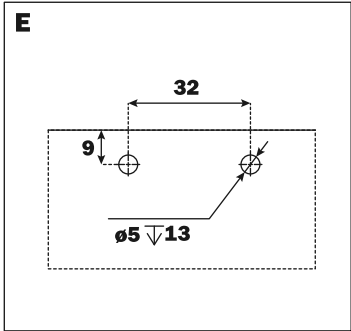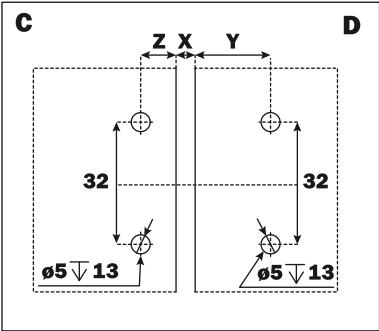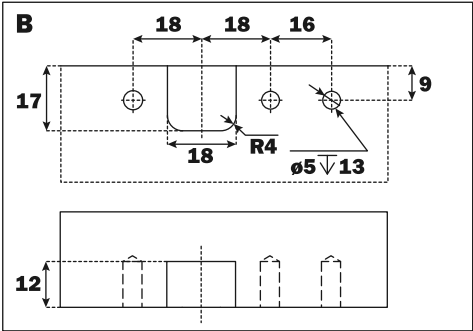

| X | Y     | Z     |
|---|-------|-------|
| 3 | 20.75 | 10.25 |
| 4 | 20.25 | 9.75  |
| 5 | 19.75 | 9.25  |

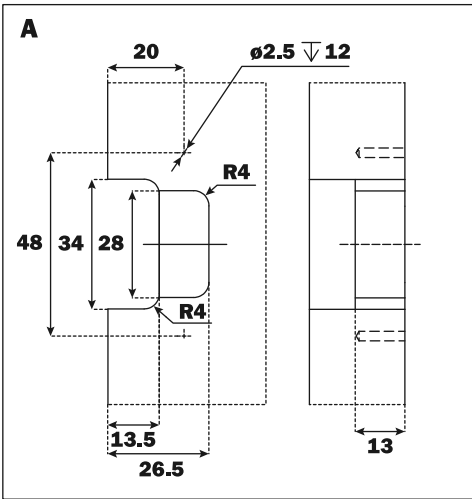
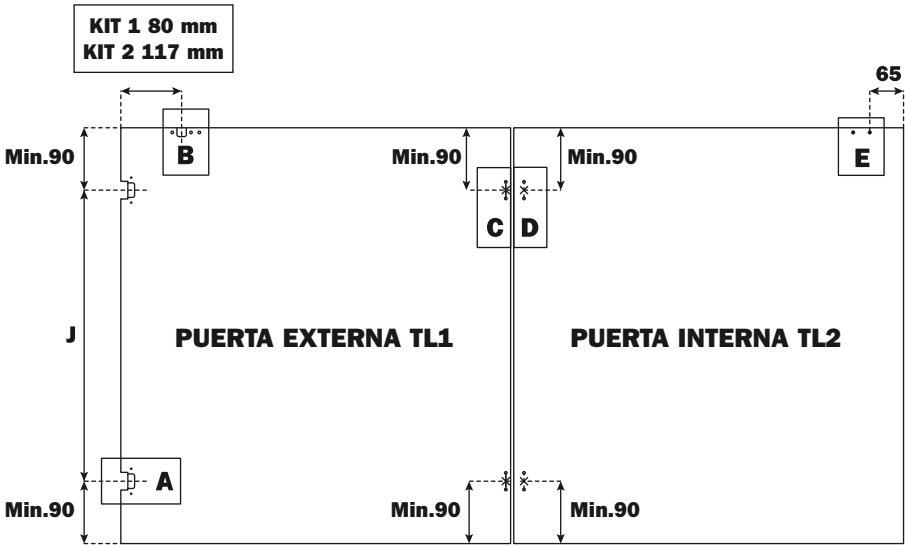


**Folder 180 • TOP - BISAGRAS CONECTA 180°**




**Mecanizados para puertas de madera con perfil de aluminio VE79KITE710\_A con BISAGRAS CONECTA 180°**

**Taladros para el sistema con abertura a la derecha.**

**Si es necesario utilizar más de dos bisagras, distribuya los mecanizados A, C y D por igual en la medida J.**

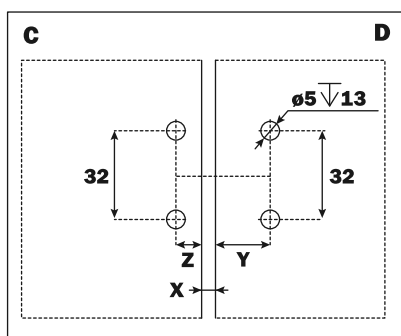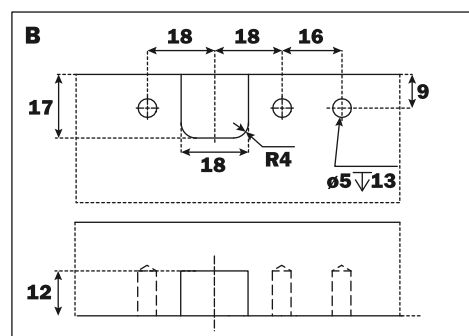


| <b>X</b> | <b>Y</b> | <b>Z</b> |
|----------|----------|----------|
| <b>3</b> | 20.75    | 10.25    |
| <b>4</b> | 20.25    | 9.75     |
| <b>5</b> | 19.75    | 9.25     |

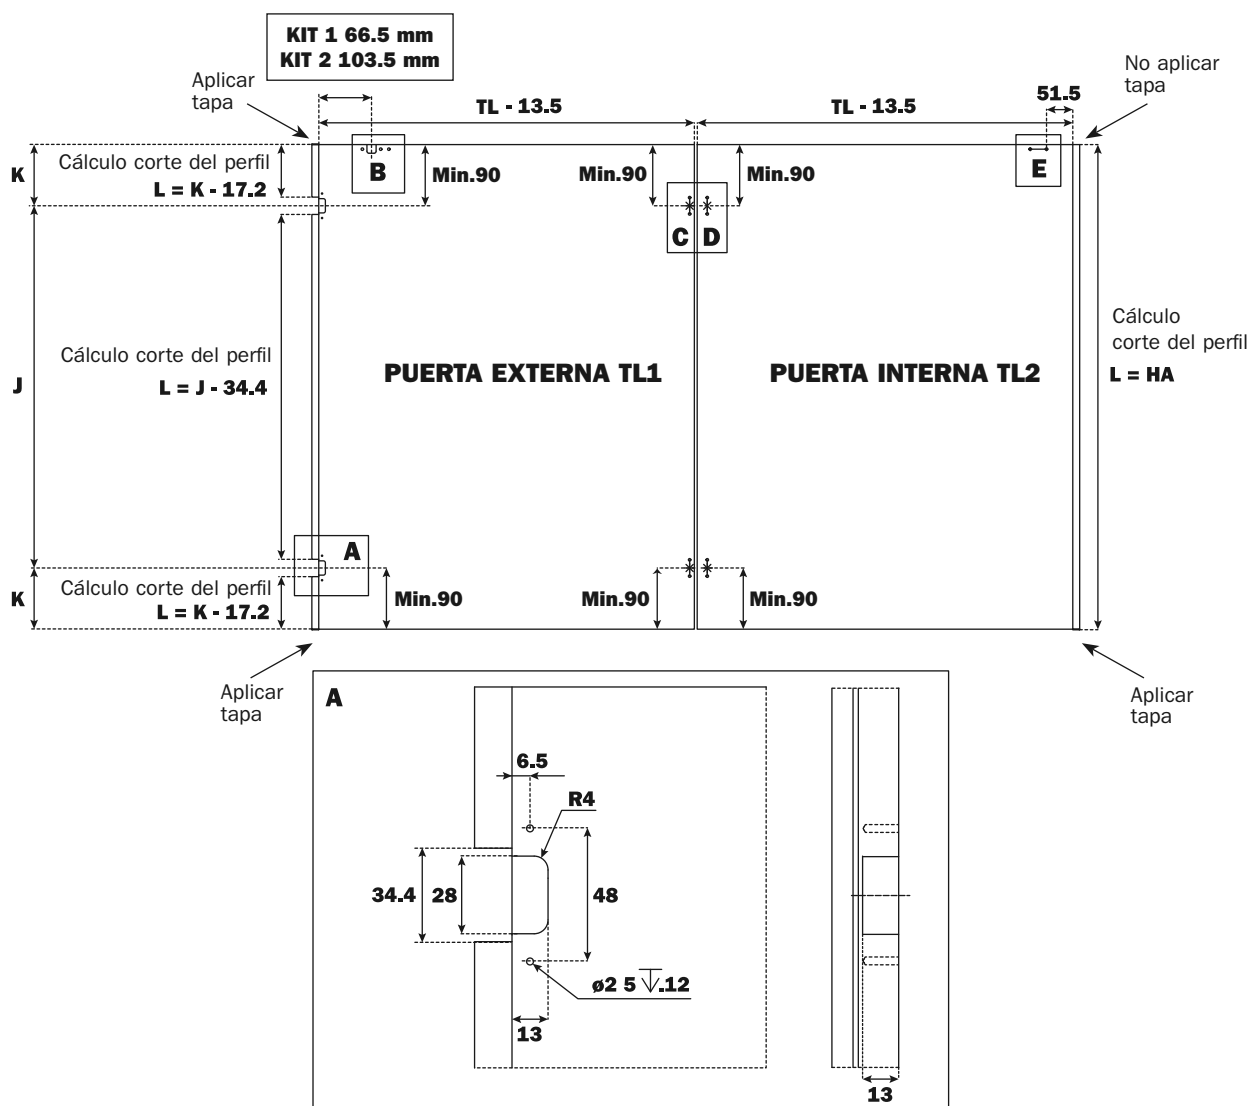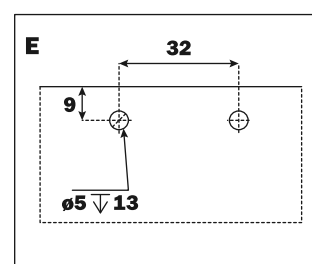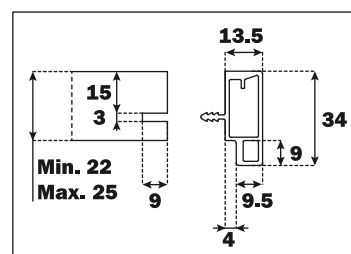

## Folder 180 • TOP - BISAGRAS CONECTA 180°

### Montaje de puertas con marco de aluminio

Para la secuencia de montaje de las puertas con marco de aluminio consulte el manual ESPECIFICACIONES DE MECANIZADO DE PUERTAS, contenido en el embalaje.

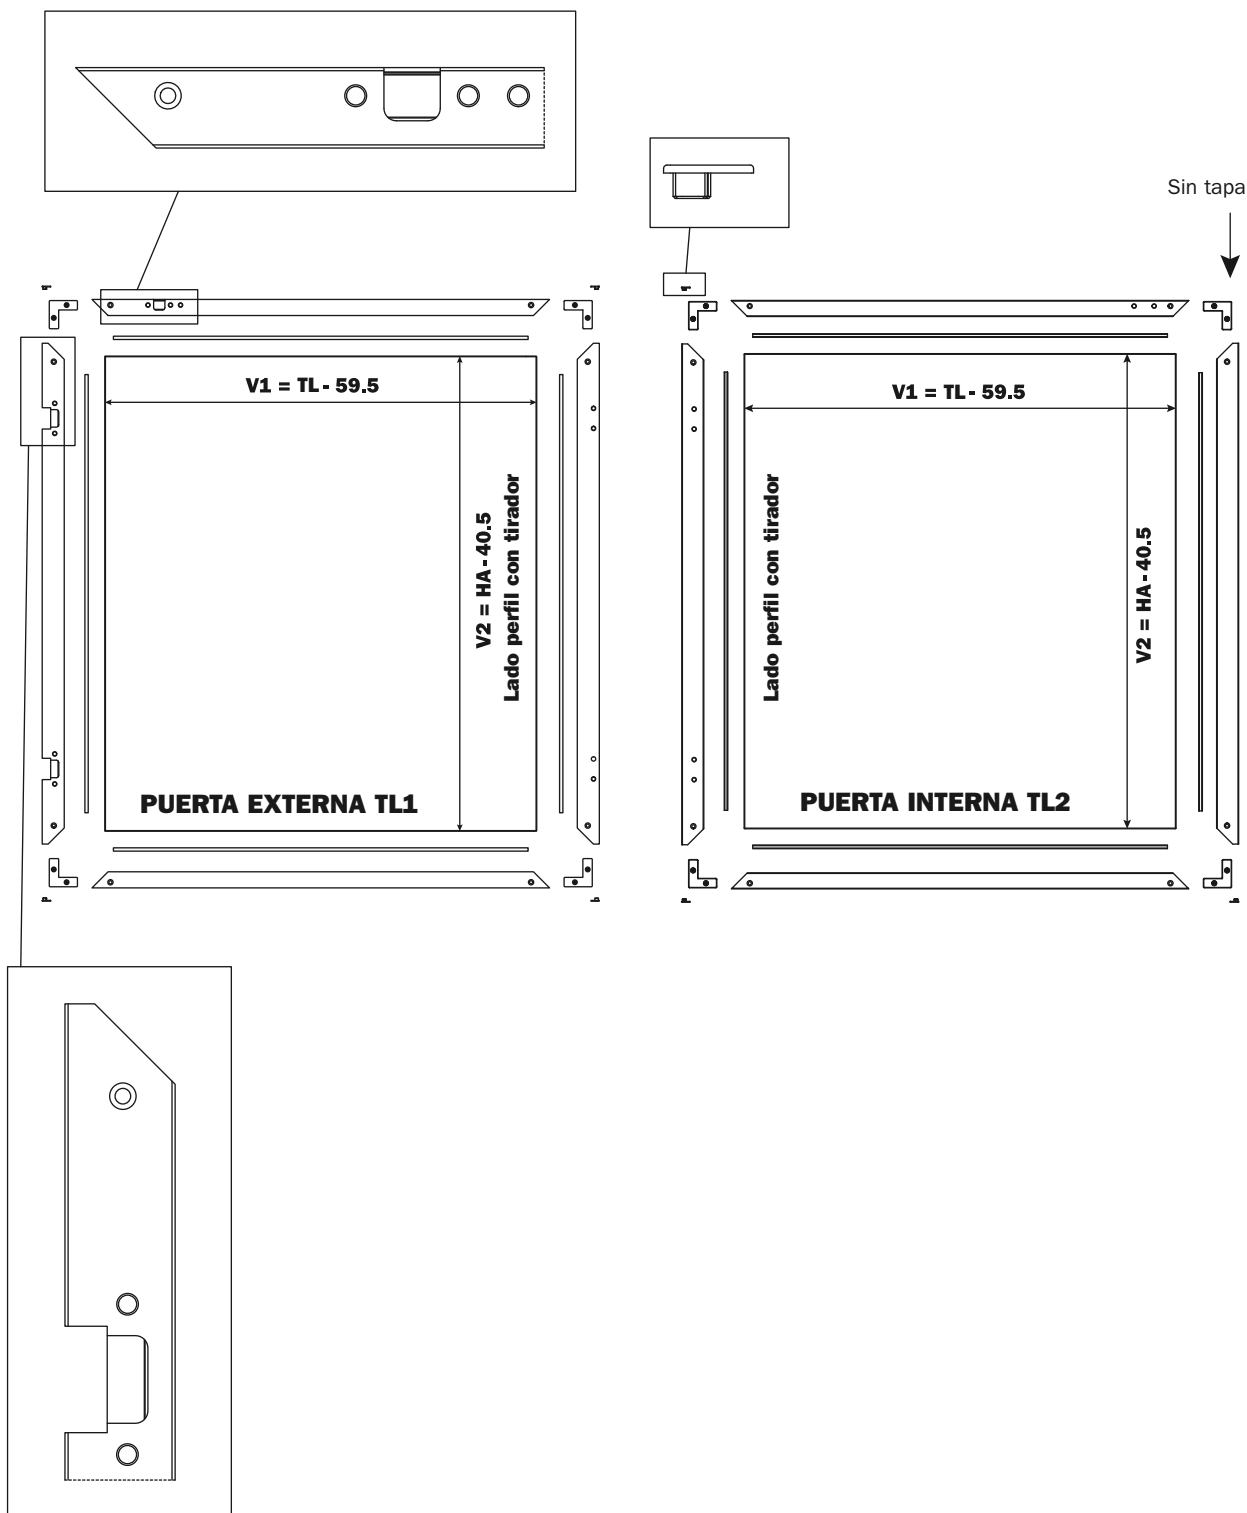

### Dimensionamiento del cristal

**V1 = Anchura cristal**

**V2 = Altura cristal**


**TL = Anchura puerta**

**HA = Altura puerta**

## Tiro de los insertos roscados para tornillos métricos M4 antes de la fijación de las bisagras

### Introducción de los insertos roscados


Inserte los insertos roscados en las sedes correspondientes

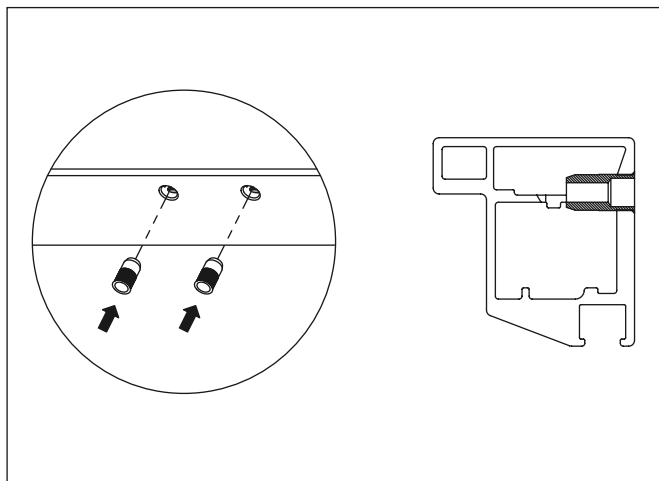

Fije los insertos roscados al marco utilizando una remachadora.

Compruebe la estanqueidad de los insertos roscados antes de fijar las bisagras al marco.

Retire y sustituya los insertos roscados no fijados correctamente.

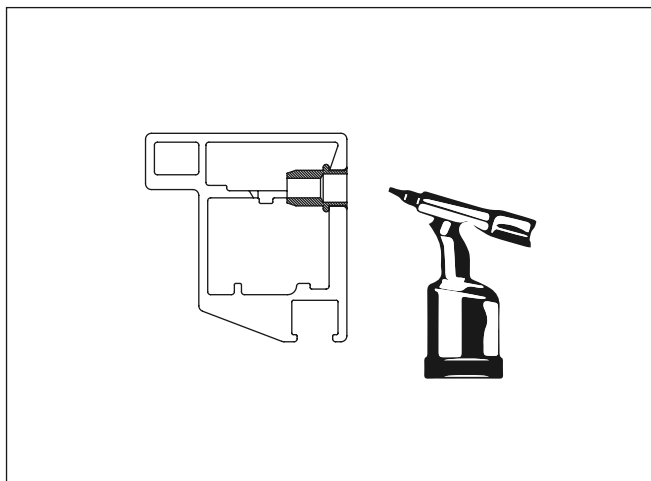




Folder 180 • TOP - Preparación del sistema



Terminal INTERNO

BOLSA A

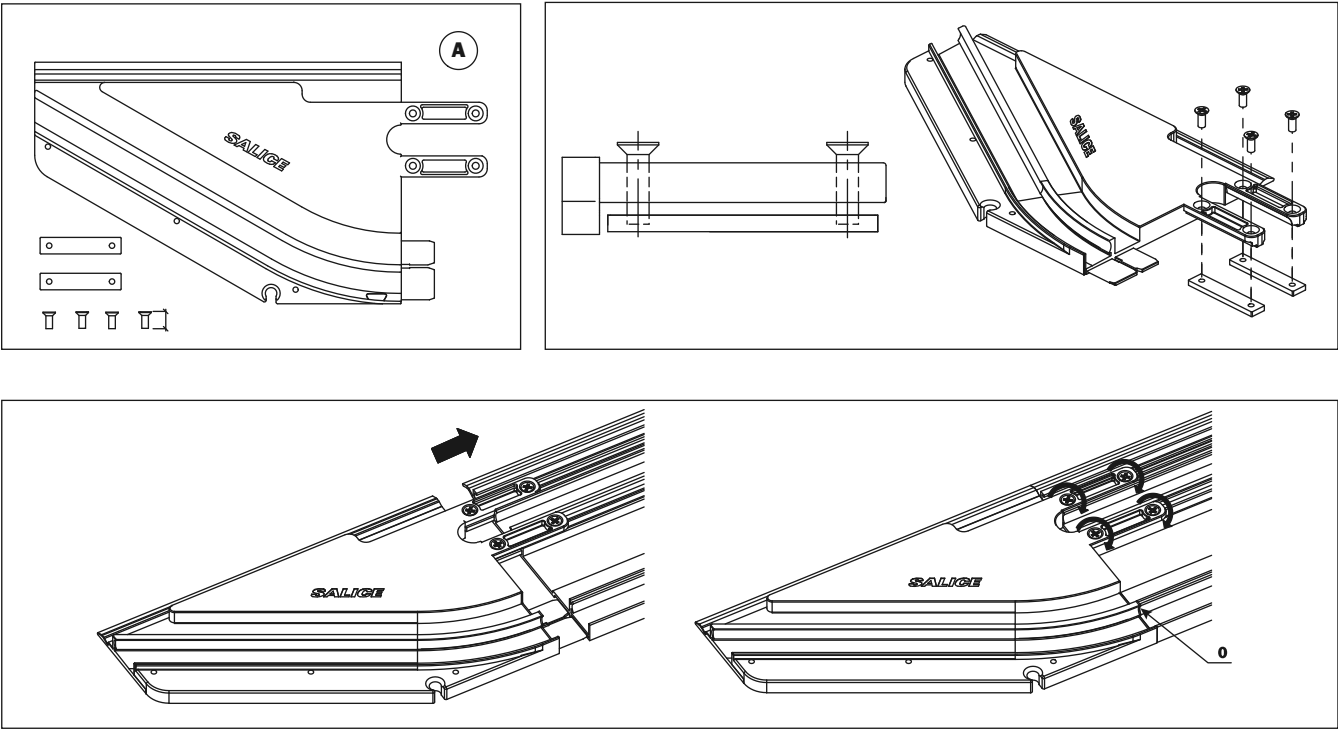



Prepare los elementos centrales del sistema

BOLSA C

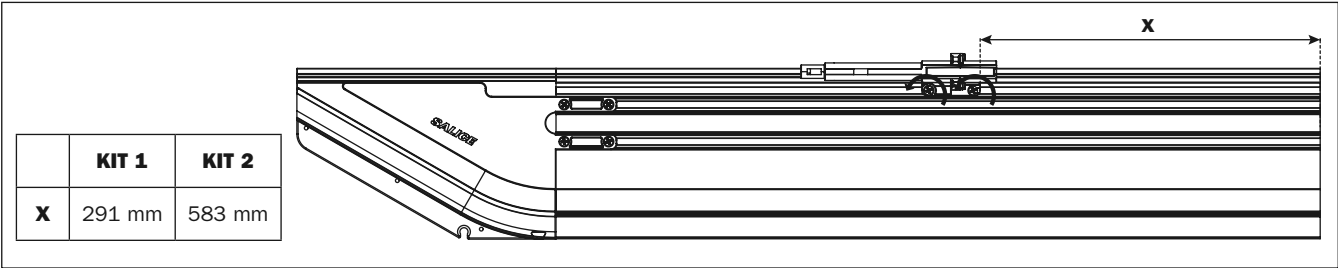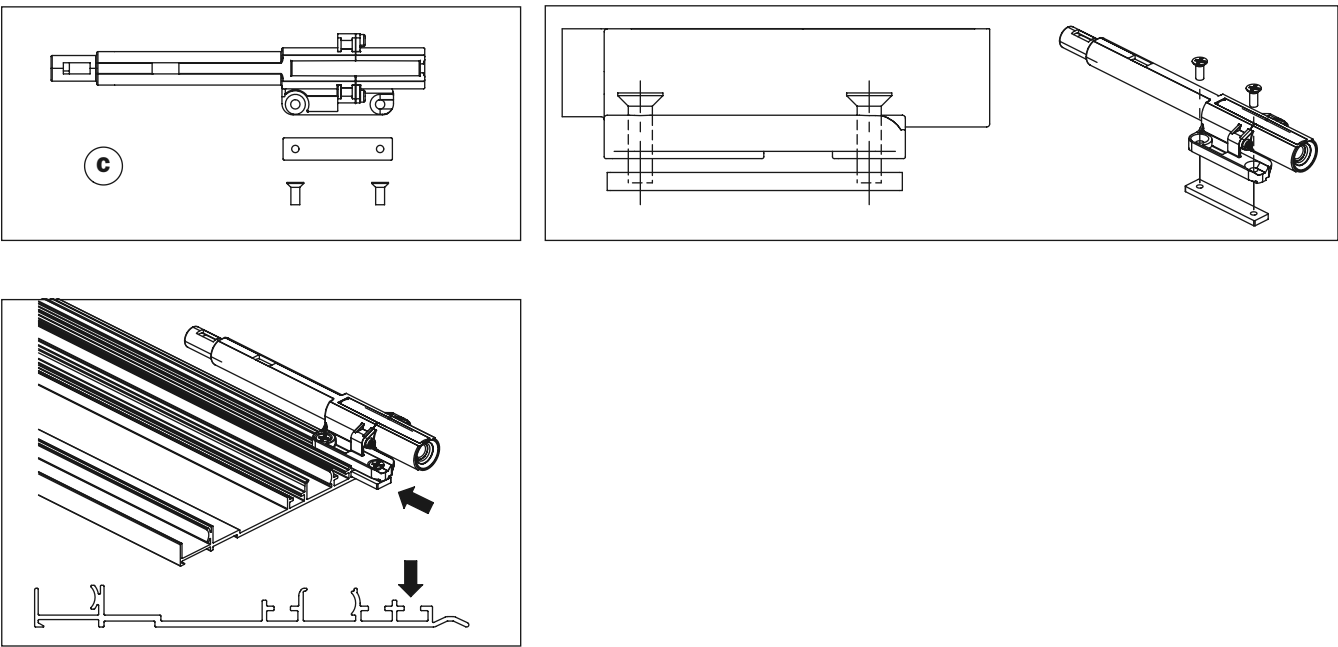





## BOLSA D

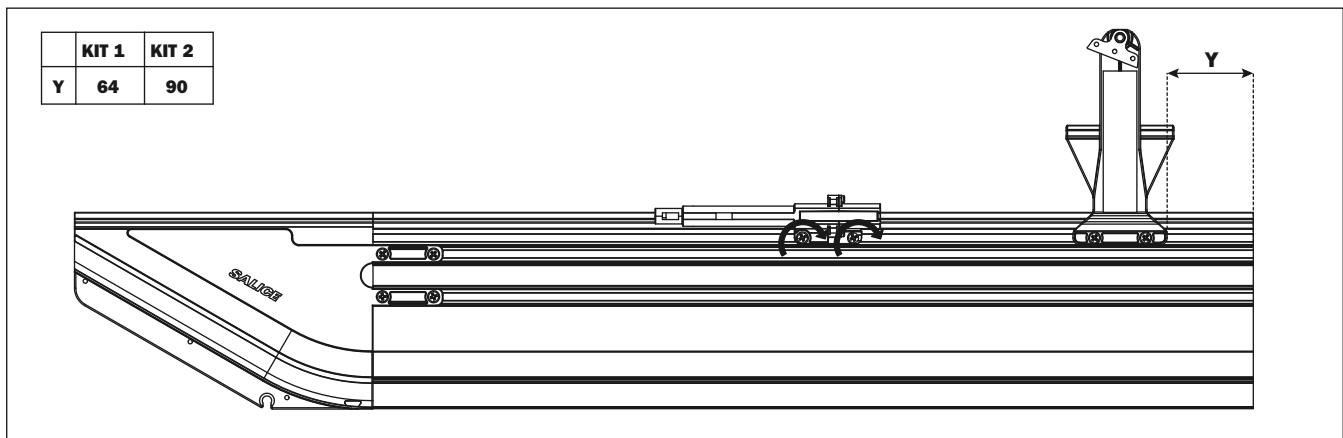
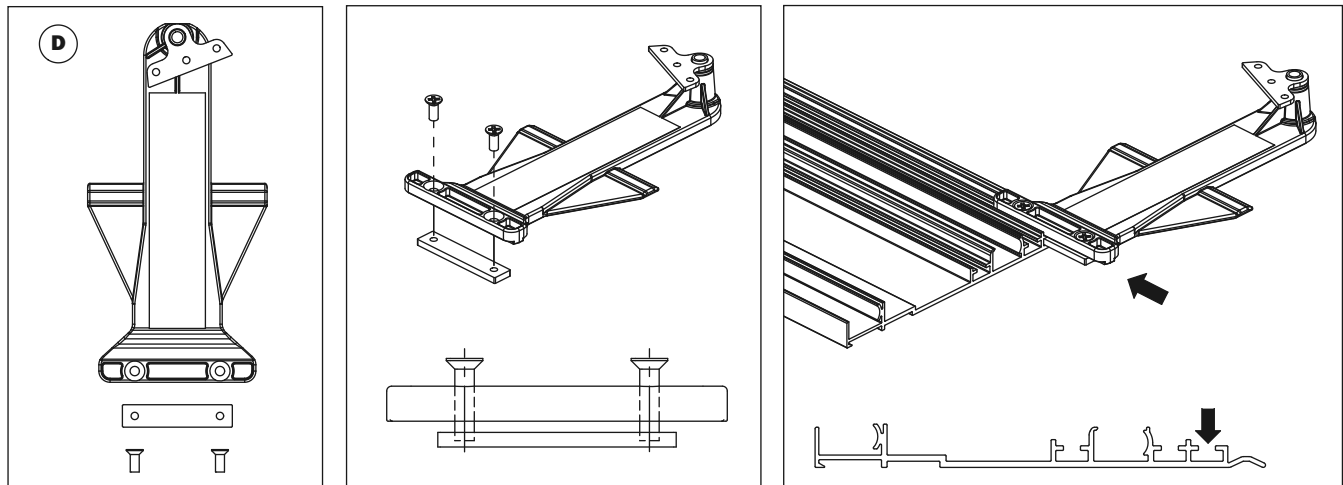


## BOLSA H

### KIT 1


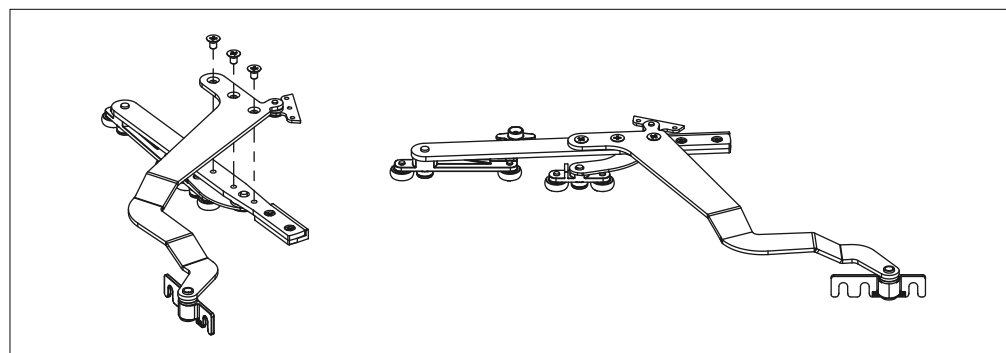
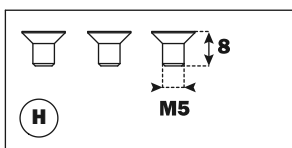


### KIT 2

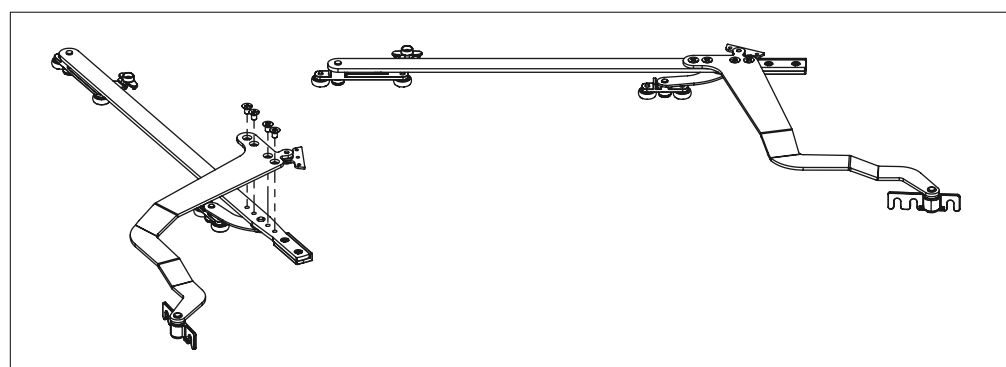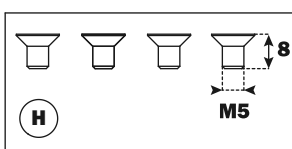

## Folder 180 • TOP - Preparación del sistema




### BOLSA C

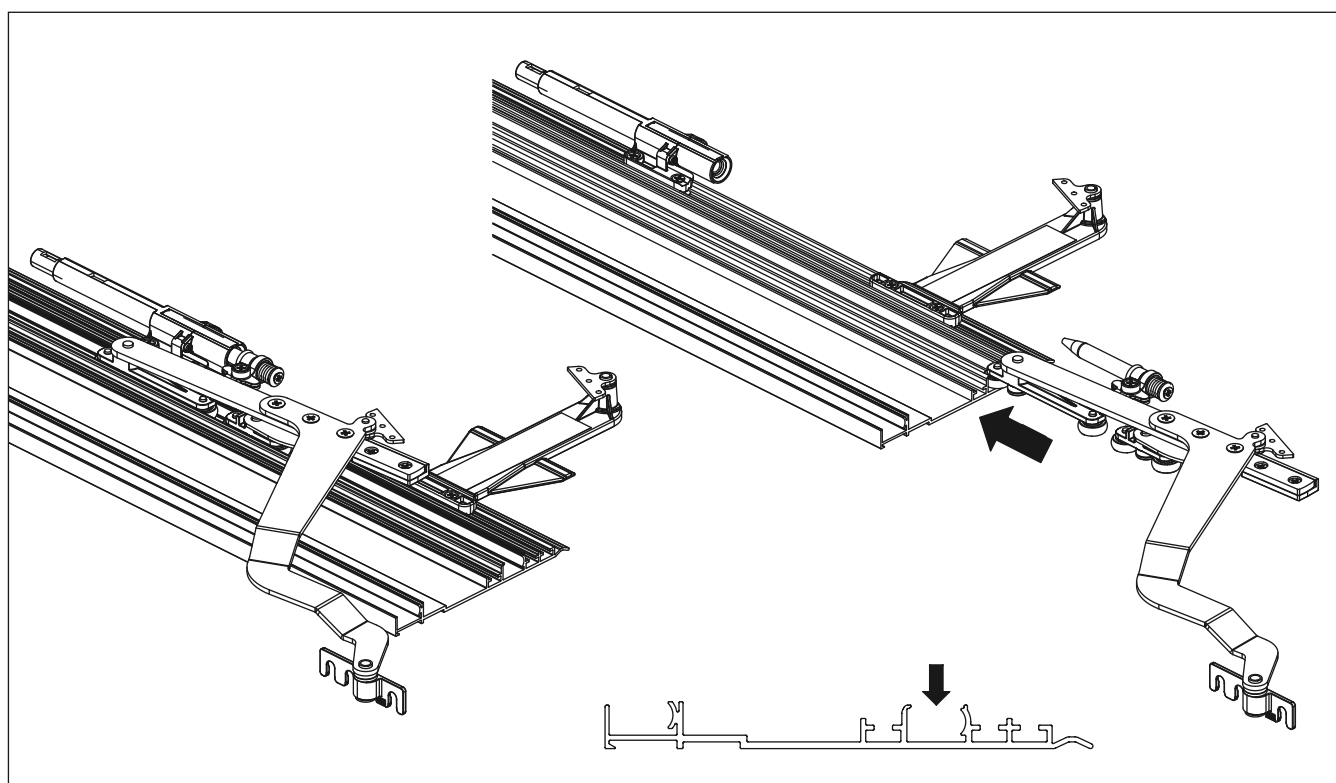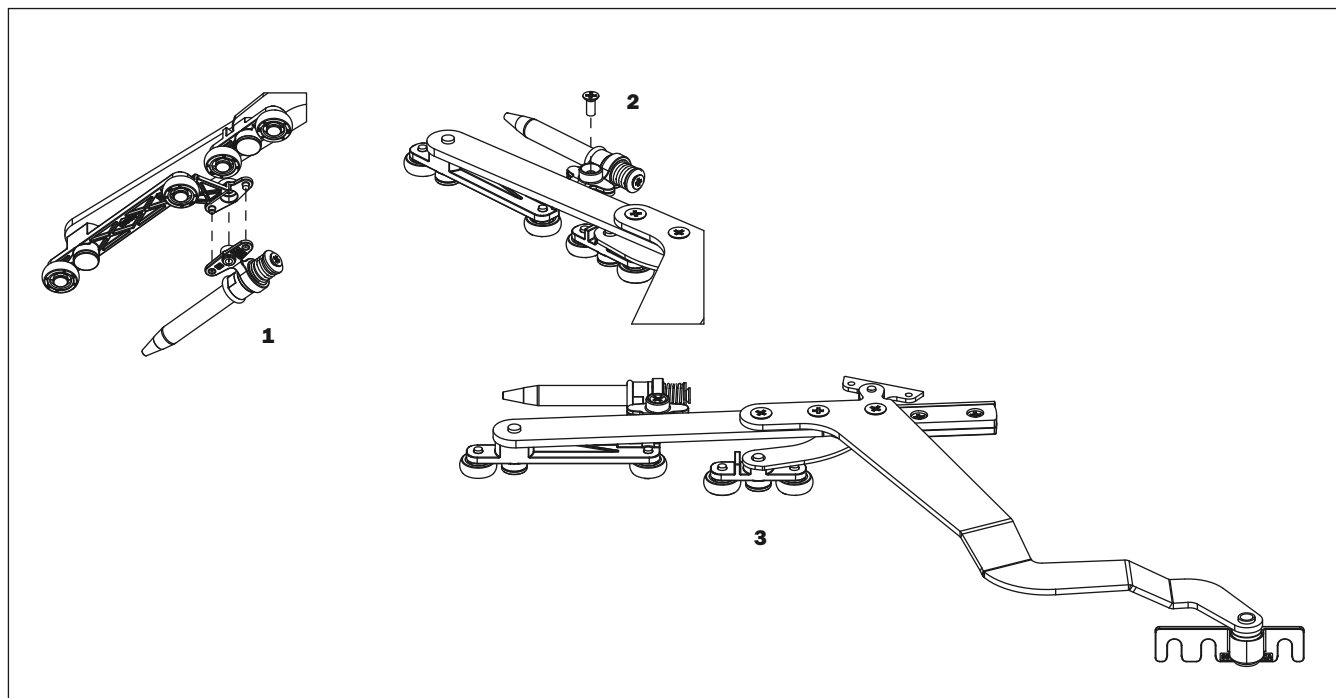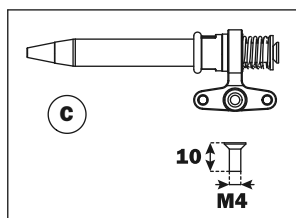



## Terminal EXTERNO




### BOLSA B

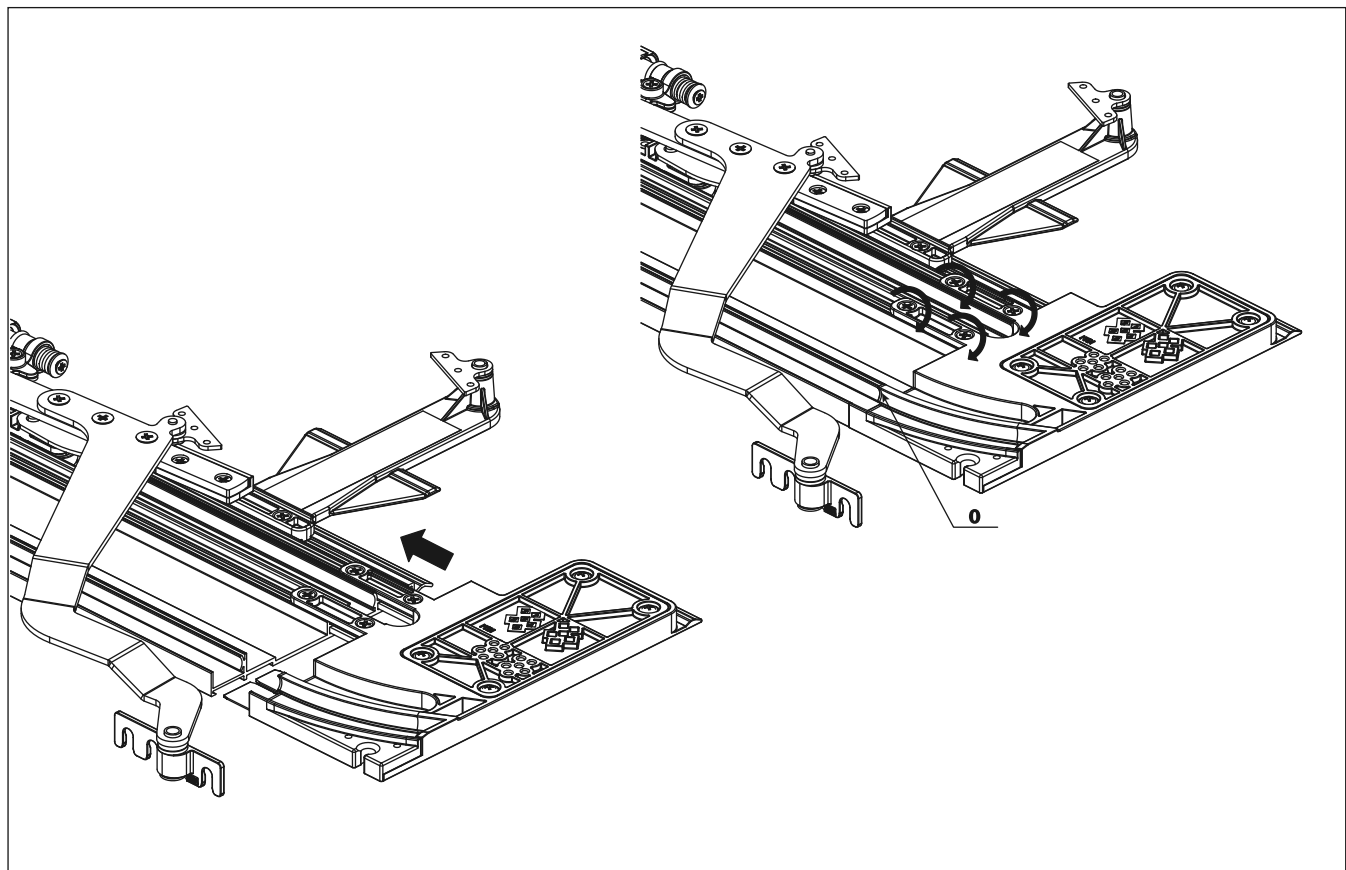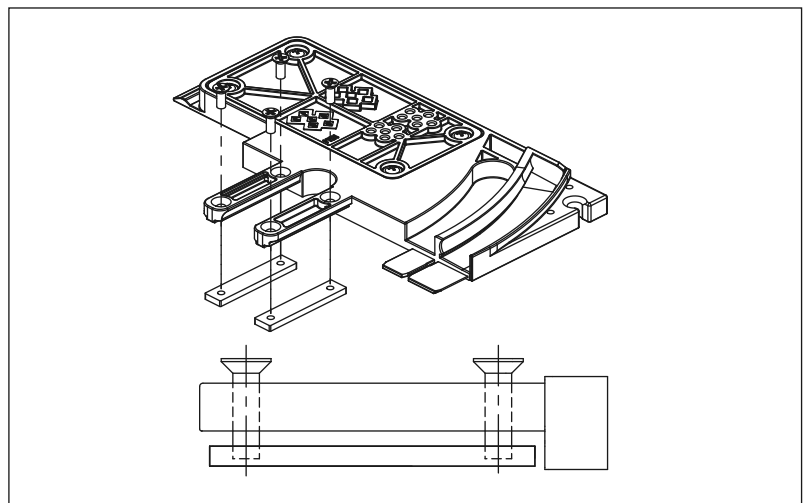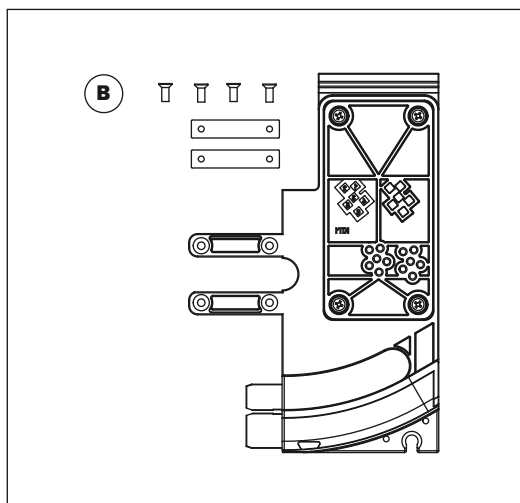

## Folder 180 • TOP - Preparación del sistema

### Brazo interno


#### BOLSA R

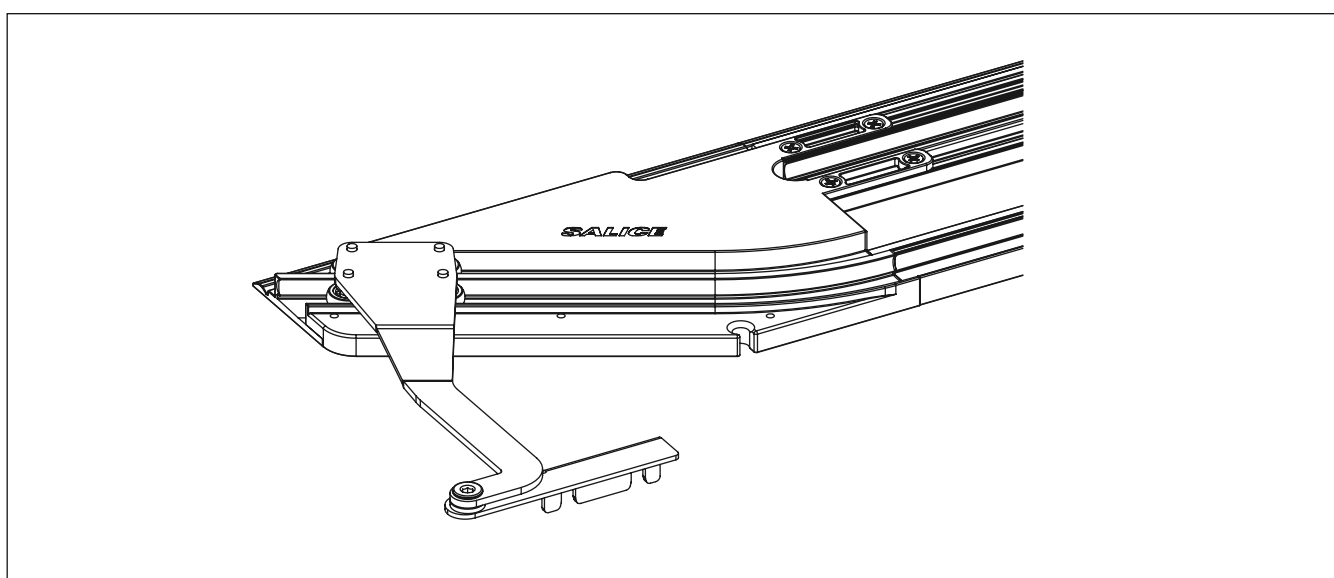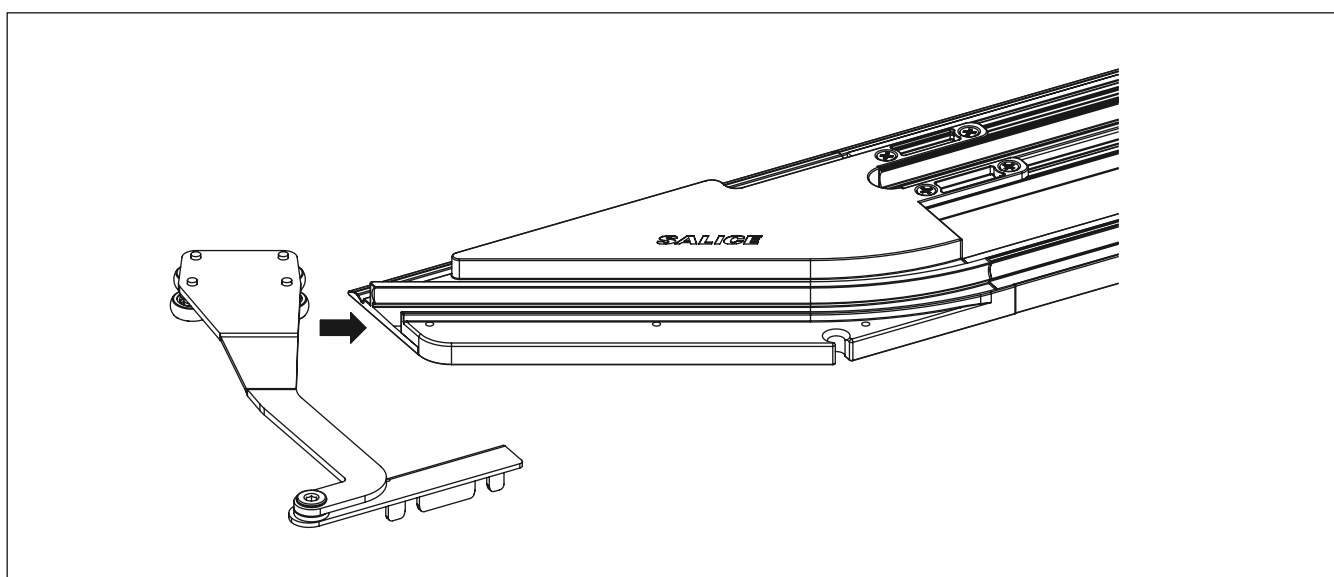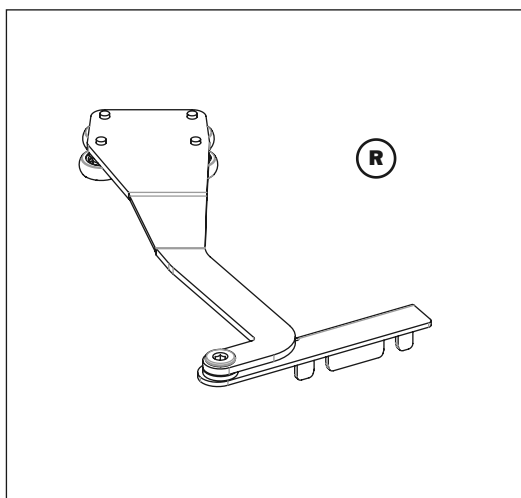





## Folder 180 • TOP - Regulación durante el montaje

### Regulación del ángulo de abertura de la puerta

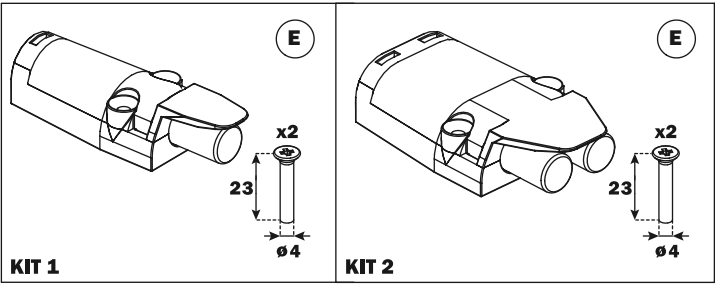

Para regular el ángulo de abertura, monte el elemento E suministrado en el terminal externo.  
Inserte el perno presente debajo del elemento E en una de las ranuras numeradas en el terminal externo.  
Cada número corresponde a un ángulo de abertura, ver tabla.  
Una vez colocado el perno, fije con los tornillos suministrados.

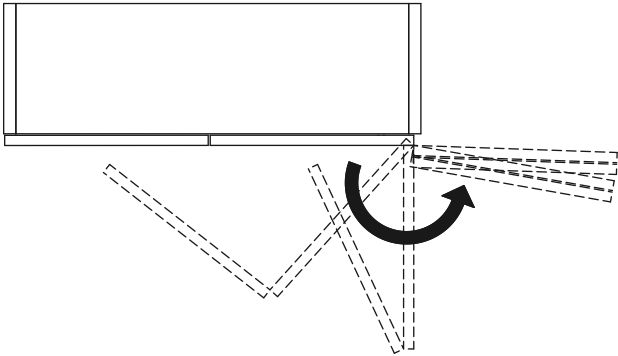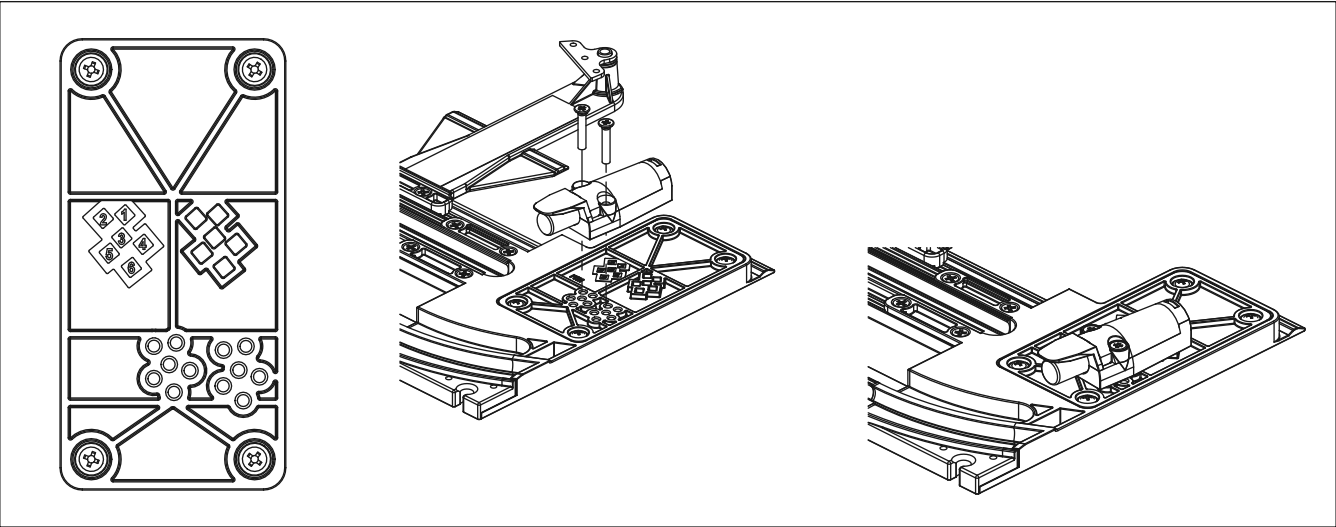


| ÁNGULO ABERTURA PUERTA |                    |                                                                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BISAGRAS               | POSICIÓN DEL PERNO | KIT 1<br>Para puertas con anchura<br>comprendida entre 350 mm y 500 mm | KIT 2<br>Para puertas de madera con anchura<br>comprendida entre 501 mm y 750 mm<br>Para puertas de aluminio con anchura<br>comprendida entre 501 mm y 600 mm |
| Serie M                | 1                  | 179°                                                                   | 179°                                                                                                                                                          |
|                        | 2                  | 177°                                                                   | 177°                                                                                                                                                          |
|                        | 3                  | 171°                                                                   | 173°                                                                                                                                                          |
| Conecta 180°           | 4                  | 178°                                                                   | 177°                                                                                                                                                          |
|                        | 5                  | 174°                                                                   | 173°                                                                                                                                                          |
|                        | 6                  | 170°                                                                   | 170°                                                                                                                                                          |




## Folder 180 • TOP - Regulación durante el montaje

### Regulación de la velocidad de la puerta


#### BOLSA G

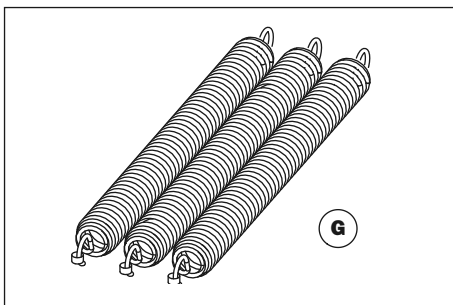

Para regular la velocidad de cierre de las puertas, utilice los muelles como se indica en los dibujos

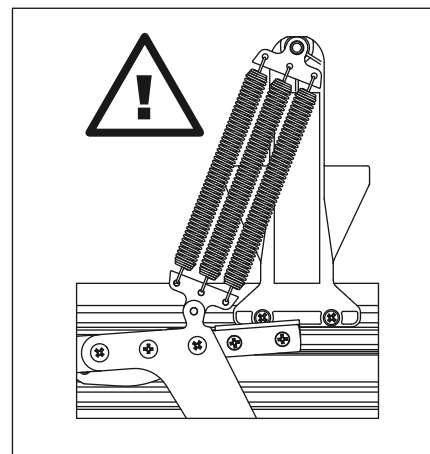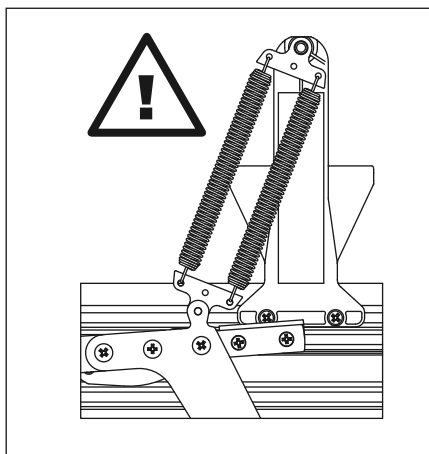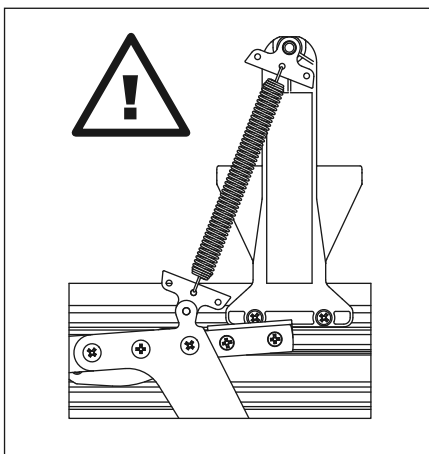


Sistema completamente ensamblado

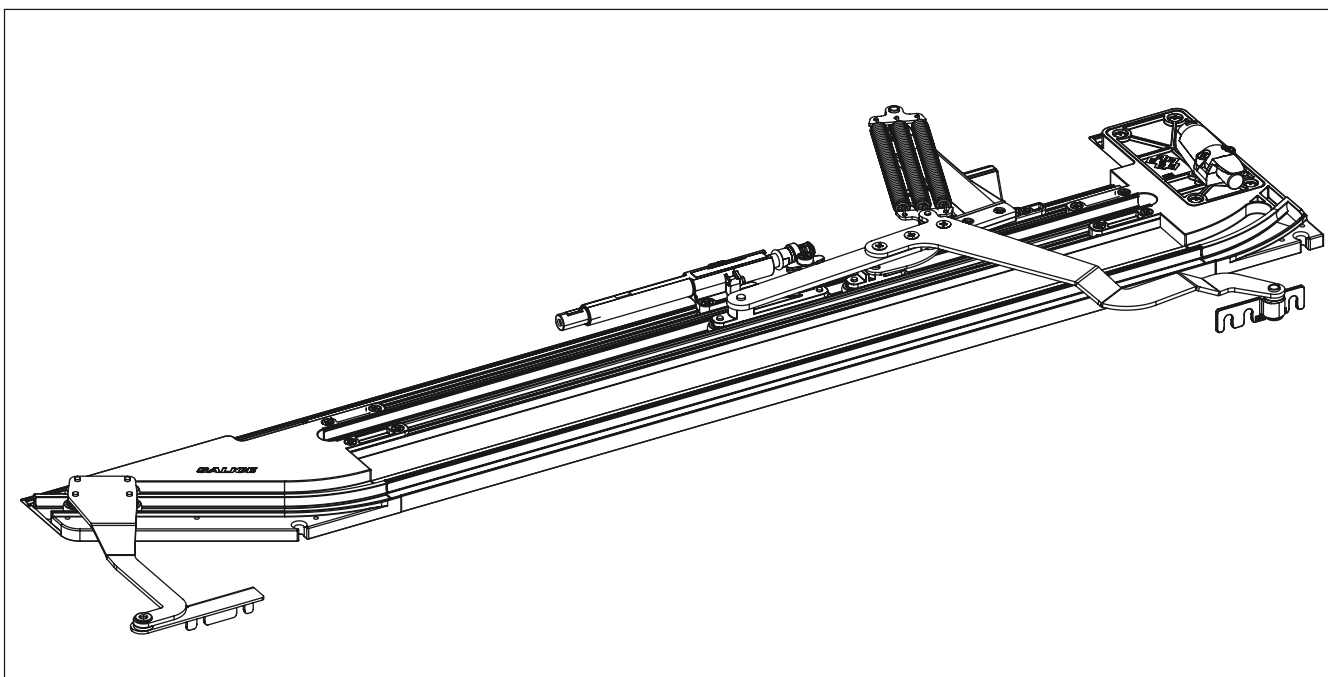




## Folder 180 • TOP - Preparación del mueble

### Regule el mueble

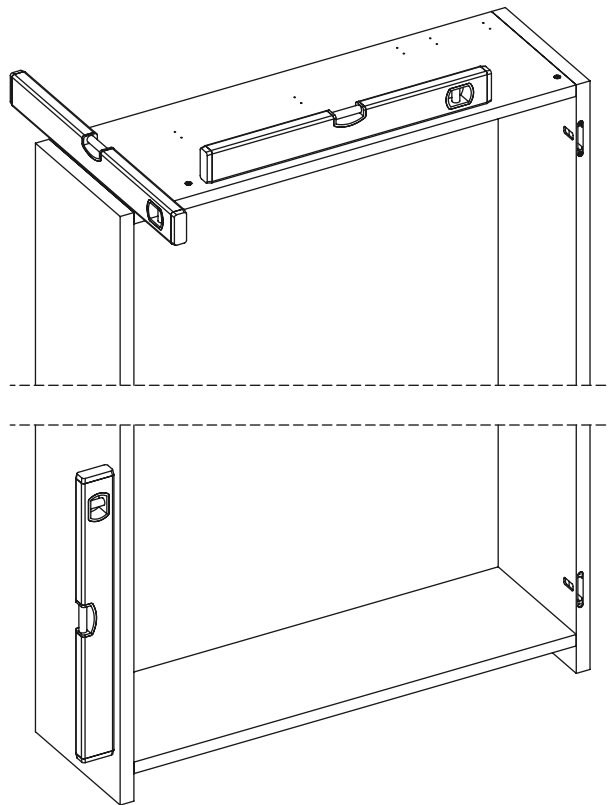

### Uso de BISAGRAS SERIE M


Coloque la base al lateral del mueble

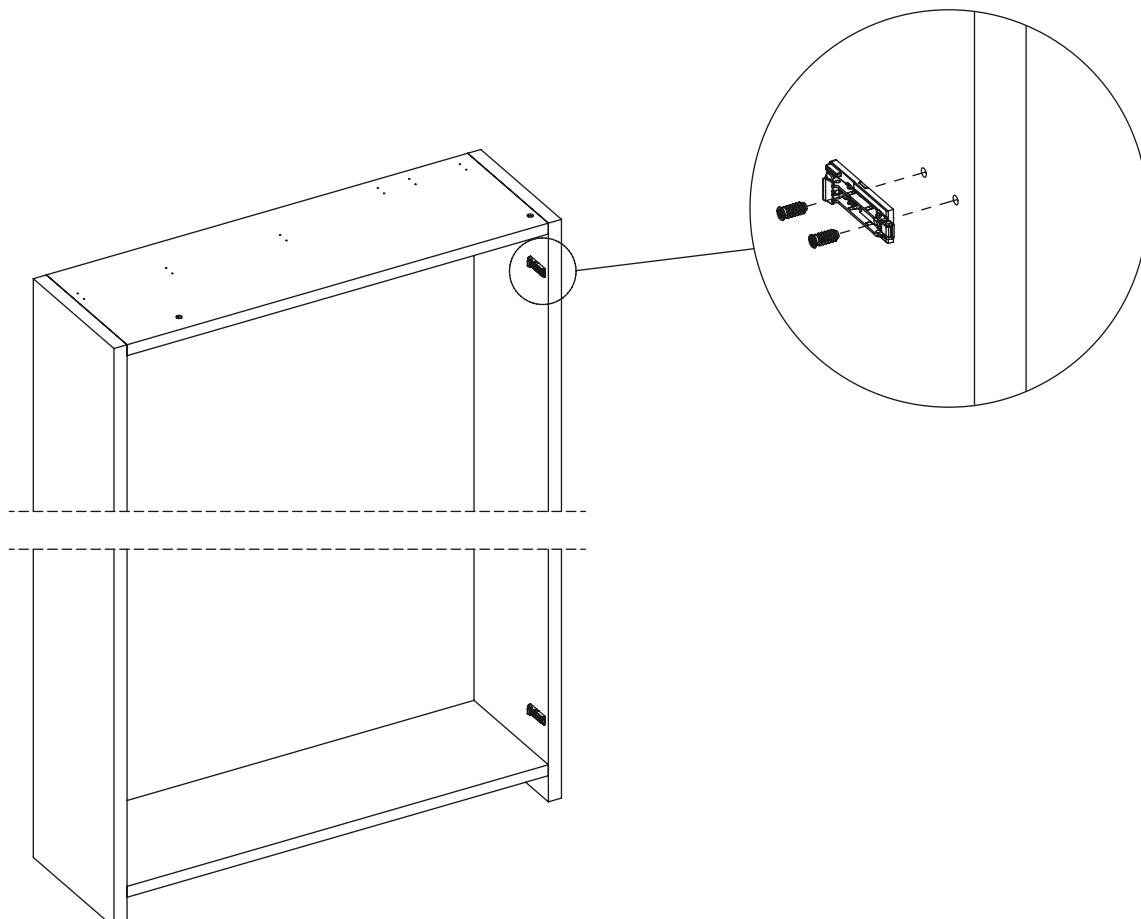

## Folder 180 • TOP - Preparación del mueble


### Uso de bisagras CONECTA 180° con contenedor DQG5B

Inserte los contenedores en el lateral del mueble. Para aplicaciones dobles, utilice los tornillos de fijación con casquillos incluidos

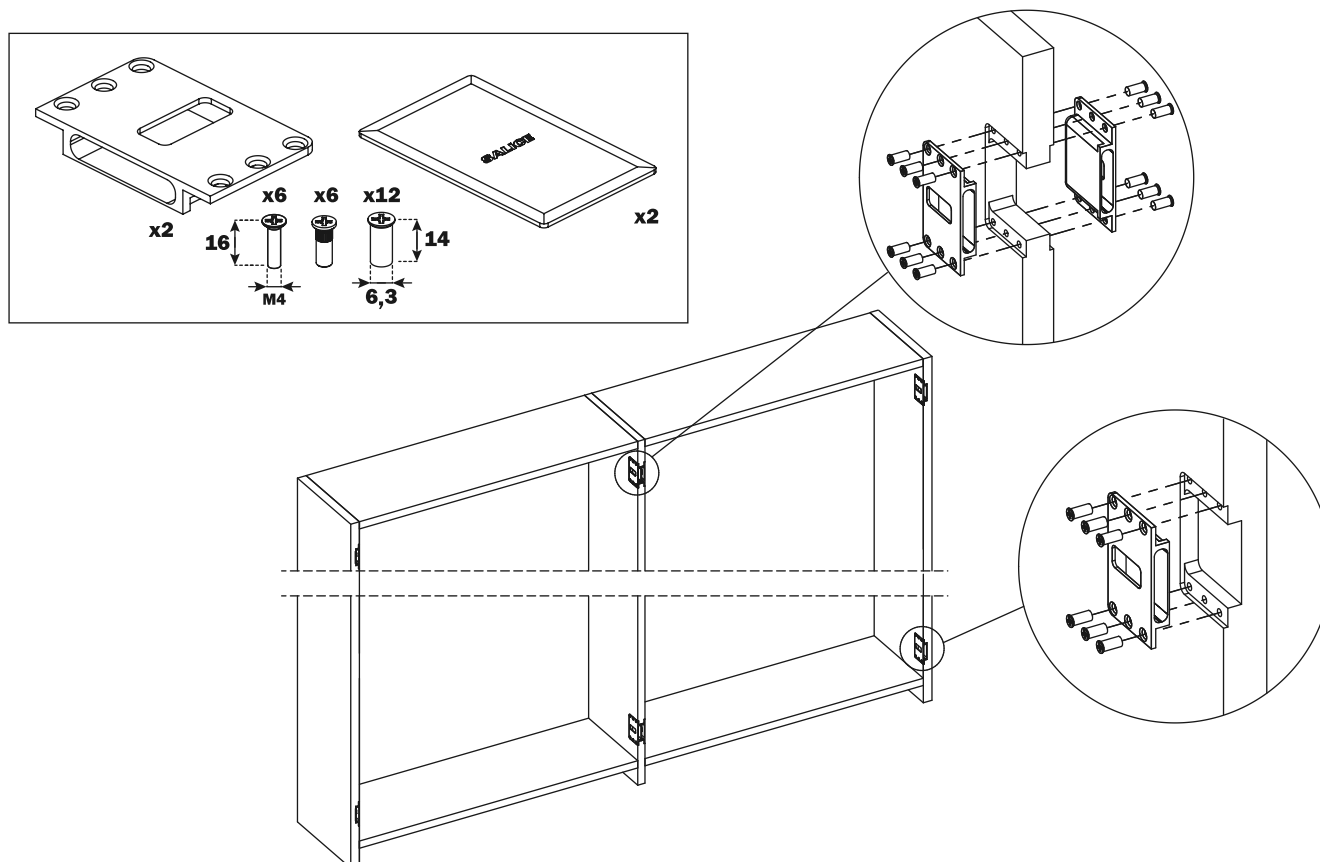

### Uso de bisagras CONECTA 180° con contenedor DQG3B


Inserte los contenedores en el lateral del mueble.

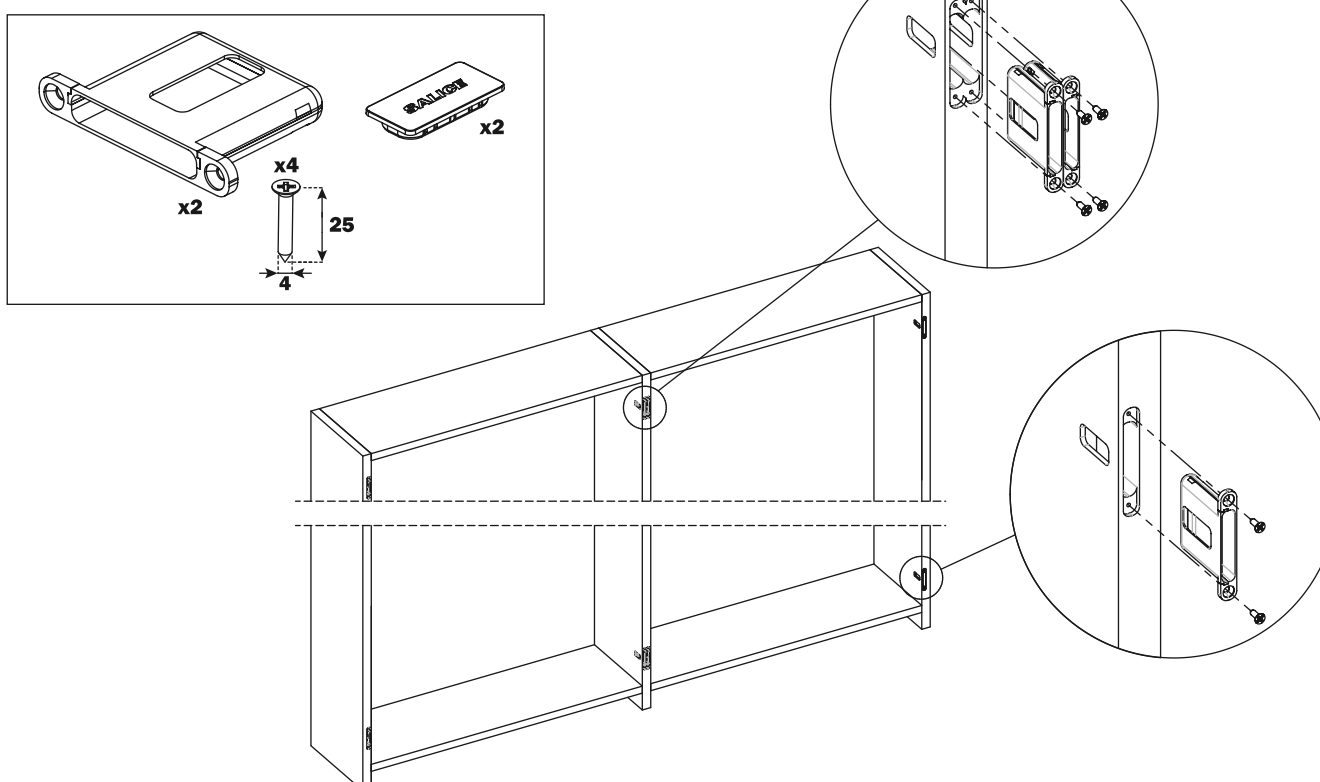




## Folder 180 • TOP - Aplicación de los clips

### BOLSA F

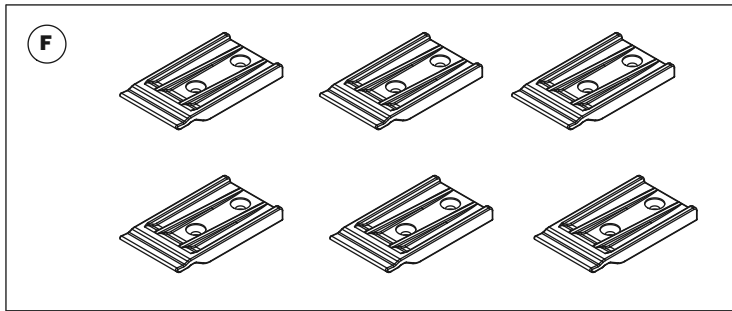


### BOLSA H

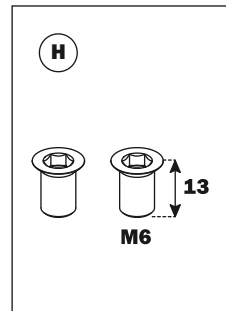




Aplique los clips utilizando tornillos de madera. Tornillos no incluidos.

Inserte los insertos roscados M6 suministrados.

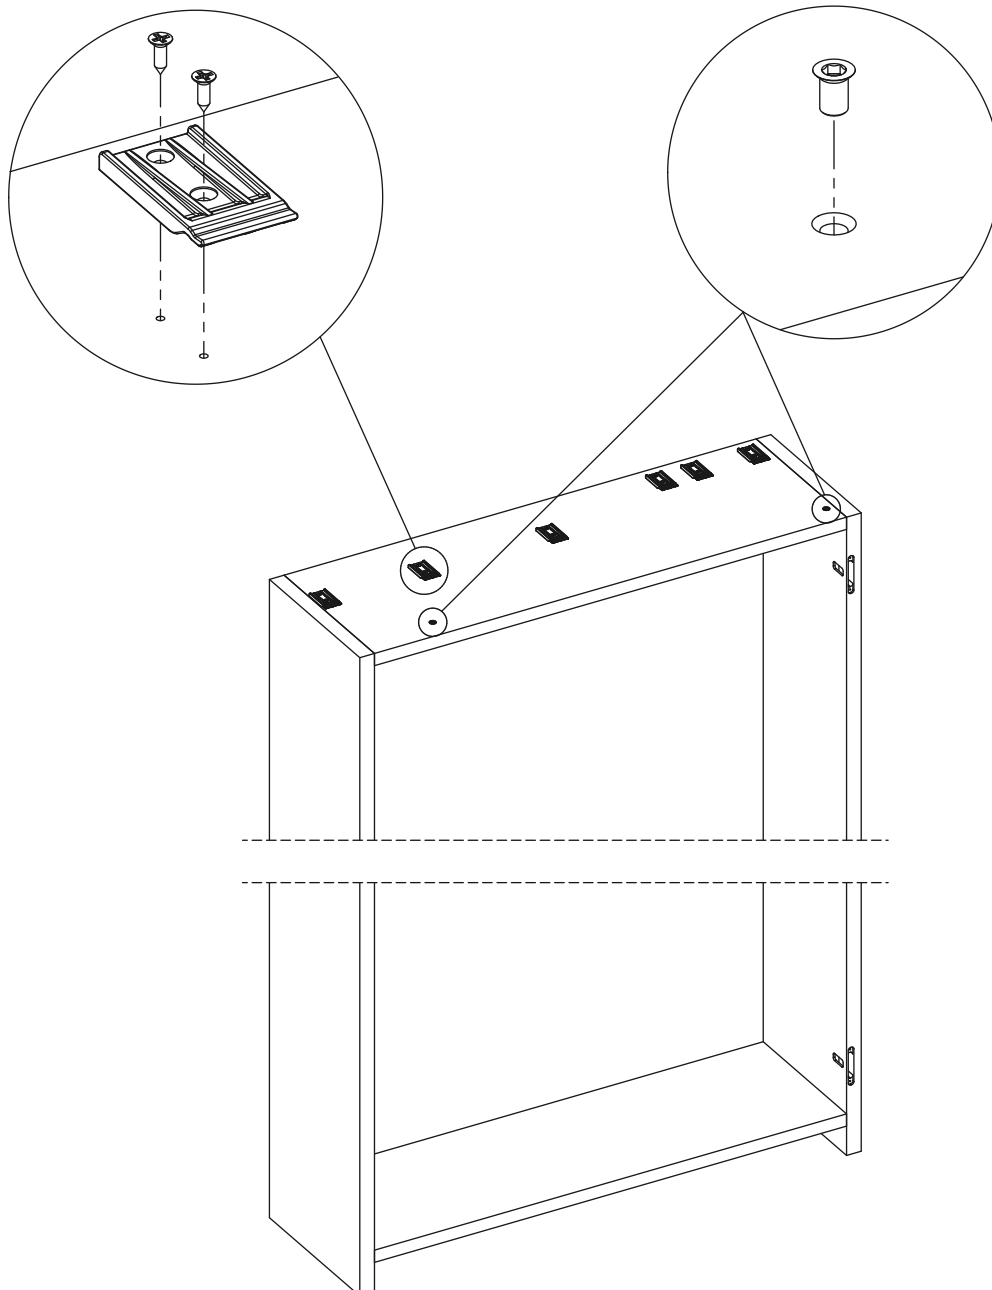


## Folder 180 • TOP - Montaje del sistema

Inserte el sistema previamente ensamblado deslizándolo en la dirección indicada por las flechas hasta el enganche en los clips.

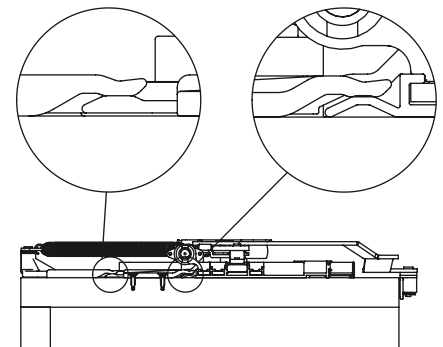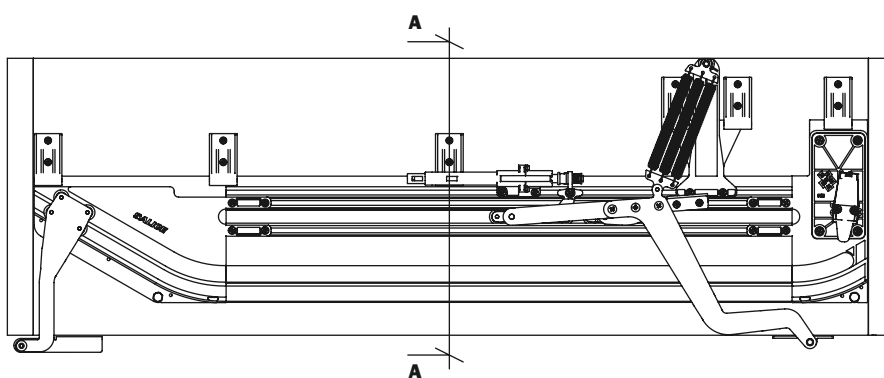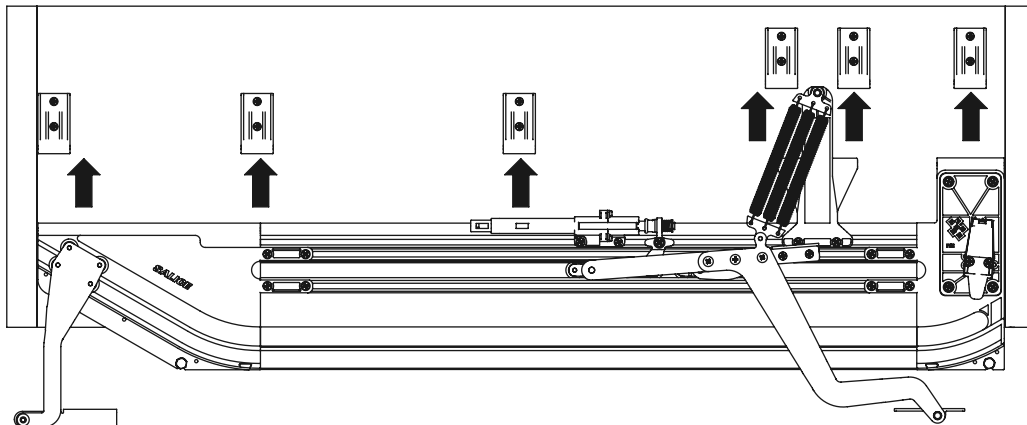


**Sección A - A**

### BOLSA H H

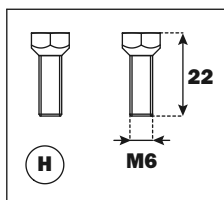

Fije el sistema utilizando los tornillos suministrados

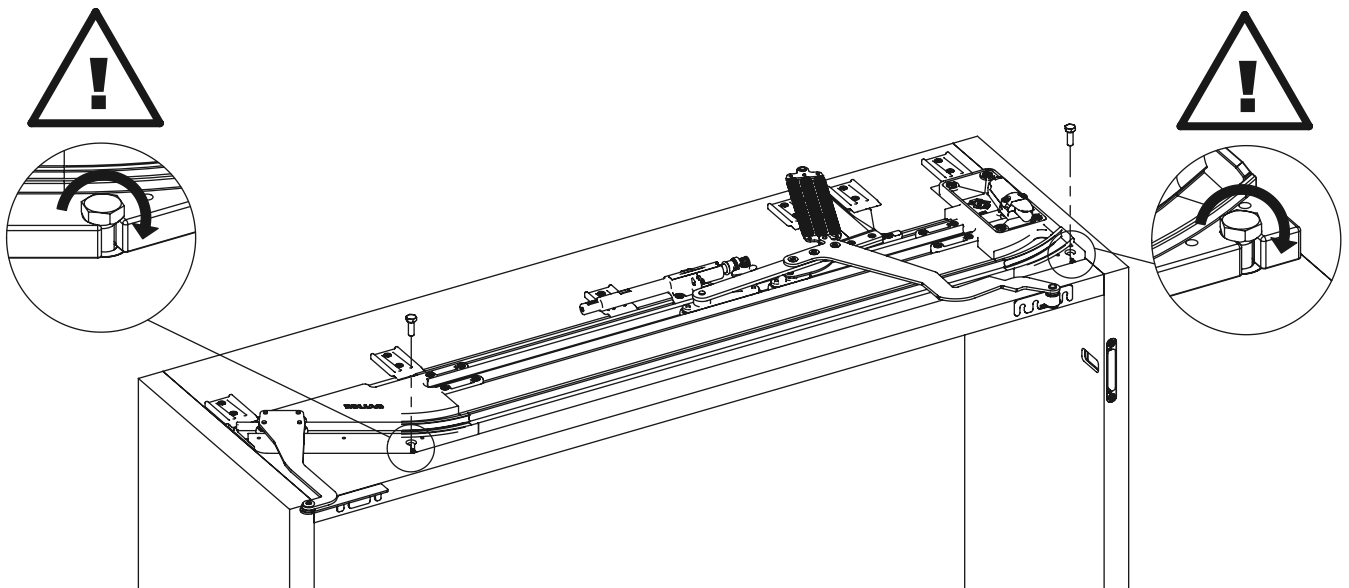




## Folder 180 • TOP - Preparación de las puertas - Fijación de las bisagras

Prepare las puertas para el montaje en el mueble  
Fije las bisagras en las puertas previamente perforadas


### BOLSA I

Bisagras centrales

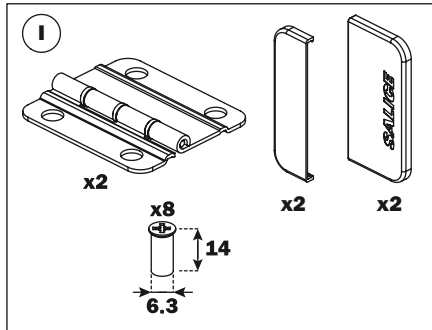


### BOLSA L

Bisagras CONECTA 180°



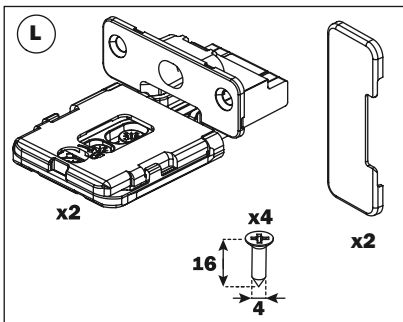


### BOLSA M


Bisagras SERIE M

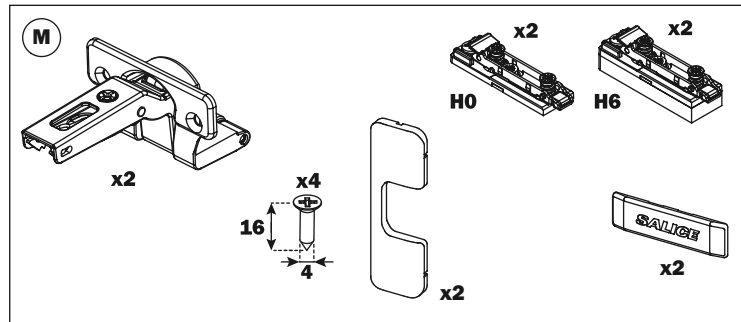

Inserte y fije las bisagras laterales  
utilizando los tornillos suministrados

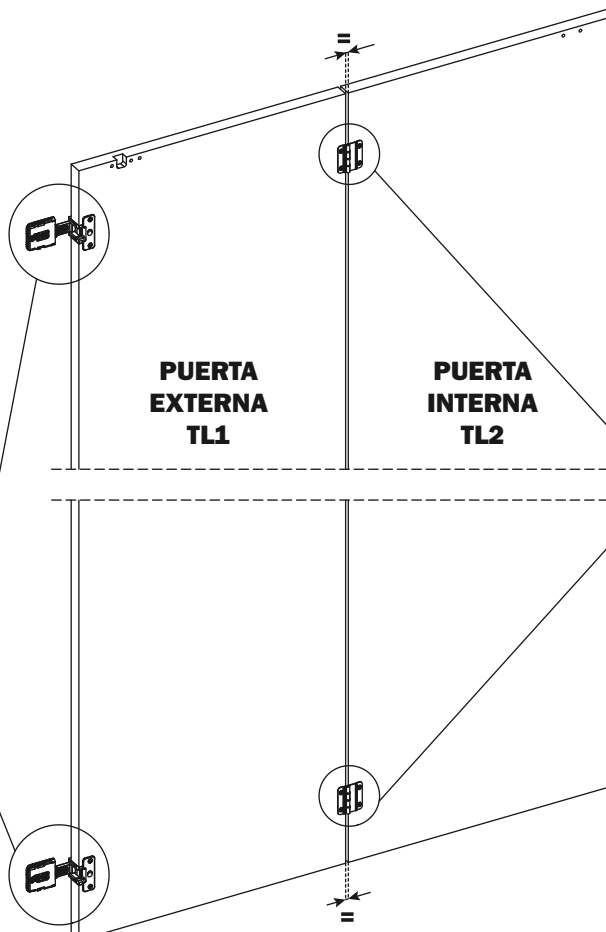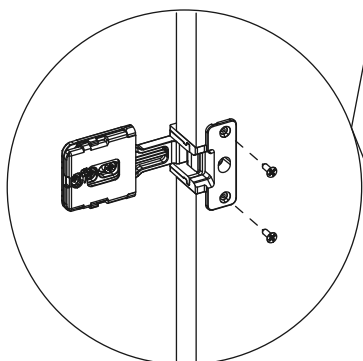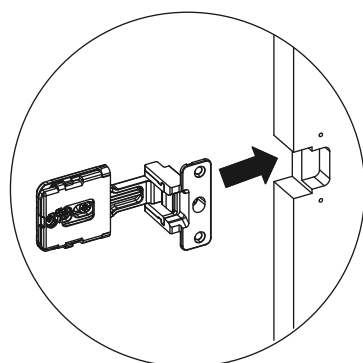


Fije las bisagras centrales  
utilizando los tornillos  
suministrados

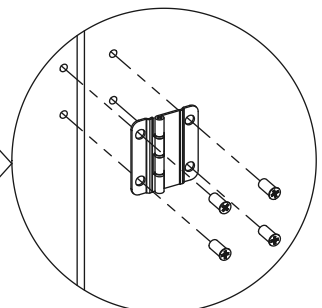


## Folder 180 • TOP - Montaje de las puertas

Monte el par de puertas en el mueble:

- con el uso de bisagras Conecta 180°, inserte completamente las bisagras como indican las flechas
- con el uso de bisagras Serie M, enganche las bisagras a las bases

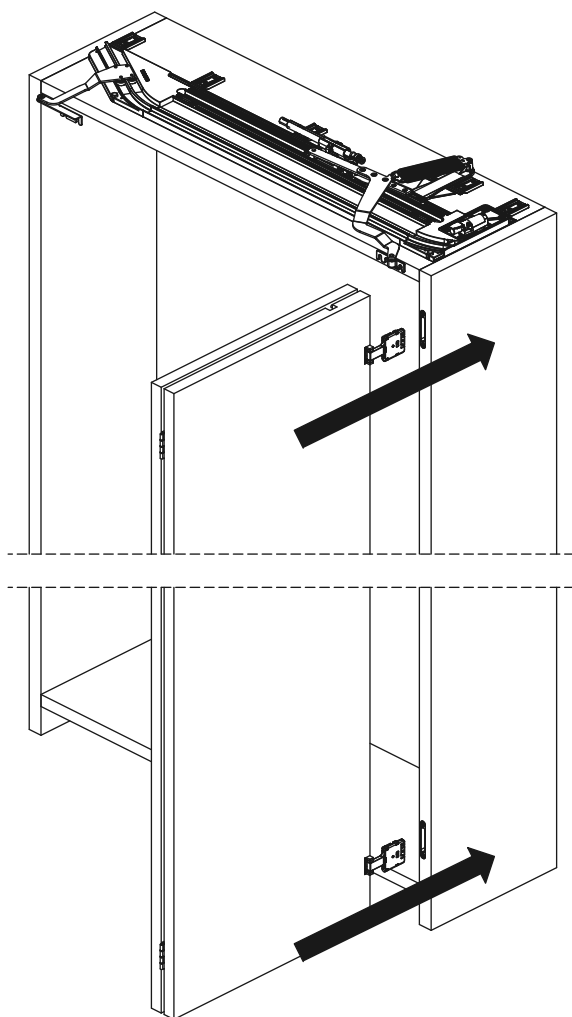






Después de haberlas insertado completamente, bloquee las bisagras mediante la excéntrica posterior.

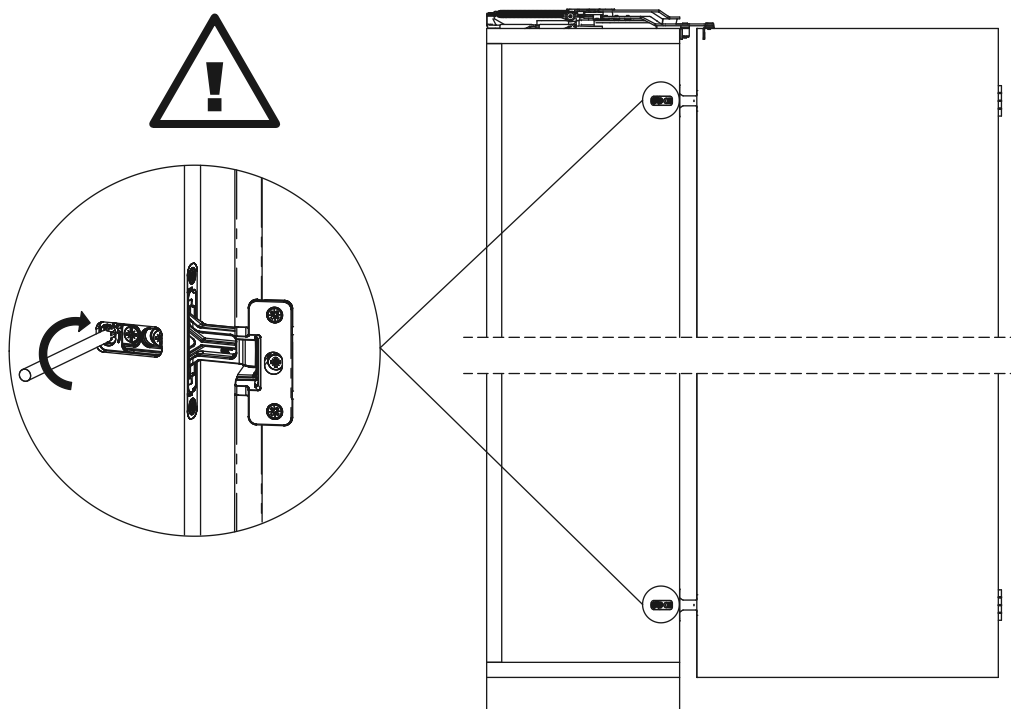





## BOLSA H



Enganche el brazo externo a la puerta EXTERNA TL1 utilizando los tornillos suministrados

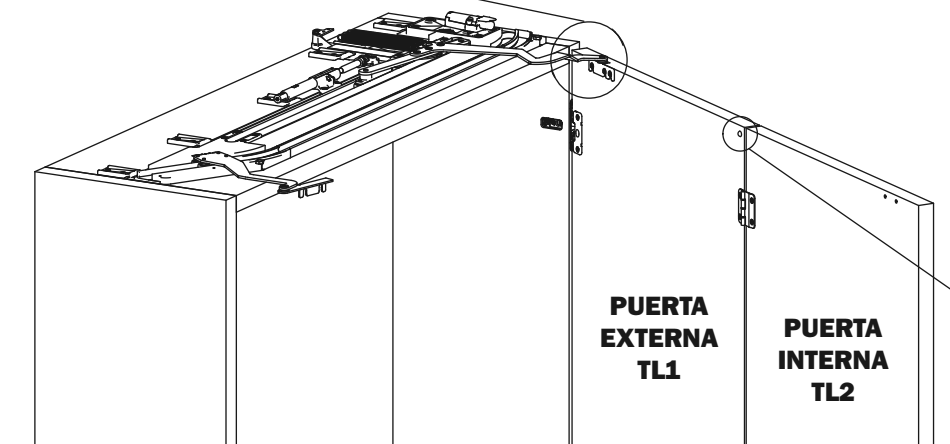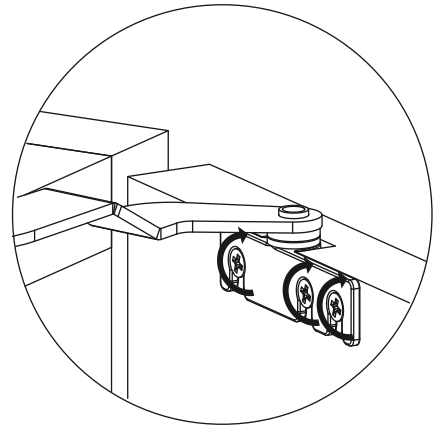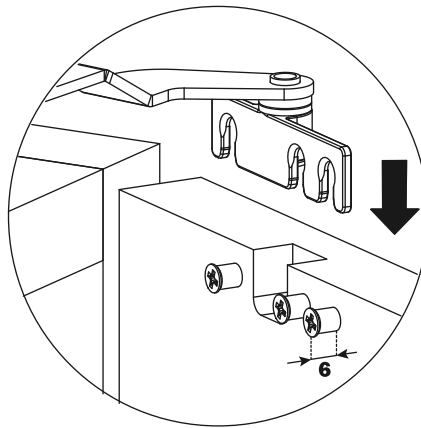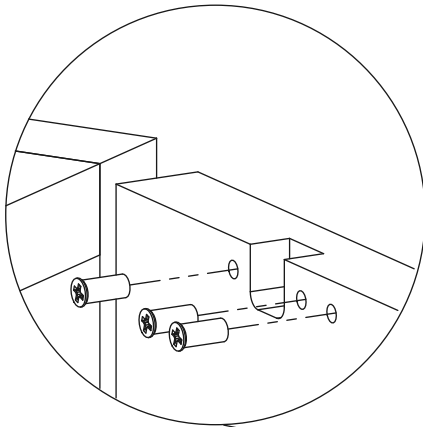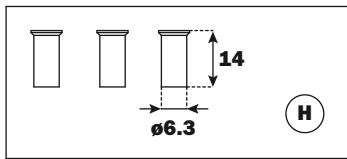

## BOLSA H

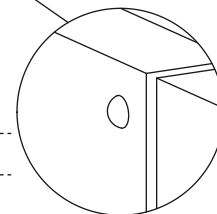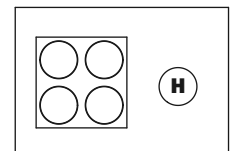


Aplique a las puertas las gomas de tope suministradas

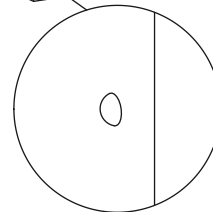
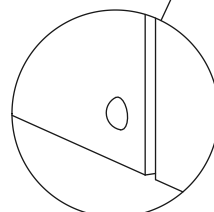


## Folder 180 • TOP - Montaje de las puertas

### BOLSA H

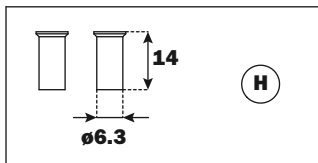

Enganche el brazo interno a la puerta INTERNA TL2 utilizando los tornillos suministrados

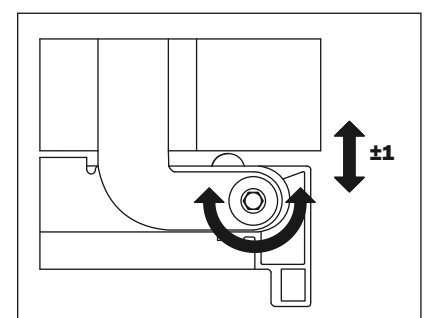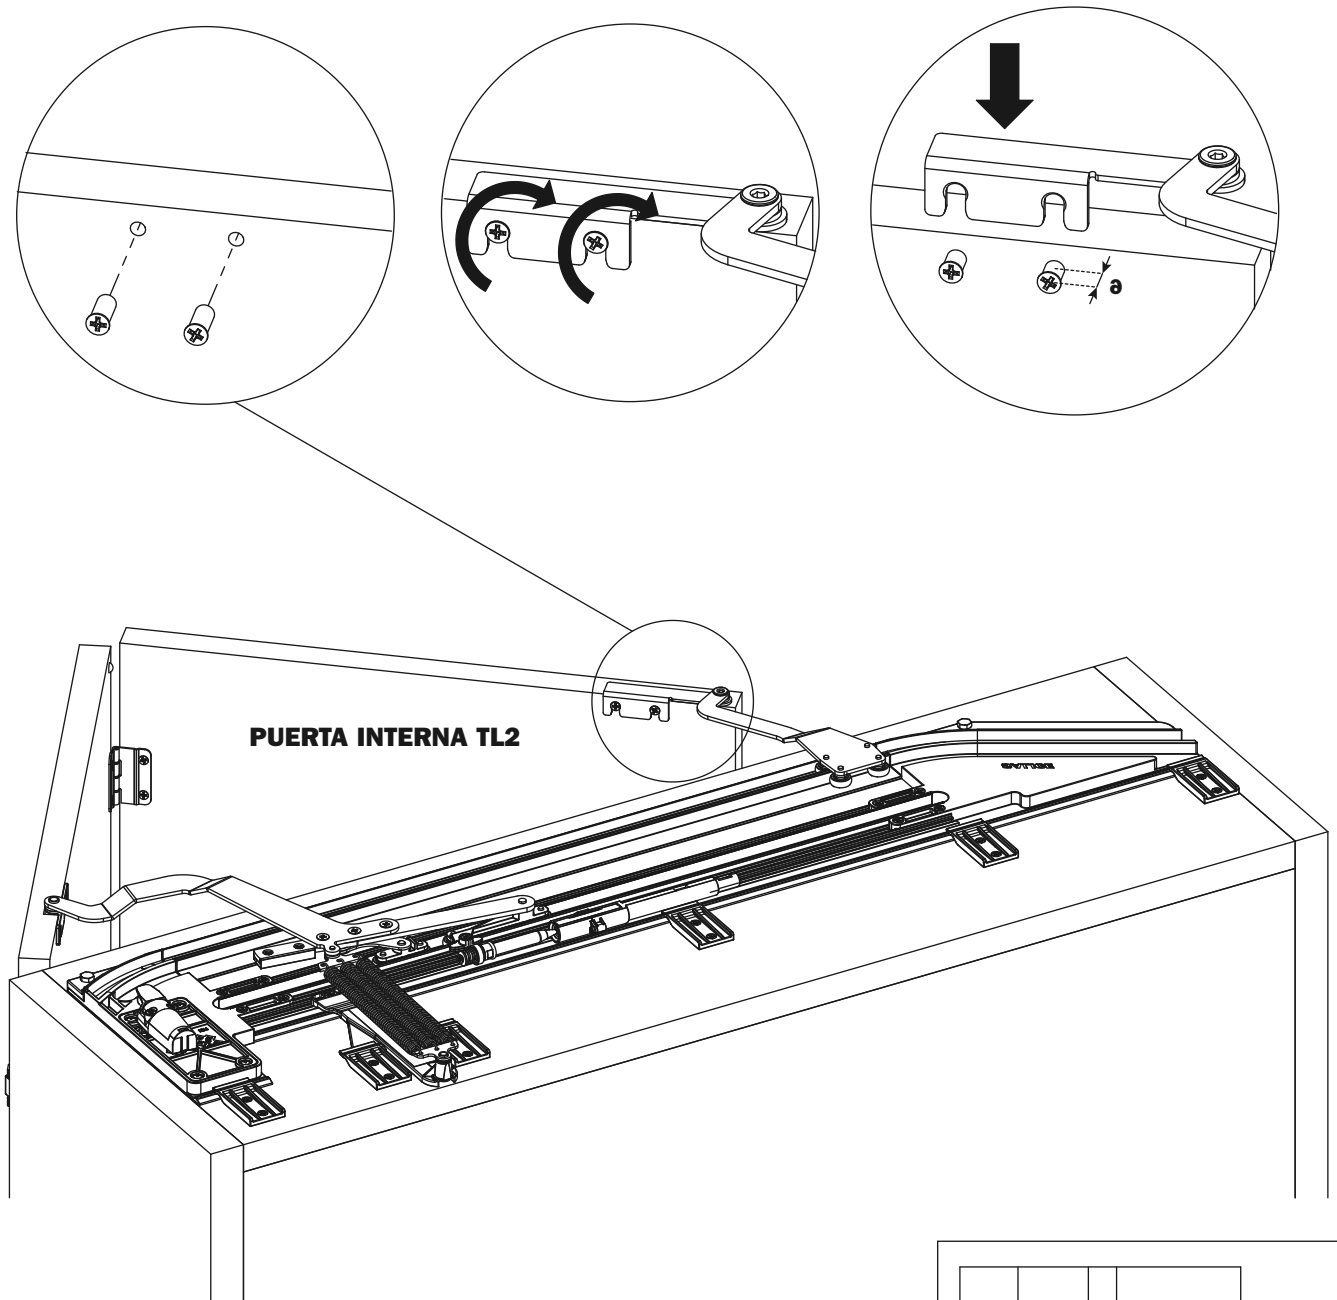




## Folder 180 • TOP - Regulaciones


### BISAGRAS SERIE M

**Regulación lateral compensada desde -3 hasta +3 mm**


**La regulación lateral negativa no es utilizable con bases H = 0**

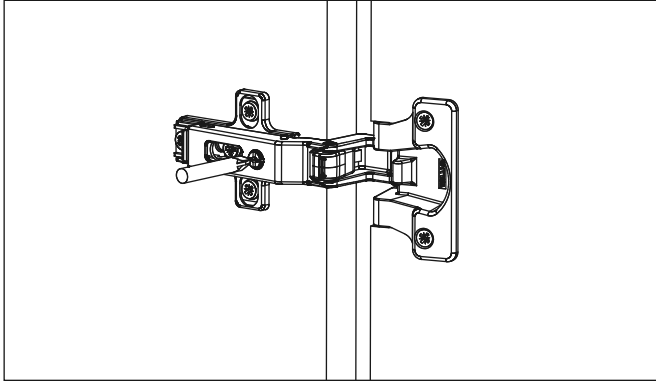

**Regulación vertical  $\pm 2$  mm**

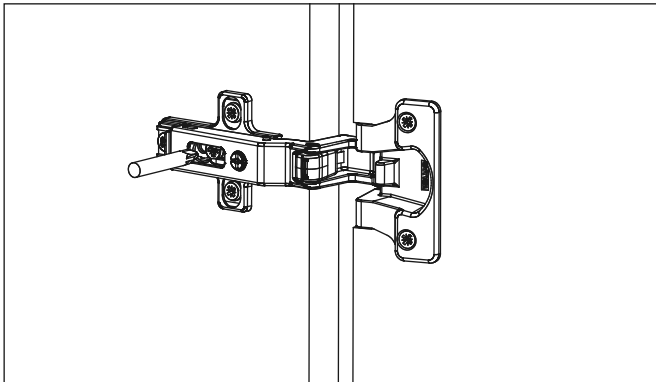



**Regulación frontal desde -0.5 hasta +2.8 mm**

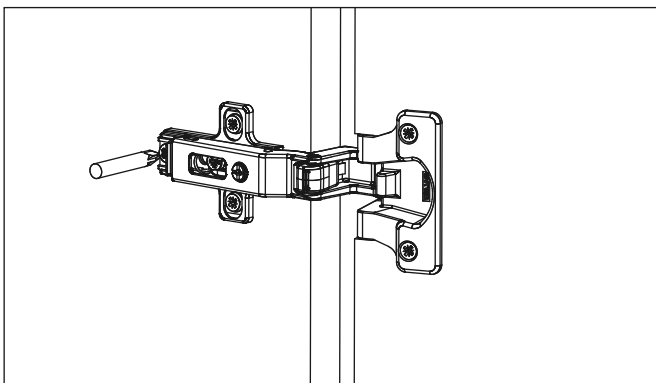



## Folder 180 • TOP - Regulaciones

### BISAGRAS CONECTA 180°



#### Regulación lateral -2 +2 mm

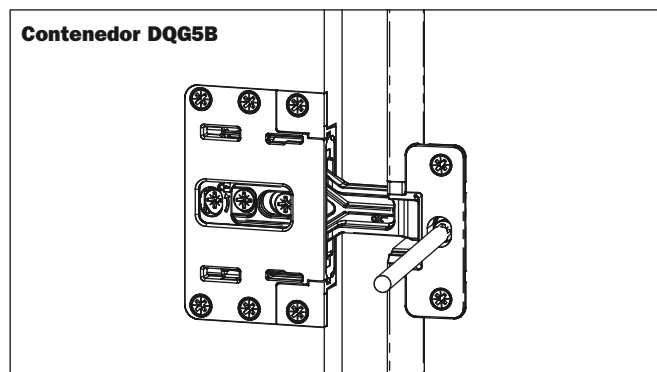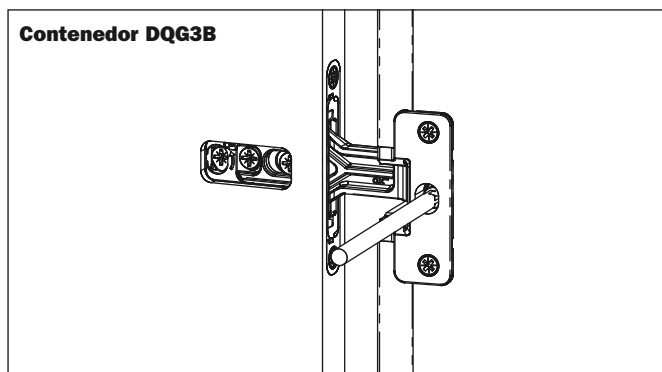

#### Regulación vertical -2.5 +2.5 mm

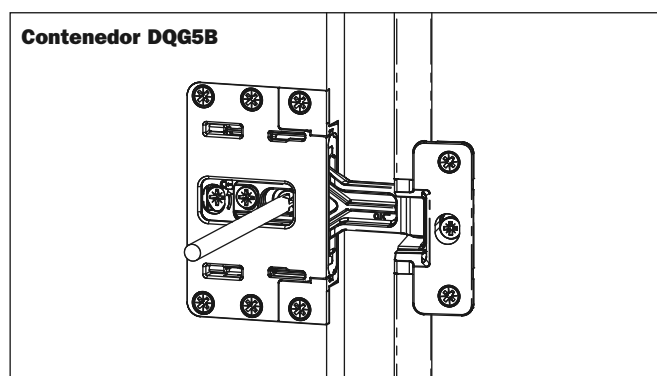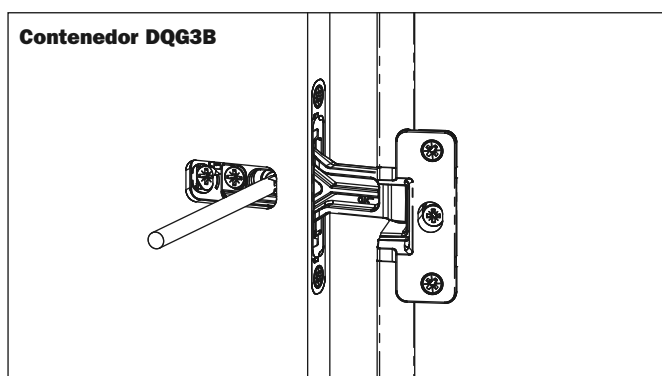

#### Regulación frontal 0 +3 mm

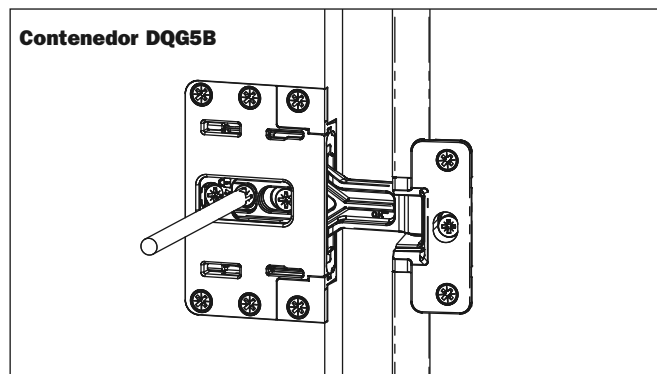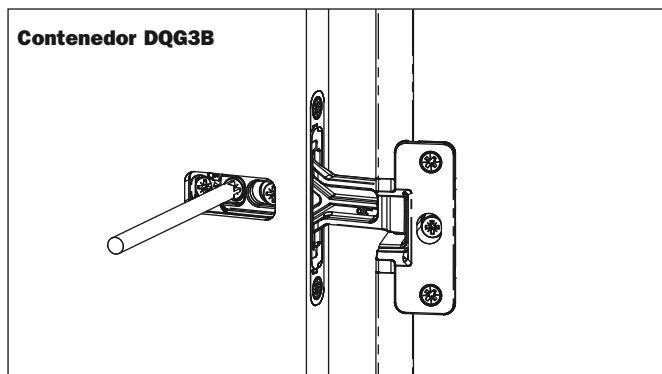

## Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

## SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

---

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALES

---

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com  
**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **SEDE PRINCIPAL**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)



**Contenidos digitales**



Ed. 02 - 10/2025

\* 5 1 7 9 I M 1 0 0 5 . 0 \*