



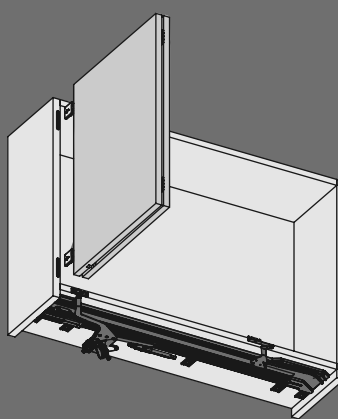

Folder 90

TOP - Droite • BASE - Gauche

SALICE

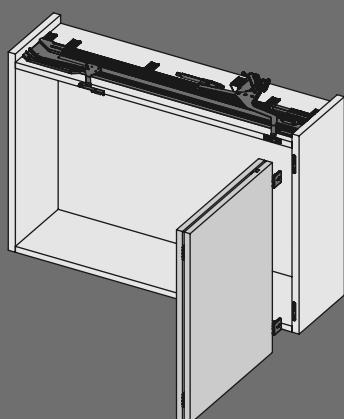

Avertissements

Destiné à un usage professionnel.

Lire attentivement les indications de montage avant l'installation et remettre cette fiche de sécurité à l'utilisateur final du meuble.

Vérifier que la capacité de charge du meuble est adaptée au type de quincaillerie que l'on souhaite installer. La structure du meuble doit être suffisamment rigide et stable, afin d'éviter les affaissements ou les cassures pendant le montage et l'utilisation.

Pendant les opérations de montage, porter des équipements de protection individuelle appropriés.

Il est interdit d'intervenir sur les mécanismes aux personnes qui n'ont pas été dûment formées et informées.

Attention au mouvement avec énergie accumulée au ressort, possibilité de mouvement imprévu et incontrôlé.

En cas de doutes ou de nécessité pendant l'installation, contacter l'assistance.

Folder 90 • Porte double battante • Ouverture 94°

Système pour portes pliantes

- Ouverture max. 94°
- Mouvement d'ouverture et de fermeture automatique régi par un système d'amortissement à huile de silicone et par un amortisseur magnétique pour un mouvement fluide et tout en douceur
- Fixation des portes sur les côtés du meuble par charnières en applique SILENTIA+ ou par charnières encastrées CONECTA 94°

Version SILENTIA+ Série 200 94°

- Possibilité de monter le profilé de coulissement sous le panneau bas ou sur le panneau haut du meuble pour colonnes, armoires, meubles bas et meubles suspendus
- Possibilité de régler la vitesse de fermeture des portes
- Réglage des portes dans trois dimensions

Informations techniques

- Épaisseur porte en bois avec charnières SILENTIA+ Série 200 94° : de 19 mm à 25 mm (K=4, K=5)
- Largeur d'une seule porte en bois : de 350 mm à 600 mm
- Hauteur de la porte :
 - Minimum 600 mm
 - Maximum 3000 mm
- Formule pour le calcul de hauteur minimale de porte
 $HA \text{ Min.} = (4 \times TL) / 3$
 Exemple :
 $TL = 600$
 $HA \text{ Min.} = 800$
 $(4 \times 600) / 3 = 800$
- Profondeur du meuble ≥ 350 mm
- Épaisseur du côté avec charnières SILENTIA+ ≥ 16 mm

HA = Hauteur de la porte
TL = Largeur de la porte


Version CONECTA 94°

- Possibilité de monter le profilé de coulissement sous le panneau bas ou sur le panneau haut du meuble pour colonnes, armoires, meubles bas et meubles suspendus
- Possibilité de régler la vitesse de fermeture des portes
- Réglage des portes dans trois dimensions


Informations techniques

- Épaisseur porte en bois avec charnières CONECTA 94° : 25 mm
- Largeur d'une seule porte en bois : de 350 mm à 600 mm
- Largeur d'une seule porte avec cadre en aluminium : de 350 mm à 600 mm
- Hauteur de la porte :
 - Minimum 600 mm
 - Maximum 3000 mm
- Formule pour le calcul de hauteur minimale de porte
 $HA \text{ Min.} = (4 \times TL) / 3$
 Exemple :
 $TL = 600$
 $HA \text{ Min.} = 800$
 $(4 \times 600) / 3 = 800$
- Profondeur du meuble ≥ 330 mm
- Épaisseur du côté avec charnières encastrées CONECTA 94° DQG3B ≥ 19 mm
- Épaisseur du côté avec charnières encastrées CONECTA 94° DQG5B ≥ 16 mm

Le même système peut être installé sur le dessus des meubles dont les portes s'ouvrent à droite, ou sous la base des meubles dont les portes s'ouvrent à gauche.

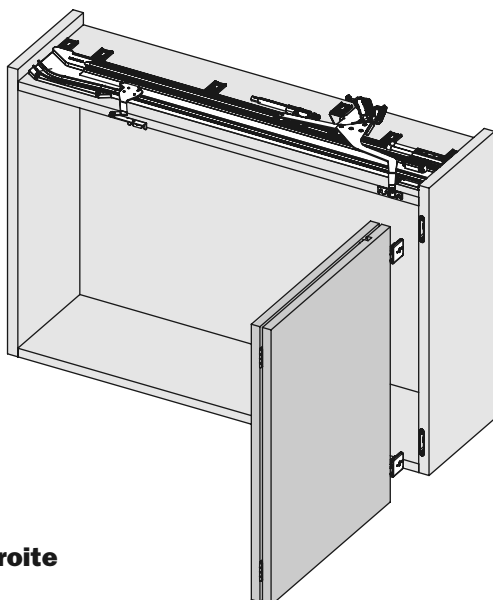


TOP - Droite

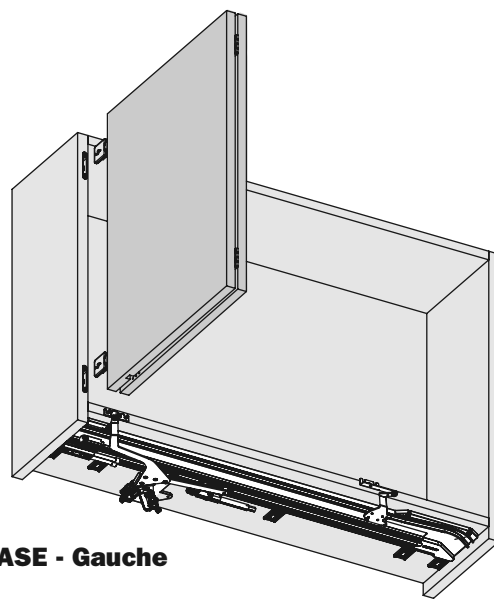


BASE - Gauche

Éléments présents dans l'emballage du kit de MÉCANISME

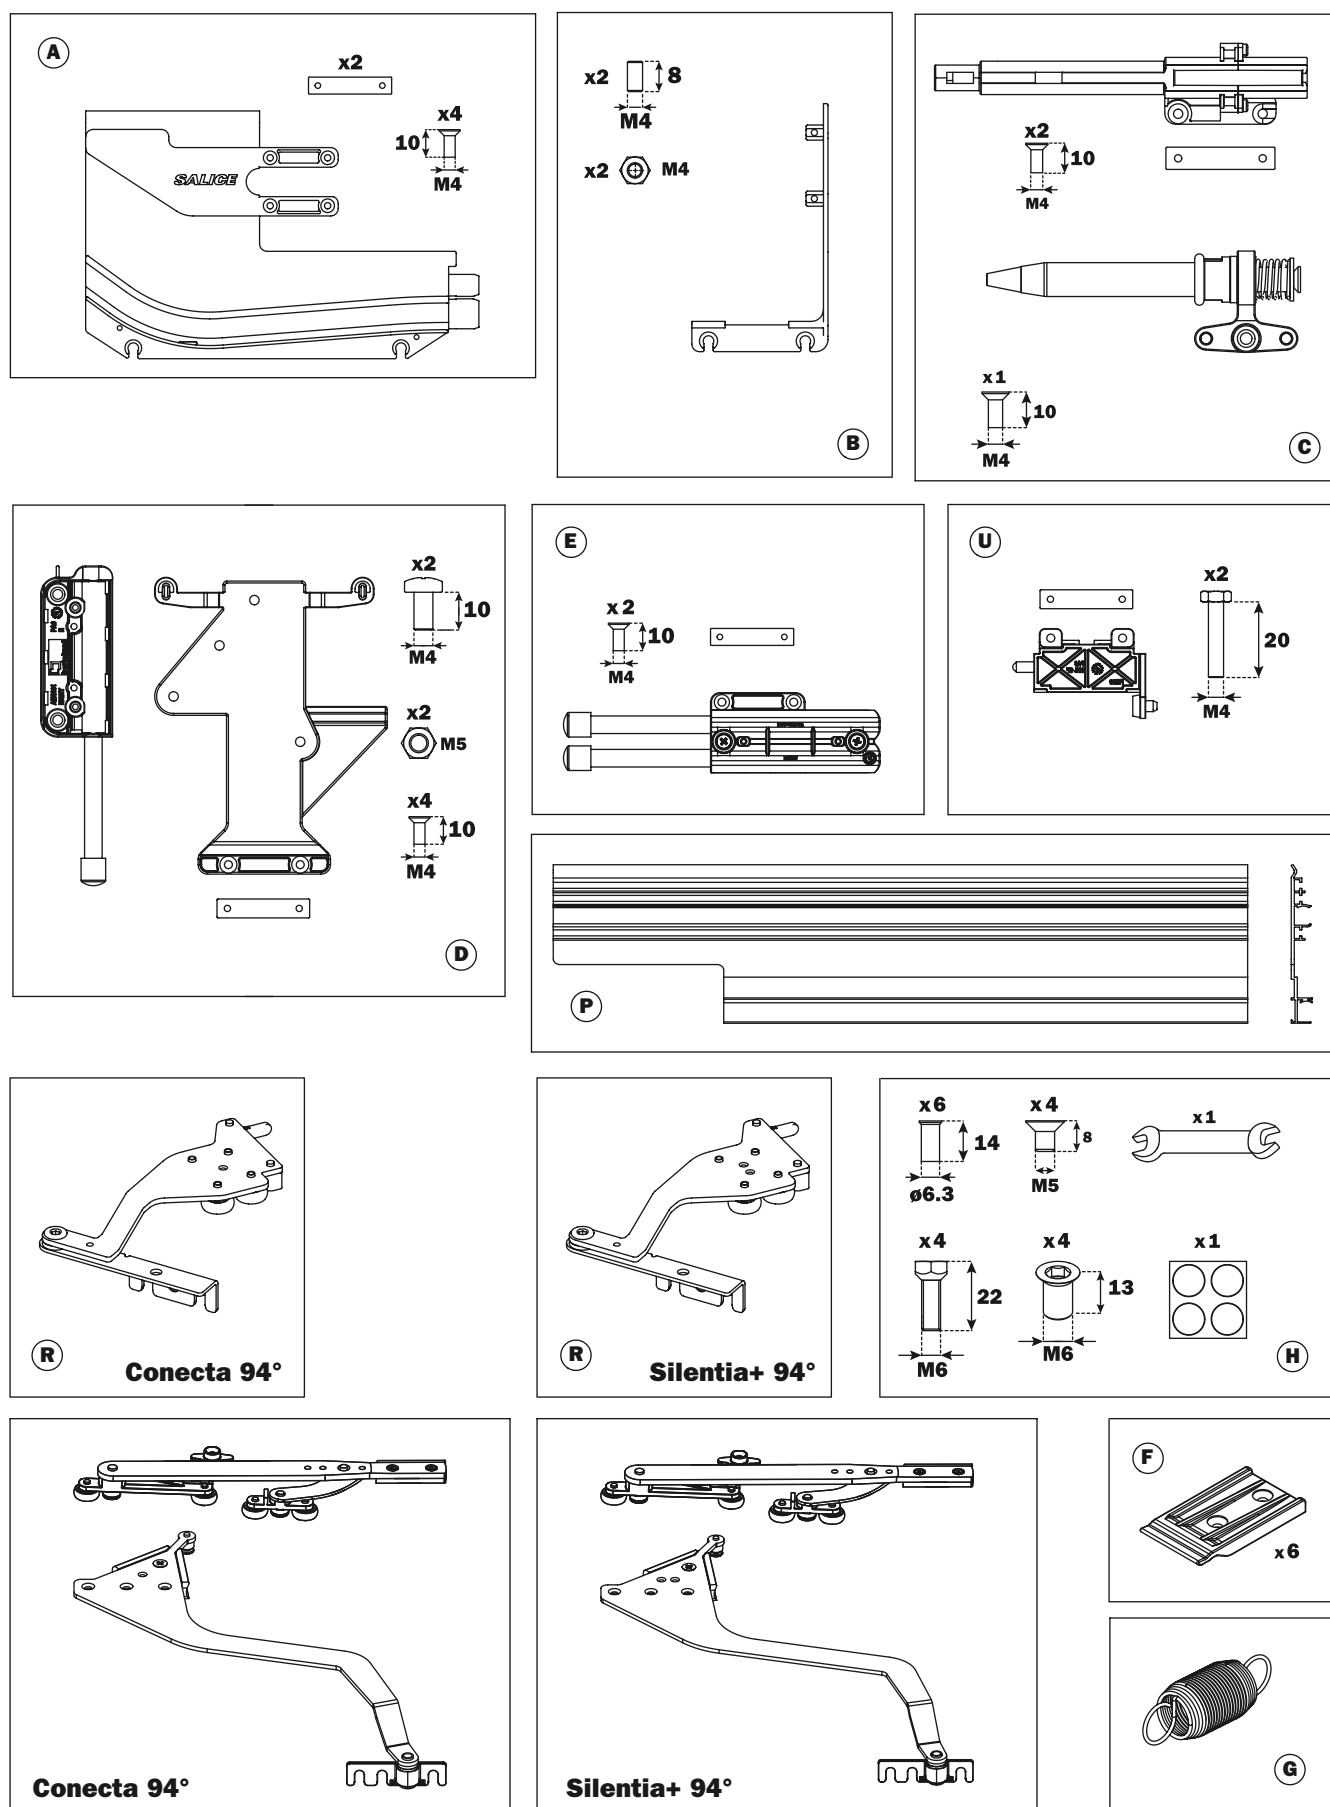


Folder 90 • Éléments présents dans l'emballage du kit de charnières PORTE EN BOIS


Kit de charnières Conecta - Insert DQG3B encastré

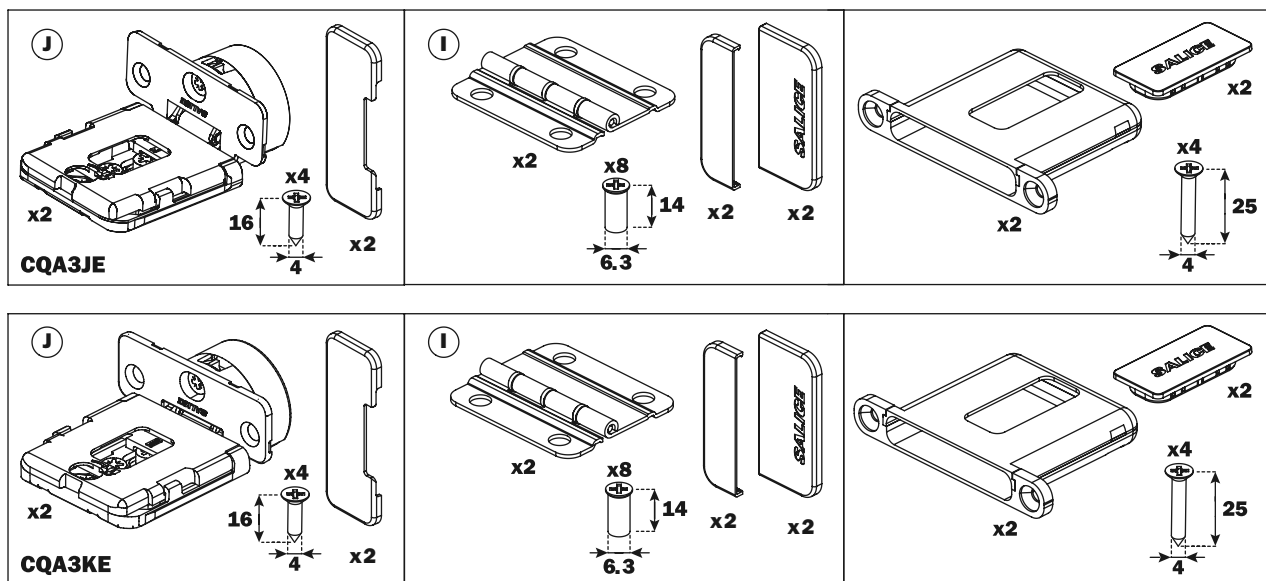

Kit de charnières Conecta - Insert DQG5B en applique

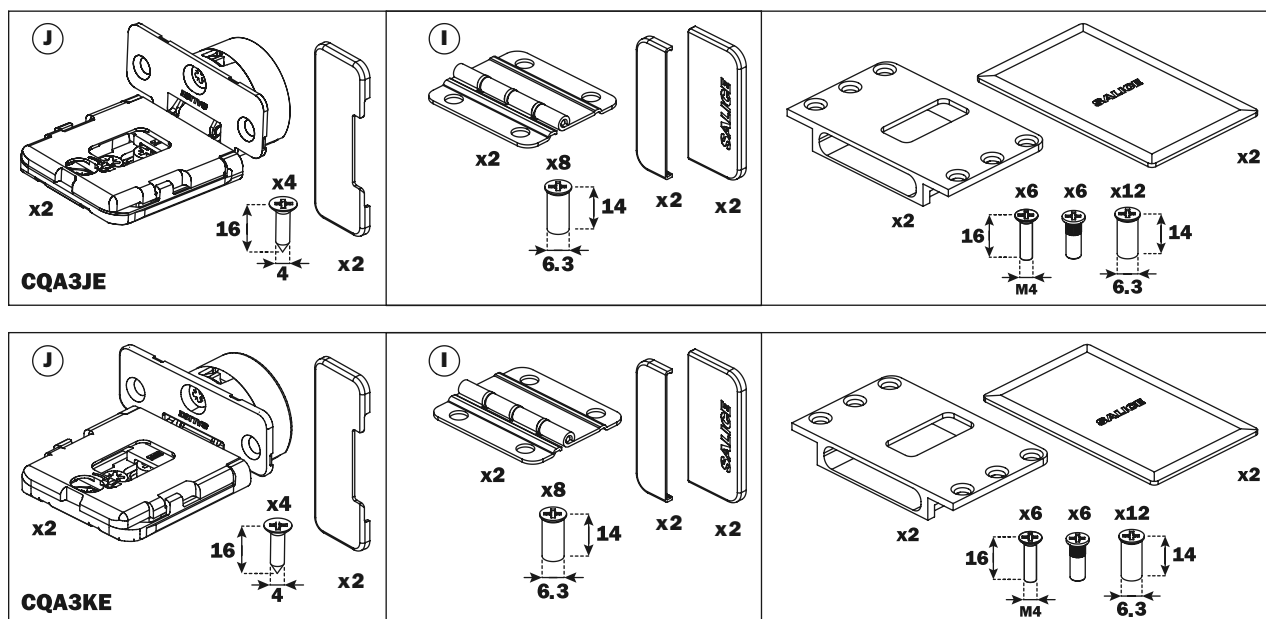


Kit de charnières Silentia+

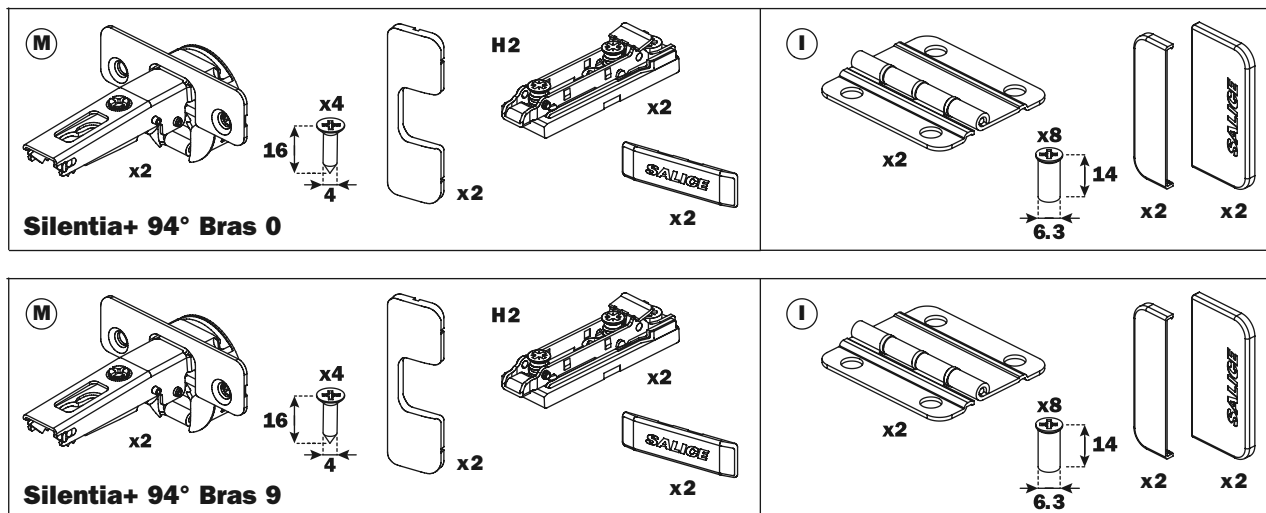


Éléments présents dans l'emballage du kit de charnières PORTE AVEC CADRE EN ALUMINIUM

Kit de charnières Conecta - Insert DQG3B encastré

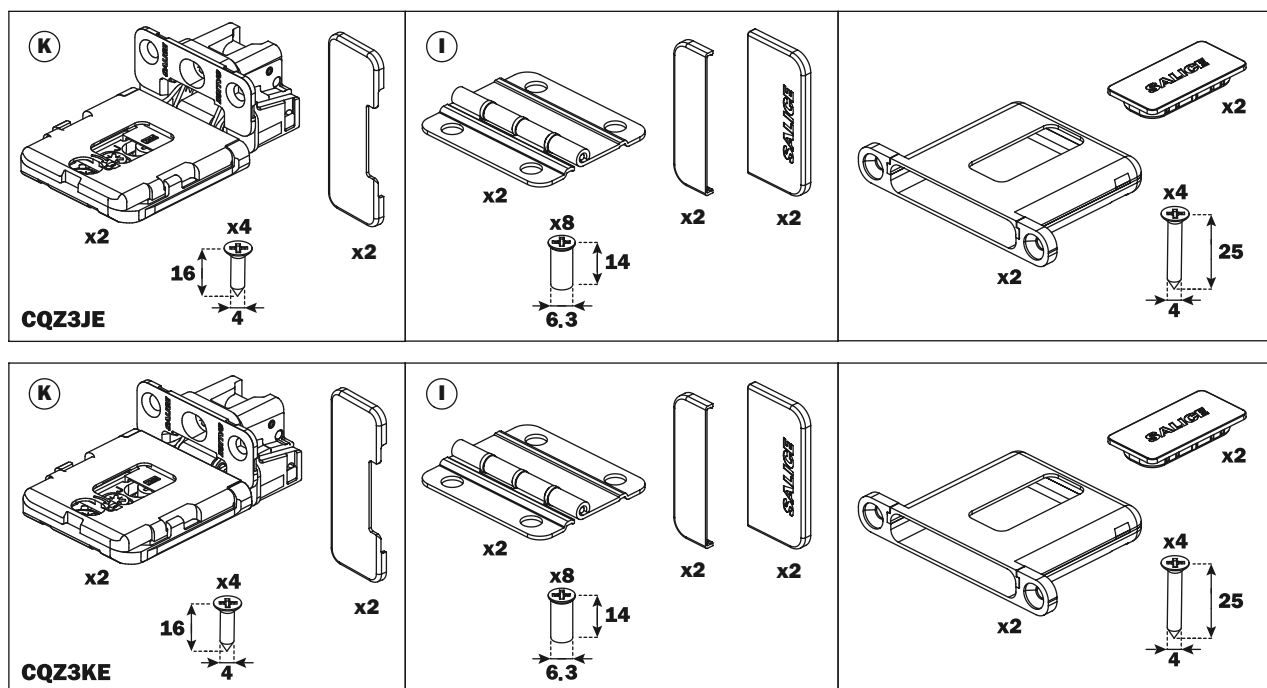

Kit de charnières Conecta - Insert DQG5B en applique

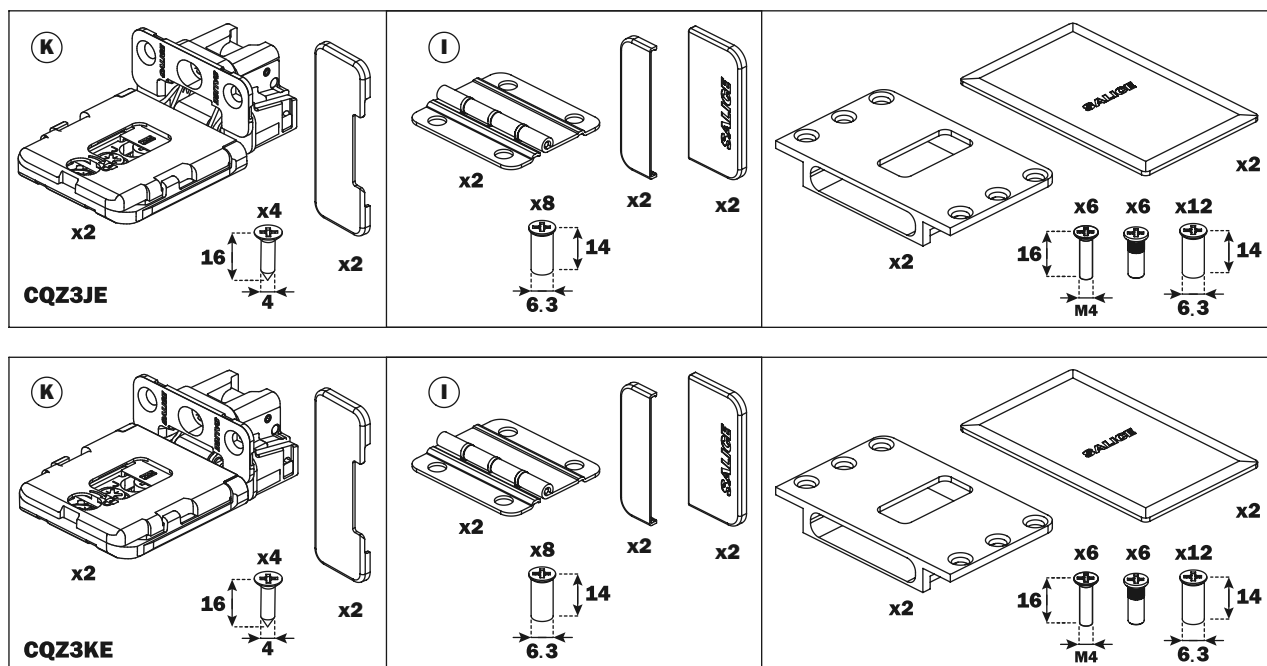


Folder 90

Formule pour le calcul de la longueur du profilé à couper

CHARNIÈRES CONECTA 94° LP = (2 x TL) + X - D1 - 151.5 mm

CHARNIÈRES SILENTIA+ 94° LP = (2 x TL) + X - D1 - 138.7 mm

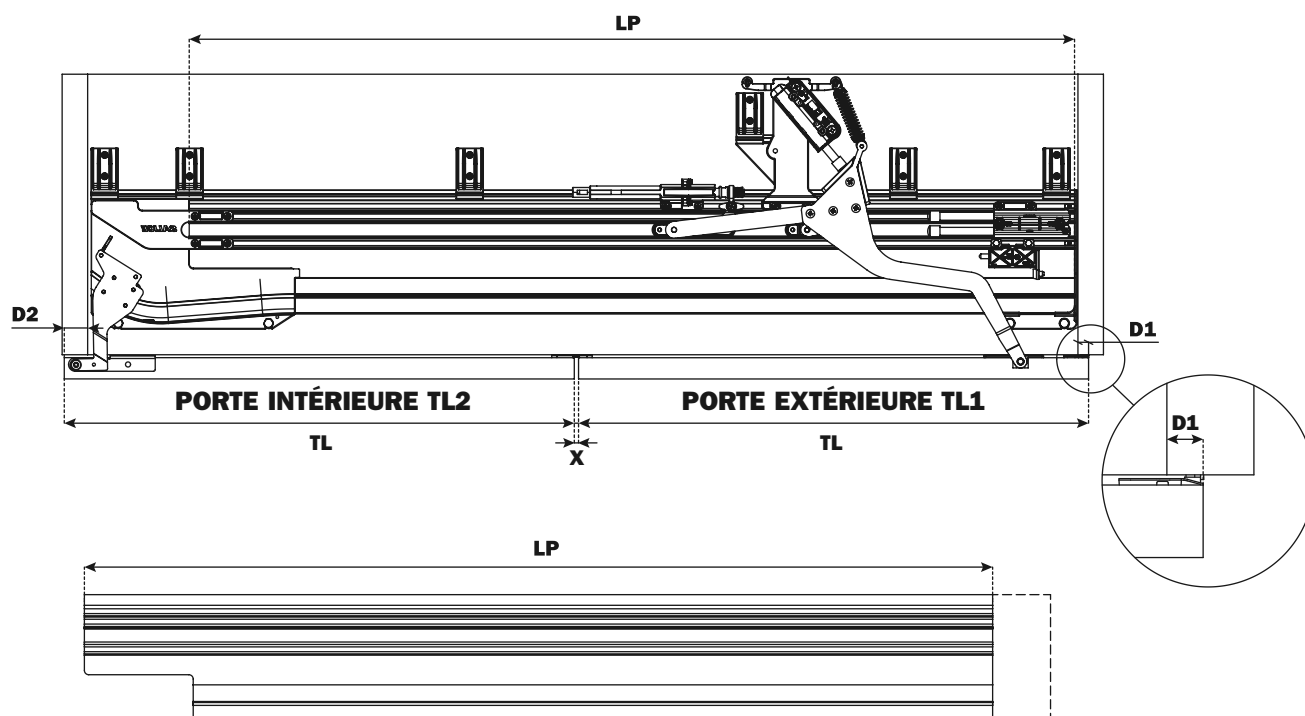

LP = Longueur du profilé


TL = Largeur de la porte

X = Jeu entre les portes

D1 = Recouvrement de la porte extérieure sur le côté

D2 = Recouvrement de la porte intérieure sur le côté

Perçages du panneau haut du meuble

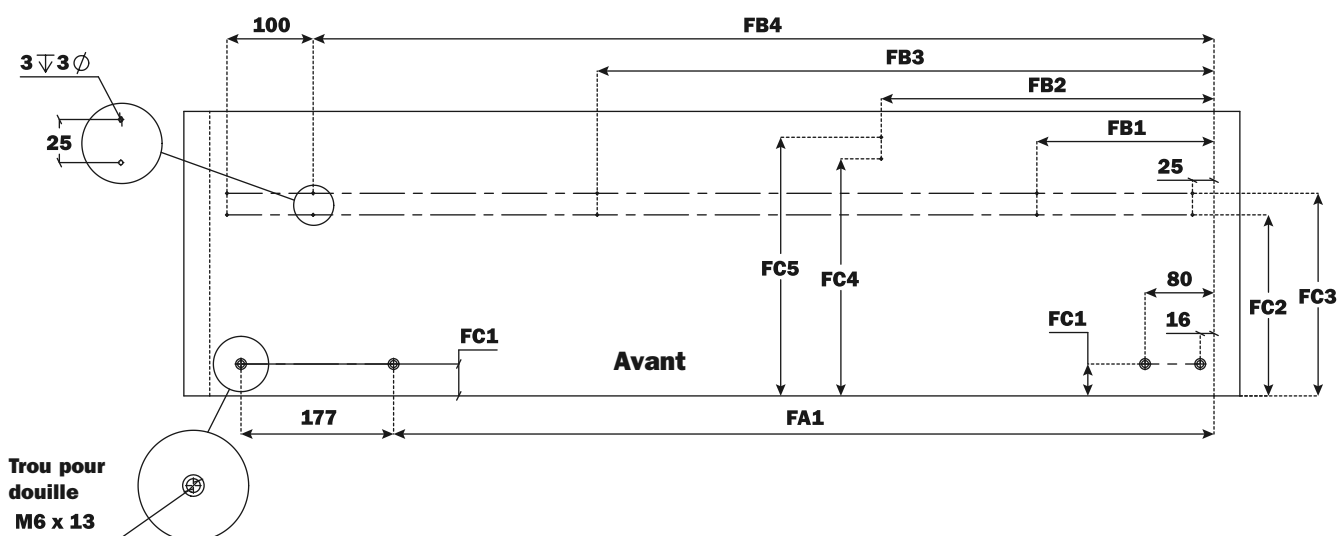

CHARNIÈRES	FA1	FB1	FB2	FB3	FB4	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5
CONECTA 94° PORTES EN BOIS	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	288	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	37	210	235	275	300
CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	288	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	35	208	233	273	298
SILENTIA+ 94°	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	293	(FB4 + FB2)/2	LP + 3.7	54	227	252	292	317


Tableaux de calcul du nombre de charnières par mécanisme individuel

CHARNIÈRES SILENTIA+ 94° ET CHARNIÈRES CONECTA 94°					
2 x LARGEUR DE LA PORTE TL (mm)	HAUTEUR DE LA PORTE HA (mm)	POIDS MAX. PAIRE DE PORTES (Kg)	NOMBRE CHARNIÈRES	POIDS MAX. PAIRE DE PORTES (Kg)	NOMBRE CHARNIÈRES
700 - 1200	600 - 800	10	2		
	801 - 1200	15	3		
	1201 - 1600	20	4	25	5
	1601 - 2000	30	5	35	6
	2001 - 2400	35	5	40	6
	2401 - 3000	40	5	50	6

Formule pour le calcul de hauteur minimale de porte HA Min. = $(4 \times TL) / 3$ Exemple: TL = 600 HA Min. = 800

Folder 90

Encombrement du système et position des CHARNIÈRES SÉRIE M

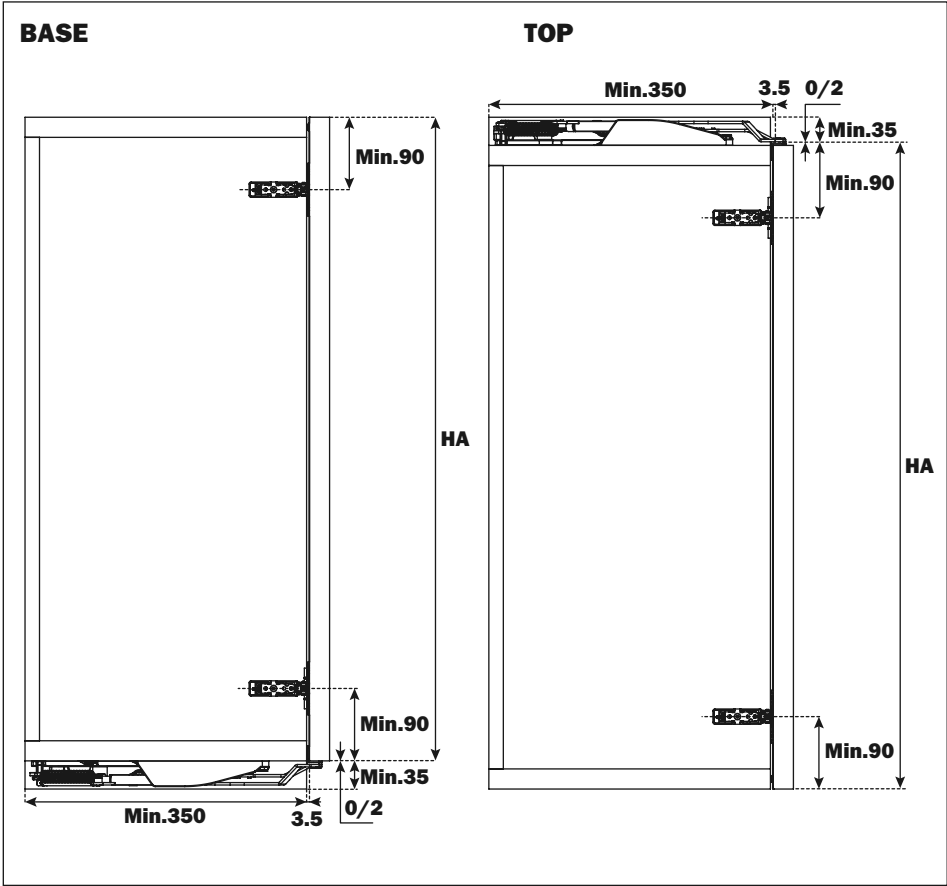


HA = Hauteur de la porte

D1 = Recouvrement de la porte sur le côté avec charnières avec K = 4

D1 = 17 avec bras 0


D1 = 8 avec bras 9

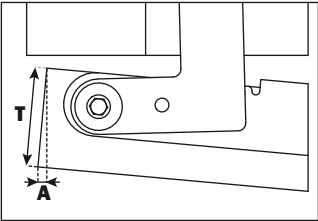

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte INTÉRIEURE TL2 dans le cas de porte en bois


Épaisseur porte T	Encombrement porte A
19 mm	1.3 mm
25 mm	1.7 mm

Usinage pour portes et côtés en bois avec CHARNIÈRES SÉRIE M

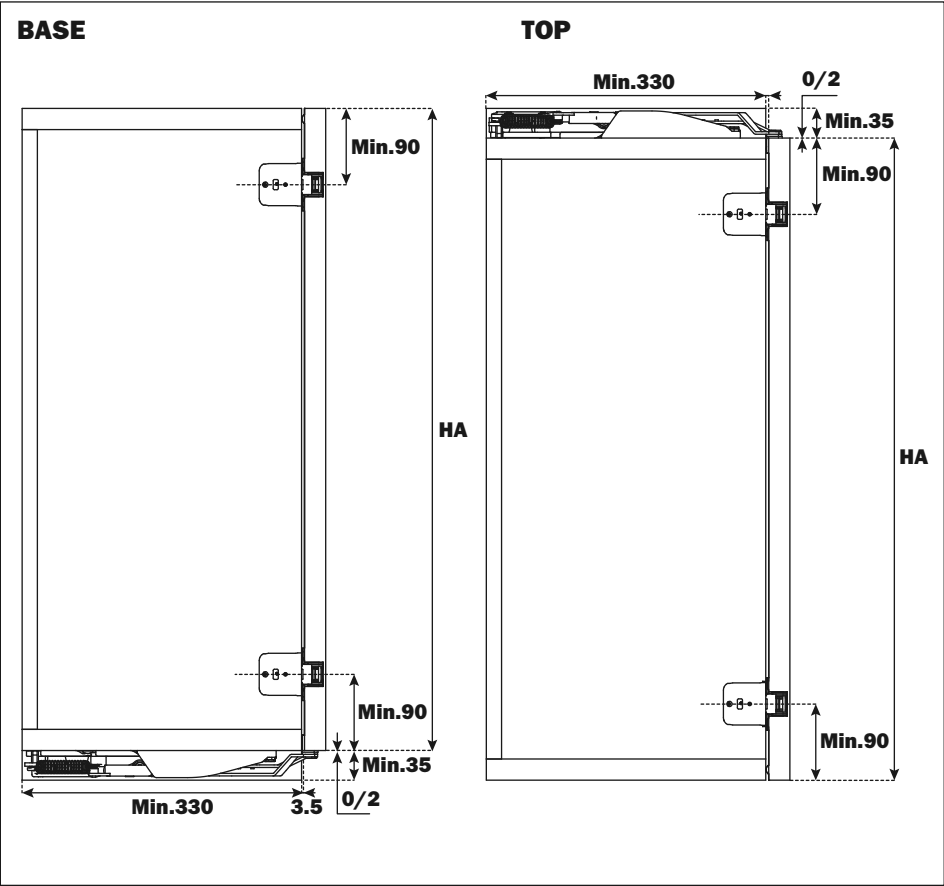

HA = Hauteur de la porte

D1 = Recouvrement de la porte sur le côté avec charnières, application simple

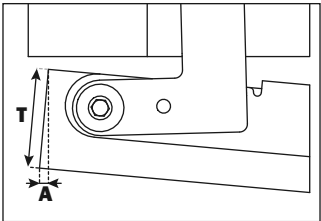





Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte INTÉRIEURE TL2 dans le cas de porte en bois

Épaisseur porte T	Encombrement porte A
25 mm	1.8 mm

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte INTÉRIEURE TL2 dans le cas de porte avec profilé en aluminium

Épaisseur porte T	Encombrement porte A
25 mm	1.8 mm

Usinage pour portes et côtés en bois avec CHARNIÈRES SILENTIA+ SERIE 200 94°

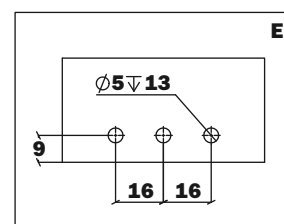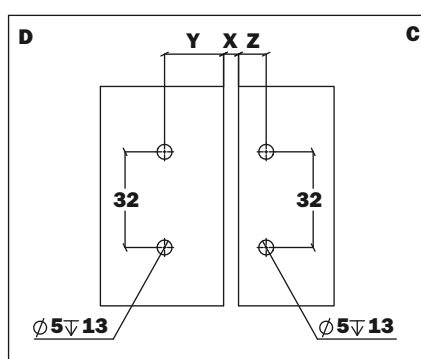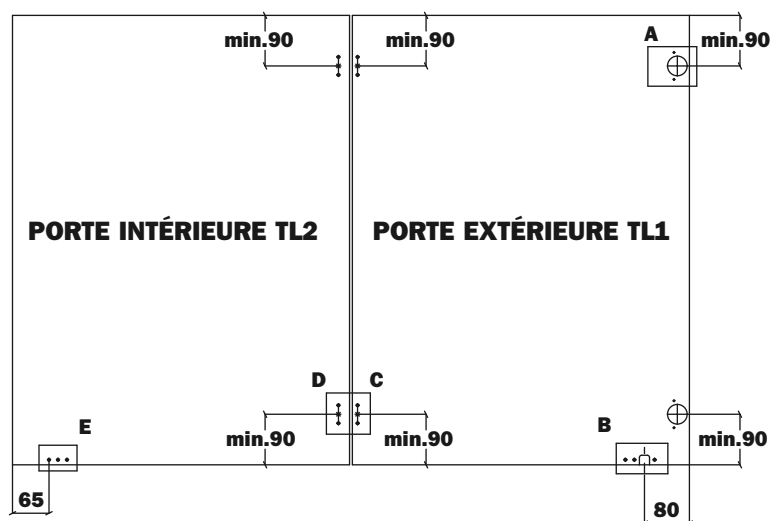

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

Folder 90 • CHARNIÈRES CONECTA 94°

Préparation du côté du meuble avec CHARNIÈRES CONECTA 94°

Insert DQG5B




- Pour porte simple
- Pour portes jumelées et épaisseur du côté 25 mm

À visser sur le côté du meuble :

- Pour porte simple avec vis Euro perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Pour portes doubles avec vis traversante $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches compris dans l'emballage individuel
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

- Recouvrement de la porte sur le côté de fixation des charnières :

- avec charnières CQA3JE et CQZ3JE D1 = 10 mm
- avec charnières CQA3KE et CQZ3KE D1 = 14 mm

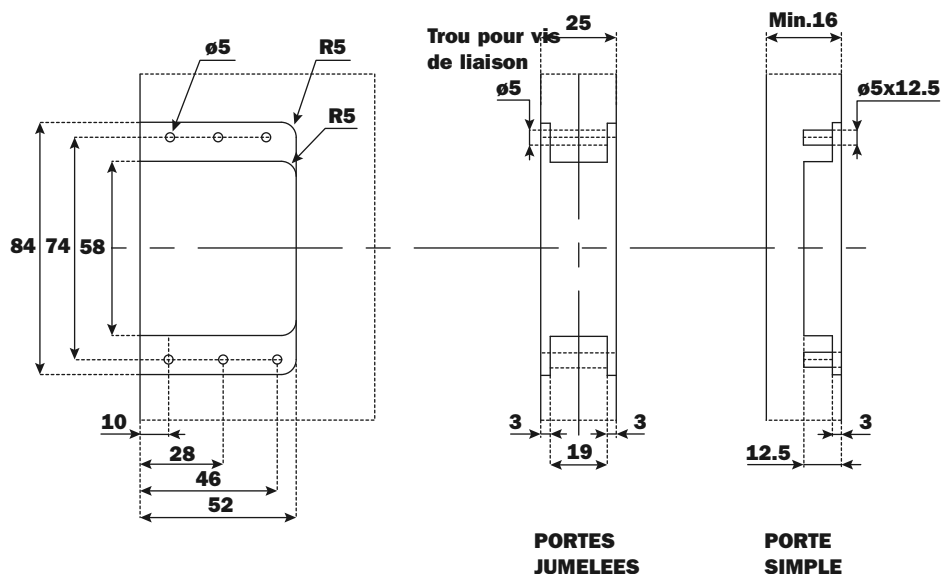

Insert DQG3B




- Pour porte simple
- Pour portes jumelées et épaisseur du côté 30 mm

À visser sur le côté :

- Porte simple et portes jumelées avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

- Recouvrement de la porte sur le côté avec charnières
D1 = voir tableaux

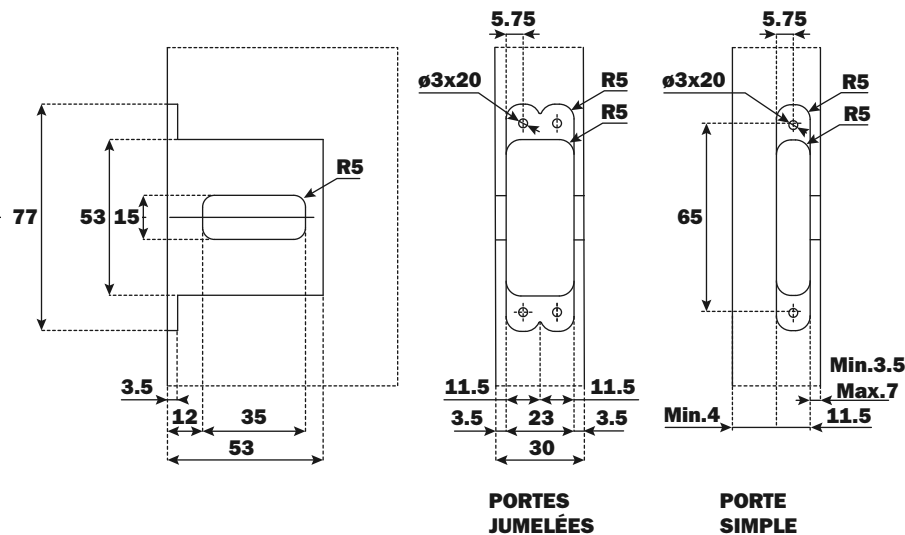

Charnières CQA3JE et CQZ3JE

Position d'usinage	Recouvrement D1	Épaisseur du côté Min.
3.5 mm	12.5 mm	19 mm
4.5 mm	13.5 mm	20 mm
5.5 mm	14.5 mm	21 mm
6.5 mm	15.5 mm	22 mm
7 mm Max.	16 mm	22.5 mm

Charnières CQA3KE et CQZ3KE


Position d'usinage	Recouvrement D1	Épaisseur du côté Min.
3.5 mm	16.5 mm	19 mm
4.5 mm	17.5 mm	20 mm
5.5 mm	18.5 mm	21 mm
6.5 mm	19.5 mm	22 mm
7 mm Max.	20 mm	22.5 mm

Folder 90 • CHARNIÈRES CONECTA 94°

TOP - Porte avec ouverture à droite

Usinage pour portes en bois avec CHARNIÈRES CONECTA 94°

Perçages pour système avec ouverture gauche.
Au cas où il faut utiliser plus de deux charnières, distribuer uniformément les usinages A, C et D dans la mesure J.





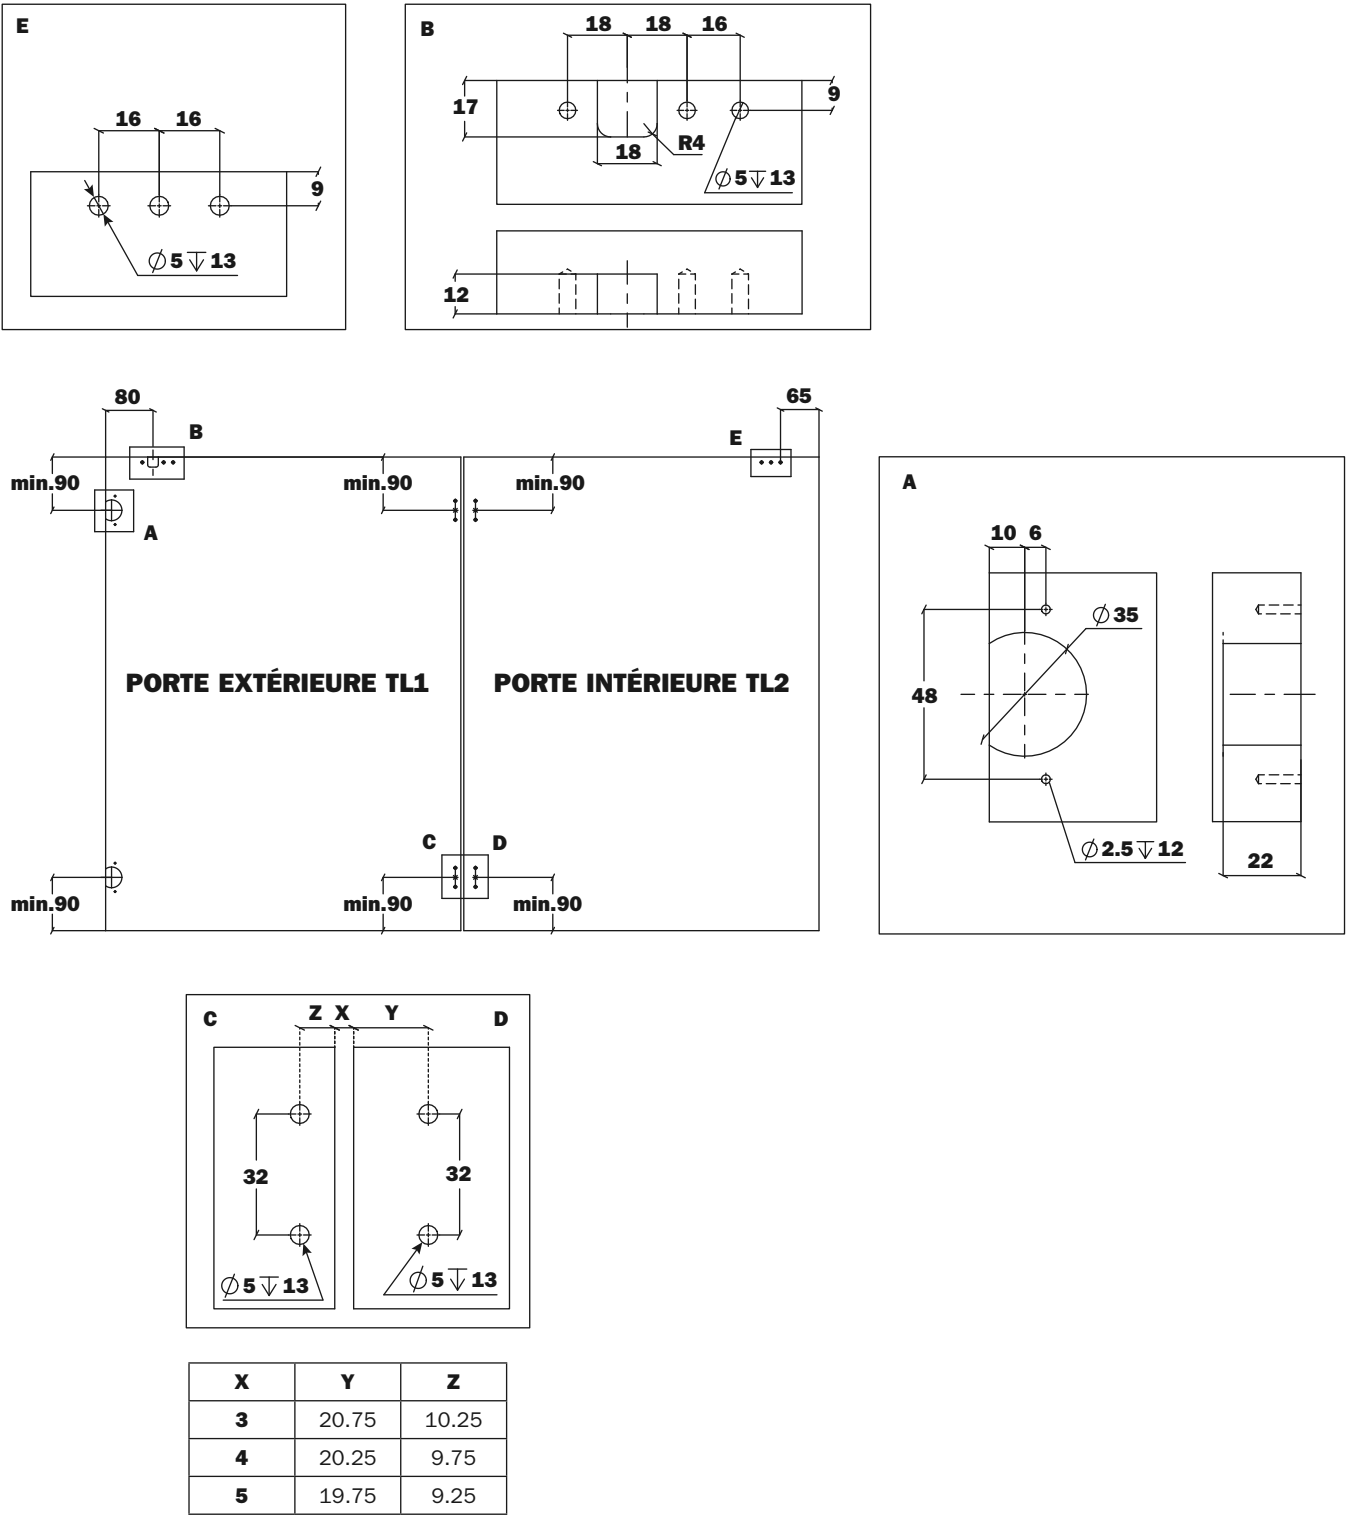


BASE - Porte avec ouverture à gauche

Usinage pour portes en bois avec CHARNIÈRES CONECTA 94°

Perçages pour système avec ouverture gauche.
Au cas où il faut utiliser plus de deux charnières, distribuer uniformément les usinages A, C et D dans la mesure J.

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

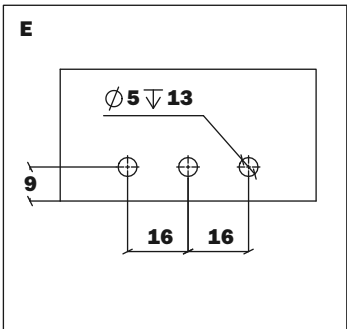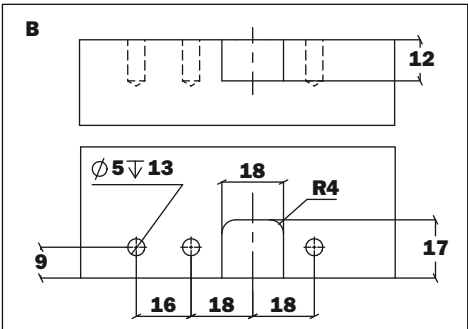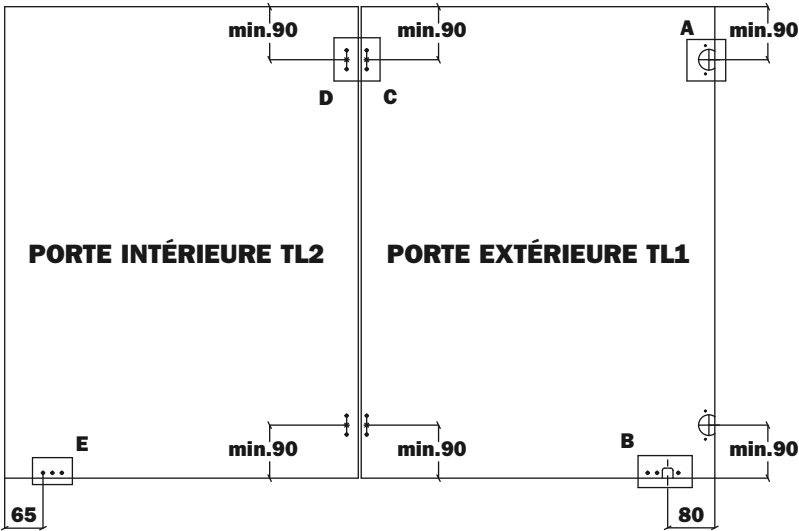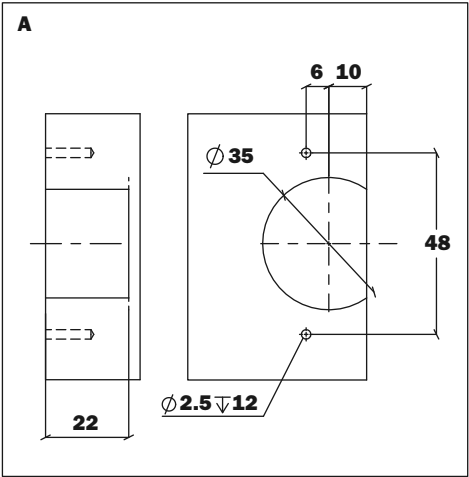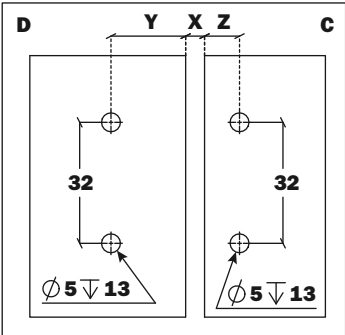

Folder 90 • CHARNIÈRES CONECTA 94°

Montage des portes avec cadre en aluminium

Pour la séquence de montage des portes avec cadre en aluminium, voir le manuel CARACTÉRISTIQUES D'USINAGE DES PORTES qui se trouve dans l'emballage.

Dimensions de la vitre


V1 = Largeur de la vitre

V2 = Hauteur de la vitre


TL = Largeur de la porte

HA = Hauteur de la porte

TOP - Porte avec ouverture à droite

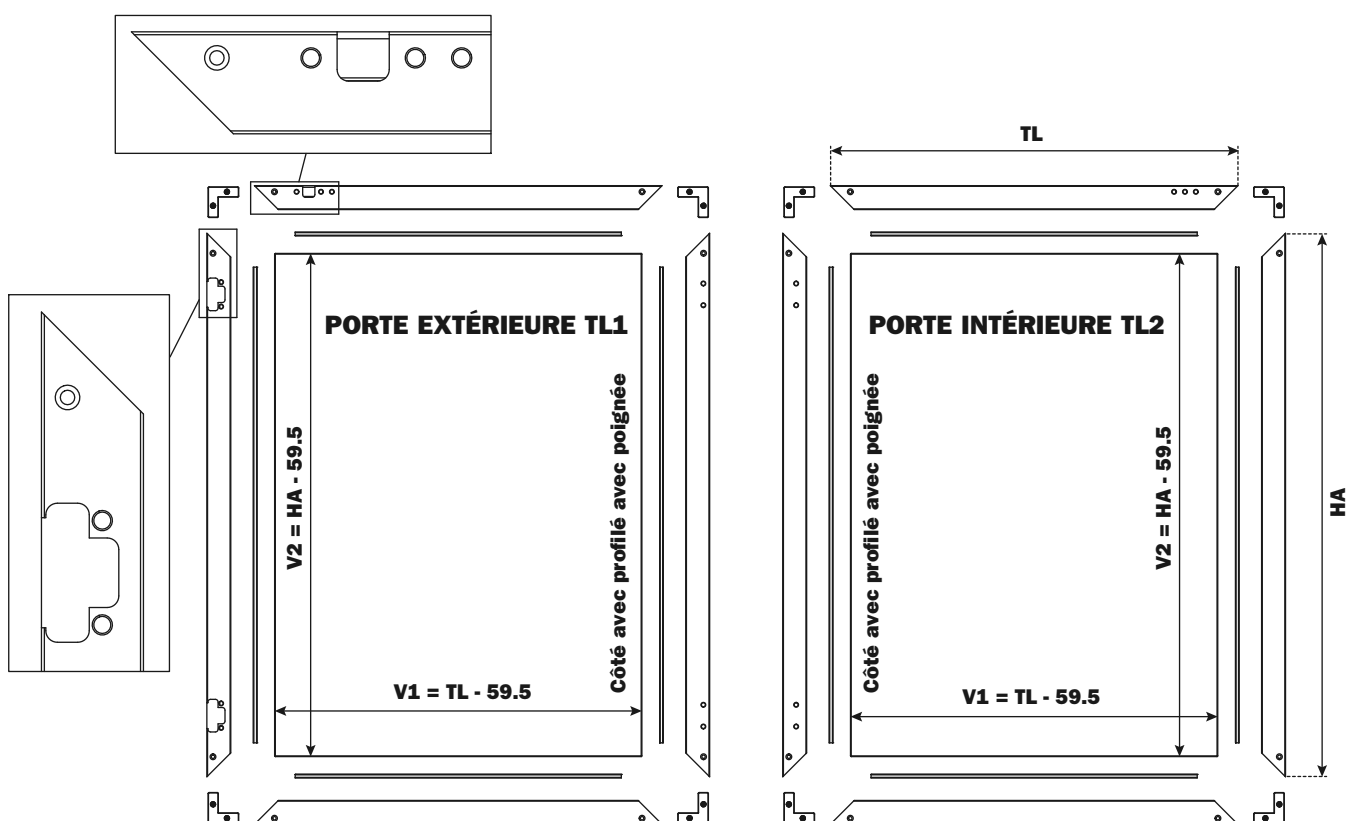

BASE - Porte avec ouverture à gauche

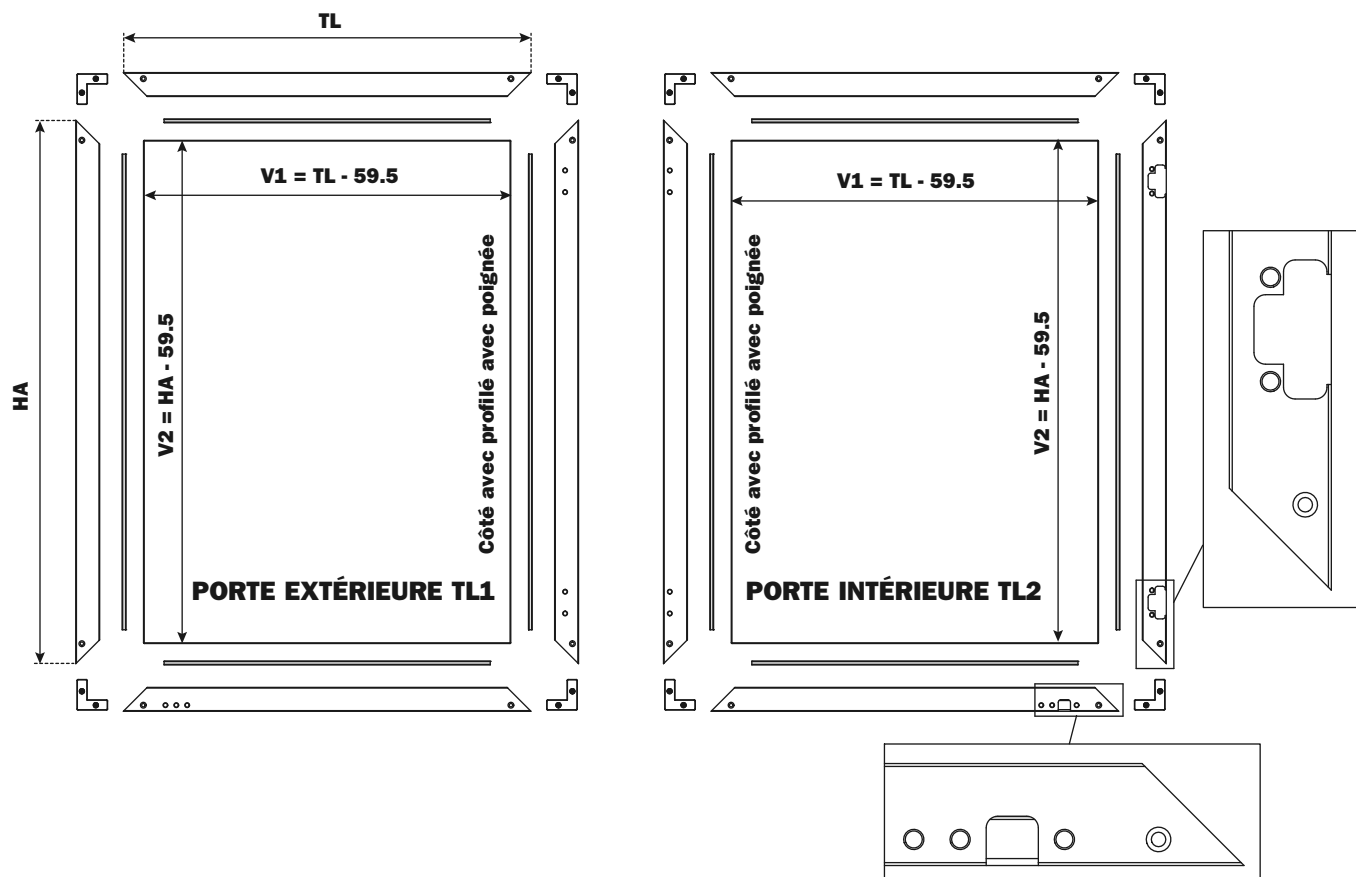

Tirage des douilles pour vis métriques M4 avant la fixation des charnières



Insertion des douilles

Insérer les douilles dans les logements prévus à cet effet

Fixer les douilles sur le cadre à l'aide d'un tire-insert.

Vérifier l'étanchéité des douilles avant de fixer les charnières sur le cadre.

Retirer et remplacer les douilles pas bien fixées.

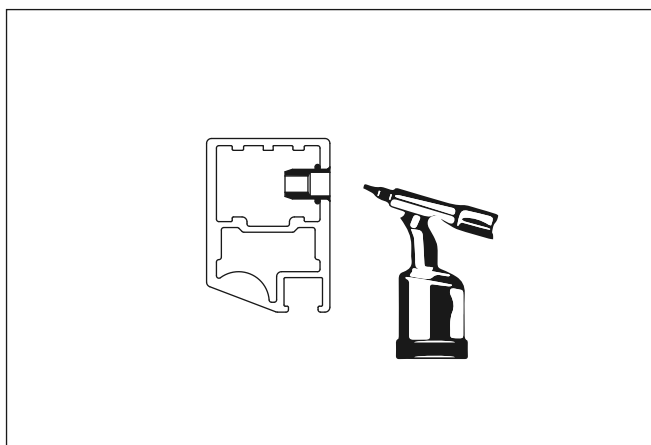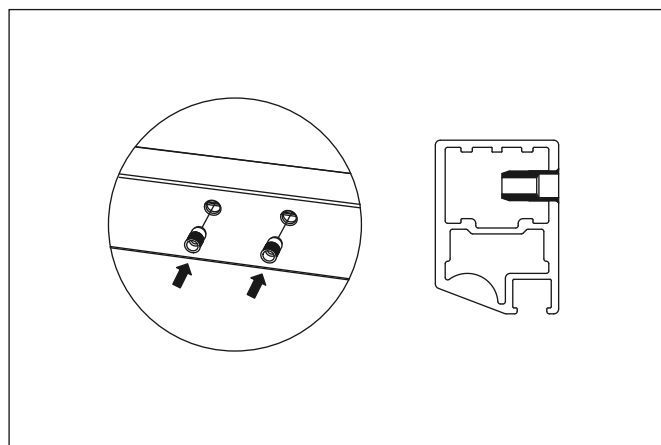




Folder 90 • Préparation du système


Terminal INTÉRIEUR

SACHET A

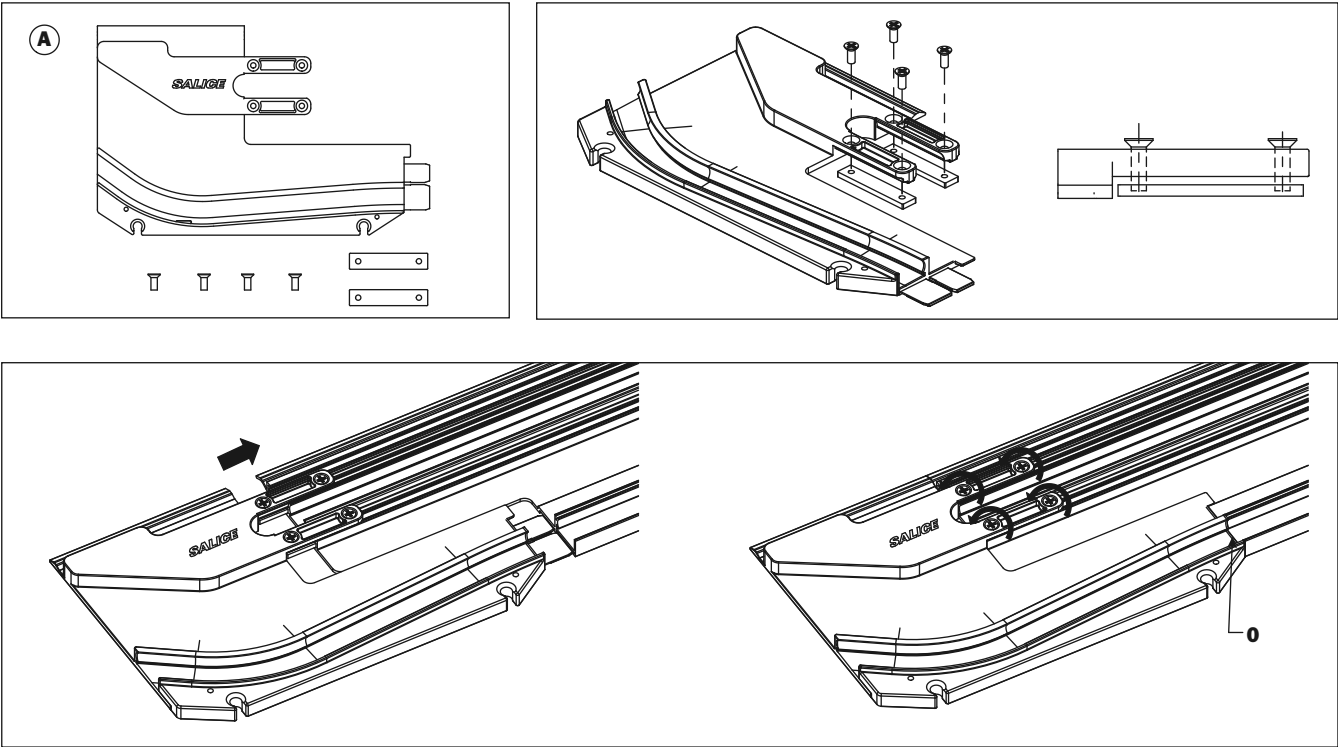


Préparer les éléments centraux du système

SACHET C




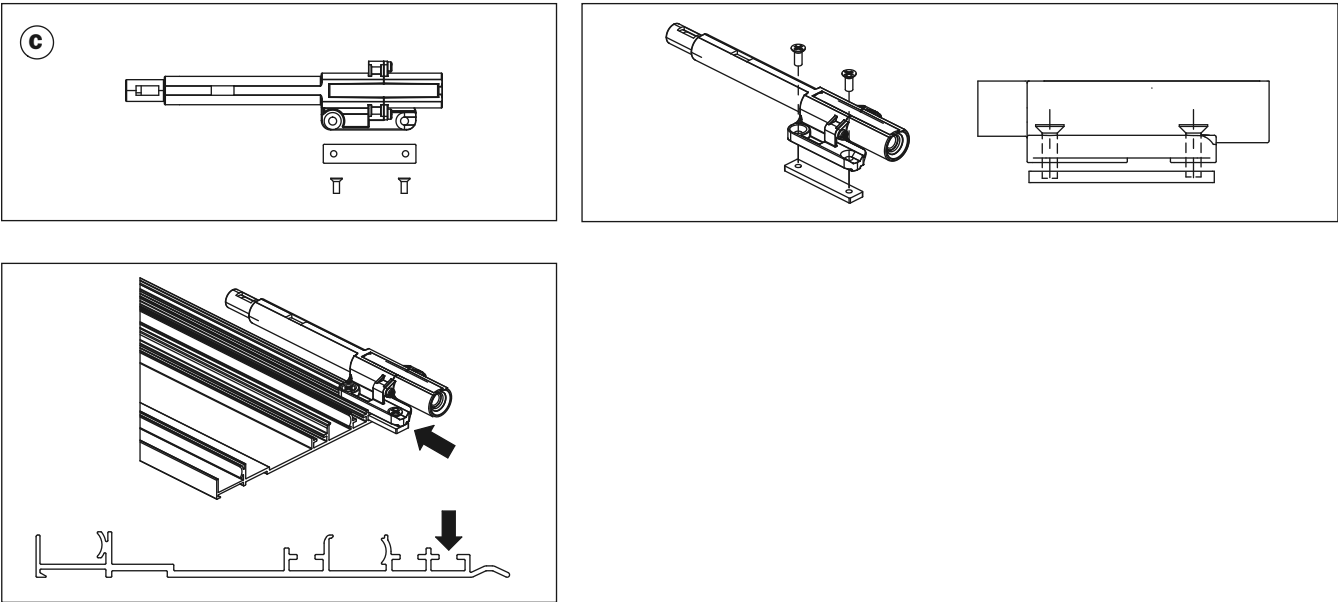


	X
CONECTA 94° PORTES EN BOIS	438 mm
CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM	438 mm
SILENTIA 94°	446 mm

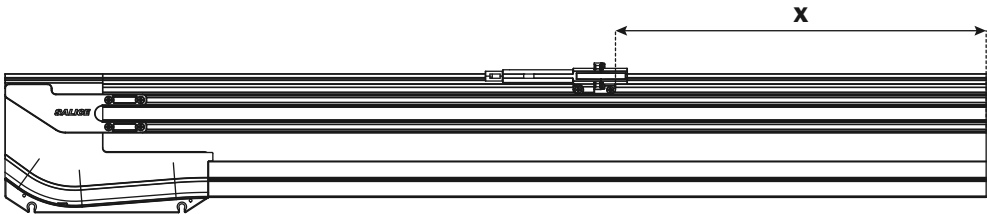






SACHET D

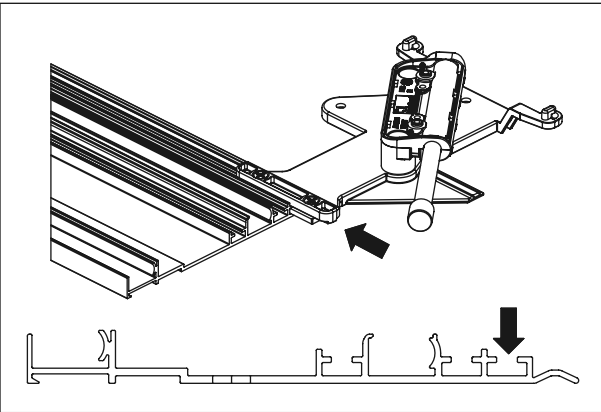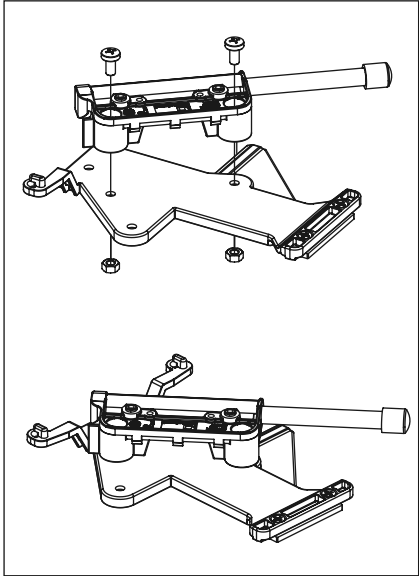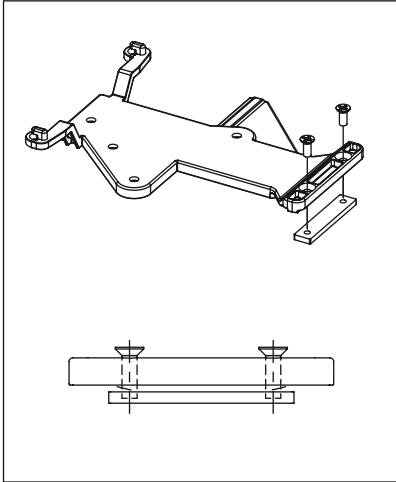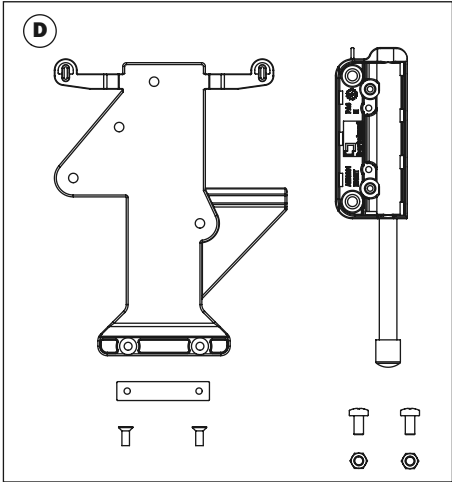

	X
CONECTA 94° PORTES EN BOIS	298 mm
CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM	298 mm
SILENTIA 94°	303 mm



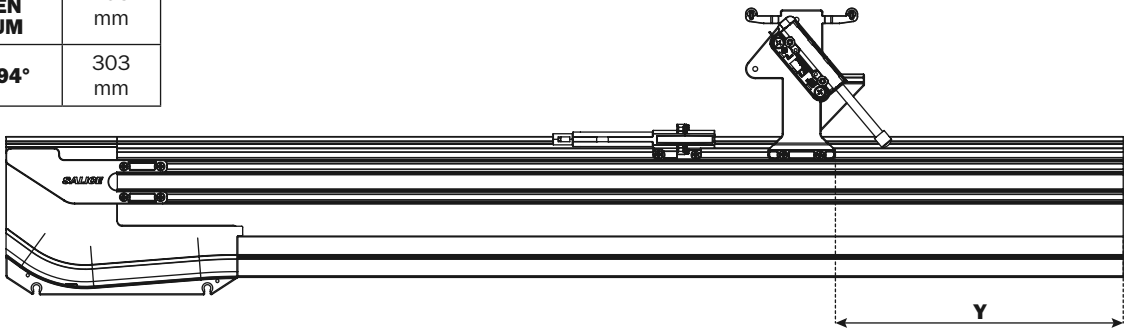


SACHET H

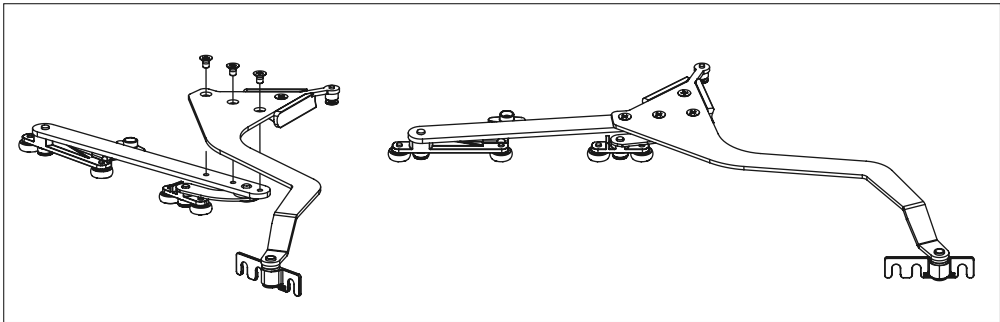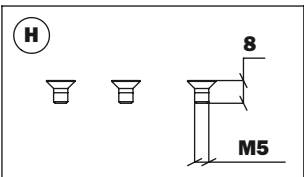

Folder 90 • Préparation du système




SACHET C

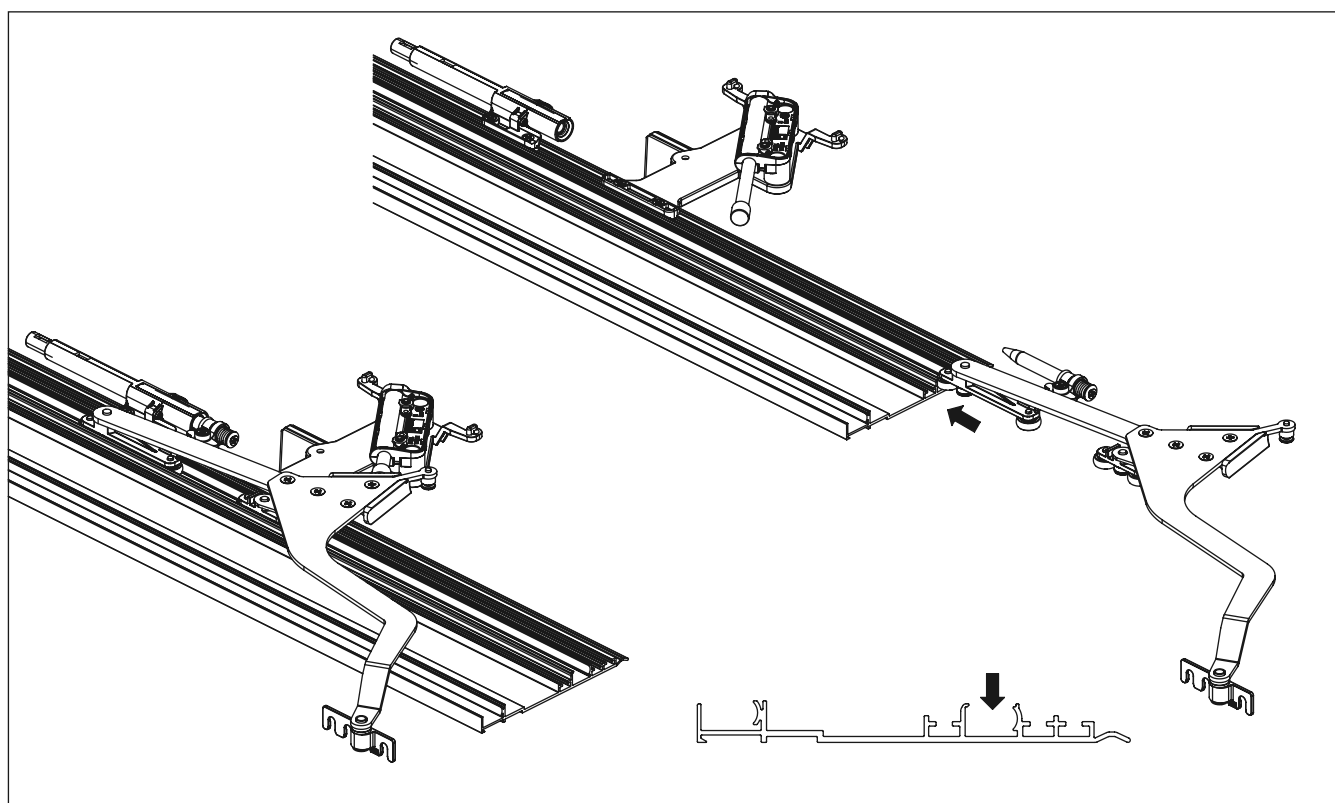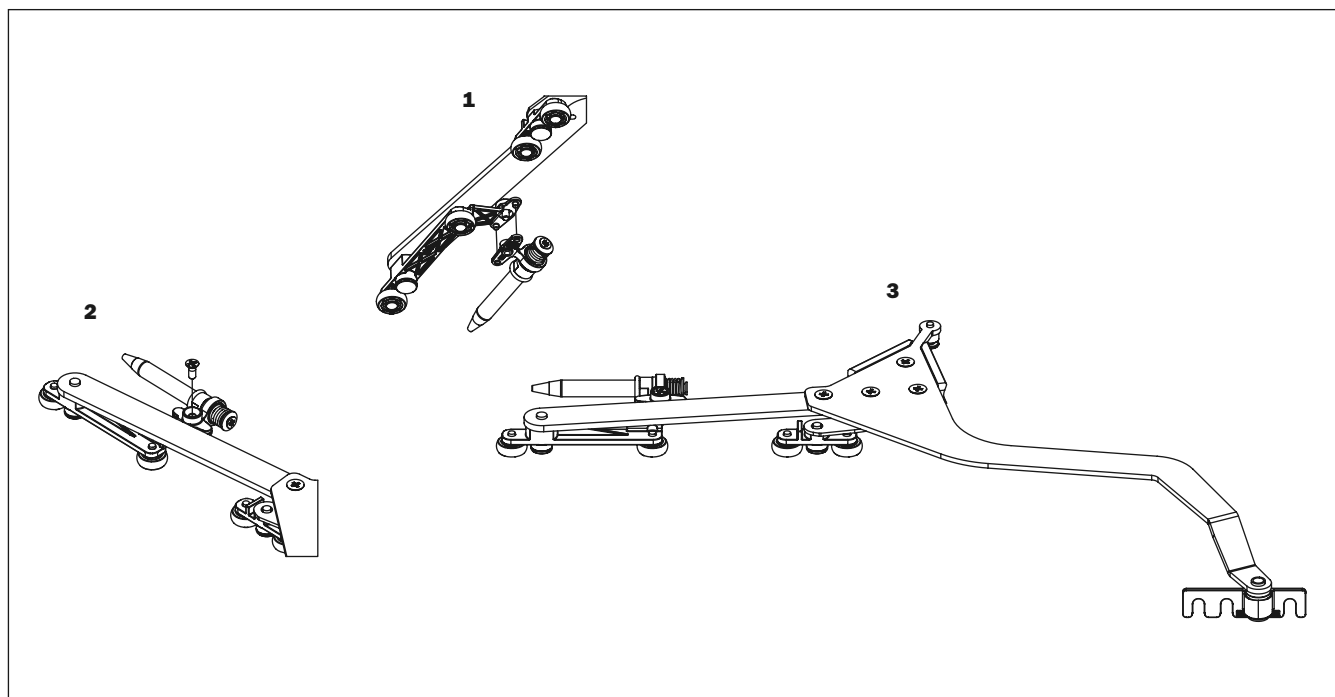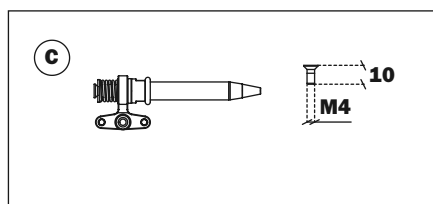




Terminal EXTÉRIEUR




SACHET E

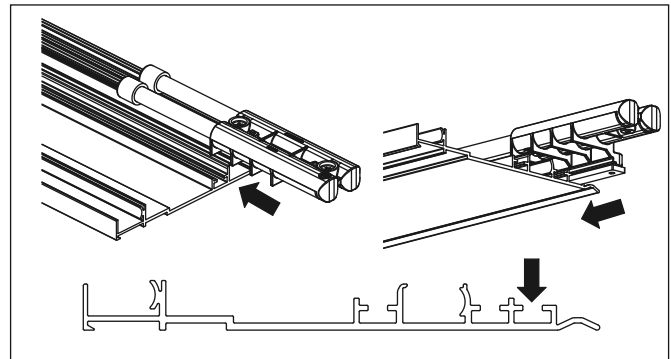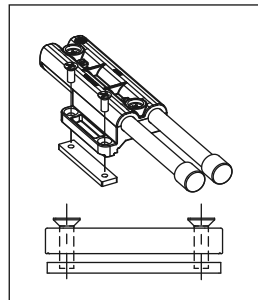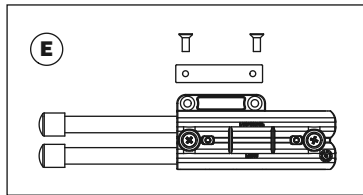

	Z
CONECTA 94° PORTES EN BOIS	41 mm
CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM	41 mm
SILENTIA 94°	52 mm

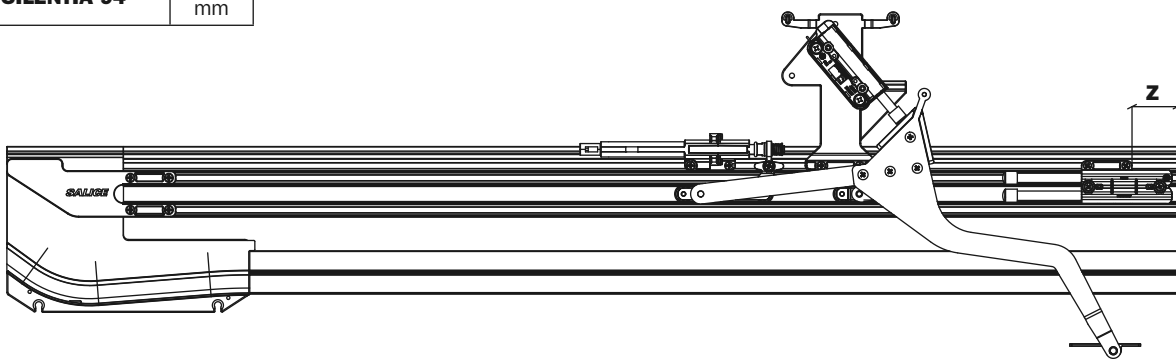


SACHET U

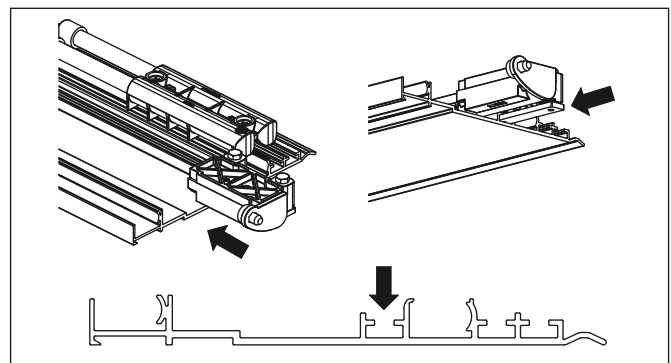
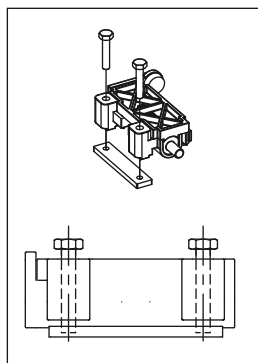
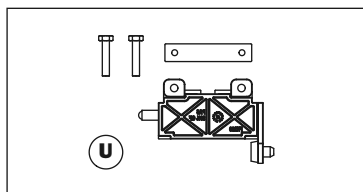


	W
CONECTA 94° PORTES EN BOIS	58 mm*
CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM	58 mm*
SILENTIA 94°	58 mm*

* Positionnement de la butée d'ouverture de porte à 90 mm de l'intérieur du meuble.


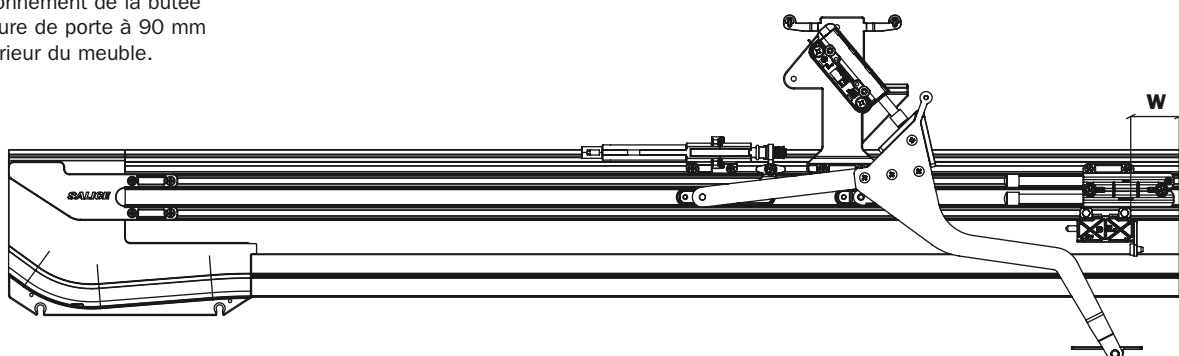


Folder 90 • Préparation du système

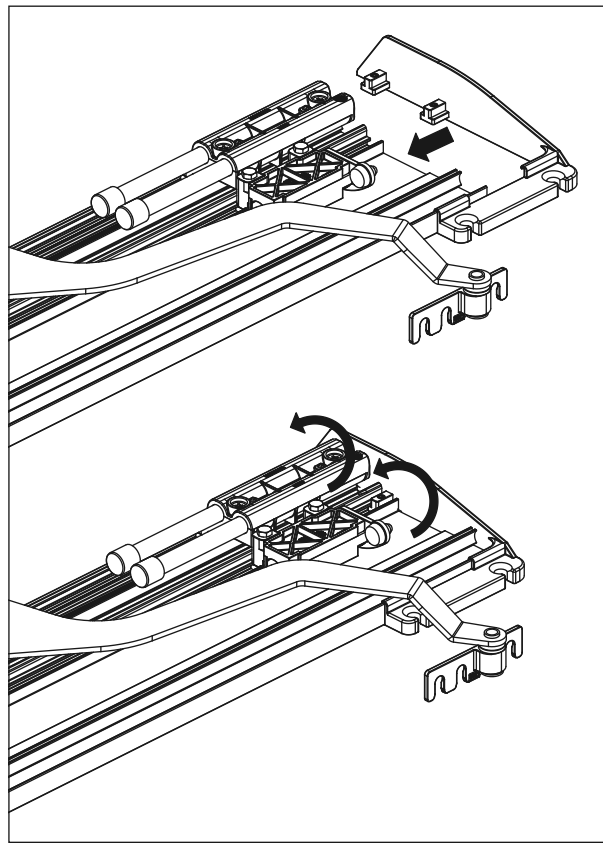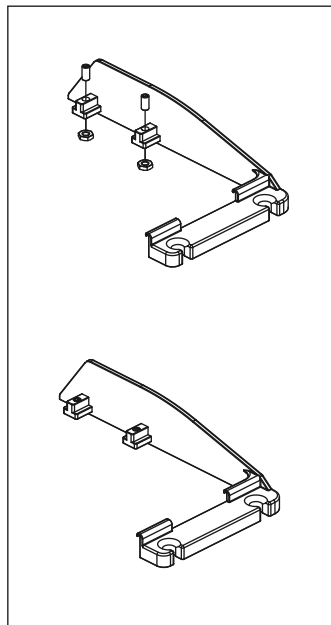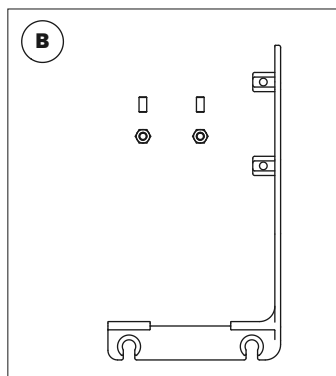

Bras intérieur



SACHET R

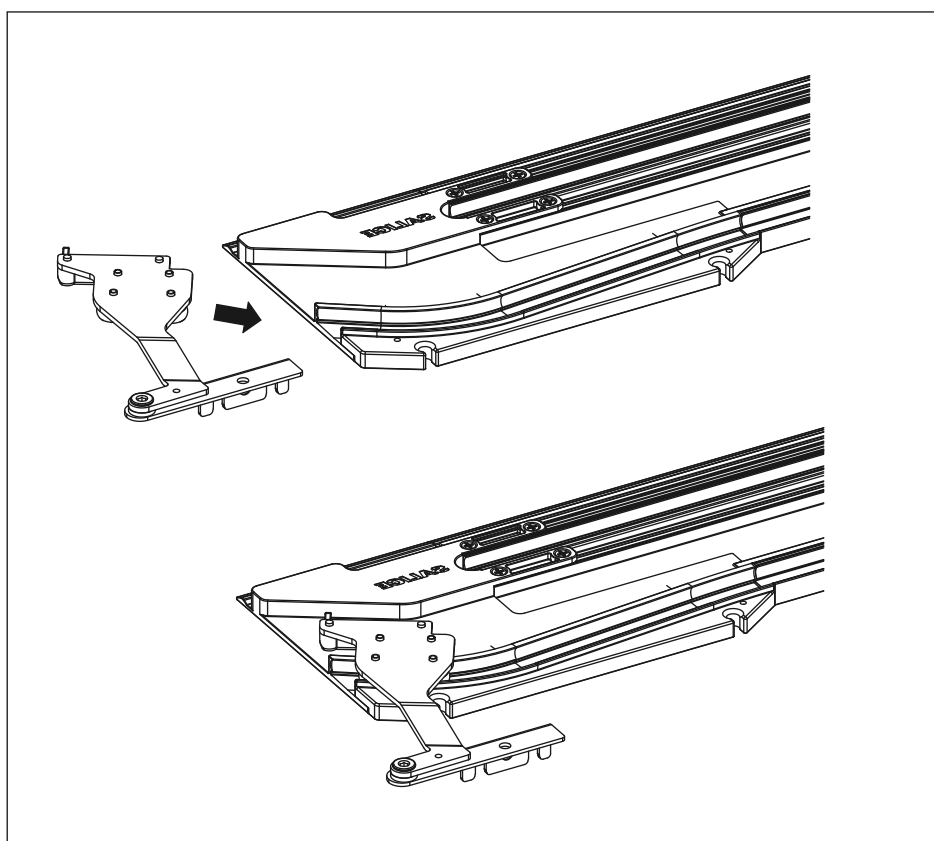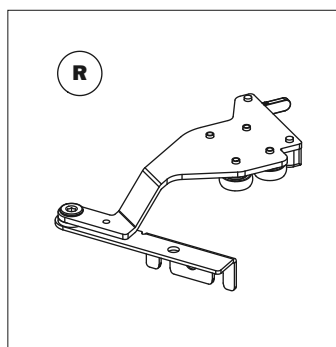




Réglage de la vitesse de la porte

SACHET G

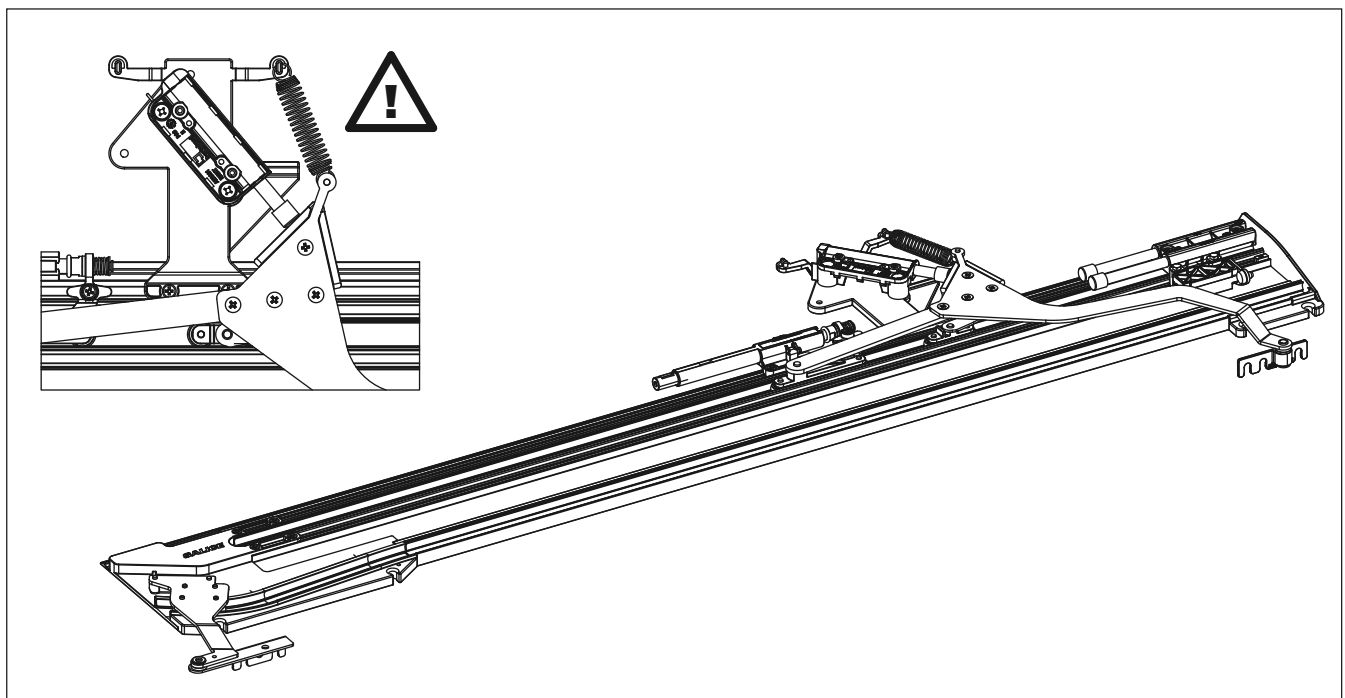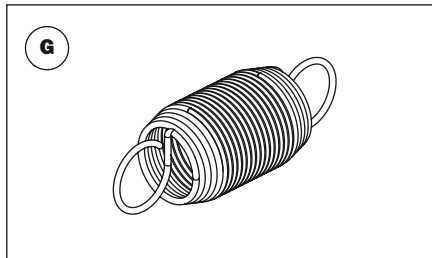

Folder 90 • Préparation du meuble


Régler le meuble

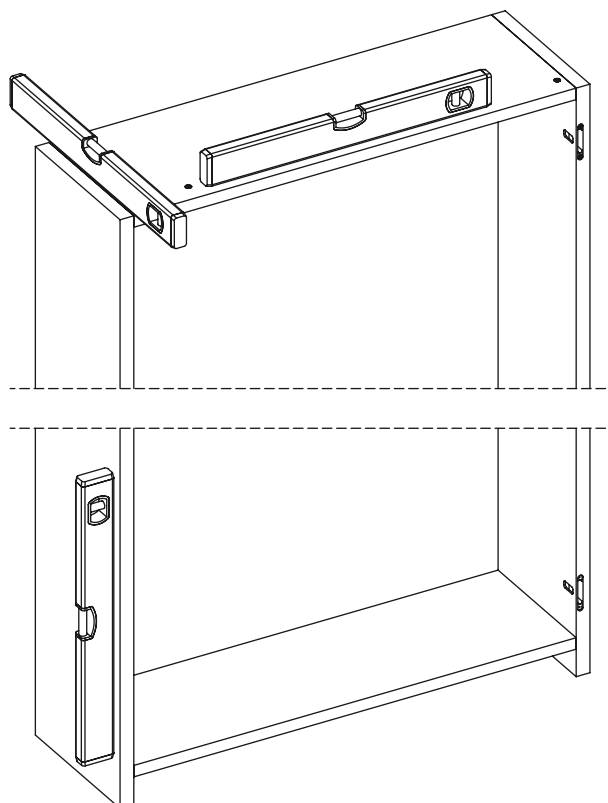


Utilisation de CHARNIÈRES SILENTIA+ 94°

Appliquer l'embase sur le côté du meuble

TOP - Porte avec ouverture à droite

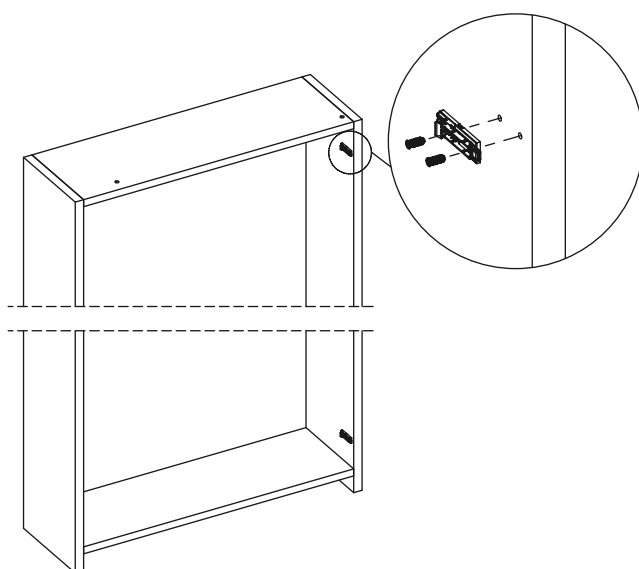


BASE - Porte avec ouverture à gauche

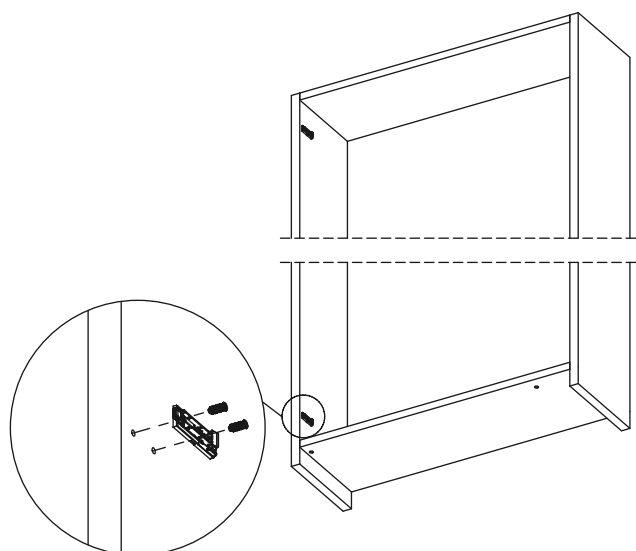




Utilisation de charnières CONECTA avec insert DQG5B


Insérer les inserts dans le côté du meuble. Pour des portes jumelées, utiliser les vis de fixation télescopiques incluses

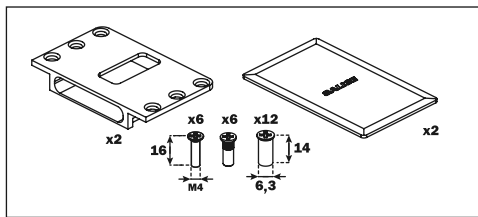

TOP - Porte avec ouverture à droite

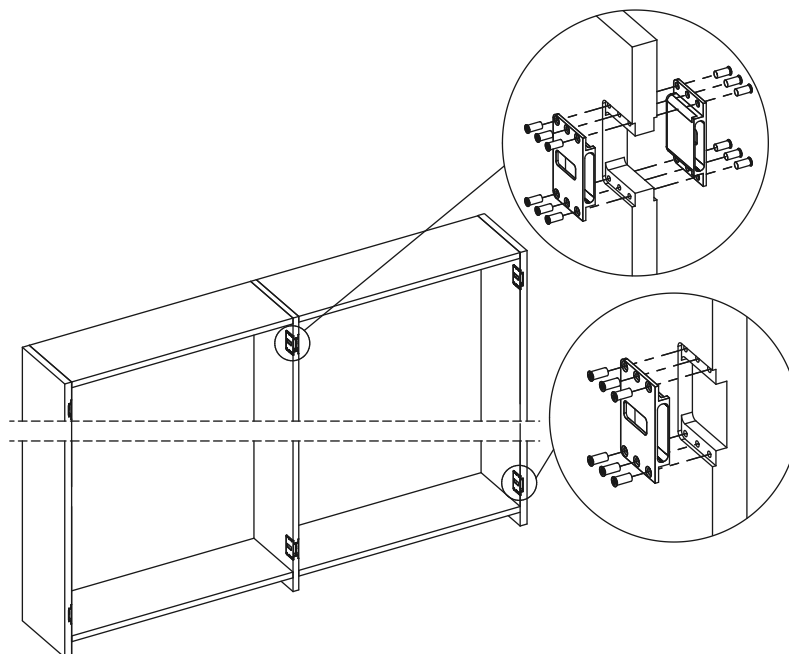


BASE - Porte avec ouverture à gauche

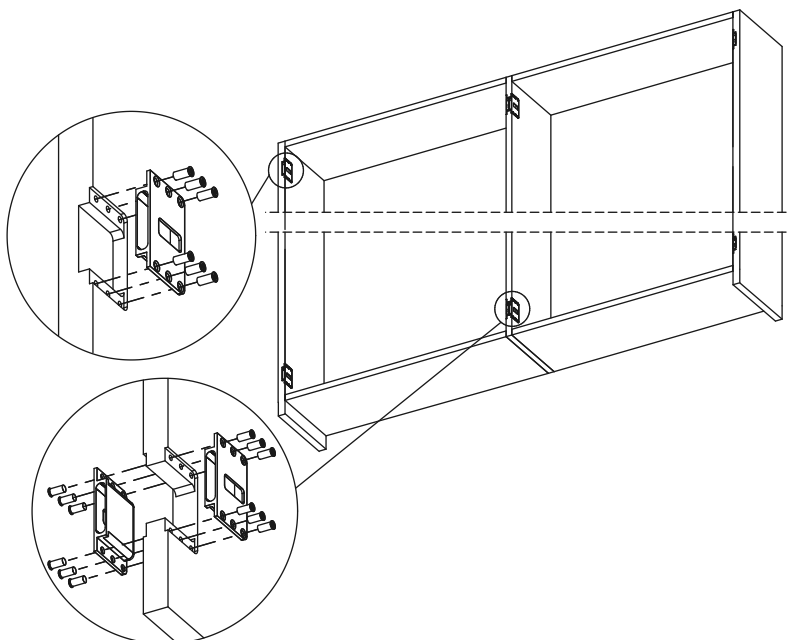


Folder 180 • TOP - Préparation du meuble

Utilisation de charnières CONECTA avec insert DQG3B


Insérer les inserts dans le côté du meuble. Pour des portes jumelées.

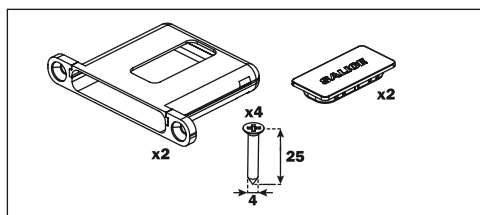

TOP - Porte avec ouverture à droite

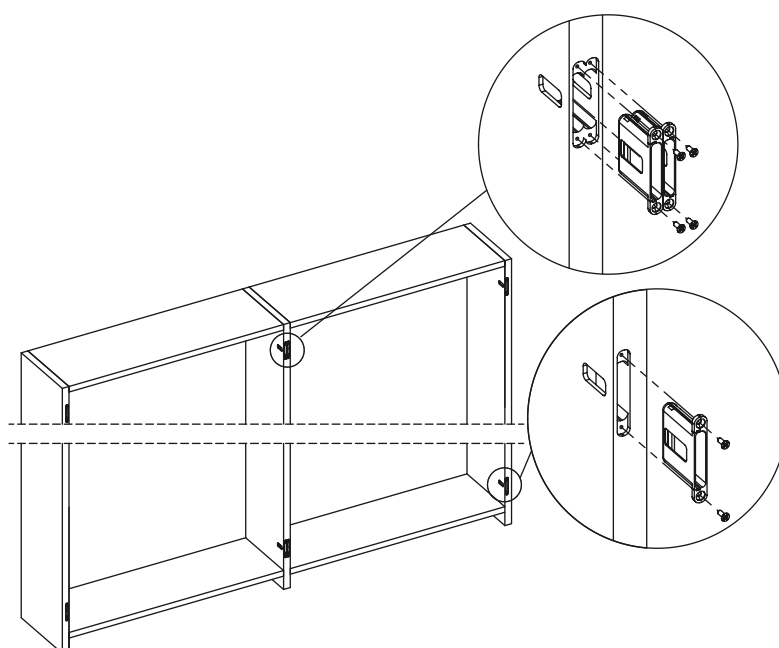


BASE - Porte avec ouverture à gauche

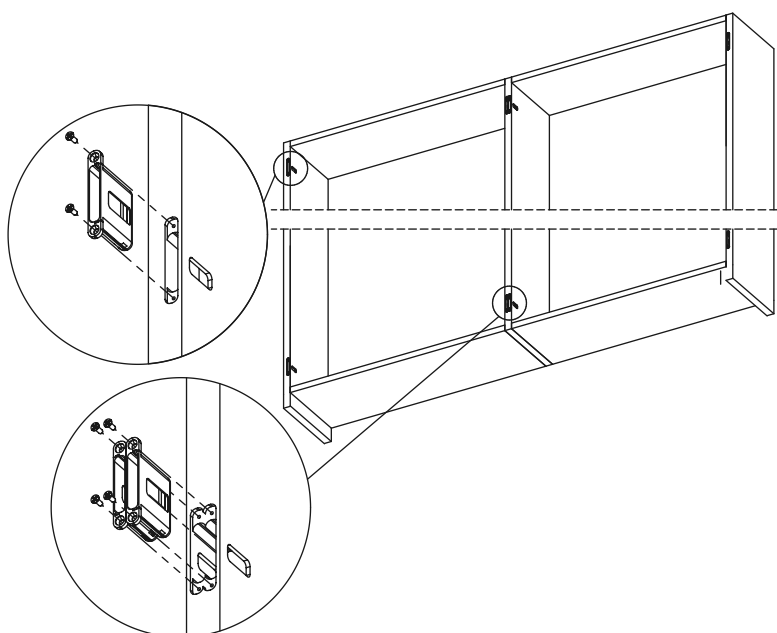




Appliquer les clips à l'aide des vis en bois. Vis pas incluses. Insérer les douilles M6 fournies.


SACHET F

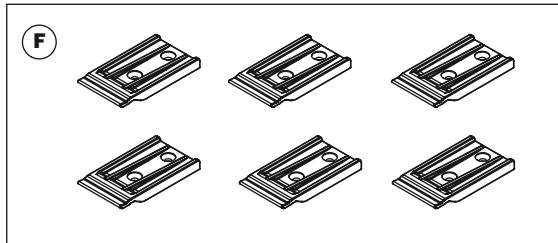


SACHET H

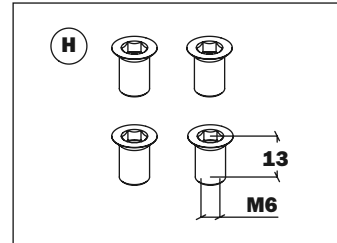

TOP - Porte avec ouverture à droite

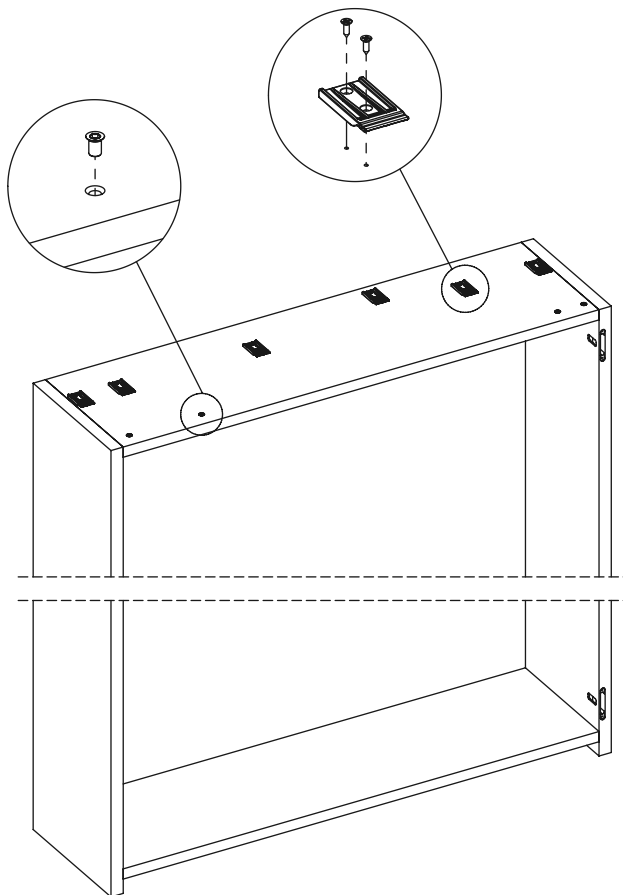


BASE - Porte avec ouverture à gauche

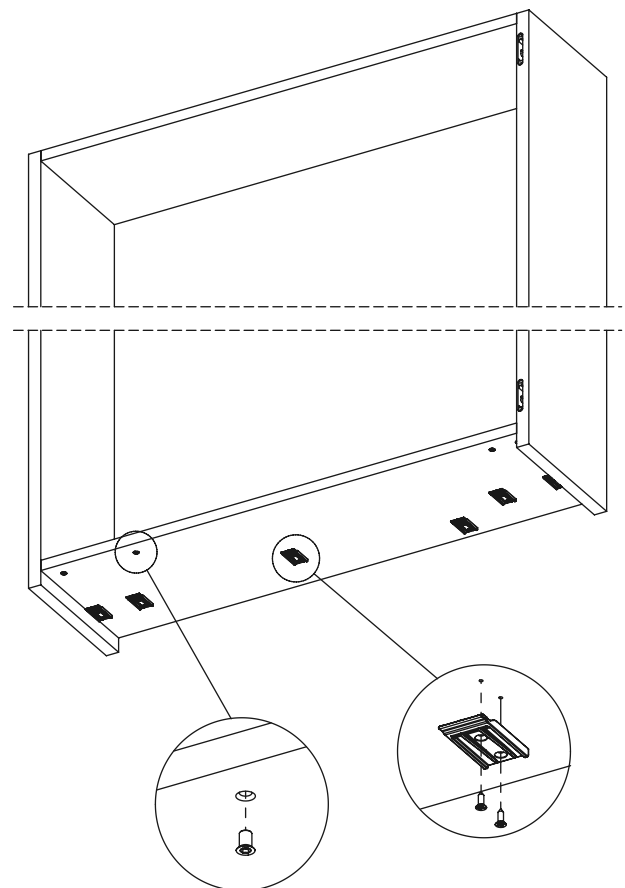


Folder 90 • Montage du système

TOP - Porte avec ouverture à droite


Insérer le système préalablement assemblé en le faisant glisser dans le sens indiqué par les flèches jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.

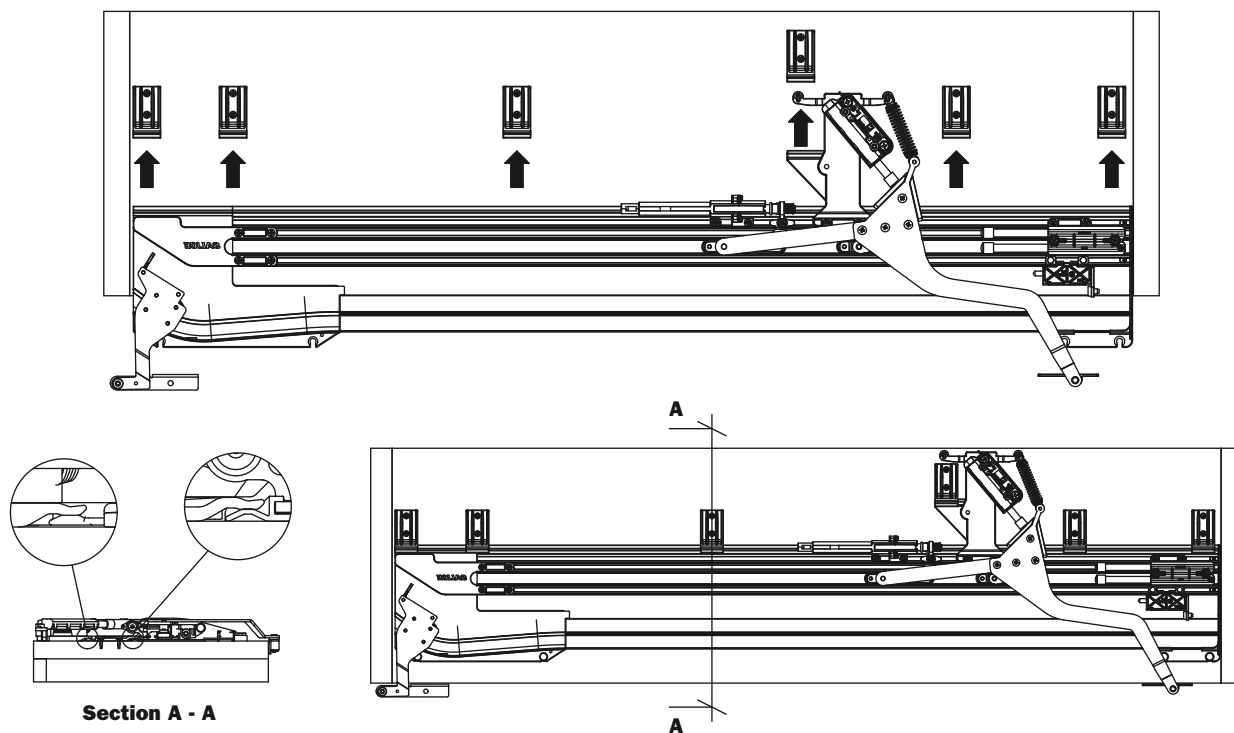

SACHET H

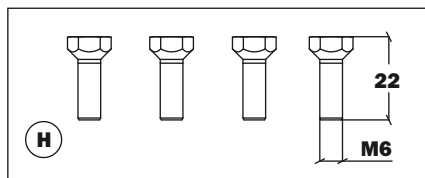




Fixer le système à l'aide des vis fournies

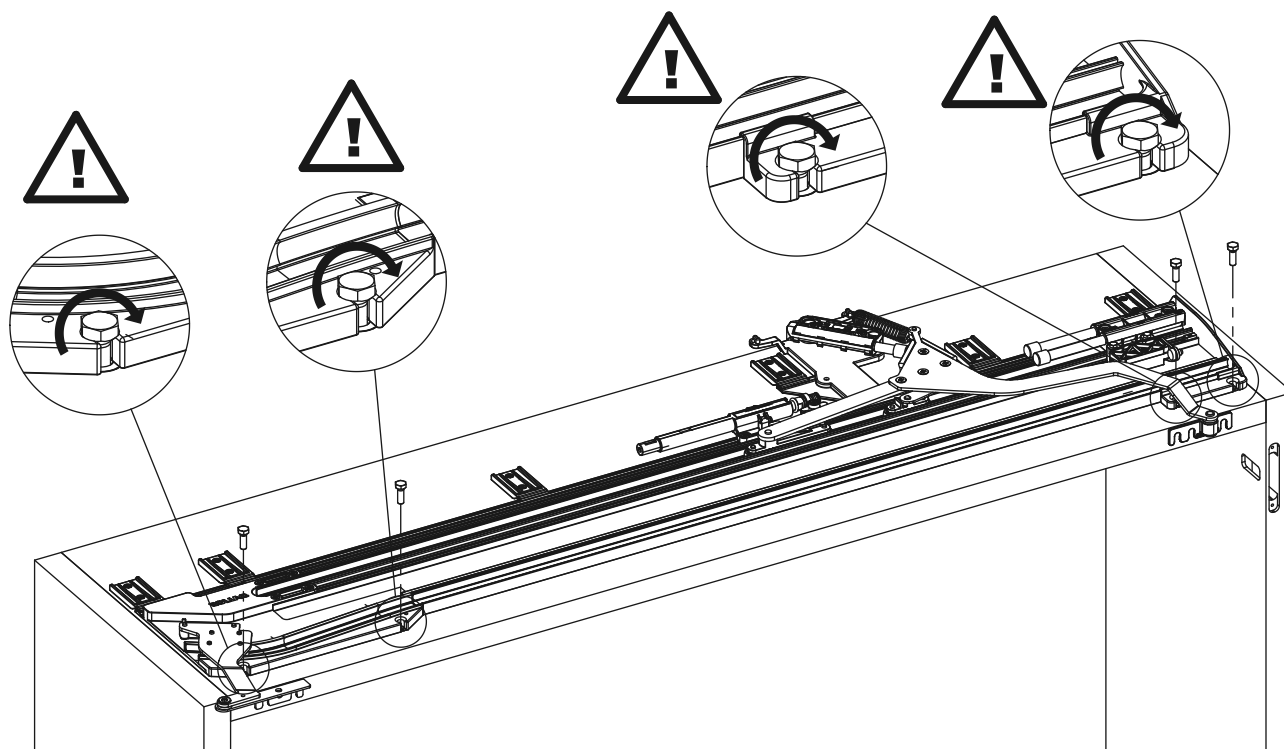




BASE - Porte avec ouverture à gauche

Insérer le système préalablement assemblé en le faisant glisser dans le sens indiqué par les flèches jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.

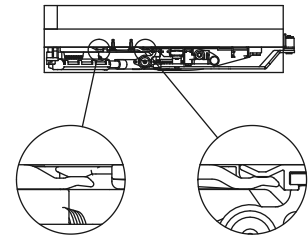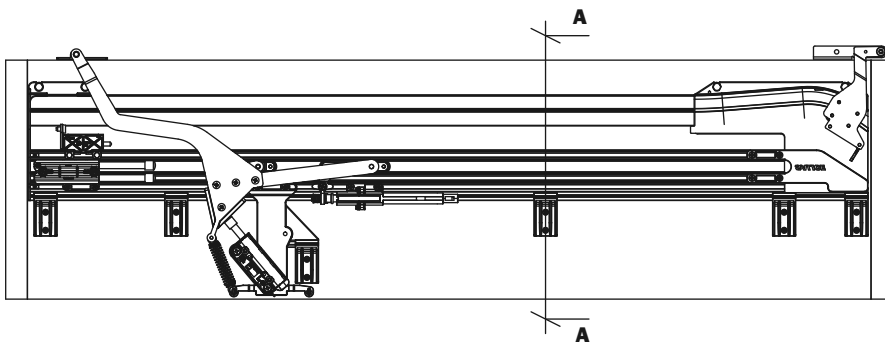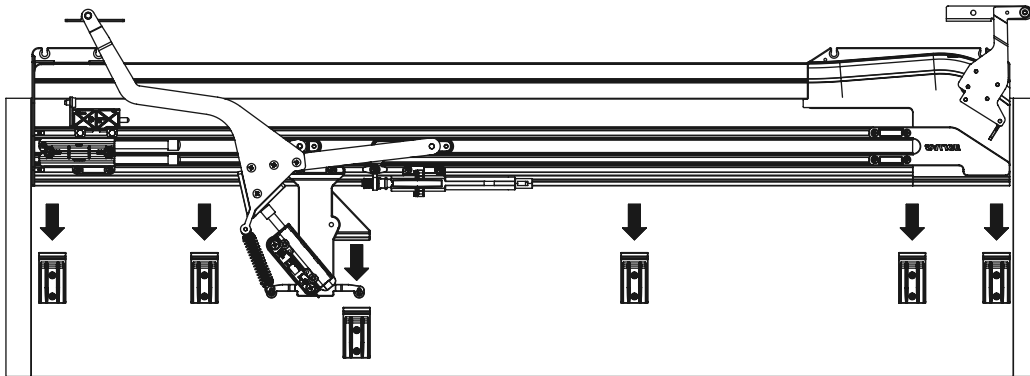


Section A - A

SACHET H

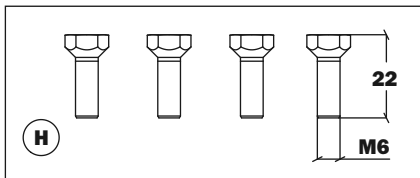


Fixer le système à l'aide des vis fournies

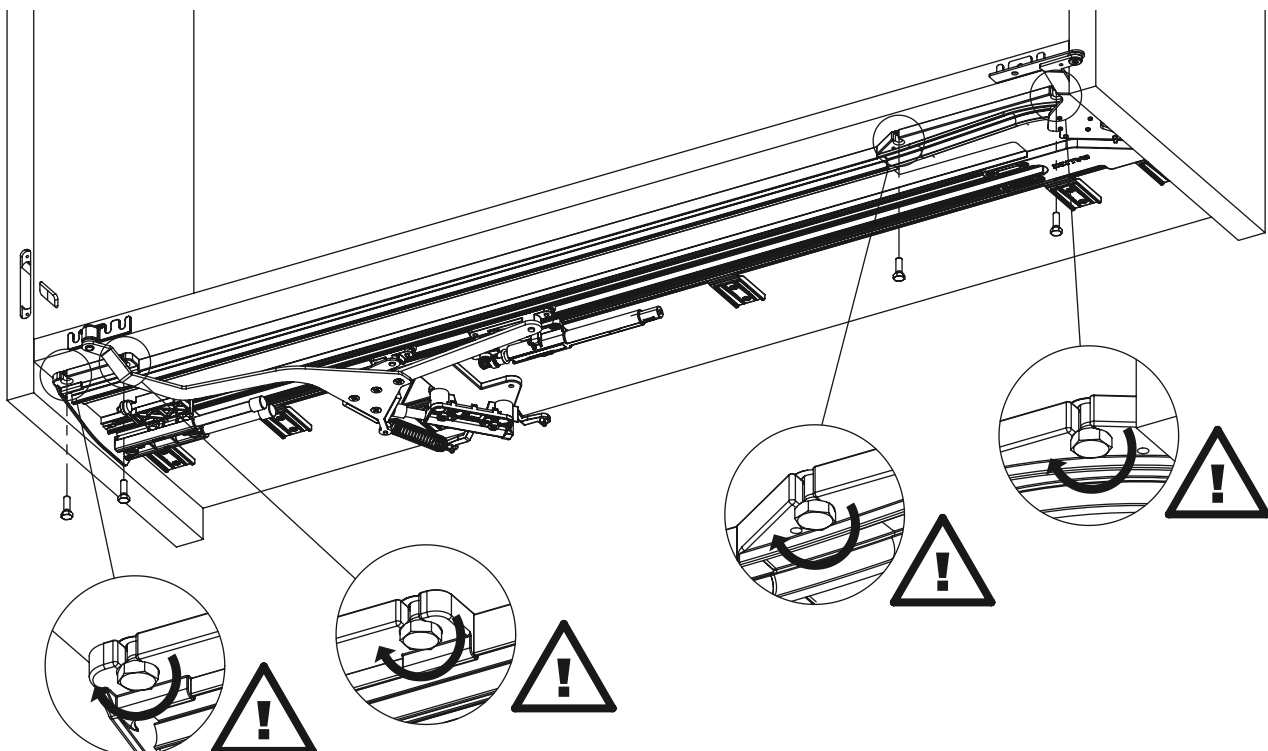

Folder 90 • Charnières


SACHET I

Charnières centrales

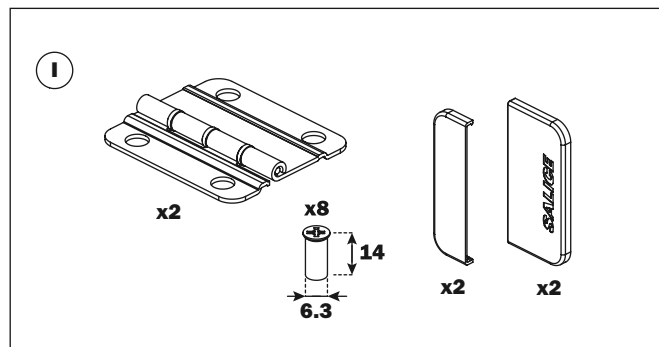


SACHET J

Charnières CONECTA 94° PORTES EN BOIS 10/12.5

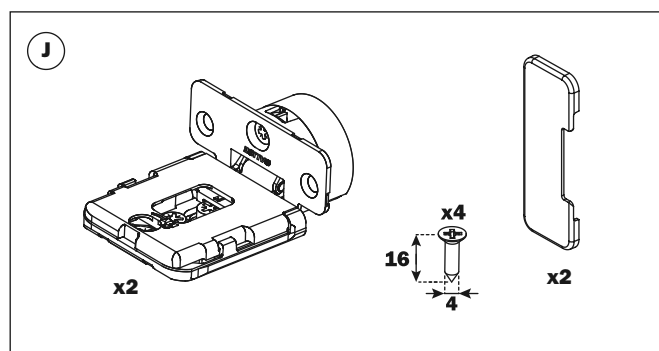


Charnières CONECTA 94° PORTES EN BOIS 14/16.5

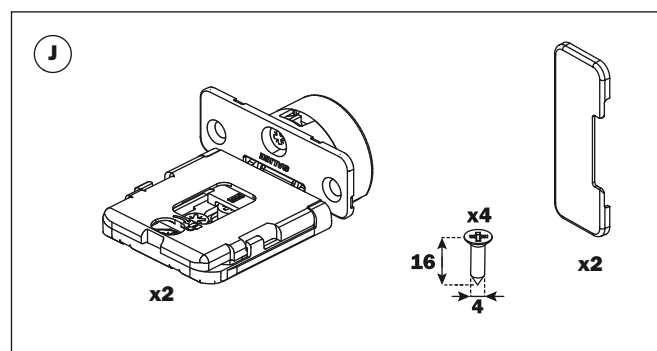


SACHET K

Charnières CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM 10/12.5

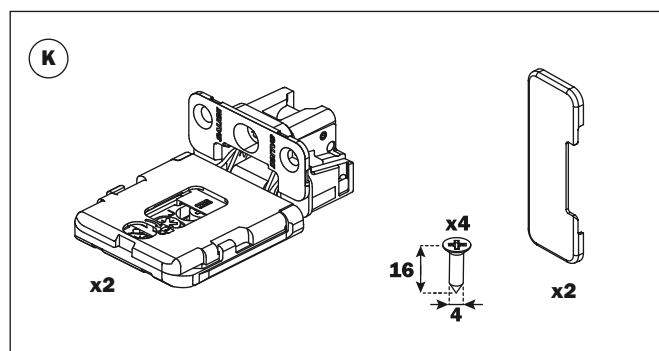


Charnières CONECTA 94° PORTES EN ALUMINIUM 14/16.5

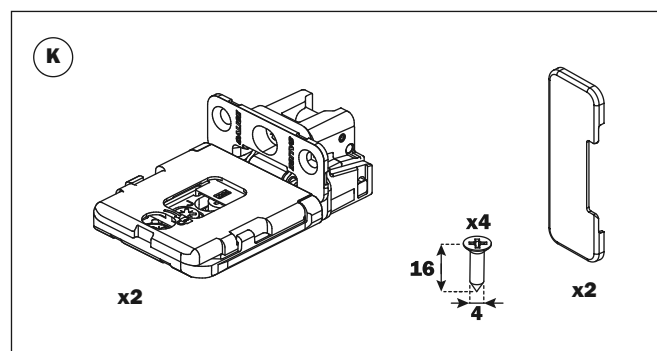


SACHET M

Charnières SILENTIA+ 94° BRAS 0

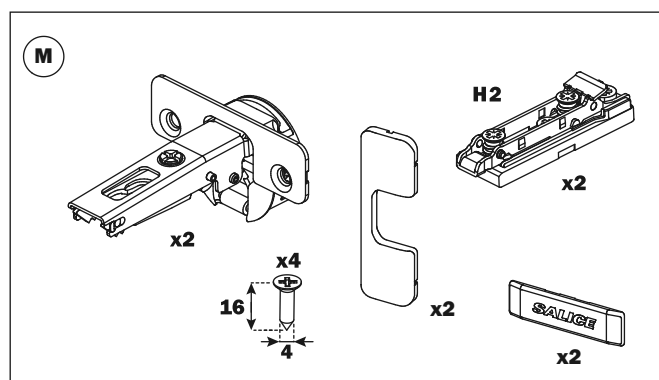


Charnières SILENTIA+ 94° BRAS 9

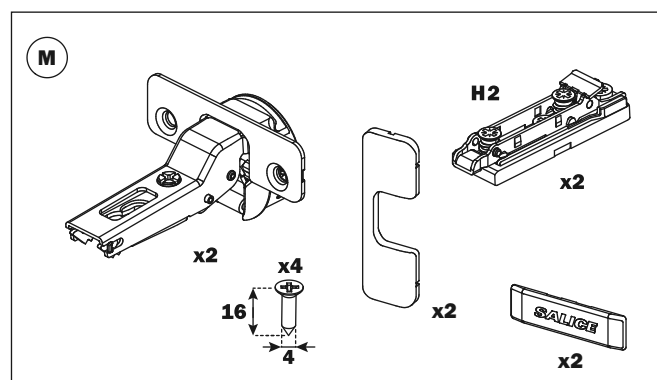


Préparation des portes - Fixation des charnières

Préparer les portes pour le montage sur le meuble. Fixer les charnières sur les portes préalablement percées

TOP - Porte avec ouverture à droite

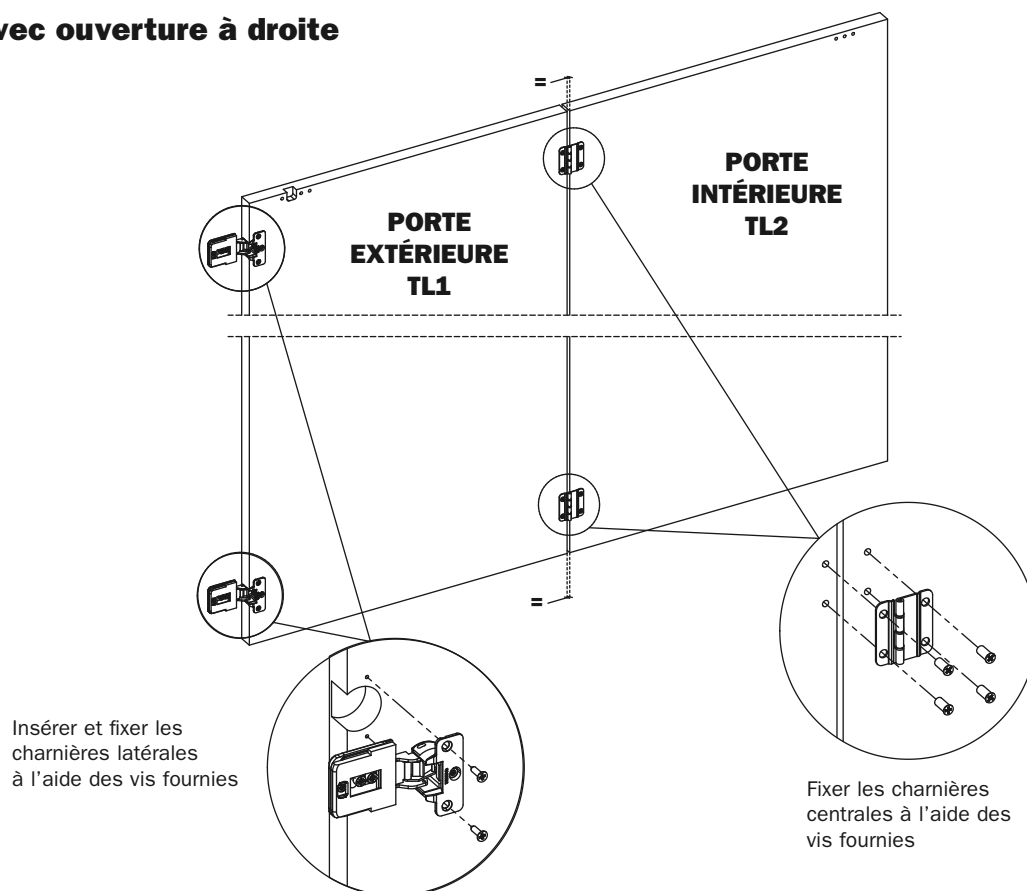

BASE - Porte avec ouverture à gauche

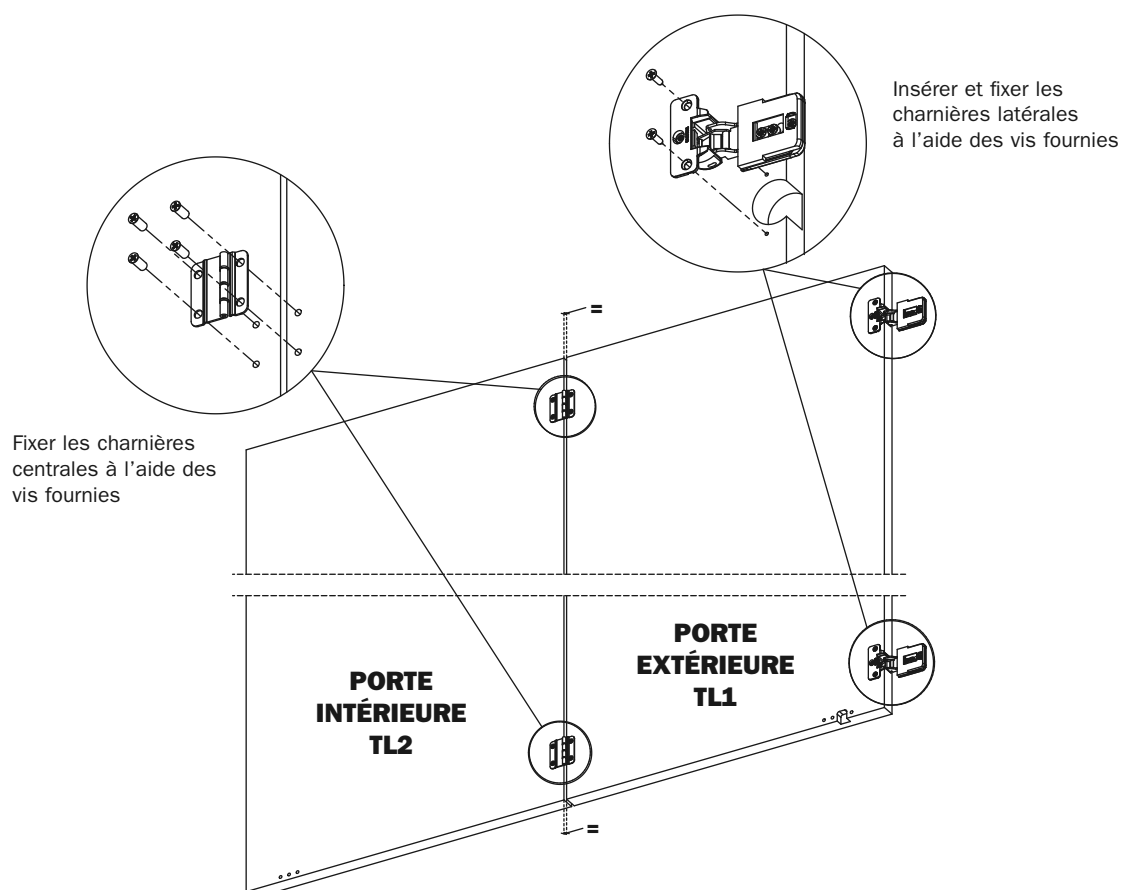


Folder 90 • Montage des portes


TOP - Porte avec ouverture à droite

Monter les deux portes sur le meuble :

- en utilisant les charnières CONECTA, insérer complètement les charnières comme indiqué par les flèches
- en utilisant les charnières Série M, accrocher les charnières aux embases

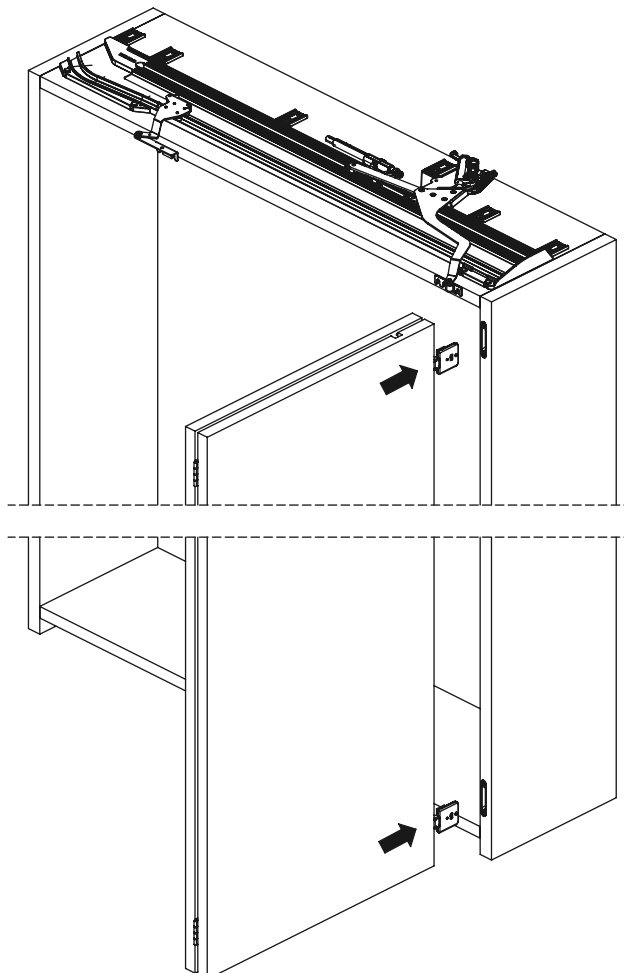


Après les avoir complètement insérées, bloquer les charnières avec la came postérieure.

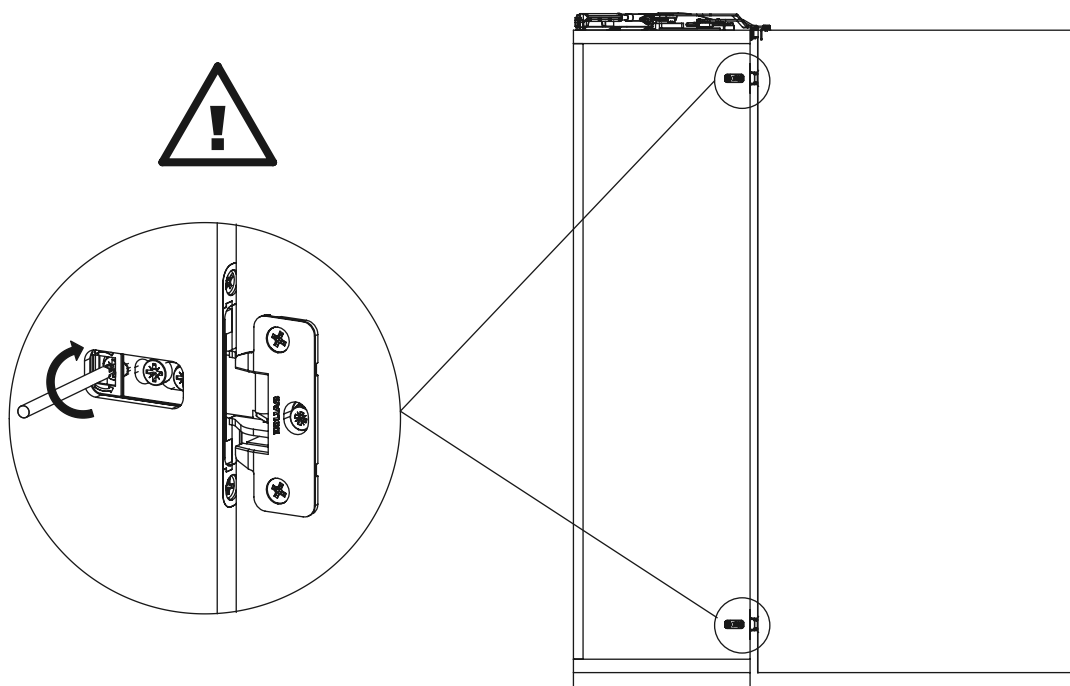


BASE - Porte avec ouverture à gauche

Monter les deux portes sur le meuble :

- en utilisant les charnières CONECTA, insérer complètement les charnières comme indiqué par les flèches
- en utilisant les charnières Série M, accrocher les charnières aux embases

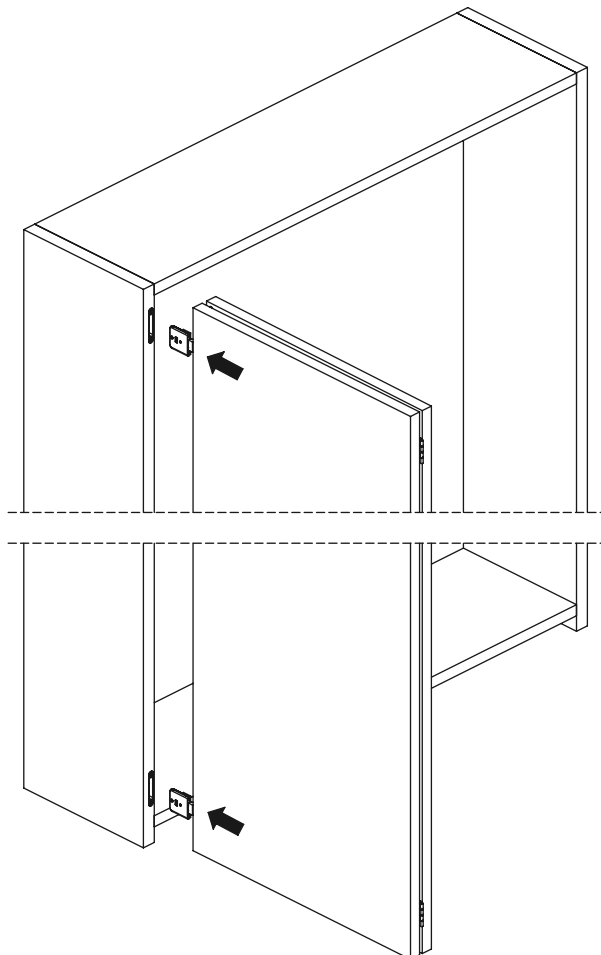


Après les avoir complètement insérées, bloquer les charnières avec la came postérieure.

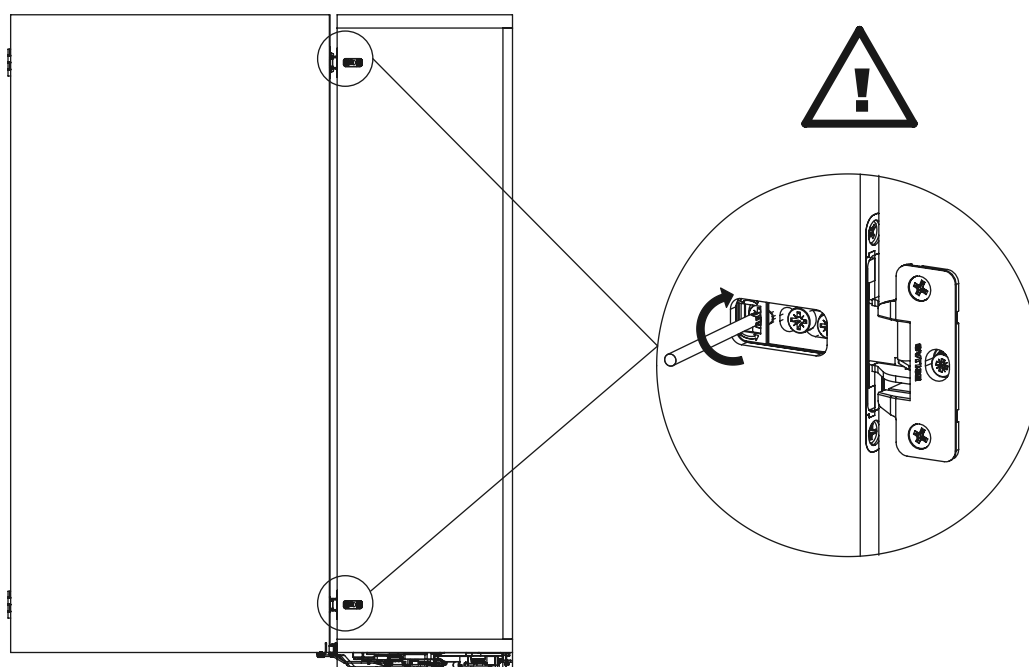






Folder 90 • Montage des portes

TOP - Porte avec ouverture à droite


SACHET H

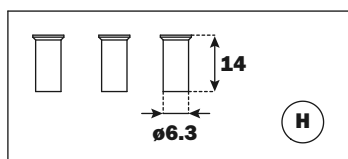

Accrocher le bras extérieur à la porte EXTÉRIEURE TL1 à l'aide des vis fournies

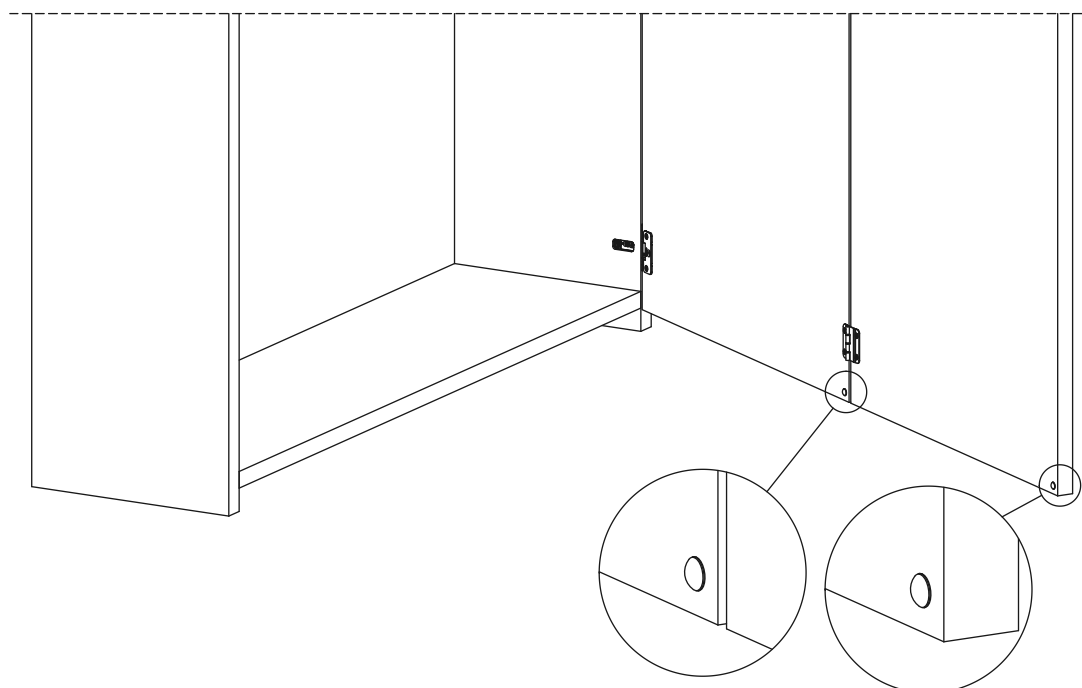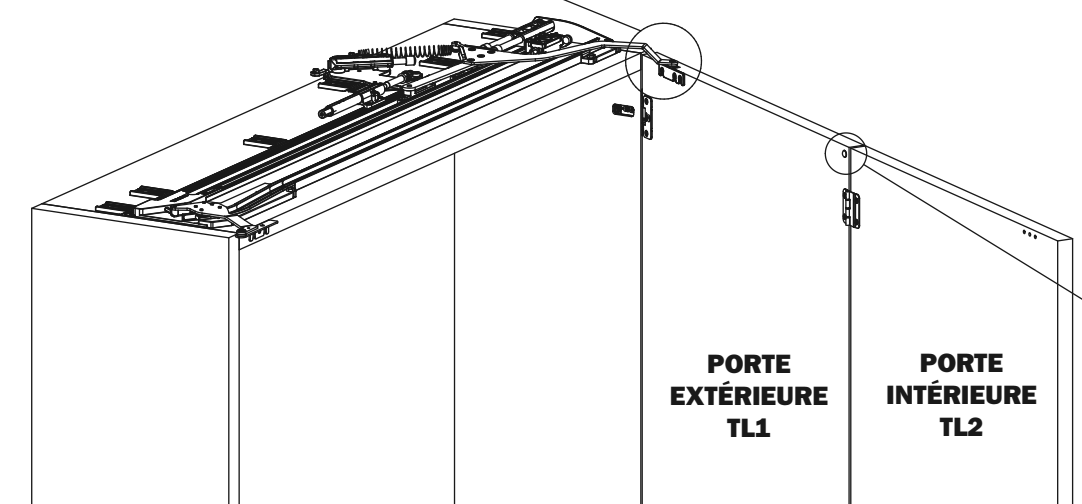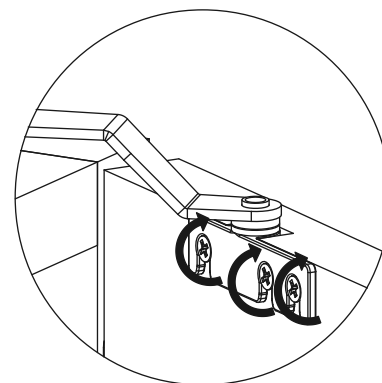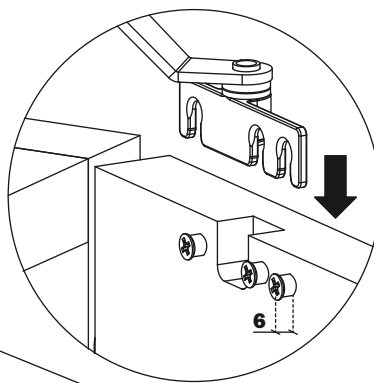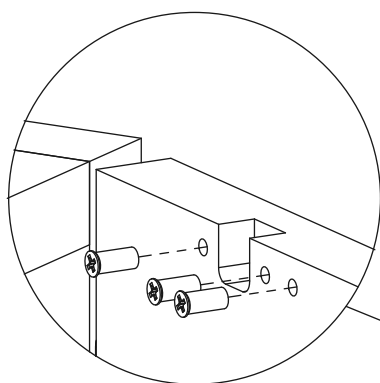

SACHET H

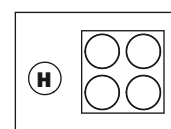


Appliquer sur les portes les embouts de butée fournis




BASE - Porte avec ouverture à gauche

SACHET H

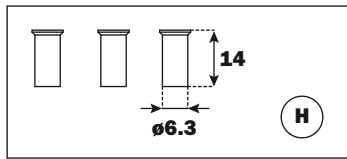


Accrocher le bras extérieur à la porte EXTÉRIEURE TL1 à l'aide des vis fournies

SACHET H

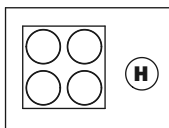


Appliquer sur les portes les embouts de butée fournis

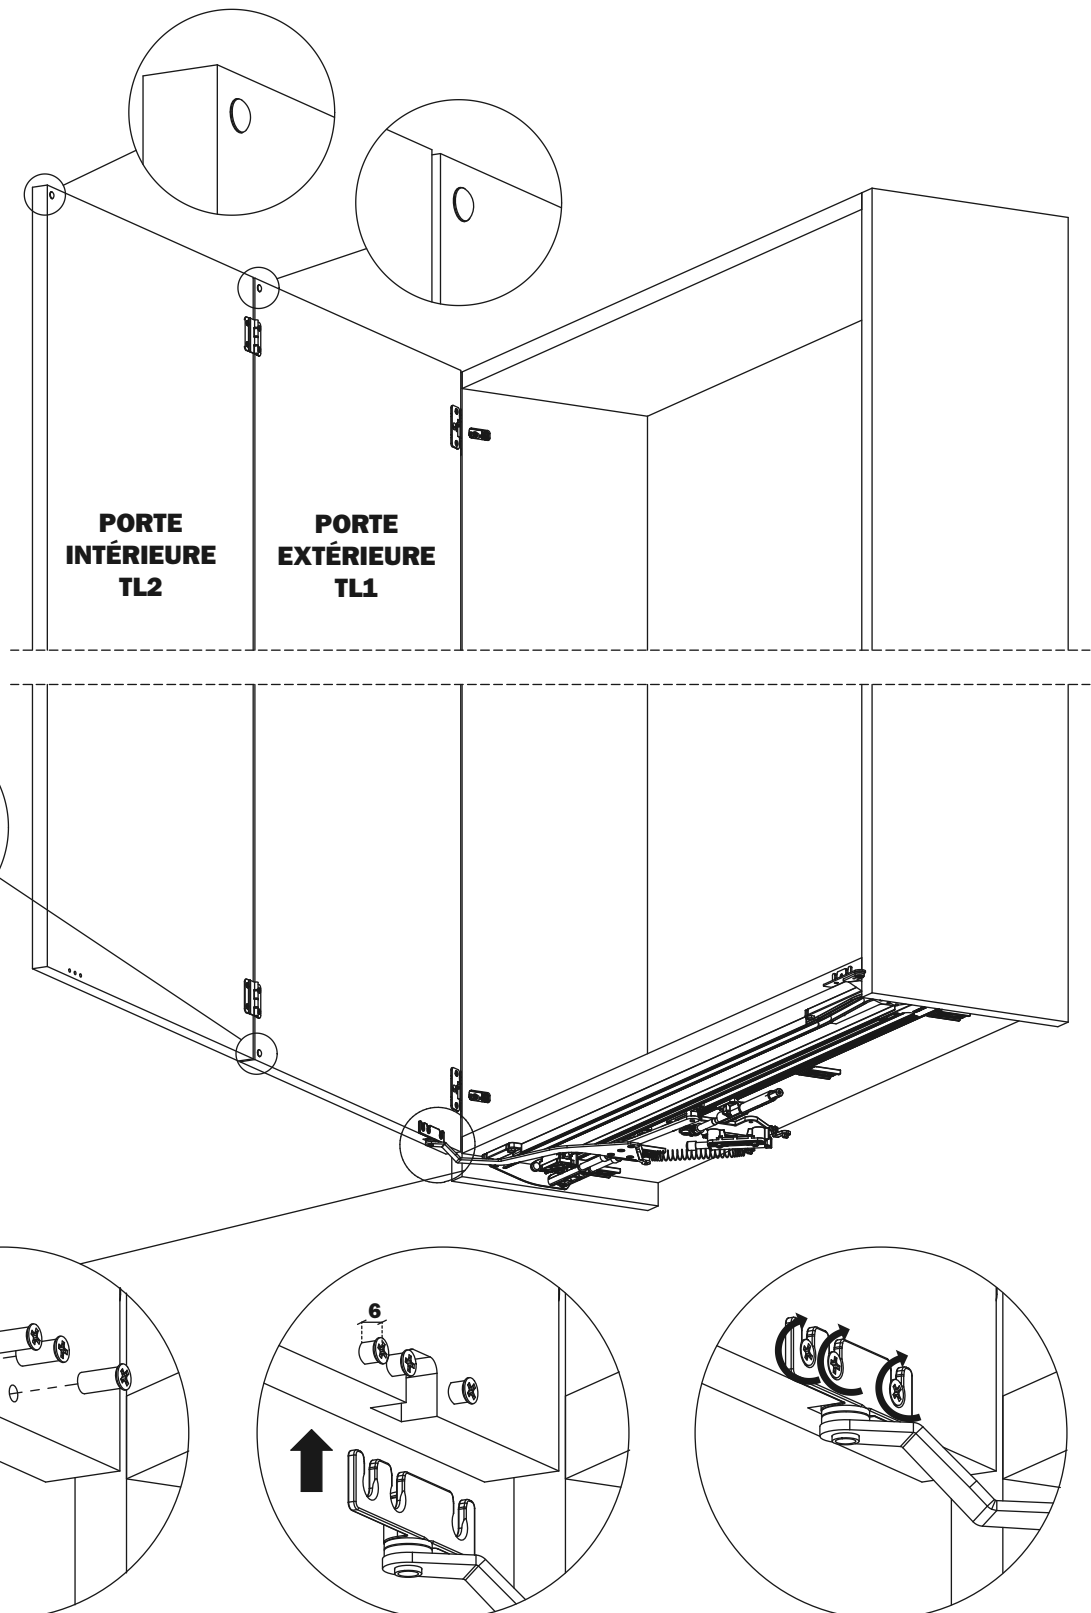







Folder 90 • Montage des portes

TOP - Porte avec ouverture à droite

SACHET H

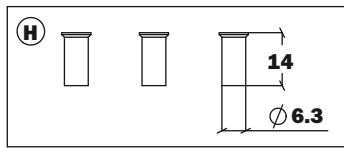


Accrocher le bras intérieur à la porte INTÉRIEURE TL2 à l'aide des vis fournies

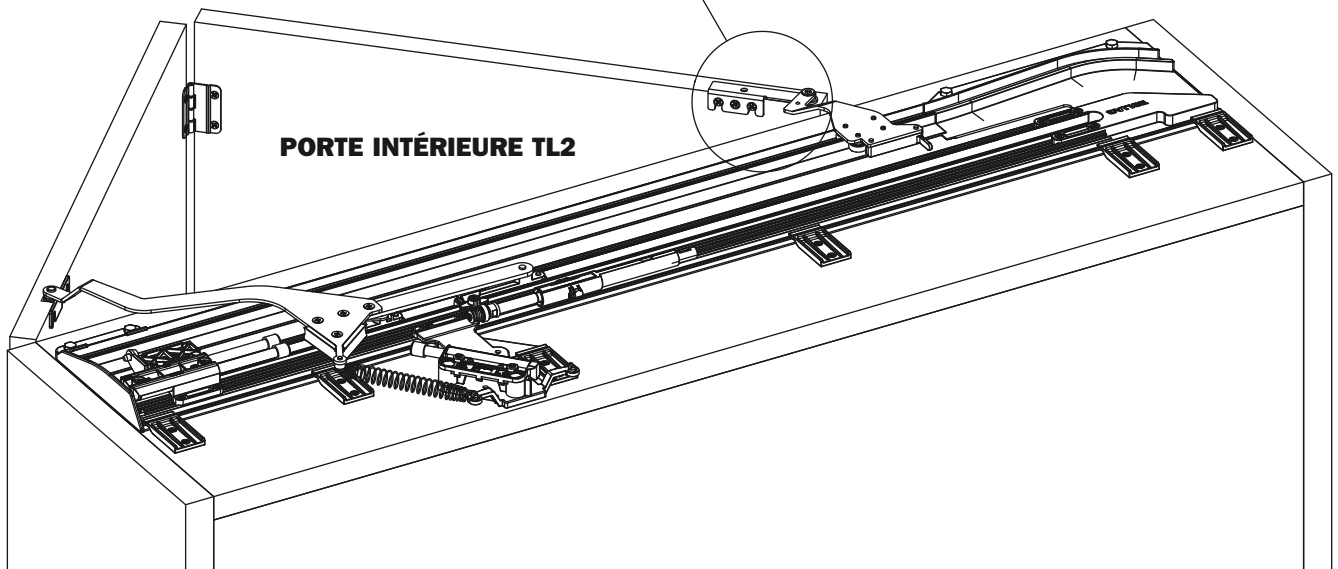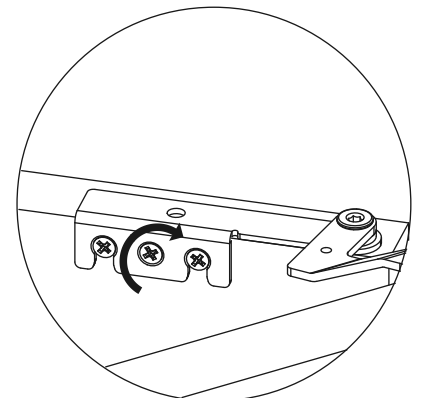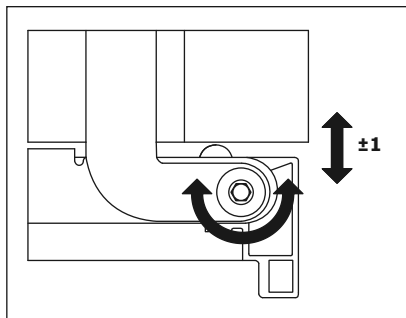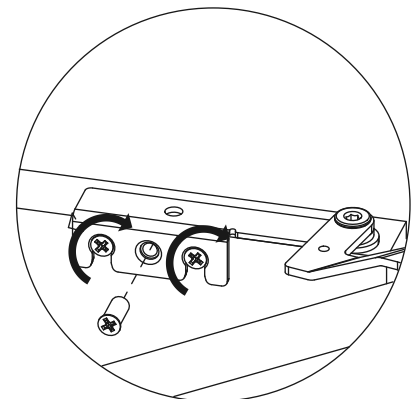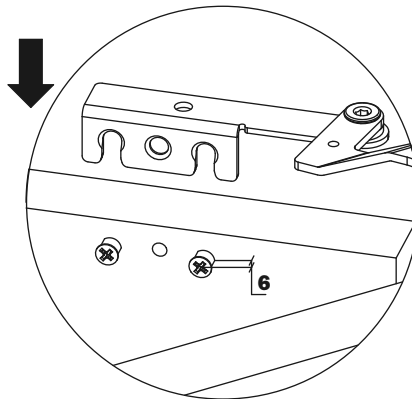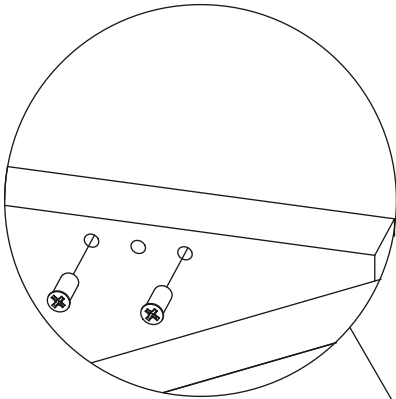









BASE - Porte avec ouverture à gauche

SACHET H

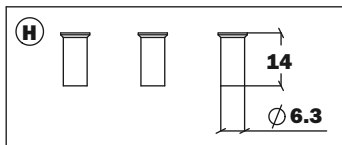

Accrocher le bras intérieur à la porte INTÉRIEURE TL2 à l'aide des vis fournies

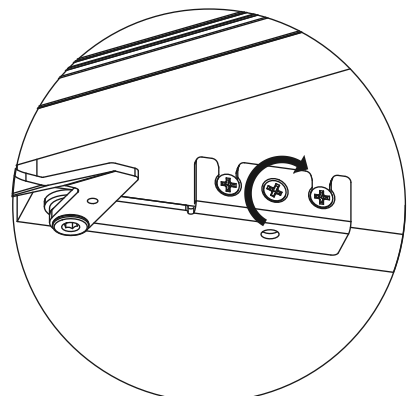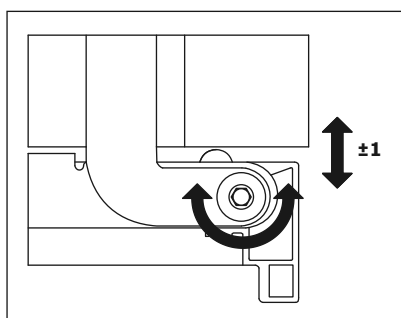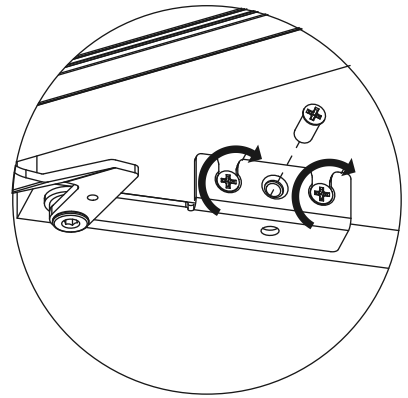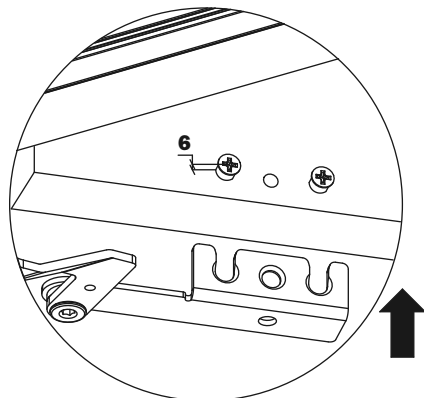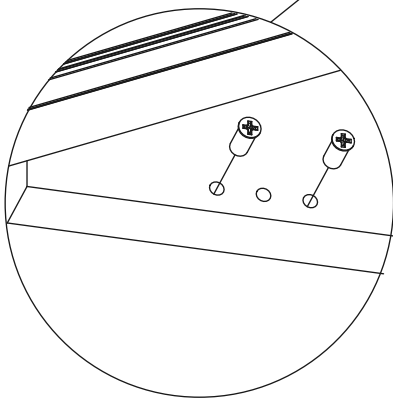
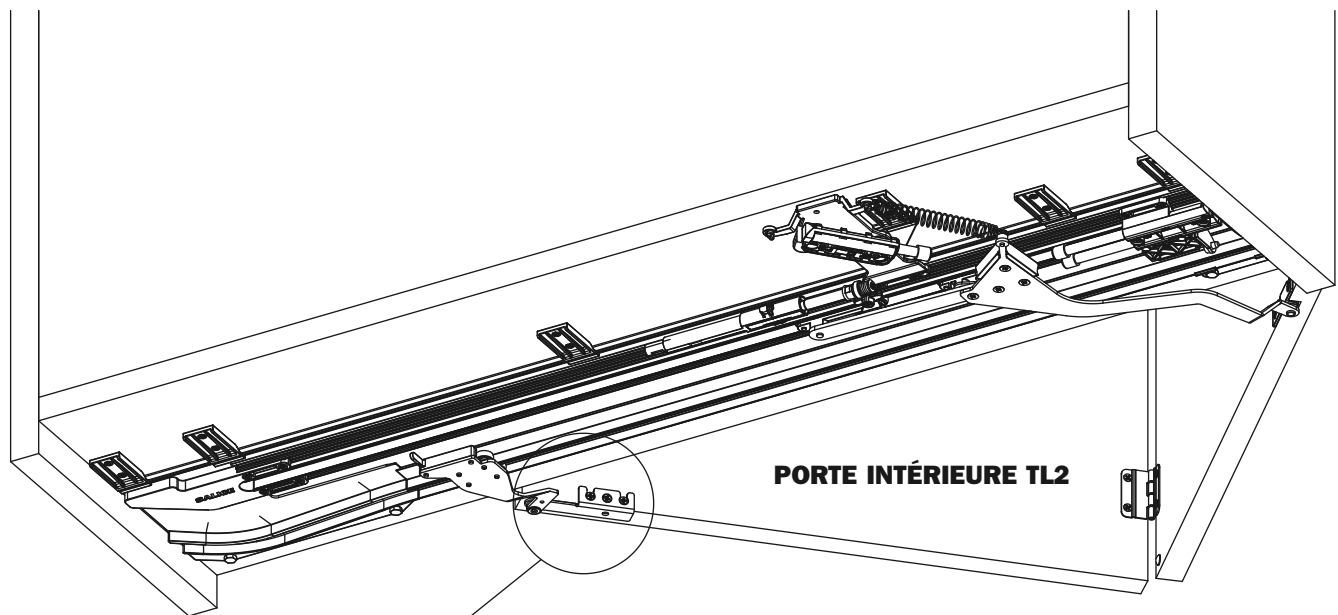


Réglages

CHARNIÈRES SILENTIA+ 94°



Réglage latéral -1.5 +4.5 mm

Porte en bois :
de -1.5 à +4.5 mm

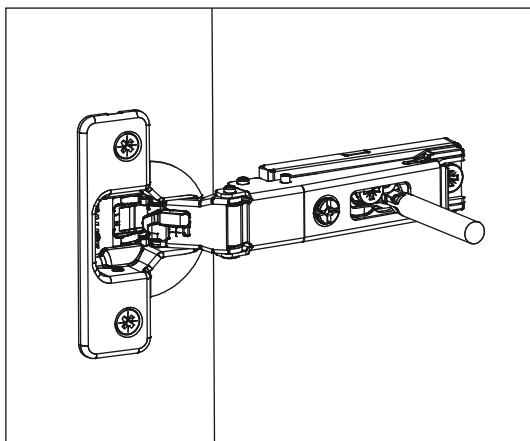



Réglage vertical ± 2.5 mm

Porte en bois :
de ± 2.5 mm

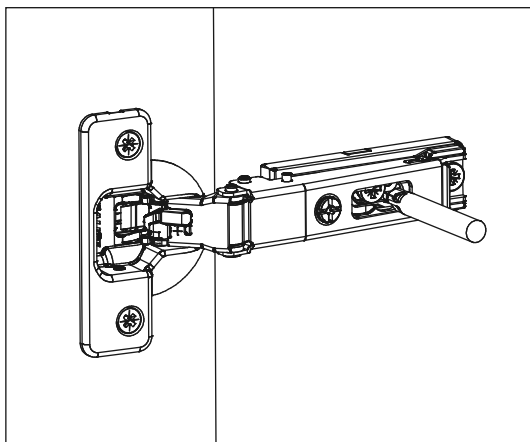

Réglage frontal -0.5 +2.8 mm


Porte en bois :
de -0.5 à +2.8 mm

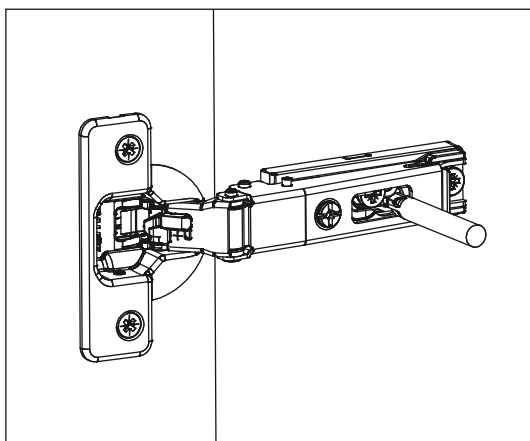


CHARNIÈRES CONECTA

Réglage latéral -2 +2 mm


Porte en bois :
de -1 à +2 mm




Porte avec profilé
en aluminium :
de -2 à +0.5 mm



Insert DQG3B

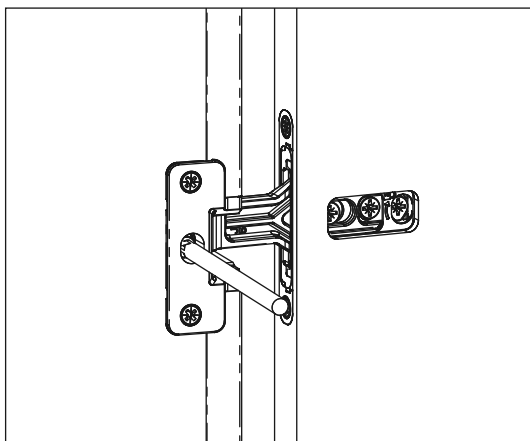


Insert DQG5B

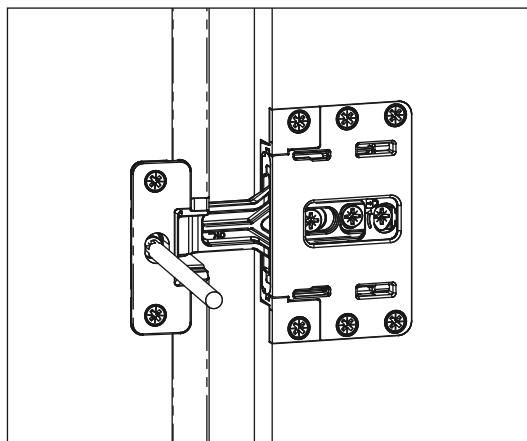


Réglage vertical -2.5 +2.5 mm


Porte en bois :
de -2.5 à +2.5 mm




Porte avec profilé
en aluminium :
de -2.5 à +2.5 mm



Insert DQG3B

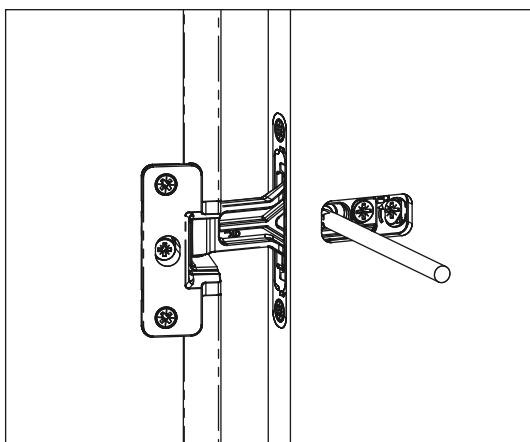


Insert DQG5B

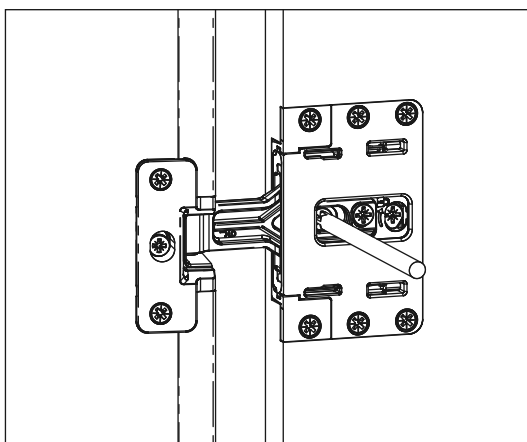


Réglage frontal -0 +3 mm


Porte en bois :
de 0 à +3 mm




Porte avec profilé
en aluminium :
de 0 à +3 mm



Insert DQG3B


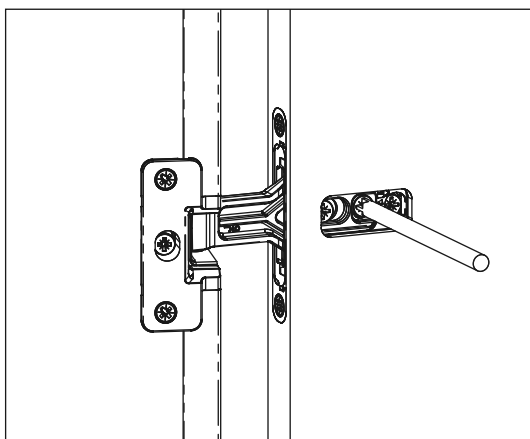


Insert DQG5B

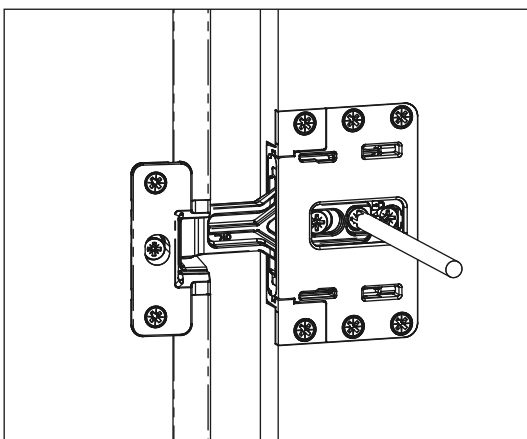

Réglages

Réglage de la vitesse de la porte

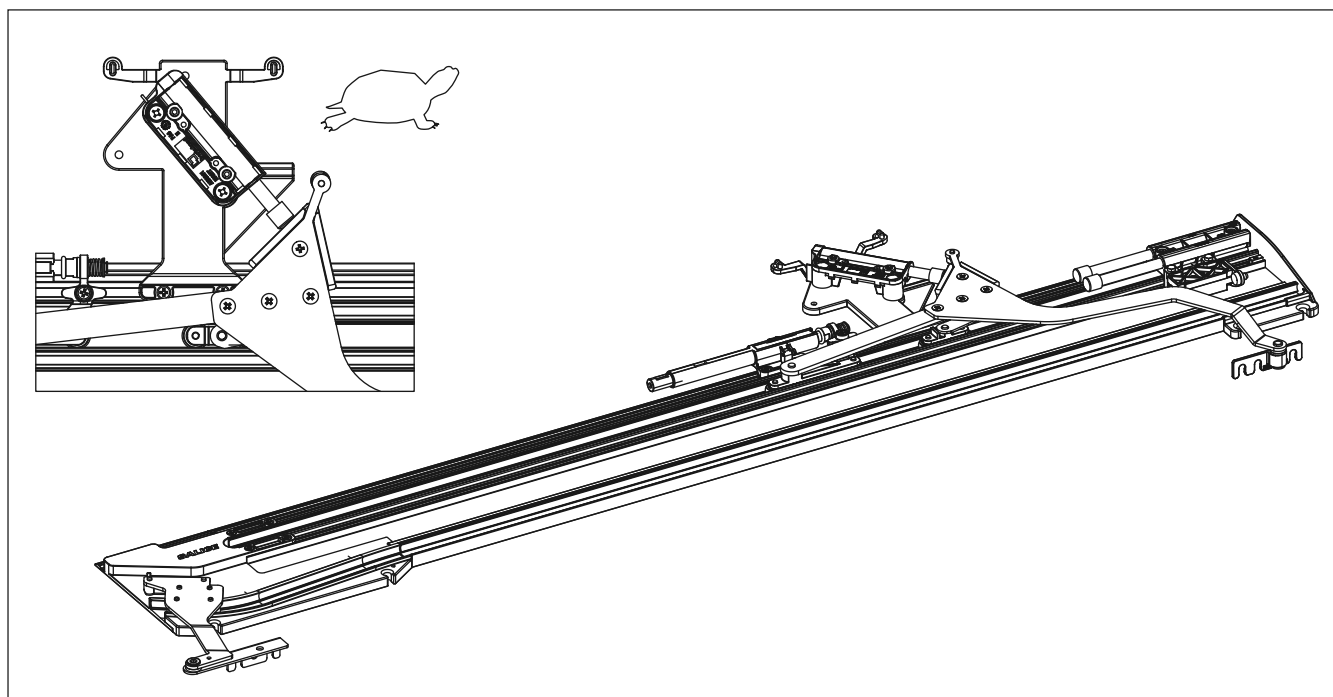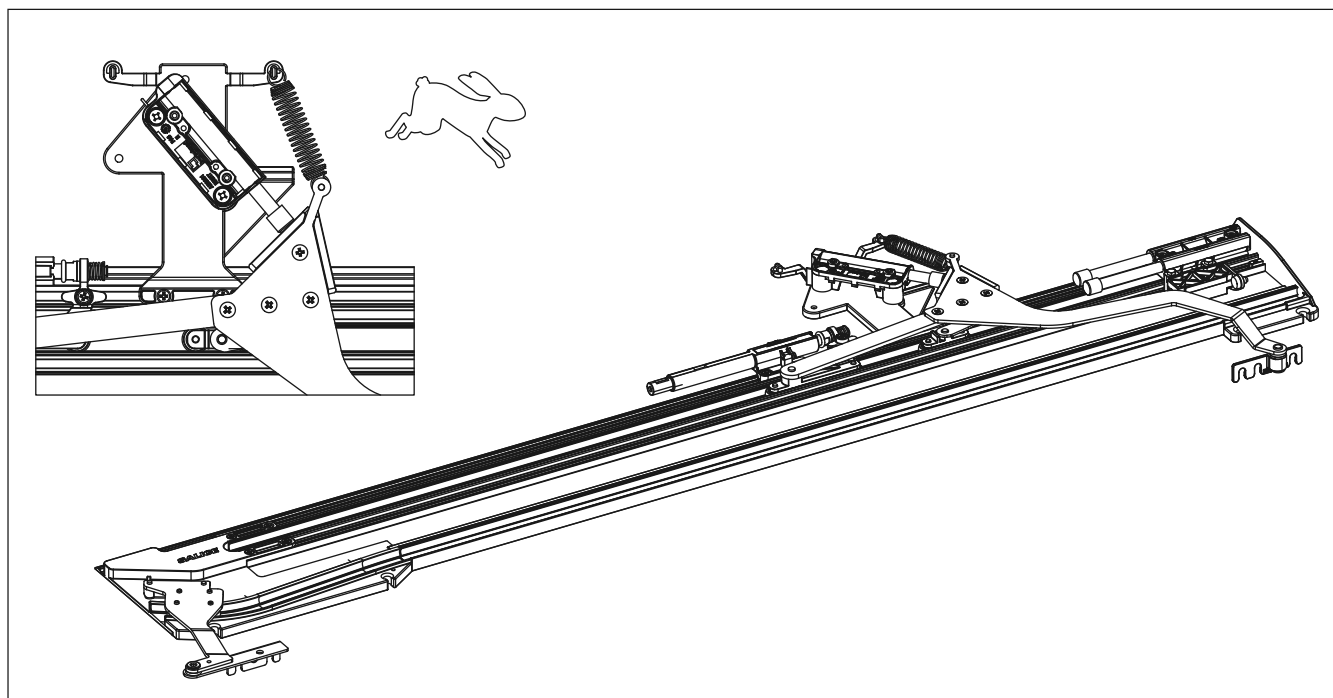

Notes

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com




ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

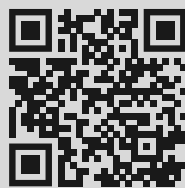

Contenus digitaux



Ed. 01 - 10/2025