



**Smove**

***SALICE***

**Index****D0S\_SNG**

page 4

**D0L\_SNG**


page 9

**DB01SN\_11**

page

**D005SN**

page 12

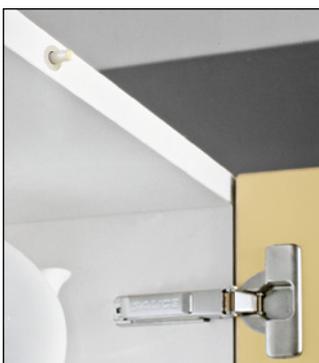**D006SN**

page 13



**D008SN**

page 14



**D009SN**  
**D010SN**

page 15

page 16



**Adaptateurs à visser sur le meuble**

page 19



**Adaptateurs auto-adhésifs**

page 22

**Smove - DOS\_SNG**

Smove est un dispositif spécial qui permet de ralentir la course finale de différentes sortes de portes.

Il peut être installé sur tout type de meubles et permet d'atteindre un degré de performance optimale.



## D0S\_SNG - Porte-smove



Il est conseillé d'utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles disponibles :



### D0S7SNG

pour l'utilisation de **portes en matériaux légers.**



### D0S8SNG

pour des **portes avec deux charnières.**



### D0S9SNG

pour des **portes avec trois charnières ou plus.**

#### Emballage

Carton 300 pièces

Palette 7.200 pièces

## Adaptateur pour charnières bras 0



Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.  
En cas d'utilisation d'embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête  $\varnothing$  8 mm et longueur 16 mm.

**D2VX09** - pour embases en acier

**DARX09** - pour embases en zamak

#### Emballage

Carton 300 pièces

Palette 7.200 pièces

## Adaptateur pour charnières bras 5



Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.  
En cas d'utilisation d'embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête  $\varnothing$  8 mm et longueur 16 mm.

**D2VX59** - pour embases en acier

**DARX59** - pour embases en zamak

#### Emballage

Carton 300 pièces

Palette 7.200 pièces

## Adaptateur pour charnières bras 9



Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.  
En cas d'utilisation d'embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête  $\varnothing$  8 mm et longueur 16 mm.

**D2VX99** - pour embases en acier

**DARX99** - pour embases en zamak

#### Emballage

Carton 300 pièces

Palette 7.200 pièces

## Adaptateur pour charnières bras 17



Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.  
En cas d'utilisation d'embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête  $\varnothing$  8 mm et longueur 16 mm.

**D2VXP9** - pour embases en acier

**DARXP9** - pour embases en zamak

#### Emballage

Carton 150 pièces

Palette 3.600 pièces

**Smove DOS\_SNG - Choix de l'adaptateur**

Smove agit sur le boîtier de la charnière. C'est pour cela que l'on doit choisir l'adaptateur approprié. Si on réduit le recouvrement de la porte sur le côté, on doit par conséquent augmenter la hauteur de l'adaptateur.


**POUR CHARNIERES SERIE 100, 200, 800 ET 900**

**POUR CHARNIERES SERIE 400 ET 600**


**HAUTEUR ADAPTATEUR = 0**




**Pour embases  
H = de 0 mm à 4 mm**

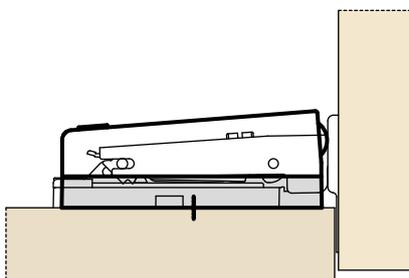


**Pour embases  
H = de 0 mm à 6 mm**

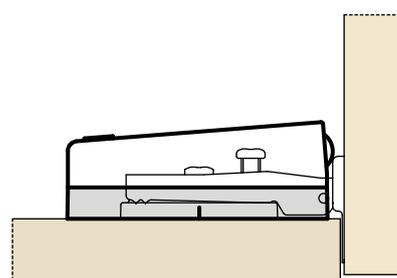

**HAUTEUR ADAPTATEUR = 5**

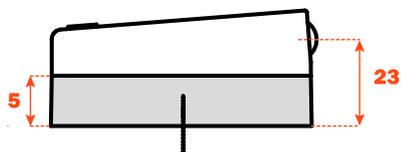


**Pour embases  
H = de 0 mm à 4 mm**

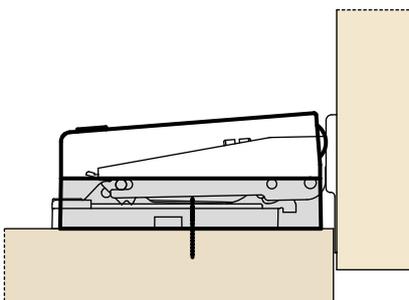


**Pour embases  
H = de 0 mm à 6 mm**




**HAUTEUR ADAPTATEUR = 9**

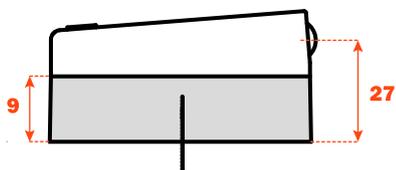


**Pour embases  
H = de 0 mm à 4 mm**

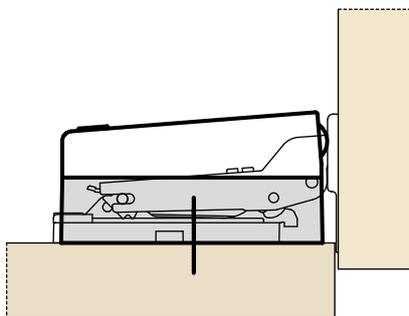


**Pour embases  
H = de 0 mm à 6 mm**

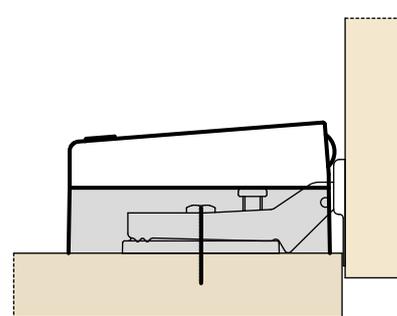


**HAUTEUR ADAPTATEUR = 17**

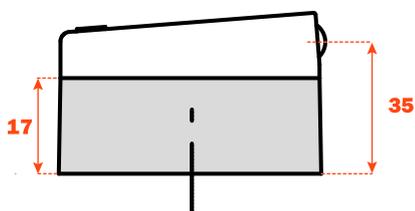

**Pour embases  
H = de 0 mm à 4 mm**

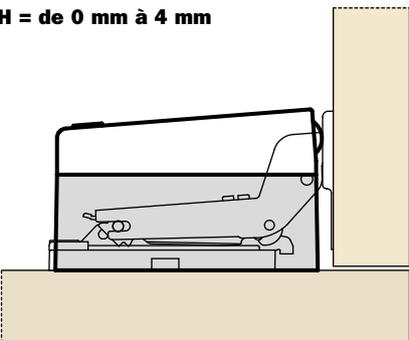

**Pour embases  
H = de 0 mm à 6 mm**

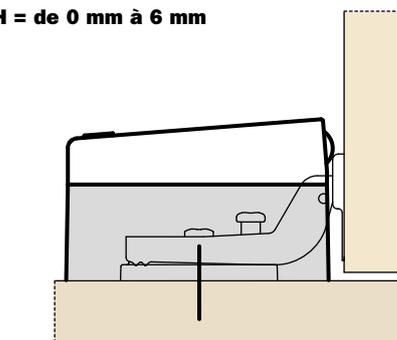


**POUR CHARNIERES SERIE F**

**POUR CHARNIERES SERIE B**


Le recouvrement désiré peut être obtenu non seulement en utilisant le bras approprié, mais aussi en utilisant des embases de hauteurs différentes.

Exemples d'utilisation :


Pour embases  
H = de 0 mm à 3 mm

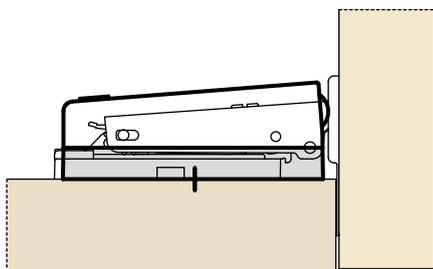


Bras 0  
Pour embases  
H = de 6 mm à 9 mm

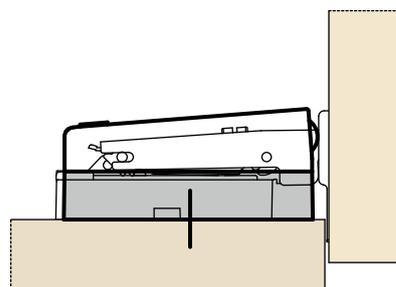


Pour embases  
H = de 0 mm à 3 mm

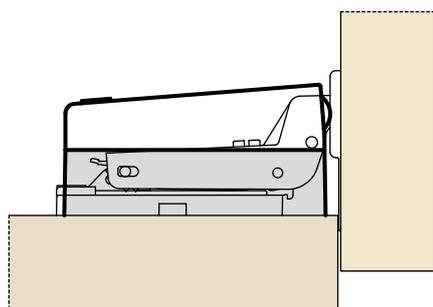


Pour embases  
H = de 0 mm à 4 mm

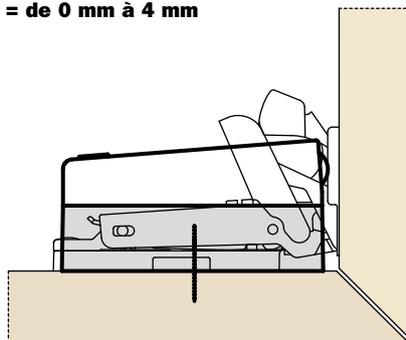


Bras 0  
Pour embases  
H = de 9 mm à 12 mm

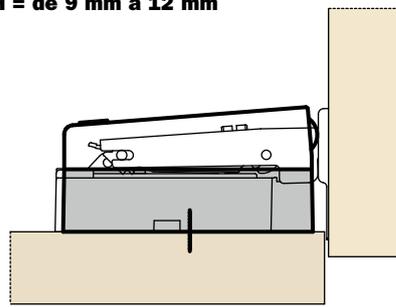

Pour embases  
H = 0 mm

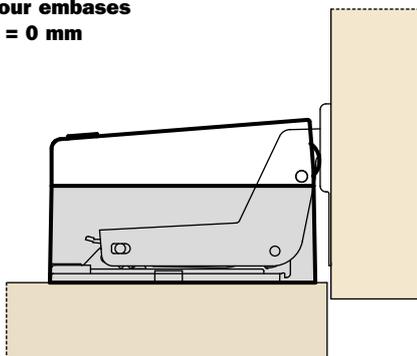

Bras 0  
Pour embases  
H = 18 mm

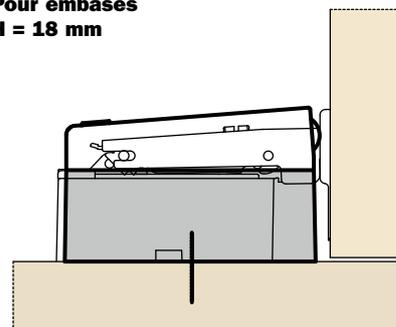

## Smove - DOS\_SNG - Instructions de montage

**1** - Desserrer une des deux vis de fixation de l'embase.



**2** - Insérer l'adaptateur pour le porte-smove.



**3** - Resserrer la vis de fixation de l'embase.



**4** - Appliquer le porte-smove à l'adaptateur, comme suit.



**5** - Une fois l'opération terminée, il est possible d'effectuer le réglage du Smove pour augmenter ou réduire l'effet de freinage.



### Réglage positif

En tournant la vis vers le signe plus, la force de freinage est plus grande. Le Smove est plus saillant.

### Réglage négatif

En tournant la vis vers le signe moins, la force de freinage est inférieure. Le Smove est moins saillant.



## Smove - DOL\_SNG



### DOL\_SNG - Porte-smove avec butée



Il est conseillé d'utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles disponibles :



**DOL7SNG**  
pour l'utilisation de **portes en matériaux légers.**



**DOL8SNG**  
pour des **portes avec deux charnières.**



**DOL9SNG**  
pour des **portes avec trois charnières ou plus.**

#### Emballage

Carton 150 pièces  
Palette 13.500 pièces

### DOL\_SNGR - Porte-smove sans butée



Il est conseillé d'utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles disponibles :



**DOL7SNGR**  
pour l'utilisation de **portes en matériaux légers.**



**DOL8SNGR**  
pour des **portes avec deux charnières.**



**DOL9SNGR**  
pour des **portes avec trois charnières ou plus.**

#### Emballage


Carton 150 pièces  
Palette 13.500 pièces

## Smove - DOL\_SNG - Instructions de montage

### Application sur Bras 17 - Porte-smove DOL\_SNG


Positionnement frontal : par les butées.

Positionnement latéral : appuyer l'ailette de fixation contre le côté du meuble.

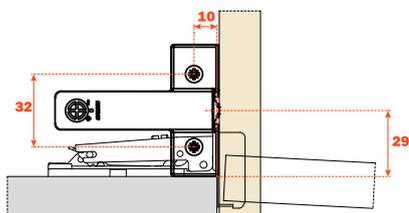

### Bras 17 - Porte-smove DOL\_SNGR

Positionnement frontal : perçage à + 11 mm plus épaisseur de la porte. Positionnement latéral : environ 5 mm en plus de la position de la porte ouverte.

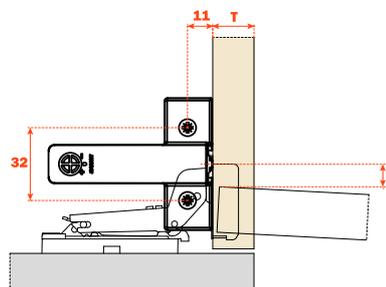

**1** - Appliquer le porte-smove sous le chapeau ou sur la base du meuble, l'appuyant contre le côté du meuble.

**2** - Visser le porte-smove.



**3** - Une fois l'opération terminée, il est possible d'effectuer le réglage du Smove pour augmenter ou réduire l'effet de freinage.



### Réglage positif

En tournant la vis vers le signe plus, la force de freinage est plus grande. Le Smove est plus saillant.

### Réglage négatif



En tournant la vis vers le signe moins, la force de freinage est inférieure. Le Smove est moins saillant.



## Smove - DB01SN\_ - Instructions de montage

1 - Appliquer le Smove au bras de la charnière

2 - Fixer le Smove comme suit

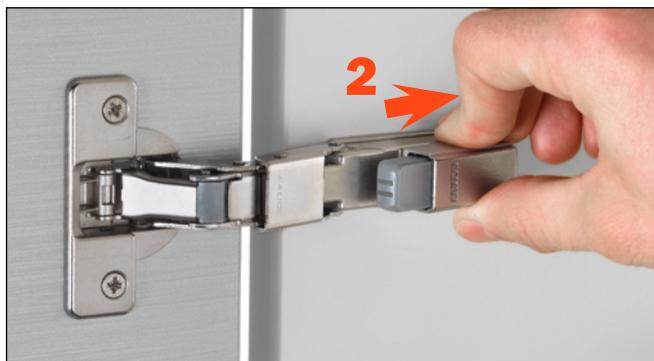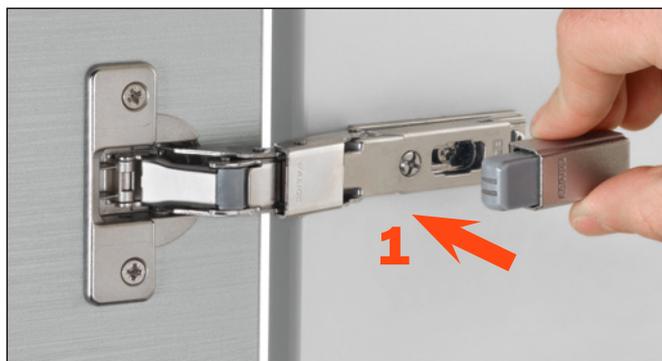

## Smove - D005SN

### D005SNG



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### D005SNB



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### Informations techniques pour l'application du SMOVE D005SN à encastrer

Placer le Smove D005 dans le côté opposé à celui des charnières.

Pour un fonctionnement optimum, il faut positionner le Smove au centre du flanc.

L'utilisation est conseillée pour des portes d'une largeur comprise entre 450 mm et 600 mm.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un dans la partie supérieure et l'autre dans la partie inférieure du côté du meuble, pourrait être nécessaire.



## Smove - D006SN

### D006SNG



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### D006SNB



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### Informations techniques pour l'application du SMOVE D006SN à encastrer

Placer le Smove D006 au centre du chapeau ou de la base du meuble.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.



**Smove - D008SN**

**D008SNG**



Smove

**Emballage**

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

**D008SNB**



Smove

**Emballage**

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

**Informations techniques pour l'application du SMOVE D008SN à encastrer**

Placer le Smove D008 sous le chapeau ou sur la base du meuble, côté charnières.

On conseille une distance de perçage à 27 mm du côté.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.



## Smove - D009SN

### D009SNG



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### D009SNB



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### Informations techniques pour l'application du SMOVE D009SN à encastrer

Positionner le Smove D009 sur la base du meuble, côté charnières.

Smove D009 est utilisé pour portes d'une hauteur comprise entre 720 mm et 1600 mm.

Distance de perçage de l'intérieur du côté :

- pour charnières avec **bras 0 mm**, la distance de perçage est égale à **15 mm +** la hauteur de l'embase;

- pour charnières avec **bras 5 mm**, la distance de perçage est égale à **20 mm +** la hauteur de l'embase;

- pour charnières avec **bras 9 mm**, la distance de perçage est égale à **24 mm +** la hauteur de l'embase.



## Smove - D010SN

### D010SNG



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### D010SNB



Smove

#### Emballage

Boîte 250 pièces  
Carton 2.000 pièces

### Informations techniques pour l'application du SMOVE D010SN à encastrer

Positionner le Smove D010 sur la base du meuble, côté charnières.

Smove D010 est utilisé pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm.

Distance de perçage de l'intérieur du côté :

- pour charnières avec **bras 0 mm**, la distance de perçage est égale à **15 mm +** la hauteur de l'embase;



- pour charnières avec **bras 5 mm**, la distance de perçage est égale à **20 mm +** la hauteur de l'embase;

- pour charnières avec **bras 9 mm**, la distance de perçage est égale à **24 mm +** la hauteur de l'embase.



## A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position la plus adaptée au Smove utilisé.  
Insérer le Smove dans le trou.

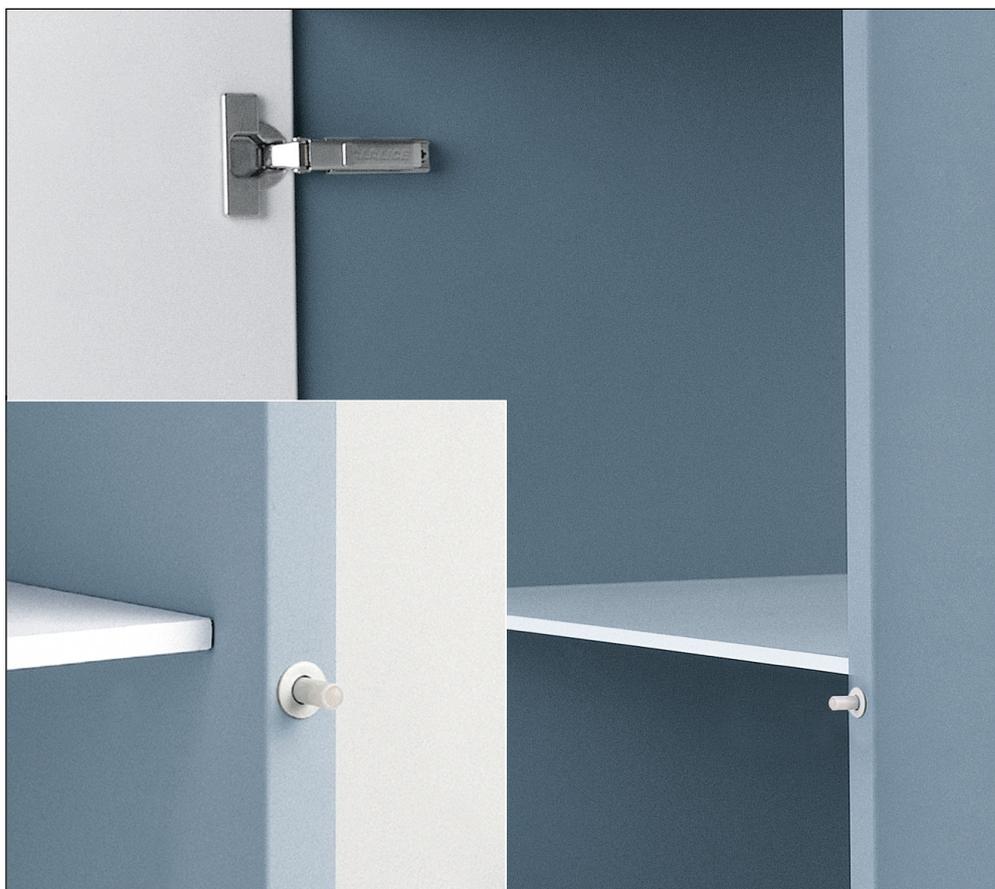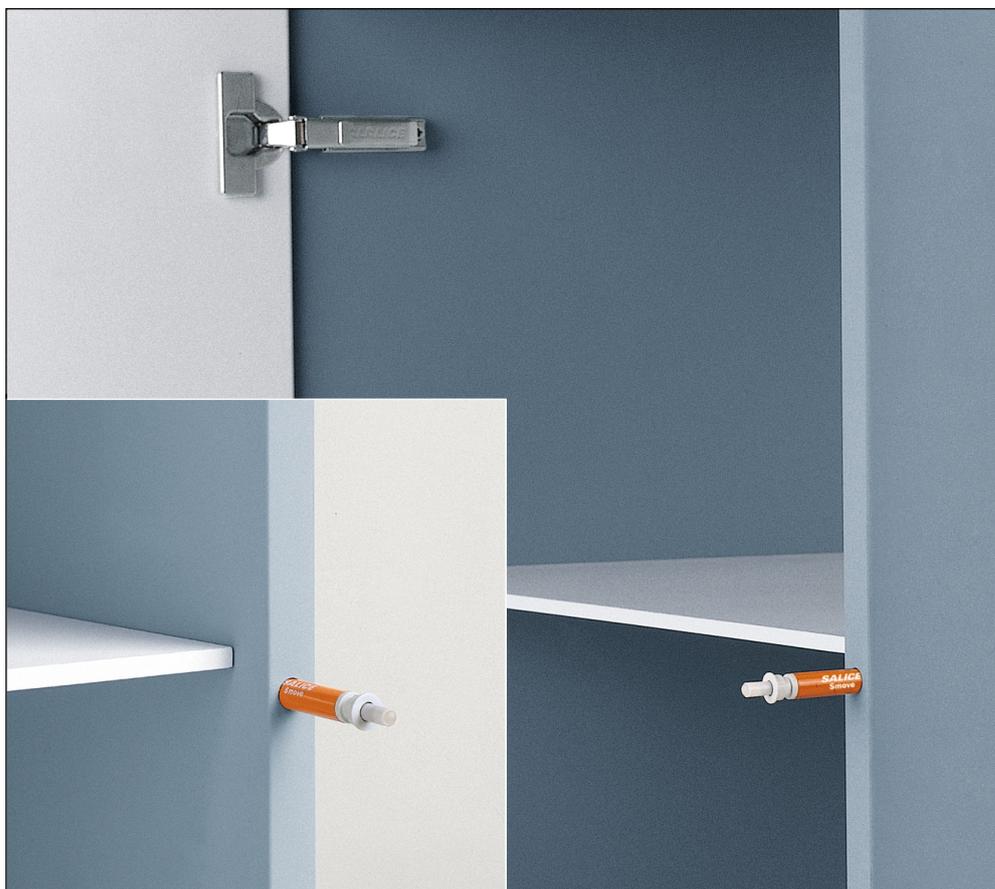

**Smove - Avec adaptateur**

**Informations techniques pour l'application du SMOVE avec adaptateur**



**SMOVE D005** peut être appliqué en utilisant :

- 1) adaptateurs à visser sur le côté du meuble (voir pages 19 et 20);
- 2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 22).

L'utilisation est conseillée pour des portes d'une largeur comprise entre 450 mm et 600 mm.

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.

**SMOVE D006** peut être appliqué en utilisant :

- 1) adaptateurs à visser sous le chapeau ou sur la base du meuble (voir pages 19 et 20);
- 2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 22).

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profilé bois ou aluminium, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.



**SMOVE D008** peut être appliqué en utilisant :

- 1) adaptateurs à visser sous le chapeau ou sur la base du meuble (voir pages 19 et 20); le Smove doit être positionné à 27 mm du côté. Avec les adaptateurs cruciformes, la position correcte est facile à trouver : il suffit de les positionner en butée contre le côté du meuble.
- 2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 22).

Pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, l'emploi de deux Smove, l'un à positionner sous le chapeau et l'autre sur la base du meuble, pourrait être nécessaire.

- 3) adaptateurs à visser sur la porte (voir page 24).

Le Smove **D008** est utilisé pour portes d'une hauteur jusqu'à 720 mm.



**SMOVE D009 et D010** peuvent être appliqués en utilisant :


- 1) adaptateurs longitudinaux à visser sur la base du meuble (voir pages 19 et 20);
- 2) adaptateurs à visser sur la porte (voir page 24).

Le Smove **D009** est utilisé pour portes d'une hauteur comprise entre 720 mm et 1600 mm.

Le Smove **D010** est utilisé pour portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm.

## Adaptateurs à visser sur le meuble

### D063SNXR

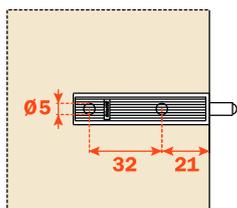


**D063SNGR** = gris  
**D063SNBR** = beige

Adaptateur longitudinal en plastique.  
Fixation avec tourillons.  
Sans butée.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

### D064SNXN

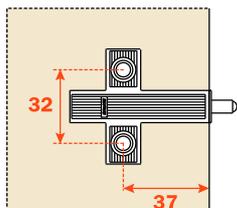


**D064SNGN** = gris  
**D064SNBN** = beige

Adaptateur cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 37x32 mm.  
Avec butée.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

### D064SNXR

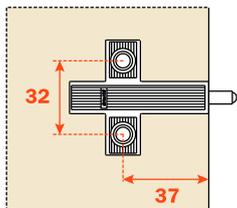


**D064SNGR** = gris  
**D064SNBR** = beige

Adaptateur cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 37x32 mm.  
Sans butée.

**D065SNGR** = gris - fixation avec eurovis.  
**D065SNBR** = beige - fixation avec eurovis.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

### D060SNXN

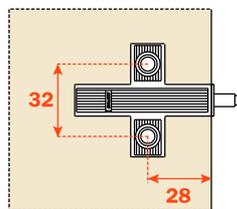


**D060SNGN** = gris  
**D060SNBN** = beige

Adaptateur cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 28x32 mm.  
Avec butée.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

### D060SNXR

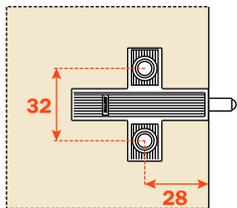


**D060SNGR** = gris  
**D060SNBR** = beige

Adaptateur cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 28x32 mm.  
Sans butée.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

### D066SNXN

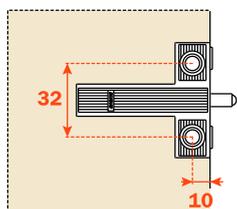


**D066SNGN** = gris  
**D066SNBN** = beige

Adaptateur cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 10x32 mm.  
Avec butée.

**Emballage**  
Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

**Smove - Adaptateurs à visser sur le meuble**

**D070SNXN**

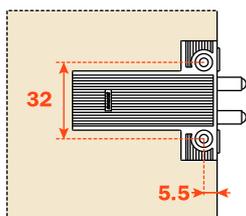


Adaptateur double cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 5,5x32 mm.  
Avec butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

**D070SNGN** = gris  
**D070SNBN** = beige

**D070SNXR**

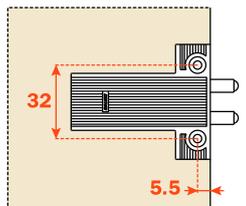


Adaptateur double cruciforme en plastique.  
Fixation avec vis bois.  
Perçage 5,5x32 mm.  
Sans butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

**D070SNGR** = gris  
**D070SNBR** = beige

**D076XX9R**

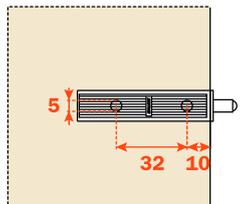

Adaptateur longitudinal en zamak.  
Fixation avec vis bois.  
Sans butée.


**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

Cache-vis à commander séparément

**D077XX9R** - fixation avec Eurovis.

**D076SN9**

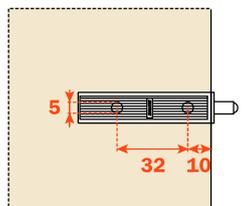

Adaptateur longitudinal en zamak.  
Fixation avec vis bois.  
Avec butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

Cache-vis à commander séparément

**D077SN9** - Fixation avec eurovis.

## Avec adaptateur à visser sur le meuble - Instructions de montage


### Adaptateur avec butée

Insérer frontalement le Smove dans l'adaptateur. Fixer l'adaptateur sur le meuble à l'emplacement requis par le Smove choisi, en utilisant la butée pour un positionnement correct.



### Adaptateur sans butée

Insérer frontalement le Smove dans l'adaptateur. Fixer l'adaptateur sur le meuble à l'emplacement requis par le Smove choisi, en considérant, pour un positionnement correct, les valeurs d'entraxe indiquées dans le descriptif adaptateurs.

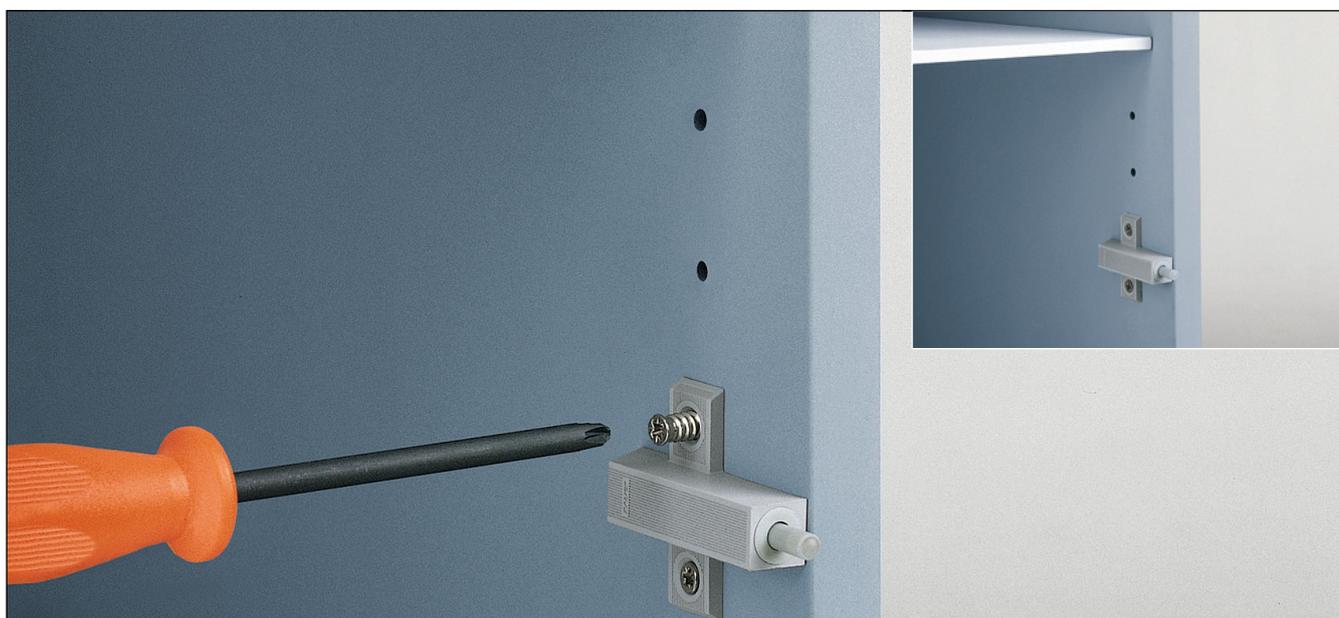


**Smove - Adaptateurs auto-adhésifs****D051SNX**

**D051SNG** = gris  
**D051SNB** = beige

Adaptateur longitudinal en plastique.  
Avec butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

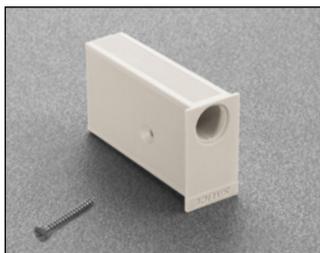**D086SNX**

**D086SNG** = gris  
**D086SNB** = beige

Adaptateur longitudinal en plastique  
avec vis de fixation supplémentaire.  
Fixation avec auto-adhésif.  
Il est conseillé de fixer  
définitivement l'adaptateur  
avec la vis.  
Pour portes avec recouvrement  
total du côté.  
Avec butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces

**D087SNX**

**D087SNG** = gris  
**D087SNB** = beige

Adaptateur longitudinal en plastique  
avec vis de fixation supplémentaire.  
Fixation avec auto-adhésif.  
Il est conseillé de fixer  
définitivement l'adaptateur  
avec la vis.  
Pour portes avec recouvrement  
total ou partiel du côté.  
Avec butée.

**Emballage**

Carton 500 pièces  
Palette 12.000 pièces


## Avec adaptateur auto-adhésif - Instructions de montage

### Application du Smove avec adaptateur auto-adhésif.

Pour une application correcte et afin d'assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de se tenir aux instructions suivantes :


- 1) nettoyer et dégraisser la surface du meuble sur laquelle l'adaptateur doit être appliqué avec des produits à base d'acétone;
- 2) ôter la bande de protection de l'adhésif;
- 3) appliquer l'adaptateur et appuyer pendant 1 minute environ;
- 4) insérer le Smove dans l'adaptateur;
- 5) éviter de solliciter l'adaptateur au cours des 12 heures suivantes.

Pour une sécurité supplémentaire, les adaptateurs D086SNX et D087SNX peuvent aussi être fixés avec une vis.

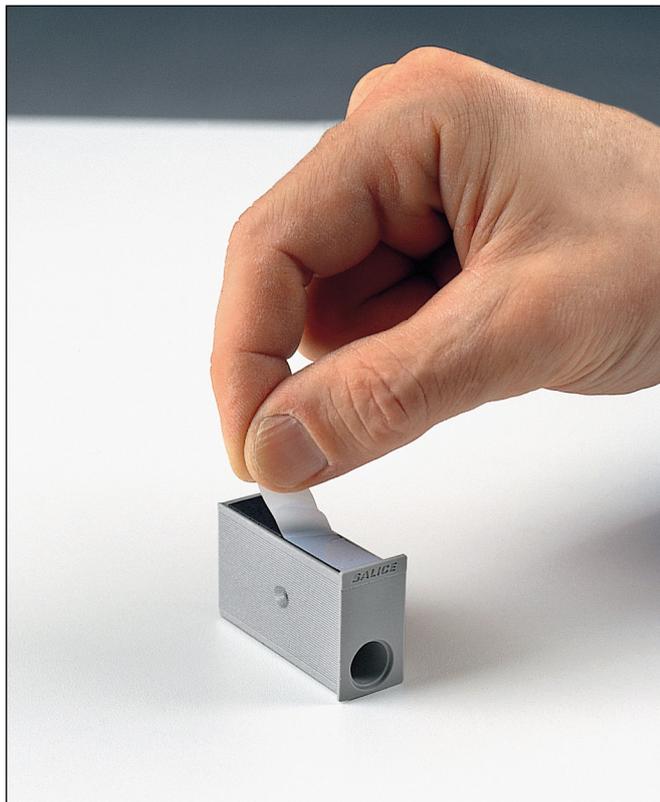

**Smove - Adaptateur à visser sur la porte**

**D078XX9**

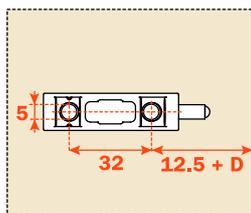

Adaptateur longitudinal incliné en zamak.  
 Fixation avec vis bois et Eurovis.  
 Sans butée.  
 Fixer l'adaptateur au milieu de la hauteur de la porte.

**Emballage**  
 Carton 500 pièces  
 Palette 12.000 pièces

**Application du Smove avec adaptateur à visser sur la porte - Instructions de montage**

Insérer frontalement le Smove dans l'adaptateur. Fixer l'adaptateur au milieu de la hauteur de la porte.





## SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALES

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



