



Smove

SALICE

Indice**DOS_SNG**

pag. 4

**DOL_SNG**


pag. 9

**DB01SN_**

pag. 11

**D005SN**

pag. 12

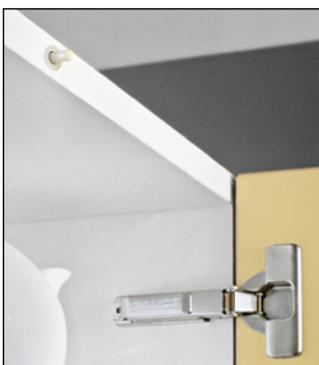**D006SN**

pag. 13



D008SN

pag. 14



D009SN
D010SN

pag. 15

pag. 16



Adattatori da avvitare sul mobile

pag. 19



Adattatori con biadesivo

pag. 22

Smove - DOS_SNG

Smove è lo speciale dispositivo in grado di rallentare la corsa finale di ante di qualsiasi tipo.

Può essere applicato su qualsiasi mobile, offrendo prestazioni ottimali.



D0S_SNG - Portasmovè



Consigliamo l'utilizzo di un solo portasmovè per ogni anta, scegliendo fra i tre modelli disponibili:



D0S7SNG

da utilizzare con **ante realizzate con materiali particolarmente leggeri**



D0S8SNG

da utilizzare con **ante a due cerniere**



D0S9SNG

da utilizzare con **ante a più di due cerniere**

Imballi

Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Adattatore per cerniere collo 0



Adattatore da utilizzare SOLO con basi a croce 37x 32 mm.
In caso di utilizzo con basi con fissaggio a vite legno, utilizzare una vite con testa \varnothing 8 mm e lunga 16 mm.

D2VX09 - per basi in acciaio

DARX09 - per basi in zama

Imballi

Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Adattatore per cerniere collo 5



Adattatore da utilizzare SOLO con basi a croce 37x 32 mm.
In caso di utilizzo con basi con fissaggio a vite legno, utilizzare una vite con testa \varnothing 8 mm e lunga 16 mm.

D2VX59 - per basi in acciaio

DARX59 - per basi in zama

Imballi

Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Adattatore per cerniere collo 9



Adattatore da utilizzare SOLO con basi a croce 37x 32 mm.
In caso di utilizzo con basi con fissaggio a vite legno, utilizzare una vite con testa \varnothing 8 mm e lunga 16 mm.

D2VX99 - per basi in acciaio

DARX99 - per basi in zama

Imballi

Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Adattatore per cerniere collo 17



Adattatore da utilizzare SOLO con basi a croce 37x 32 mm.
In caso di utilizzo con basi con fissaggio a vite legno, utilizzare una vite con testa \varnothing 8 mm e lunga 16 mm.

D2VXP9 - per basi in acciaio

DARXP9 - per basi in zama

Imballi

Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

Smove - DOS_SNG - Scelta dell'adattatore

Smove lavora in appoggio sulla scatola della cerniera e per questo motivo occorre scegliere l'adattatore appropriato. Se si riduce la copertura dell'anta sul fianco, occorre, di conseguenza, aumentare l'altezza dell'adattatore.


**PER CERNIERE SERIE 100, 200,
800 E 900**

PER CERNIERE SERIE 400 E 600


ALTEZZA ADATTATORE = 0




**Per basi
H = da 0 mm a 4 mm**

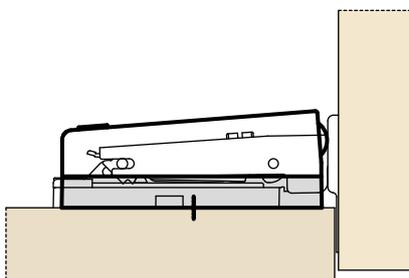


**Per basi
H = da 0 mm a 6 mm**

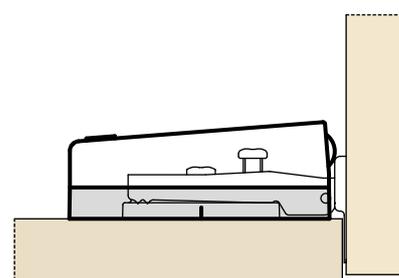

ALTEZZA ADATTATORE = 5

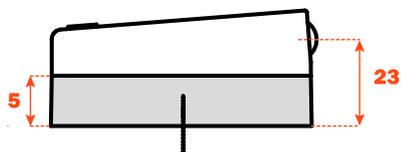


**Per basi
H = da 0 mm a 4 mm**

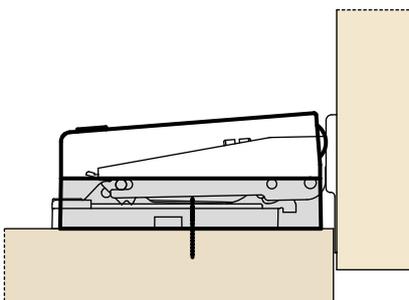


**Per basi
H = da 0 mm a 6 mm**




ALTEZZA ADATTATORE = 9

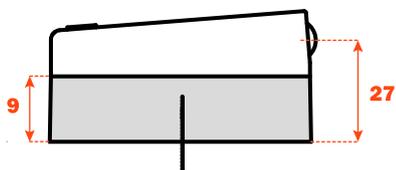


**Per basi
H = da 0 mm a 4 mm**

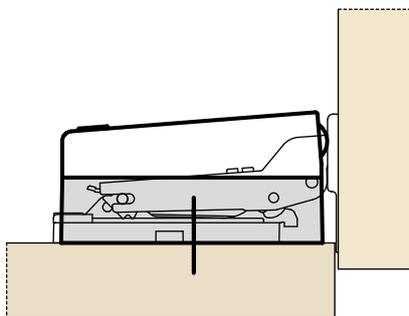


**Per basi
H = da 0 mm a 6 mm**

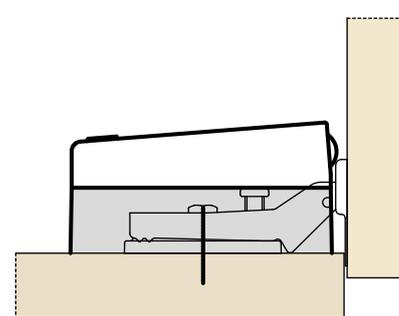


ALTEZZA ADATTATORE = 17

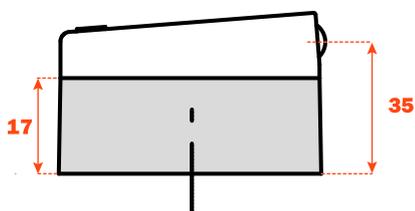

**Per basi
H = da 0 mm a 4 mm**

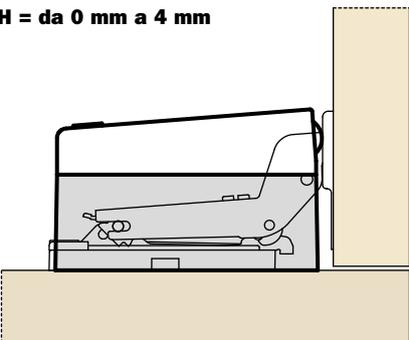

**Per basi
H = da 0 mm a 6 mm**

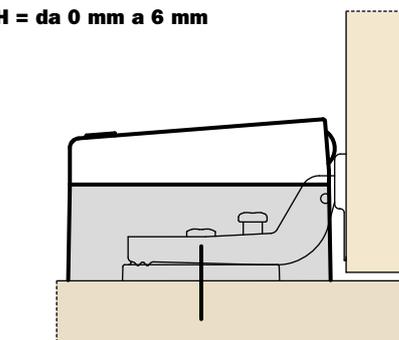


PER CERNIERE SERIE F

PER CERNIERE SERIE B


La copertura richiesta può essere ottenuta non solo utilizzando il collo appropriato, ma anche utilizzando basi di diverse altezze.

Esempi di applicazione:


Per basi
H = da 0 mm a 3 mm

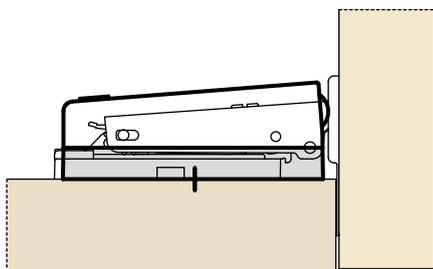


Collo 0
Per basi
H = da 6 mm a 9 mm

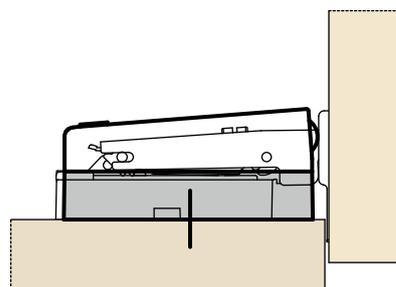


Per basi
H = da 0 mm a 3 mm

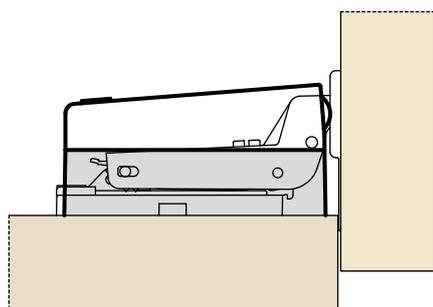


Per basi
H = da 0 mm a 4 mm

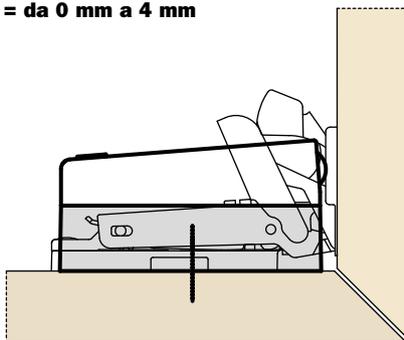


Collo 0
Per basi
H = da 9 mm a 12 mm

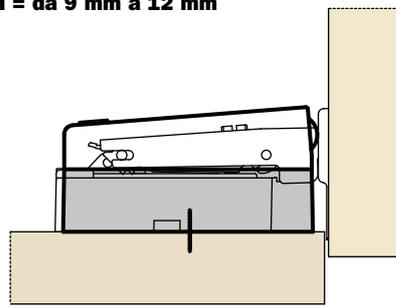

Per basi
H = 0 mm

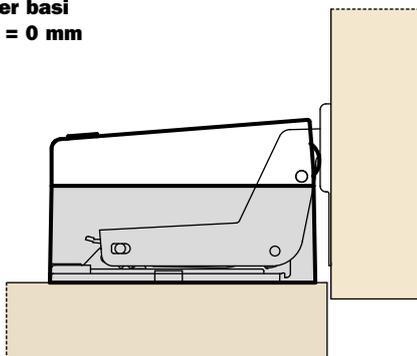

Collo 0
Per basi
H = 18 mm

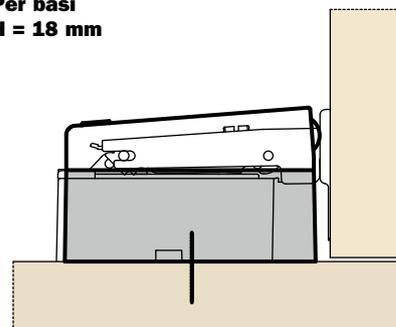

Smove - DOS_SNG - Istruzioni di montaggio

1 - Allentare una delle due viti di fissaggio della base



2 - Inserire l'adattatore per il portasmove



3 - Riserrare la vite di fissaggio della base



4 - Applicare il portasmove all'adattatore, come indicato



5 - Ad operazione conclusa è possibile regolare lo Smove per aumentare o diminuire l'effetto frenante



Regolazione positiva:

Ruotando la vite verso il segno + si avrà un maggior effetto frenante. Lo Smove è più sporgente.

Regolazione negativa:

Ruotando la vite verso il segno - si avrà un minor effetto frenante. Lo Smove è meno sporgente.



Smove - DOL_SNG



DOL_SNG - Portasmove con fermi di montaggio

Consigliamo l'utilizzo di un solo portasmove per ogni anta, scegliendo fra i tre modelli disponibili:



DOL7SNG

da utilizzare con **ante realizzate con materiali particolarmente leggeri**



DOL8SNG

da utilizzare con **ante a due cerniere**



DOL9SNG

da utilizzare con **ante a più di due cerniere**

Imballi

Scatole 150 pezzi
Pallet 13.500 pezzi

DOL_SNGR - Portasmove senza fermi di montaggio

Consigliamo l'utilizzo di un solo portasmove per ogni anta, scegliendo fra i tre modelli disponibili:



DOL7SNGR

da utilizzare con **ante realizzate con materiali particolarmente leggeri**



DOL8SNGR

da utilizzare con **ante a due cerniere**



DOL9SNGR


da utilizzare con **ante a più di due cerniere**

Imballi

Scatole 150 pezzi
Pallet 13.500 pezzi


Collo 0, collo 5 e collo 9 - Portasmove DOL_SNG

Posizionamento frontale: tramite fermi di montaggio.
 Posizionamento laterale: appoggiare l'aletta di fissaggio al fianco.

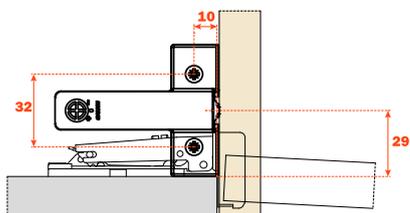


Collo 17 - Portasmove DOL_SNGR

Posizionamento frontale: foratura a + 11 mm più spessore dell'anta.
 Posizionamento laterale: circa 5 mm oltre la posizione dell'anta.

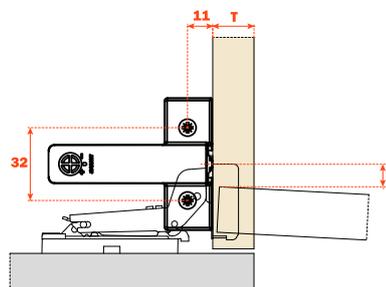

- 1** - Applicare il portasmove al top o alla base appoggiandolo al fianco **2** - Avvitare il portasmove

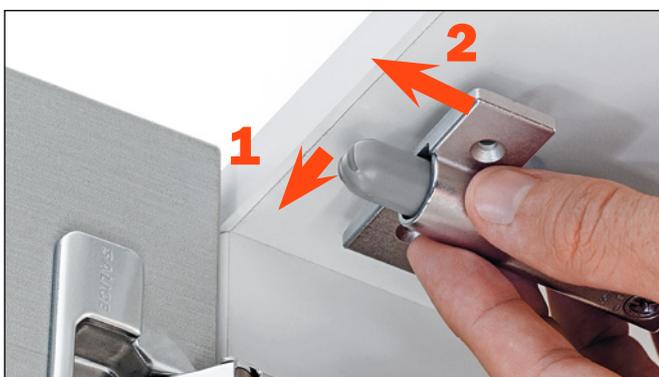

- 3** - Ad operazione conclusa è possibile regolare lo Smove per aumentare o diminuire l'effetto frenante



Regolazione positiva:

Ruotando la vite verso il segno + si avrà un maggior effetto frenante. Lo Smove è più sporgente.



Regolazione negativa:



Ruotando la vite verso il segno - si avrà un minor effetto frenante. Lo Smove è meno sporgente.



Smove - DB01SN_ - Istruzioni di montaggio

1 - Applicare lo Smove sull'ala della cerniera

2 - Agganciare lo Smove come indicato

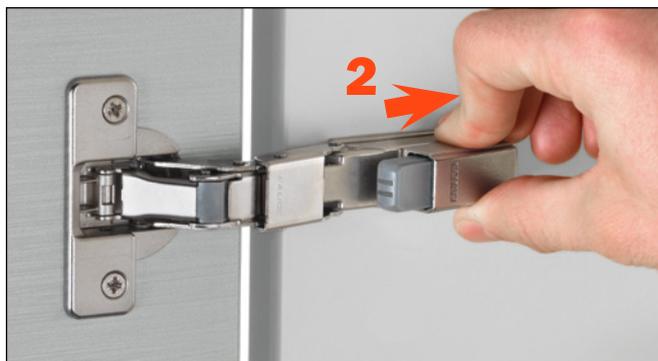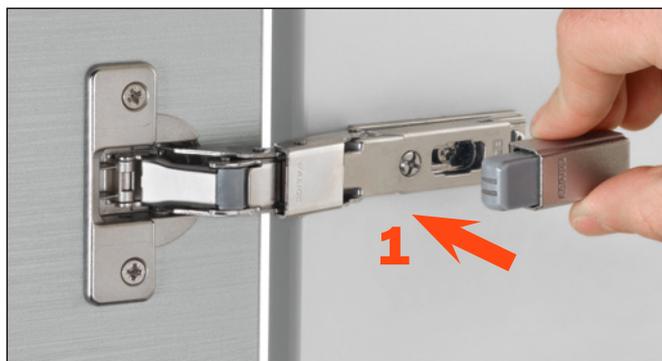

Smove - D005SN

D005SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D005SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D005SN da incassare

Inserire Smove D005 nel fianco opposto a quello di rotazione dell'anta.

Per un migliore funzionamento, prevedere il posizionamento dello SMOVE D005 al centro del fianco del mobile.

Se ne consiglia l'utilizzo su ante di larghezza compresa tra 450 mm e 600 mm.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore del fianco del mobile.



Smove - D006SN

D006SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D006SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D006SN da incassare

Inserire SMOVE D006 al centro del cappello o del basamento del mobile.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile.



Smove - D008SN**D008SNG**

Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D008SNB

Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D008SN da incassare

Inserire SMOVE D008 nel cappello o nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

La distanza di foratura consigliata dall'interno del fianco è di 27 mm.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile.



Smove - D009SN

D009SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D009SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello Smove D009SN da incassare

Inserire Smove D009 nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

Smove D009 viene utilizzato per ante di altezza compresa tra 720 mm e 1600 mm.

Distanza di foratura dall'interno del fianco:

- per cerniere con **collo 0 mm**
la distanza di foratura è uguale a **15 mm** più l'altezza della base.

- per cerniere con **collo 5 mm**
la distanza di foratura è uguale a **20 mm** più l'altezza della base.

- per cerniere con **collo 9 mm**
la distanza di foratura è uguale a **24 mm** più l'altezza della base.



Smove - D010SN

D010SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

D010SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2.000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D010SN da incassare

Inserire Smove D010 nel basamento del mobile dalla parte del fianco di rotazione dell'anta.

Smove D010 viene utilizzato per ante di altezza superiore a 1600 mm.

Distanza di foratura dall'interno del fianco:

- per cerniere con **collo 0 mm**
la distanza di foratura è uguale a **15 mm** più l'altezza della base.

- per cerniere con **collo 5 mm**
la distanza di foratura è uguale a **20 mm** più l'altezza della base.



- per cerniere con **collo 9 mm**
la distanza di foratura è uguale a **24 mm** più l'altezza della base.



Da incassare

Applicazione dello Smove da incassare

Praticare nel mobile un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 50 mm nella posizione più adatta per lo Smove acquistato. Inserire Smove nel foro del mobile.

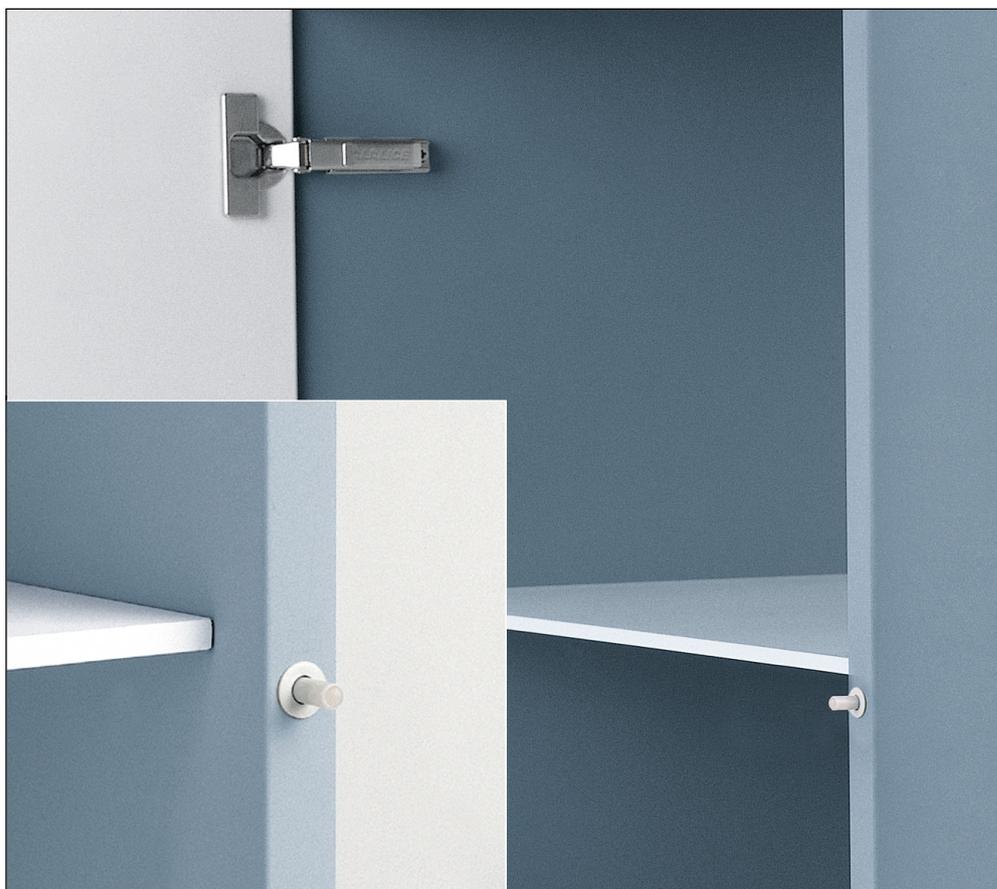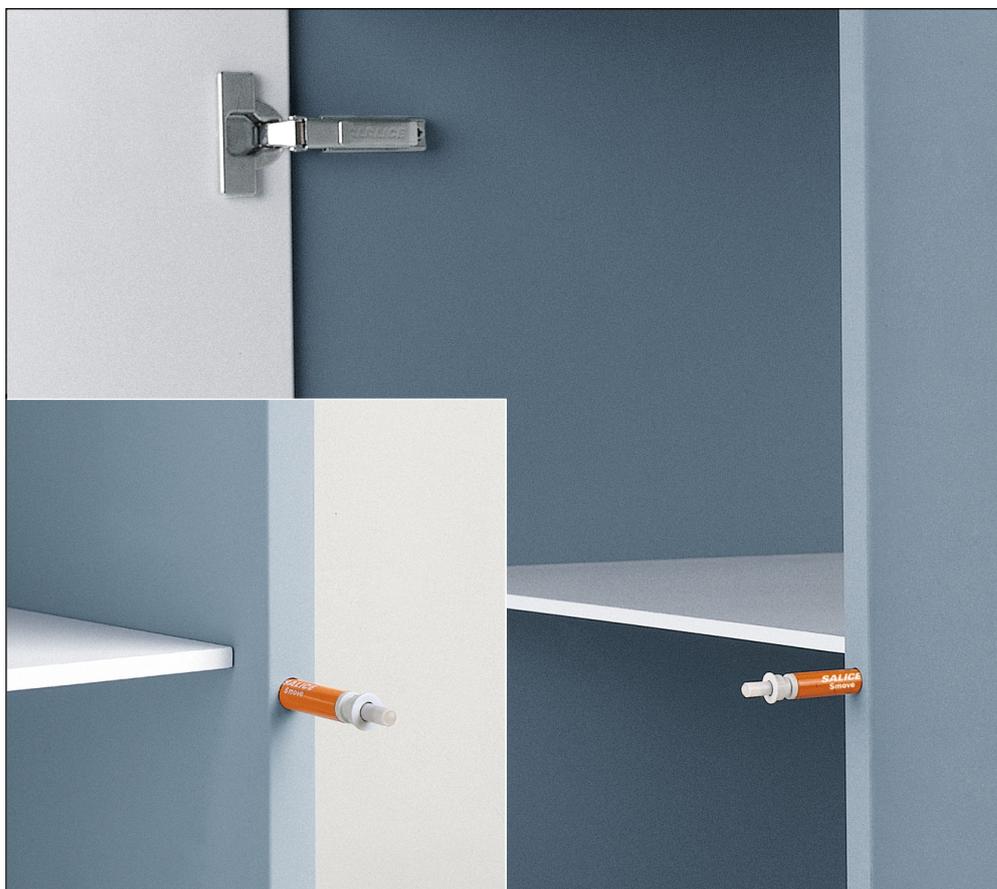

Smove - Con adattatore
Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE con adattatore.


SMOVE D005 può essere montato utilizzando:

- 1) adattatori da avvitare sul fianco del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Se ne consiglia l'utilizzo su ante di larghezza compresa tra 450 mm e 600 mm. Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare nella parte superiore e uno nella parte inferiore del fianco del mobile.

SMOVE D006 può essere montato utilizzando:

- 1) adattatori da avvitare al cappello o al basamento del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare al cappello e uno al basamento del mobile.



SMOVE D008 può essere montato utilizzando:

- 1) adattatori da avvitare al cappello o al basamento del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
lo Smove dovrà essere posizionato a 27 mm dal piano interno del fianco. Con gli adattatori a croce, la giusta posizione è facile da trovare: basta accostare l'aletta dell'adattatore al fianco del mobile.
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Per ante di altezza superiore a 1600 mm, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare al cappello e uno al basamento del mobile.

- 3) adattatore da avvitare sull'anta (vedere pag. 24).
Smove **D008** viene utilizzato per ante di altezza fino a 720 mm.




SMOVE D009 e D0010 possono essere montati utilizzando:

- 1) adattatori longitudinali da avvitare al basamento del mobile (vedere pag. 16 e 20);
- 2) adattatore da avvitare sull'anta (vedere pag. 24).

Smove **D009** viene utilizzato per ante di altezza compresa tra 720 mm e 1600 mm. Smove **D010** viene utilizzato per ante di altezza superiore a 1600 mm.

Adattatori da avvitare sul mobile

D063SNXR

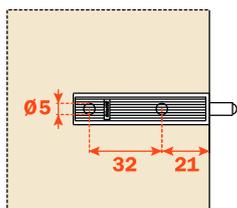


D063SNGR = grigio
D063SNBR = beige

Adattatore longitudinale di plastica.
Fissaggio con codoli a pressione.
Senza fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D064SNXN

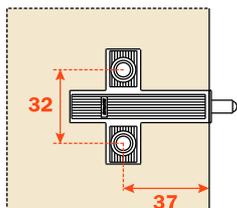


D064SNGN = grigio
D064SNBN = beige

Adattatore a croce di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 37x32 mm.
Con fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D064SNXR

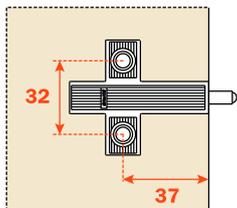

D064SNGR = grigio
D064SNBR = beige


Adattatore a croce di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 37x32 mm.
Senza fermo di montaggio.

D065SNGR = grigio - Fissaggio con viti Euro.
D065SNBR = beige - Fissaggio con viti Euro.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D060SNXN

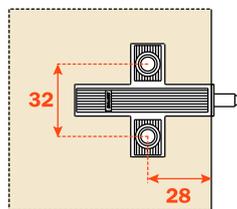


D060SNGN = grigio
D060SNBN = beige

Adattatore a croce di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 28x32 mm.
Con fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D060SNXR

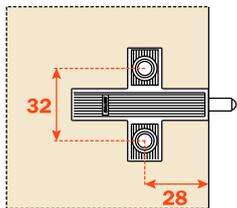


D060SNGR = grigio
D060SNBR = beige

Adattatore a croce di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 28x32 mm.
Senza fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D066SNXN

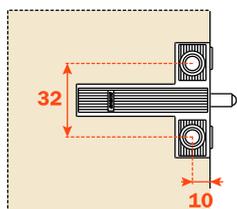

D066SNGN = grigio
D066SNBN = beige


Adattatore a croce di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 10x32 mm.
Con fermi di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

Smove - Adattatori da avvitare sul mobile

D070SNXN

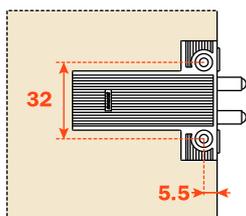


D070SNGN = grigio
D070SNBN = beige

Adattatore a croce doppio di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 5.5x32 mm.
Con fermi di montaggio.

Imballi
Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D070SNXR

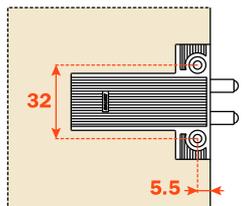


D070SNGR = grigio
D070SNBR = beige

Adattatore a croce doppio di plastica.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 5.5x32 mm.
Senza fermi di montaggio.

Imballi
Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D076XX9R

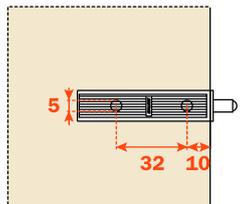


Adattatore longitudinale di zama.
Fissaggio con viti legno.
Senza fermo di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.

D077XX9R - Fissaggio con viti Euro.

Imballi
Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D076SN9

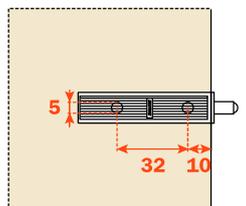

Adattatore longitudinale di zama.
Fissaggio con viti legno.
Con fermo di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.


D077SN9 - Fissaggio con viti Euro.

Imballi
Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

Applicazione dello SMOVE con adattatore da avvitare sul mobile


Adattatore con fermo di montaggio

Inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore. Fissare l'adattatore al mobile nella posizione richiesta dallo Smove acquistato, utilizzando il fermo di montaggio per il corretto posizionamento.

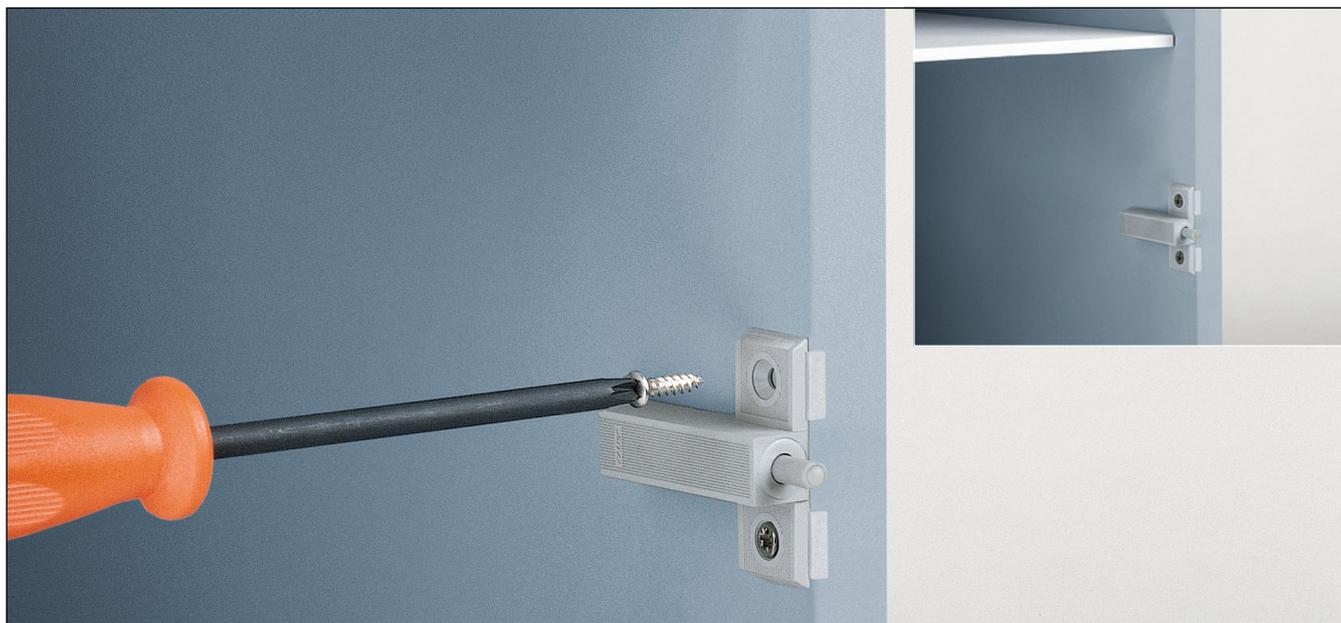

Adattatore senza fermo di montaggio

Inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore. Fissare l'adattatore al mobile nella posizione richiesta dallo Smove acquistato, considerando per il corretto posizionamento i valori di interasse indicati nelle descrizioni degli adattatori.

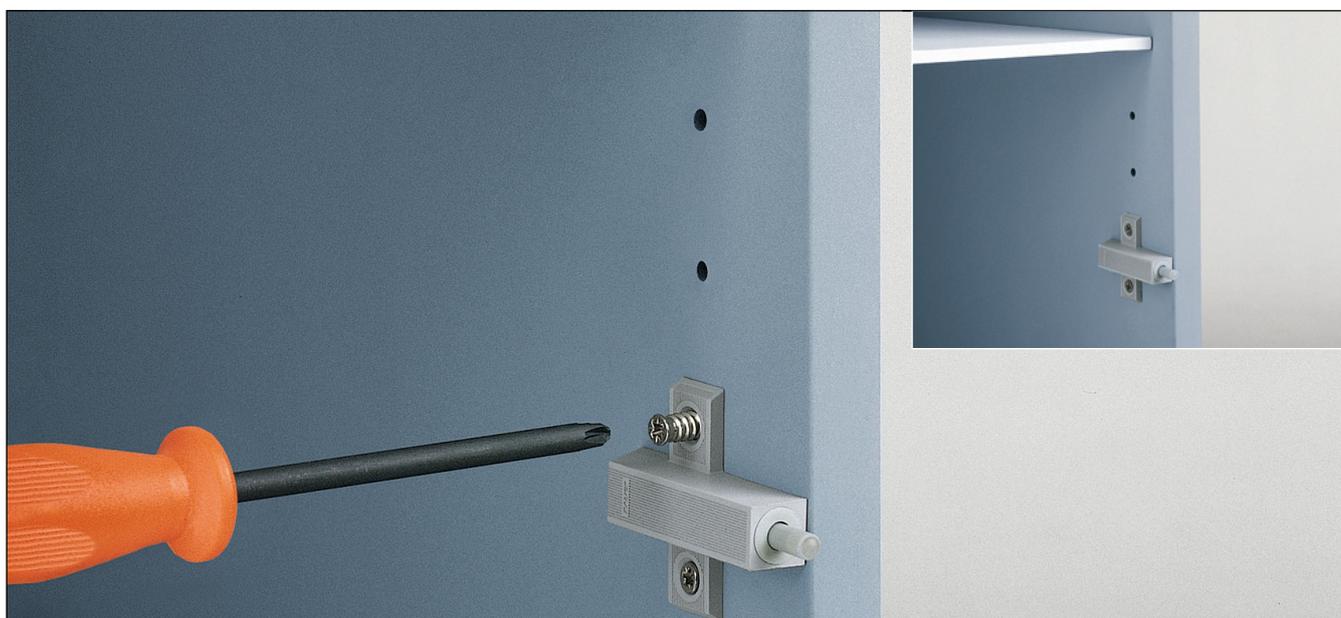


Smove - Con biadesivo**D051SNX**

D051SNG = grigio
D051SNB = beige

Adattatore longitudinale di plastica.
Con fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

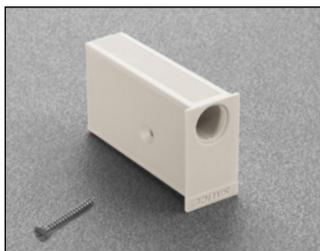D086SNX

D086SNG = grigio
D086SNB = beige

Adattatore longitudinale di plastica con vite supplementare di fissaggio.
Fissaggio con biadesivo.
È consigliabile fissare definitivamente l'adattatore con la vite.
Per ante con copertura totale del fianco.
Con fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

D087SNX

D087SNG = grigio
D087SNB = beige

Adattatore longitudinale di plastica con vite supplementare di fissaggio.
Fissaggio con biadesivo.
È consigliabile fissare definitivamente l'adattatore con la vite.
Per ante con copertura totale o parziale del fianco.
Con fermo di montaggio.

Imballi


Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

Applicazione con adattatore biadesivo - Istruzioni di montaggio

Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:


- 1) pulire e sgrassare la superficie del mobile su cui deve essere applicato l'adattatore con prodotti a base di acetone;
- 2) rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3) applicare l'adattatore e premere per circa 1 minuto;
- 4) inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore;
- 5) evitare di sollecitare continuamente l'adattatore nelle prime 12 ore.

Per una sicurezza aggiuntiva, gli adattatori D086SNX e D087SNX possono essere fissati anche con la vite inclusa.

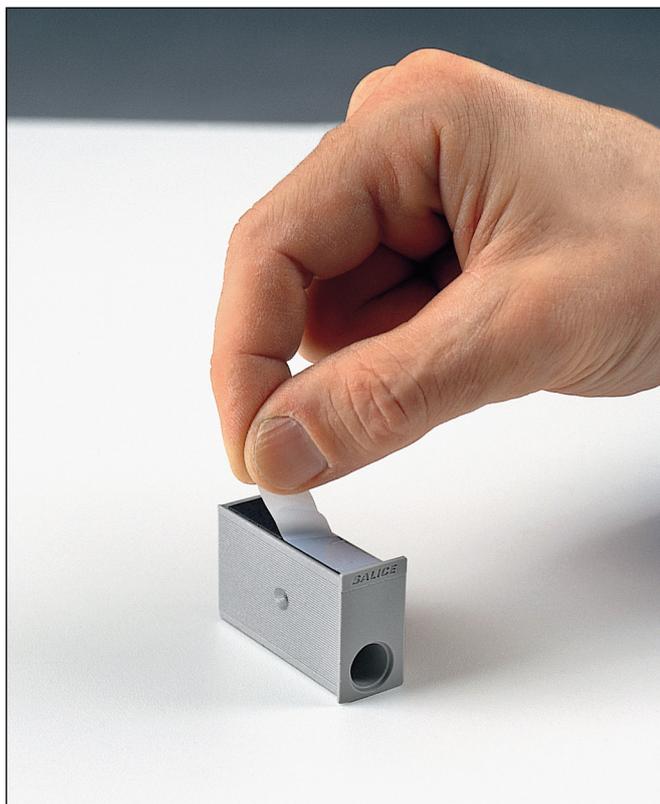

Smove - Adattatore da avvitare sull'anta

D078XX9

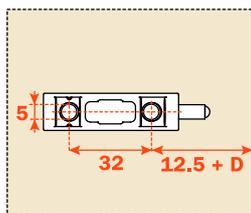

Adattatore longitudinale
inclinato di zama.
Fissaggio con viti legno o viti
Euro.
Senza fermo di montaggio.
Si consiglia di posizionarlo a
circa metà dell'altezza dell'anta.

Imballi
Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

Applicazione dello SMOVE con adattatore da avvitare sull'anta

Inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore. Fissare l'adattatore a circa metà dell'anta.



SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com