



**Smove**

***SALICE***

**Indice****D0S\_SNG**

pág. 4

**D0L\_SNG**


pág. 9

**DB01SN\_**

pág. 11

**D005SN**

pág. 12

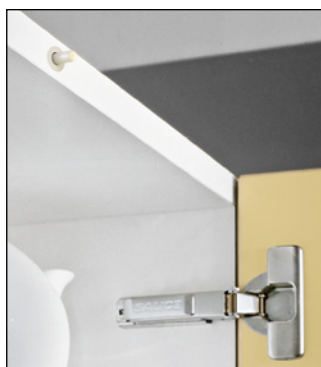**D006SN**

pág. 13



**D008SN**

pág. 14



**D009SN  
D010SN**

pág. 15

pág. 16



**Adaptadores biadesivo**

pág. 19



**Adaptadores de parafusar**

pág. 22

**Smove - D0S\_SNG**

Smove é um dispositivo especial que permite desacelerar o fechamento de qualquer tipo de porta.

Pode ser aplicado em qualquer móvel proporcionando um ótimo funcionamento.





## D0S\_SNG - Porta- Smove



Aconselhamos a utilização de somente um porta-smove para cada porta, escolhendo entre os três modelos disponíveis:



### D0S7SNG

A ser utilizado em **portas realizadas com materiais especialmente leves.**



### D0S8SNG

A ser utilizado em **portas com duas dobradiças.**



### D0S9SNG

A ser utilizado em **portas com mais de duas dobradiças.**

#### Embalagens

Caixa com 300 peças  
Pallet com 7.200 peças

## Adaptador para dobradiça reta braço 0



Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e comprimento de 16mm.

**D2VX09** - para calço em aço.

**DARX09** - para calço em zinco.

#### Embalagens

Caixa com 300 peças  
Pallet com 7.200 peças

## Adaptador para dobradiça semi reta braço 5



Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e comprimento de 16mm.


**D2VX59** - para calço em aço.

**DARX59** - para calço em zinco.

#### Embalagens

Caixa com 300 peças  
Pallet com 7.200 peças

## Adaptador para dobradiça curva braço 9

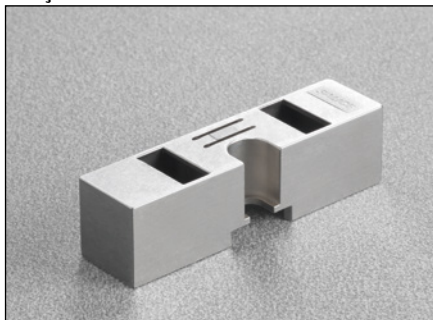

Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e comprimento de 16mm.

**D2VX99** - para calço em aço.

**DARX99** - para calço em zinco.

#### Embalagens

Caixa com 300 peças  
Pallet com 7.200 peças

## Adaptador para dobradiça semi super curva braço 5



Adaptador a ser utilizado SOMENTE com calço em cruz de 37x32mm. Em caso de utilização com calço fixada com parafusos para madeira, usar parafuso de Ø 8 mm com cabeça e comprimento de 16mm.

**D2VXP9** - para calço em aço.

**DARXP9** - para calço em zinco.

#### Embalagens

Caixa com 300 peças  
Pallet com 7.200 peças

## Smove - D0S\_SNG - Escolha do adaptador

O sistema de amortecedor Smove trabalha fixado no calço da dobradiça, e por este motivo é preciso escolher o adaptador apropriado. Se diminuir a cobertura da porta sobre a lateral, consequentemente aumenta a altura do adaptador.


**PARA DOBRADIÇAS DAS SÉRIES  
100,200, 800 E 900**

**PARA DOBRADIÇAS DAS SÉRIES 400 E  
600**


**ALTURA DO ADAPTADOR = 0**




**Para calço  
H = de 0 mm a 4 mm**

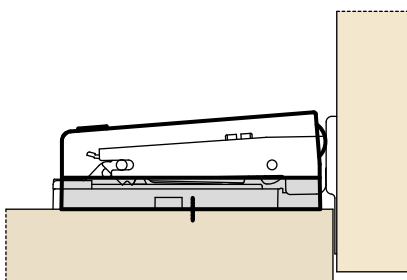


**Para calço  
H = de 0 mm a 6 mm**

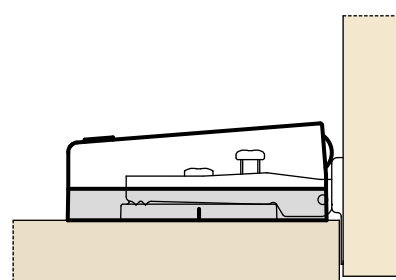


**ALTURA DO ADAPTADOR = 5**

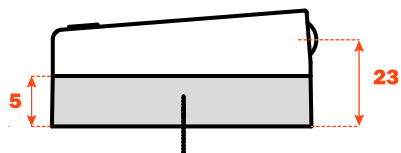


**Para calço  
H = de 0 mm a 4 mm**

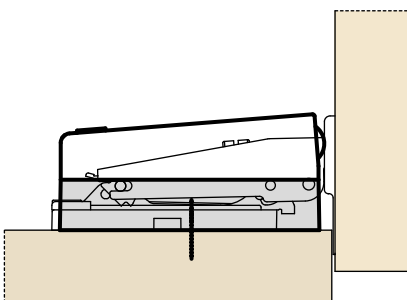


**Para calço  
H = de 0 mm a 6 mm**

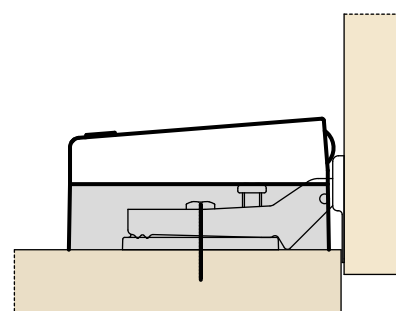


**ALTURA DO ADAPTADOR = 9**

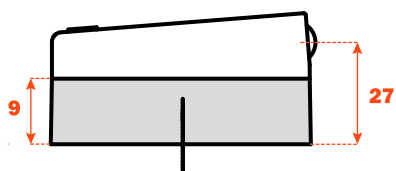


**Para calço  
H = de 0 mm a 4 mm**

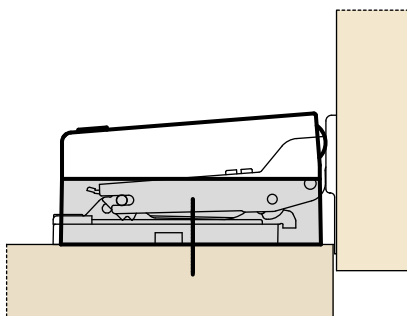


**Para calço  
H = de 0 mm a 6 mm**

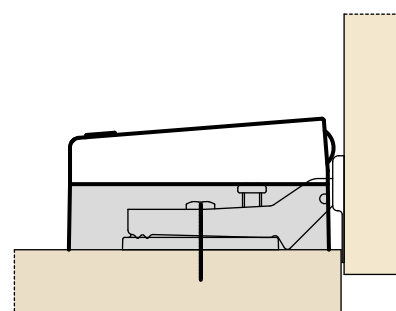


**ALTURA DO ADAPTADOR = 17**

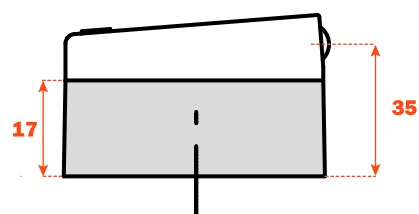

**Para calço  
H = da 0 mm a 4 mm**

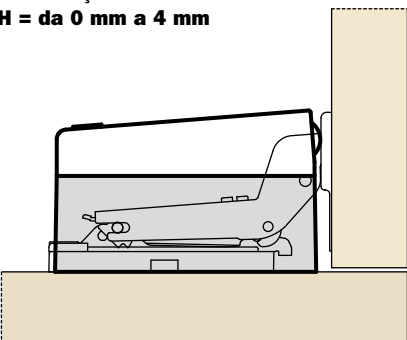

**Para calço  
H = da 0 mm a 6 mm**

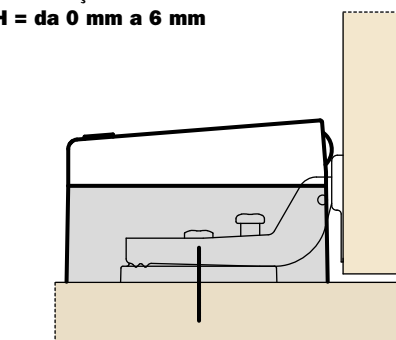


## PARA DOBRADIÇAS SÉRIE F

## PARA DOBRADIÇAS SÉRIE B


A cobertura necessária pode ser obtida não somente utilizando a medida de braço apropriado, bem como utilizando-se diferentes alturas.

Exemplos de aplicação:


Para calço  
H = de 0 mm a 3 mm

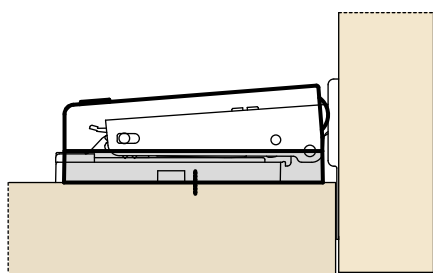


Braço 0  
Para calço  
H = de 6 mm a 9 mm

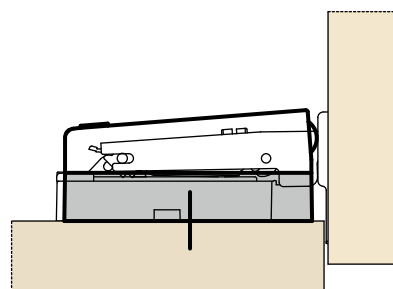


Para calço  
H = de 0 mm a 3 mm

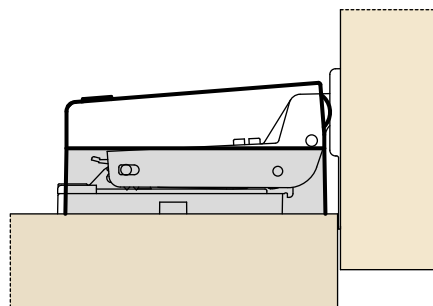


Para calço  
H = de 0 mm a 4 mm

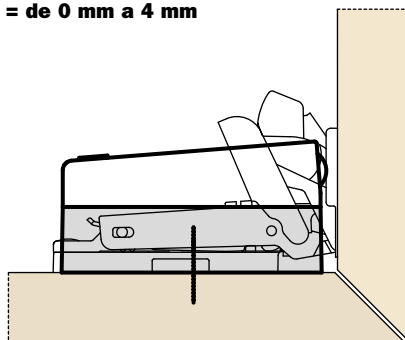


Braço 0  
Para calço  
H = de 9 mm a 12 mm

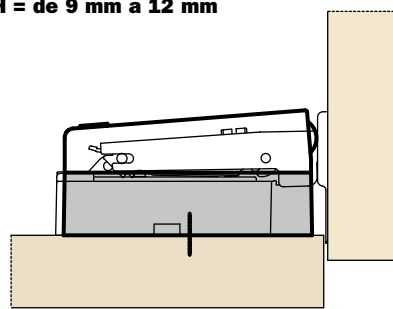

Para calço  
H = 0 mm

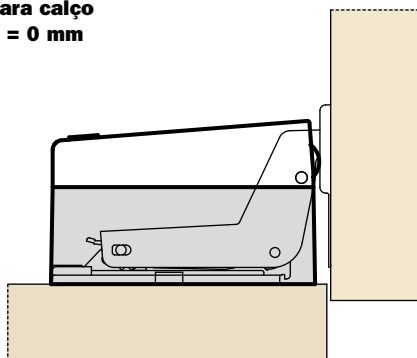

Braço 0  
Para calço  
H = 18 mm

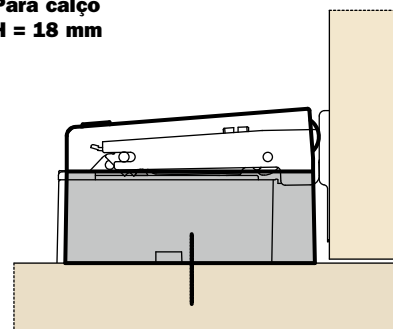

## Smove - D0S\_SNG - Instruções de montagem

**1** - Soltar um dos dois parafusos de fixação da calço.



**2** - Inserir o adaptador para o porta-Smove.



**3** - Reapertar o parafuso de fixação do calço.



**4** - Encaixar o porta-Smove no adaptador, conforme indicado.



**5** - Quando a operação estiver terminada, é possível regular o amortecedor Smove para aumentar ou diminuir o efeito do amortecimento.




### Regulagem positiva:

Girando o parafuso no sentido da flecha (+) é possível obter um maior efeito frenante. O amortecedor fica mais tenso.

### Regulagem negativa:

Girando o parafuso no sentido da flecha (-) é possível obter um menor efeito frenante. O amortecedor fica mais solto.

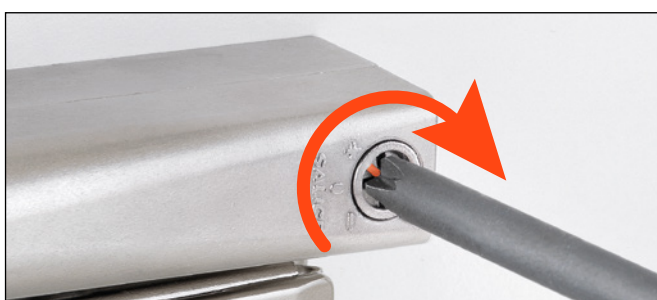



## Smove - DOL\_SNG



### DOL\_SNG - Porta-Smove com fecho de montagem



Aconselhamos a utilização de um só porta-smove por porta, escolhendo entre os três modelos disponíveis:



#### DOL7SNG

A ser utilizado em **portas realizadas com materiais especialmente leves.**



#### DOL8SNG

A ser utilizado em **portas com duas dobradiças.**



#### DOL9SNG

A ser utilizado em **portas com mais de duas dobradiças.**

#### Embalagens

Caixa com 150 peças

Pallet com 13.500 peças

### DOL\_SNGR - Porta-Smove sem fecho de montagem



Aconselhamos a utilização de um só porta-smove para porta, escolhendo entre os três modelos disponíveis:



#### DOL7SNGR

A ser utilizado em **portas realizadas com materiais especialmente leves.**



#### DOL8SNGR

A ser utilizado em **portas com duas dobradiças.**



#### DOL9SNGR

A ser utilizado em **portas com mais de duas dobradiças.**

#### Embalagens

Caixa com 150 peças


Pallet com 13.500 peças

## Smove - DOL\_SNG - Instruções de montagem

### Instalação de porta-Smove 0, braço 5 e braço 9 utilizar o porta-Smove DOL\_SNG

Posicionamento frontal: com limitador de montagem

Posicionamento lateral: apoiar na aleta de fixação na base inferior do móvel.

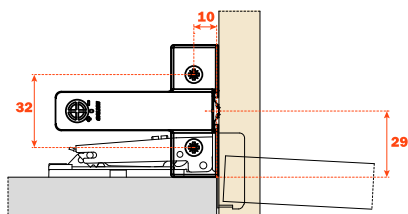


**1** - Aplicar o porta-Smove ao chapéu do móvel, apoiando sobre a lateral.


### Braço 17 - Porta-Smove DOL\_SNGR

Posicionamento frontal: furação a + 11 mm a mais a espessura da porta.

Posicionamento lateral: cerca de 5 mm além da posição da porta aberta.

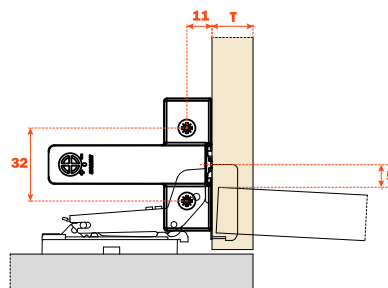

**2** - Parafusar o porta-Smove.

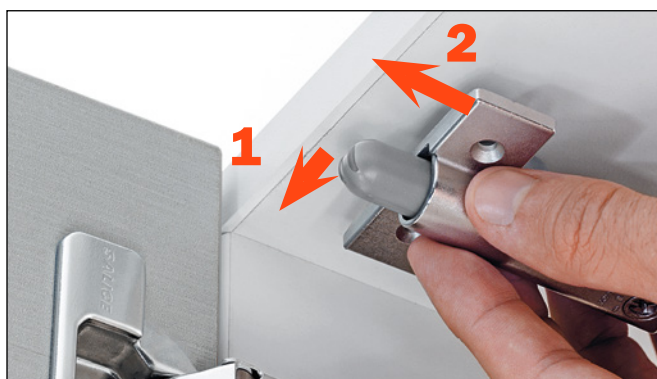

**3** - Quando a operação estiver concluída, regular o amortecedor Smove para aumentar ou diminuir o efeito frenante.



### Regulagem positiva:

Girando o parafuso no sentido da flecha (+) é possível obter um maior efeito frenante. O amortecedor fica mais tenso.



### Regulagem negativa:


Girando o parafuso no sentido da flecha (-) é possível obter um menor efeito frenante. O amortecedor fica mais solto.






## Smove - DB01SN\_ - instrução de montagem

**1** - Aplicar o Smove no braço da dobradiça

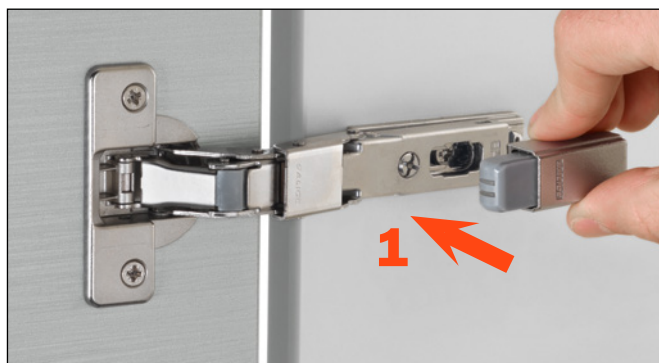

**2** - Acoplar o Smove como indicado

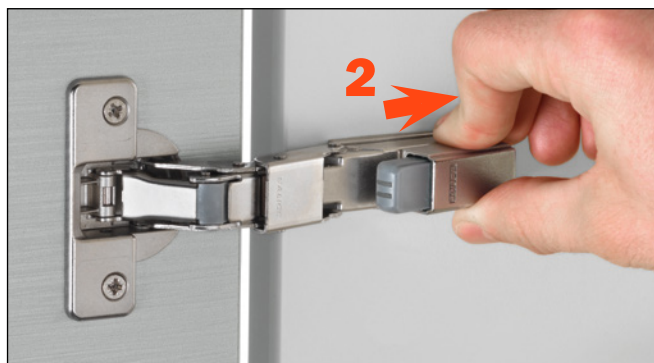

## Smove - D005SN

### D005SNG



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### D005SNB



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### Informações técnicas para aplicação do SMOVE D005SN de encaixar

Inserir o Smove D005 na lateral oposta a que estiver aplicada as dobradiças que atuam na rotação da porta.

Para um melhor funcionamento, a posição que será aplicada lo SMOVE D005 será no centro da lateral do móvel.

Aconselha-se o uso em portas com largura compreendidas entre 450 mm e 600 mm.

Para portas em madeira ou perfil em alumínio com altura superior a 1600 mm, poderá ser necessário a utilização de dois Smove, um na parte superior e um na parte inferior da lateral do móvel.





## Smove - D006SN

### D006SNG



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças

Caixa com 2.000 peças

### D006SNB



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças

Caixa com 2.000 peças

### Informações técnicas para aplicação do SMOVE D006SN de encaixar

Inserir o SMOVE D006 no centro do chapéu ou no centro da base do móvel.

Para portas em madeira ou perfil em alumínio com altura superior a 1600 mm, poderá ser necessária à utilização de dois Smove, um no centro do chapéu e um no centro da base do móvel.



## Smove - D008SN

### D008SNG



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### D008SNB



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### Informações técnicas para aplicação do SMOVE D008SN de encaixar

Inserir o SMOVE D008 no chapéu ou na base do móvel próximo a lateral em que estiverem aplicadas as dobradiças que atuam na rotação da porta.

A distância de furação aconselhada com relação à parte interna da lateral é de 27 mm.

Para portas em madeira ou perfil em alumínio com altura superior a 1600 mm, poderá ser necessária à utilização de dois Smove, um no chapéu e um na base do móvel.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile.





## Smove - D009SN

### D009SNG



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças

Caixa com 2.000 peças

### D009SNB



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças

Caixa com 2.000 peças

### Informações técnicas para aplicação do SMOVE D009SN de encaixar

Inserir o Smove D009 no chapéu ou na base do móvel próximo a lateral em que estiverem aplicadas as dobradiças que atuam na rotação da porta.

O Smove D009 devem ser utilizadas em portas com alturas compreendidas entre 720 mm e 1600 mm.

A distância de furação em relação à parte interna da lateral:

- para dobradiças com **braço 0 mm** a distância de furação é igual a **15 mm** mais a altura do calço.

- para dobradiças com **braço 5 mm** a distância de furação é igual a **20 mm** mais a altura do calço.

para dobradiças com **braço 9 mm** a distância de furação é igual a **24 mm** mais a altura do calço.





## Smove - D010SN

### D010SNG



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### D010SNB



Smove

#### Embalagens

Caixa com 250 peças  
Caixa com 2.000 peças

### Informações técnicas para aplicação do SMOVE D0010SN de encaixar

Inserir o Smove D010 no chapéu ou na base do móvel próximo a lateral em que estiverem aplicadas as dobradiças que atuam na rotação da porta.

O Smove D010 devem ser utilizadas em portas com alturas compreendidas entre 720 mm e 1600 mm.

A distância de furação em relação à parte interna da lateral:

- para dobradiças com **braço 0 mm** a distância de furação é igual a **15 mm** mais a altura do calço.

- para dobradiças com **braço 5 mm** a distância de furação é igual a **20 mm** mais a altura do calço.

para dobradiças com **braço 9 mm** a distância de furação é igual a **24 mm** mais a altura do calço.



## Da encaixar

### Aplicação do Smove de encaixar

Aplicar no móvel um furo de diâmetro de 10mm e profundidade mínima de 50mm na posição mais adequada ao Smove adquirido. Inserir Smove no furo executado no móvel.





## Smove - com adaptador

### Informações técnicas para aplicação do Smove com adaptador.



**SMOVE D005** pode ser aplicado utilizando:

- 1) Adaptador de parafusar na lateral do móvel. (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) Adaptador biadesivo. (vedere pag. 22).

Aconselha-se a utilização em portas com larguras entre 450 e 600mm. Para portas com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá ser necessário utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base do móvel.

**SMOVE D006** pode ser aplicado utilizando:

- 1) Adaptador de parafusar na lateral do móvel (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) Adaptador biadesivo (vedere pag. 22).

Aconselha-se a utilização em portas com larguras entre 450 e 600mm. Para portas com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá ser necessário utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base do móvel.




**SMOVE D008** pode ser aplicado utilizando:

- 1) 1) Adaptador de parafusar no chapéu ou na base do móvel (vedere pagg. 19 e 20); o Smove deverá ser posicionado a 27mm da face interna da lateral. Com o adaptador em cruz, a posição correta de funcionamento é fácil de adquirir: basta encostar a aleta do adaptador na lateral do móvel.  
l'aletta dell'adattatore al fianco del mobile.
- 2) Adaptador biadesivo. (vedere pag. 22).

Para portas com altura superior a 1600mm, seja em madeira ou alumínio, poderá ser necessário utilizar dois Smove, um que será aplicado no chapéu e outro na base do móvel.

- 3) Adaptador de parafusar diretamente na porta. (vedere pag. 24).  
Smove **D008** deve ser utilizado para portas com alturas até 720mm.

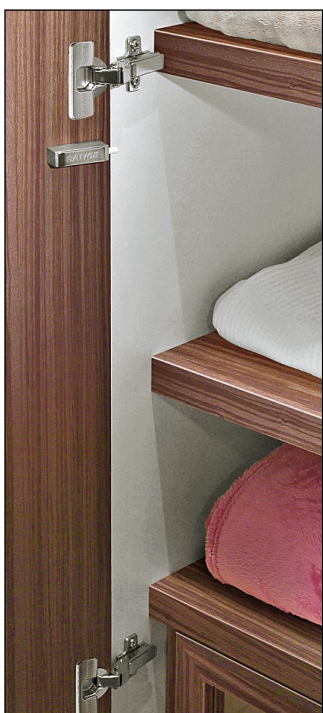

**SMOVE D009 e D0010** pode ser aplicado utilizando:

- 1) Adaptador longitudinal de parafusar na base do móvel. (vedere pag. 19 e 20);
- 2) Adaptador de parafusar sobre a porta. (vedere pag. 24).


Smove **D009** deve ser utilizado para portas com alturas entre 720 e 1600mm.

Smove **D010** deve ser utilizado para portas com alturas superiores a 1600mm.



## Modelo de adaptadores para Smove

### D063SNXR

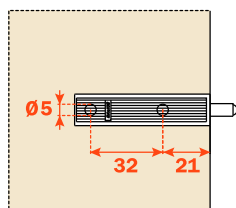


**D063SNGR** = cinza  
**D063SNBR** = bege

Adaptador plástico longitudinal.  
Fixação com bucha de pressão.  
Sem limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D064SNXN

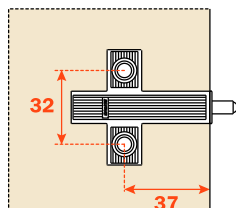


**D064SNGN** = cinza  
**D064SNBN** = bege

Adaptador plástico em cruz.  
Fixação com parafuso de  
madeira furação 37x32 mm.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D064SNXR

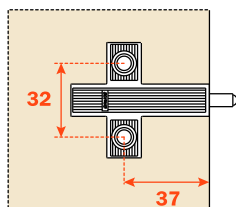

**D064SNGR** = cinza  
**D064SNBR** = bege


Adaptador plástico em cruz.  
Fixação com parafuso de  
madeira furação 37x32 mm.  
Sem limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

**D065SNGR** = cinza - fixação com parafuso Euro.  
**D065SNBR** = bege - fixação com parafuso Euro.

### D060SNXN

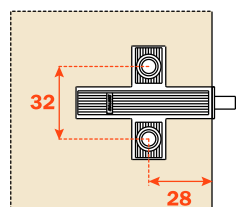


**D060SNGN** = cinza  
**D060SNBN** = bege

Adaptador plástico em cruz.  
Fixação com parafuso de  
madeira furação 28x32 mm.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D060SNXR

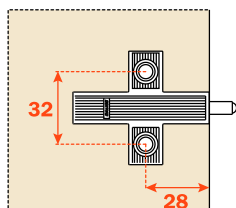



**D060SNGR** = cinza  
**D060SNBR** = bege

Adaptador plástico em cruz.  
Fixação com parafuso de  
madeira furação 28x32 mm.  
Sem limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D066SNXN

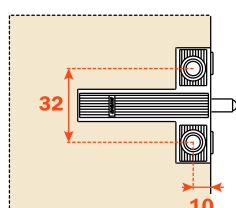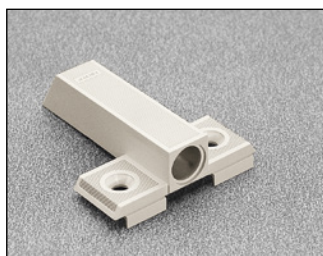

**D066SNGN** = cinza  
**D066SNBN** = bege



Adaptador plástico em cruz.  
Fixação com parafuso de  
madeira furação 10x32 mm.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

## Smove - Modelo de adaptadores para Smove

### D070SNXN

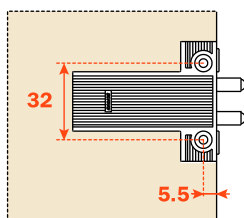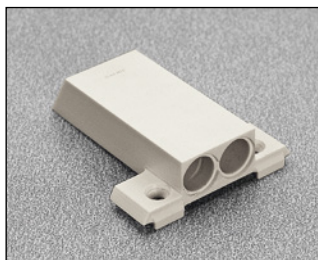



**D070SNGN** = cinza  
**D070SNBN** = bege

Adaptador plástico duplo em cruz.  
Fixação com parafuso de madeira  
furação 5.5x32 mm.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D070SNXR

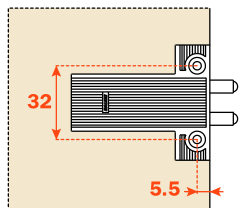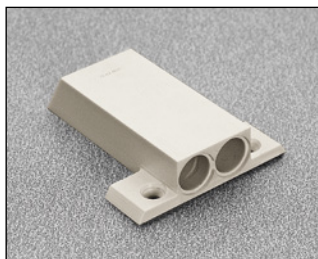


**D070SNGR** = cinza  
**D070SNBR** = bege

Adaptador plástico duplo em cruz.  
Fixação com parafuso de madeira  
furação 5.5x32 mm.  
Sem limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D076XX9R

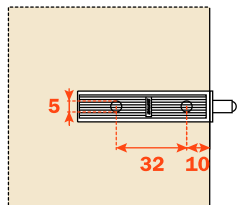

Adaptador longitudinal em zamak.  
Fixação com parafuso de madeira.  
Sem limitador de montagem.


Placa de acabamento, solicitar à parte.

**D077XX9R** - Fixação com parafuso Euro.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D076SN9

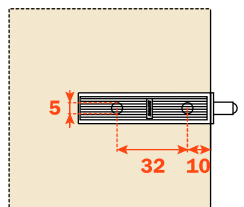

Adaptador longitudinal em zamak.  
Fixação com parafuso de madeira.  
Com limitador de montagem.

Placa de acabamento, solicitar à parte.

**D077SN9** - Fixação com parafuso Euro.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

## Adaptadores de parafusar para SMOVE


### Adaptador com limitador de montagem

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador ao móvel na posição correta para o Smove adquirido, utilizando o limitador de montagem para o correto posicionamento.



### Adaptador sem limitador de montagem

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador ao móvel na posição correta para o Smove adquirido, considerando para o correto posicionamento o valor de furação informado na descrição do adaptador.

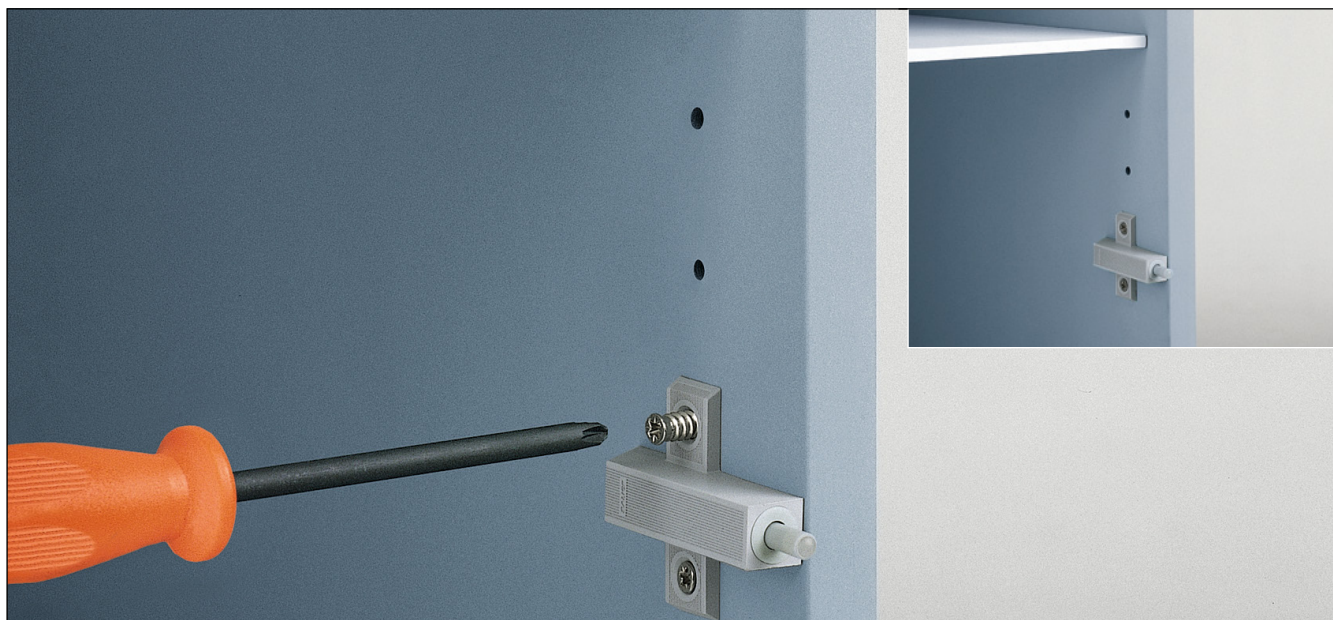



## Smove - Adaptadores biadesivo

### D051SNX




**D051SNG** = cinza  
**D051SNB** = bege

Adaptador plástico longitudinal.  
Com limitador de montagem

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D086SNX

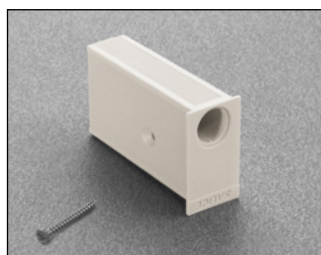


**D086SNG** = cinza  
**D086SNB** = bege

Adaptador plástico longitudinal  
com parafuso adicional de fixação.  
Fixação com biadesivo.  
É aconselhável fixar definitivamente  
o adaptador com parafuso.  
Para porta com cobertura total da  
lateral.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### D087SNX

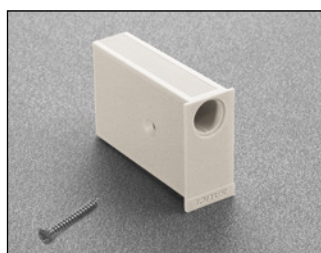

**D087SNG** = cinza  
**D087SNB** = bege

Adaptador plástico longitudinal  
com parafuso adicional de fixação.  
Fixação com biadesivo.  
É aconselhável fixar definitivamente  
o adaptador com parafuso.  
Para porta com cobertura total  
da lateral.  
Com limitador de montagem.

#### Embalagens


Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

## Adaptadores biadesivo para Smove - Instruções de assembleia

Para uma correta aplicação e garantir um ótimo funcionamento durante o uso, aconselha-se de utilizar as seguintes indicações:

- 1) Limpar a superfície do móvel onde deve ser aplicado o adaptador com produto a base de acetona;
- 2) Remover a proteção da parte adesiva;
- 3) Aplicar o adaptador e pressionar por cerca de 1 minuto;
- 4) Inserir frontalmente o Smove no adaptador;
- 5) Evitar de utilizar a porta onde foi aplicado o adaptador nas primeiras 12 horas.


Para uma segurança adicional, os adaptadores D086SNX e D087SNX que também pode ser fixado com parafuso enviado.

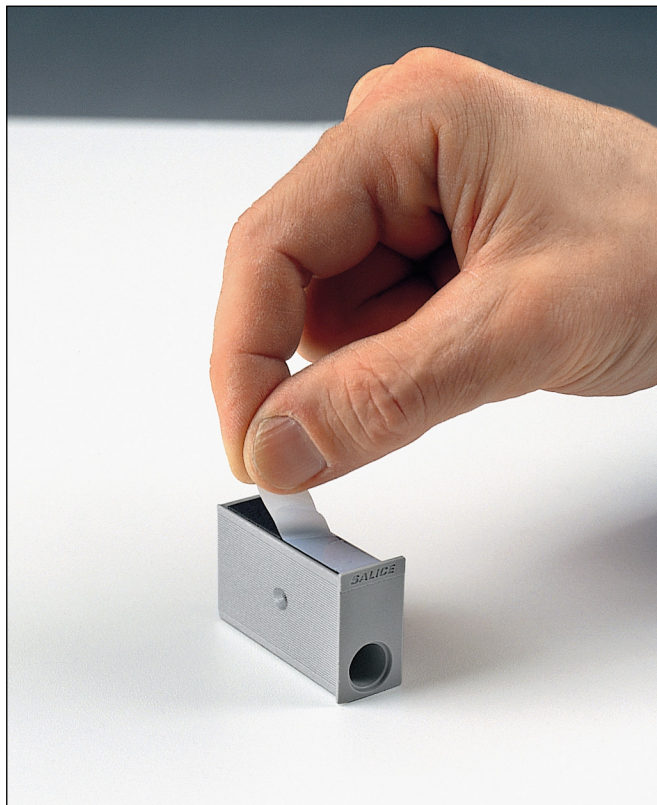



## Smove - Adaptador de parafusar sobre a porta

### D078XX9

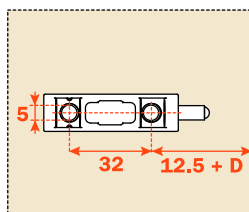

Adaptador longitudinal inclinado em zamak.  
Fixação com parafuso de madeira ou parafuso Euro.  
Sem limitador de montagem.  
Aconselha-se de posicionar em cerca de metade da altura da porta.

#### Embalagens

Caixa com 500 peças  
Pallet com 12.000 peças

### Aplicação do SMOVE com adaptador de parafusar sobre a porta.

Inserir frontalmente o Smove no adaptador. Fixar o adaptador aproximadamente na metade da altura da porta.





### Note

[illegible]

## SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

#### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

#### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

#### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIAIS

#### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

#### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

#### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

#### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

#### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

#### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA – PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com  
**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

#### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

#### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

#### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

#### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com





# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **SEDE PRINCIPAL**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)