

Futura Push Synchronisator

Le système de synchronisation pour coulisses Futura avec ouverture Push a été réalisé pour garantir l'ouverture parfaite des tiroirs de toute largeur sans effort et sans compromis.


Sa fonction est de connecter les deux coulisses qui deviennent ainsi un seul élément ; une pression sur n'importe quel point de la façade (même aux extrémités) est suffisante pour que le mécanisme Push se mette en action et qu'ainsi le tiroir s'ouvre automatiquement.

Le système de synchronisation peut être appliqué pour n'importe quelle largeur de tiroir ; plus le tiroir est large, plus sa fonctionnalité est évidente et sera appréciée.

Le client pourra alors choisir la largeur minimale à partir de laquelle il va l'installer. Il est conseillé pour les tiroirs de largeur supérieure à 80 cm.

Caractéristiques du produit :


- coulissement stable et régulier
- la capacité de charge de la coulisse ne varie pas
- adaptable à toutes les longueurs de coulisses
- largeur min. du meuble (X) = 280 mm
- largeur max. du meuble (X) = 1300 mm
- longueur de la barre = 1150 mm (à couper à la mesure)

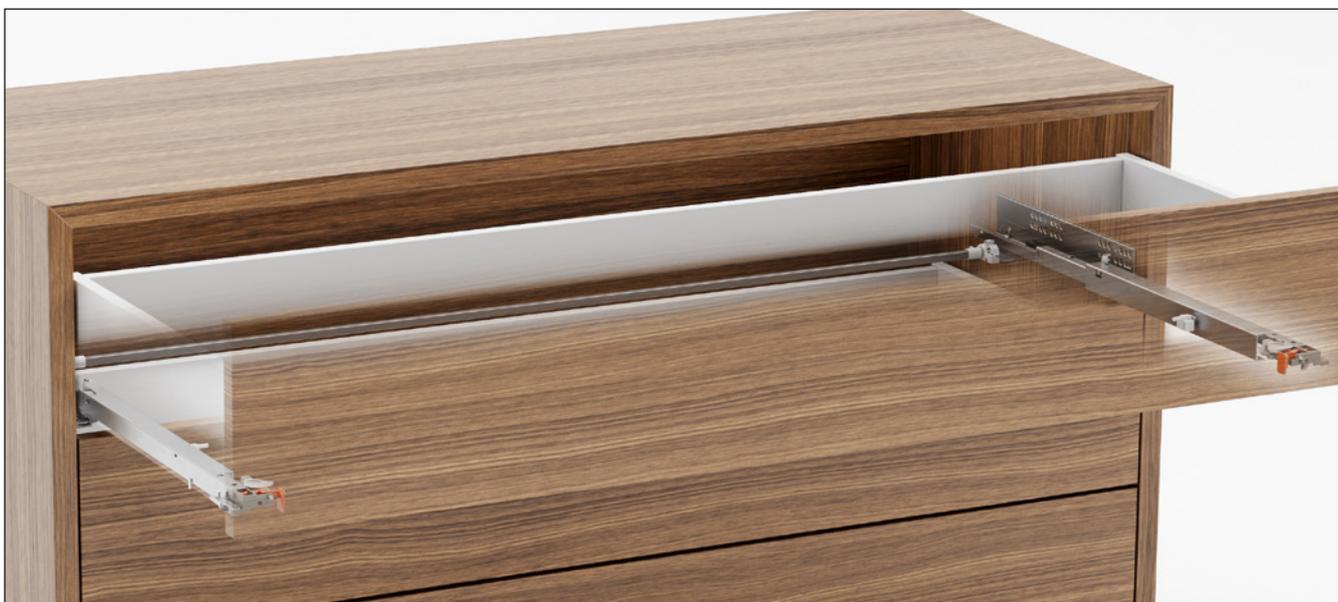

Informations techniques - Calcul pour la découpe de la barre


Sortie partielle

Le montage du système de synchronisation nécessite une ouverture à l'arrière du tiroir de 80 mm minimum.

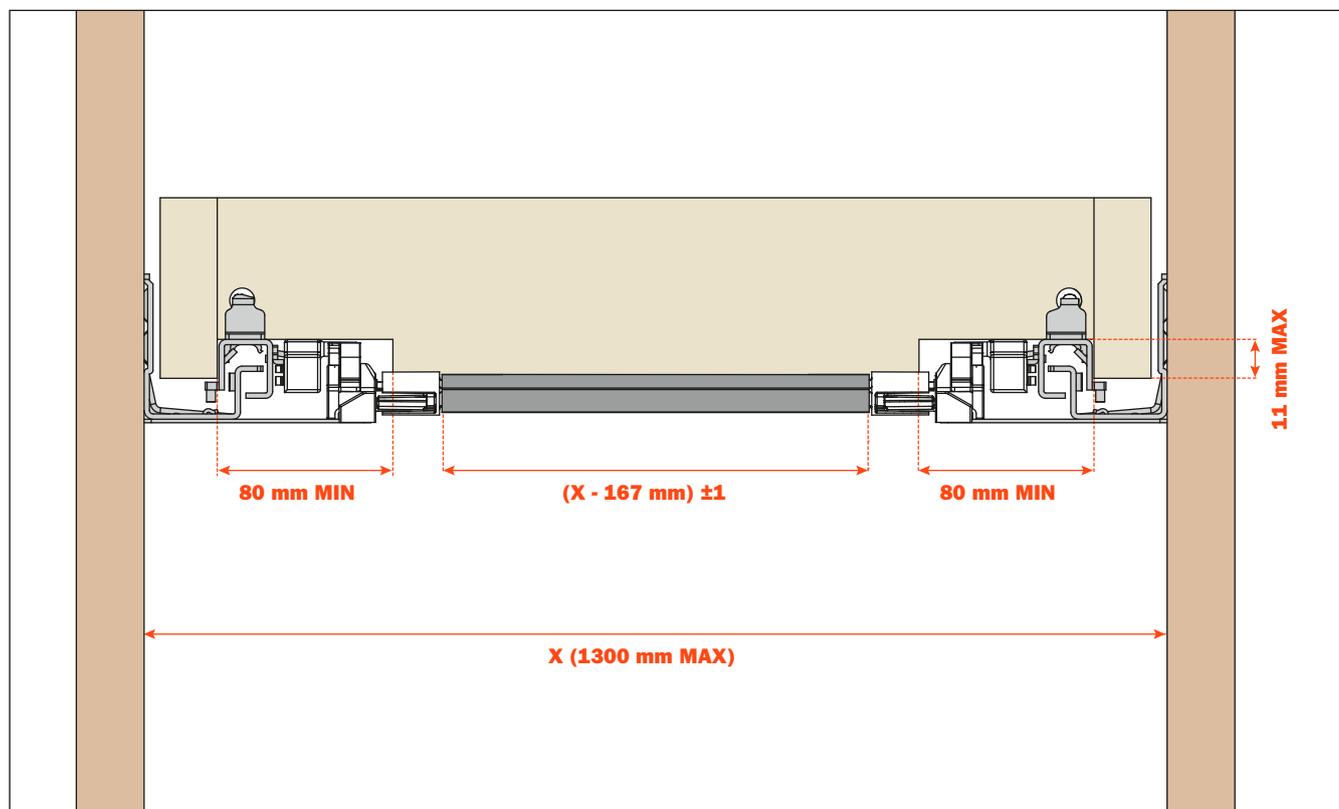


Sortie totale

Le montage du système de synchronisation nécessite une ouverture à l'arrière du tiroir de 80 mm minimum.


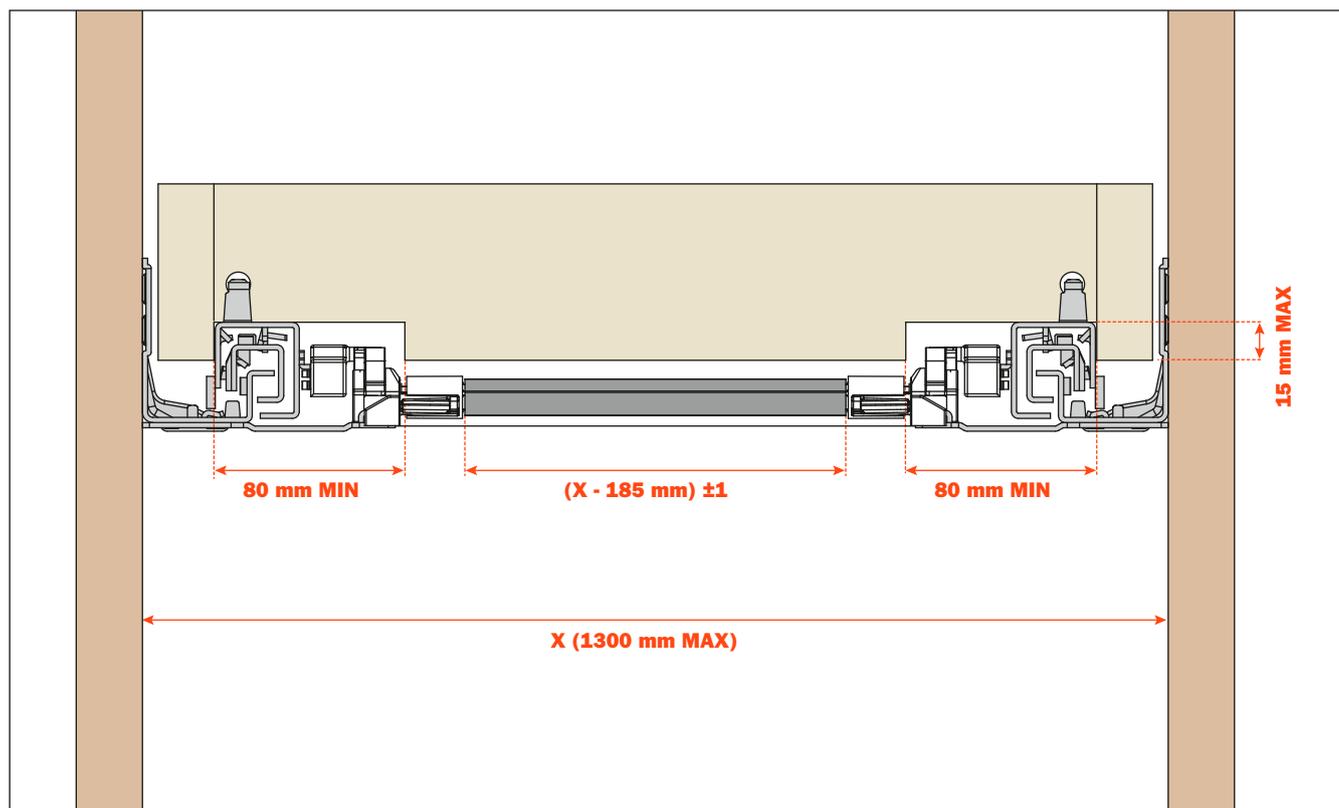


Système de synchronisation Futura Push - Sortie partielle - Instructions de montage

Fixer les clips d'activation aux coulisses

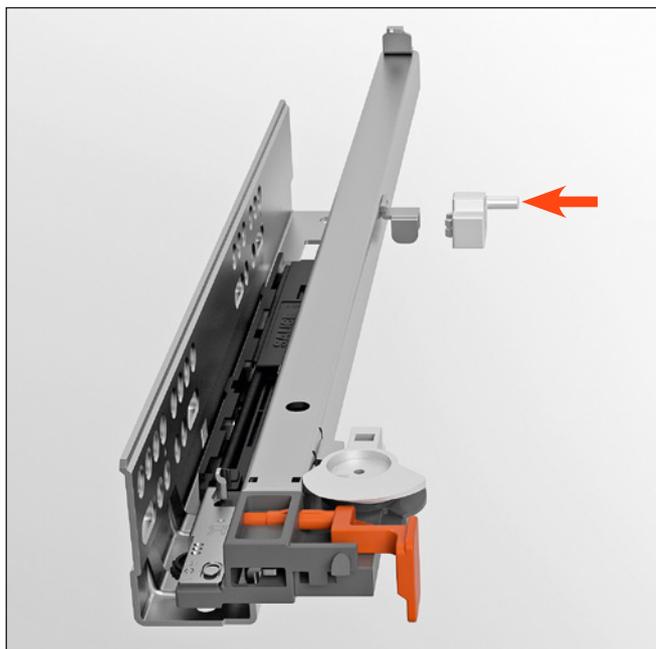


Accrocher les platines aux coulisses en les faisant glisser, comme indiqué par les flèches

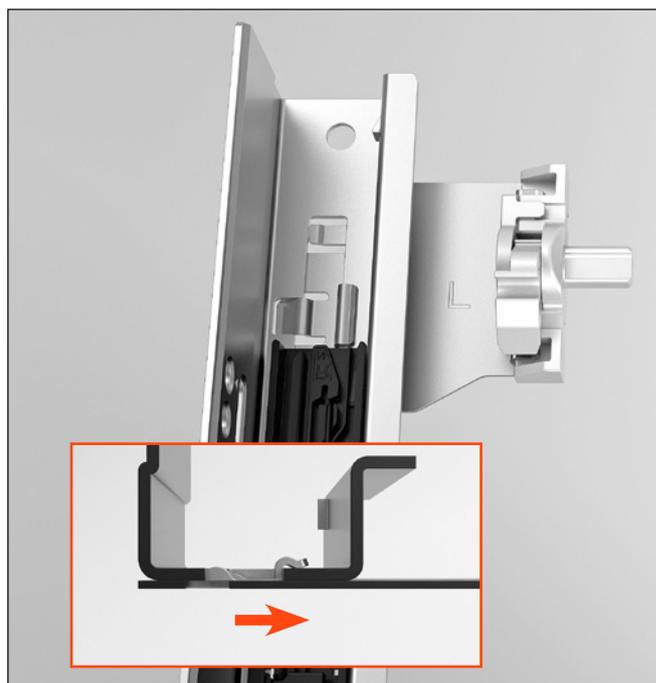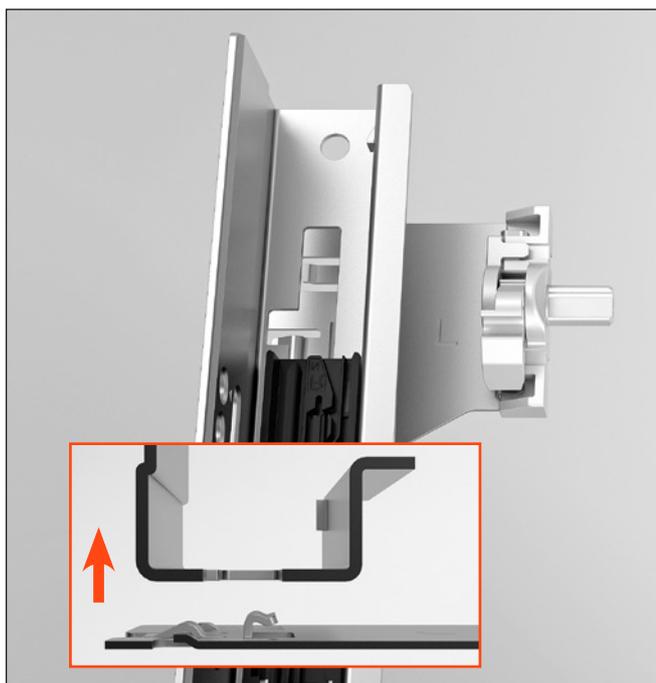

Visser les coulisses sur le côté du meuble




Couper à la mesure la barre de synchronisation

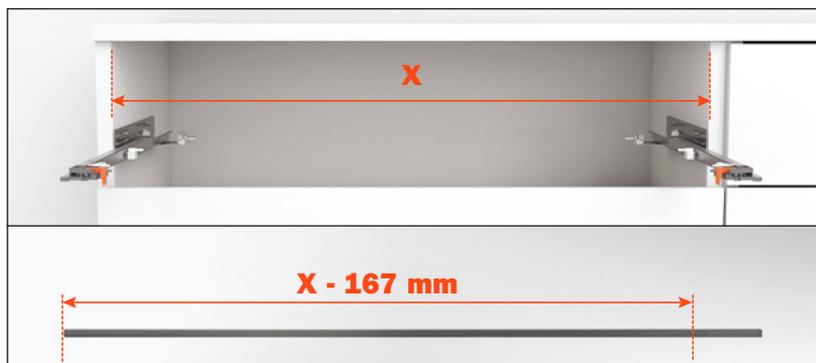

Sortie partielle - Instructions de montage



1. Insérer les embouts dans la barre
2. Accrocher la barre aux platines

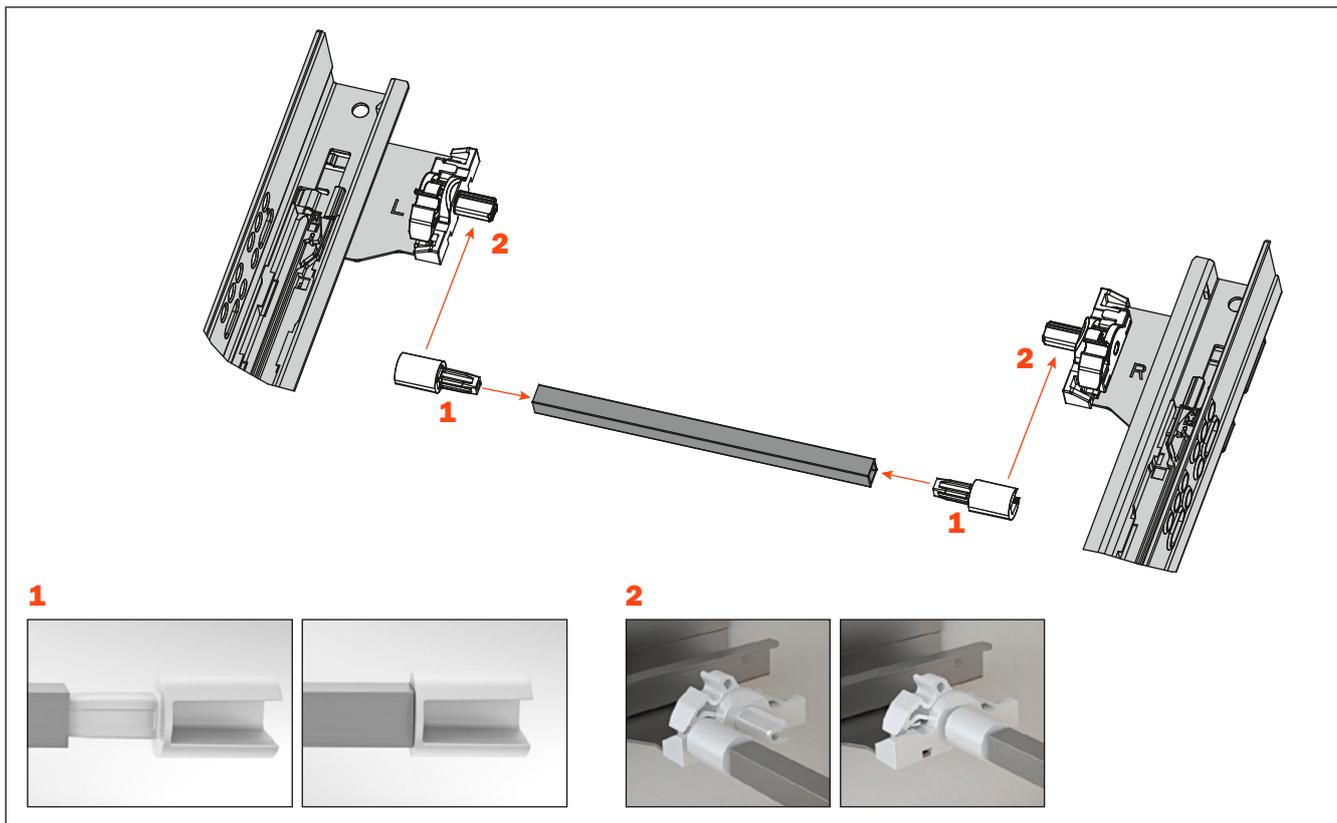

Placer le tiroir sur les coulisses





Le tiroir peut être ouvert en appuyant sur n'importe quel point de la façade

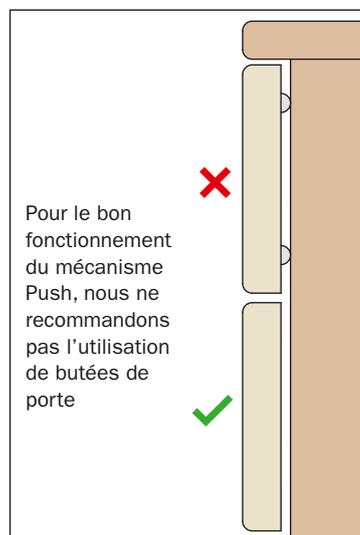
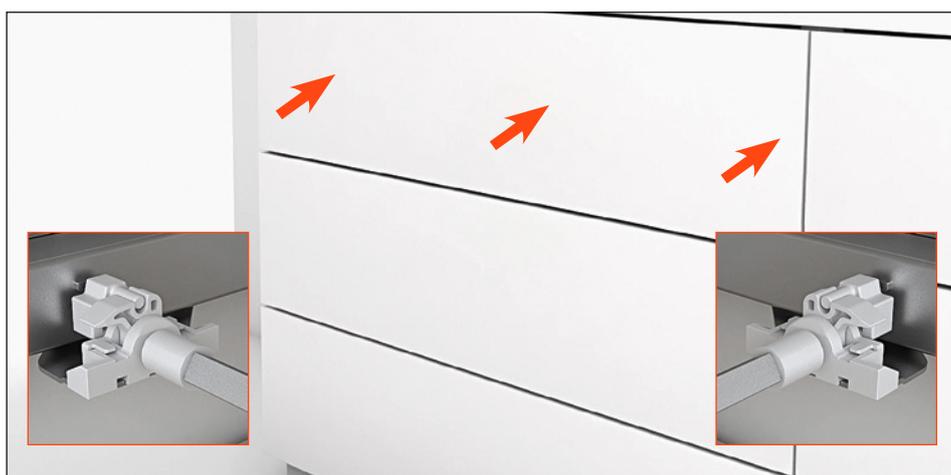


Système de synchronisation Futura Push - Sortie totale - Instructions de montage

Fixer les clips d'activation aux coulisses

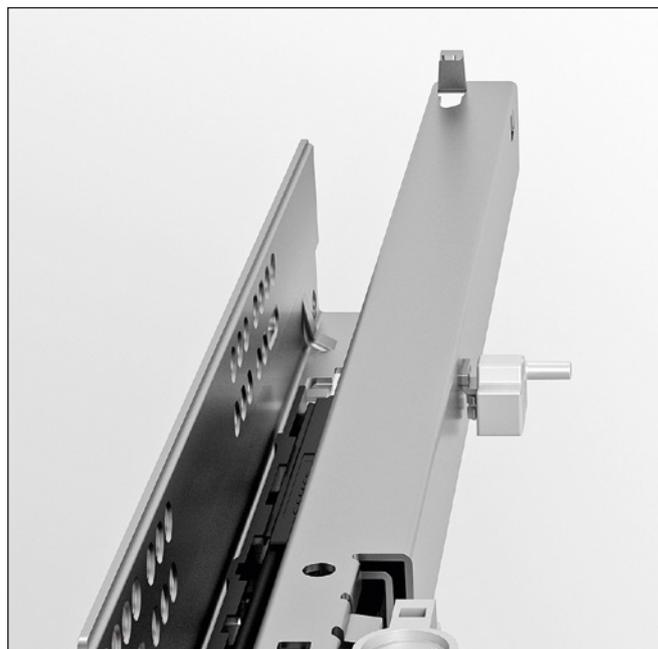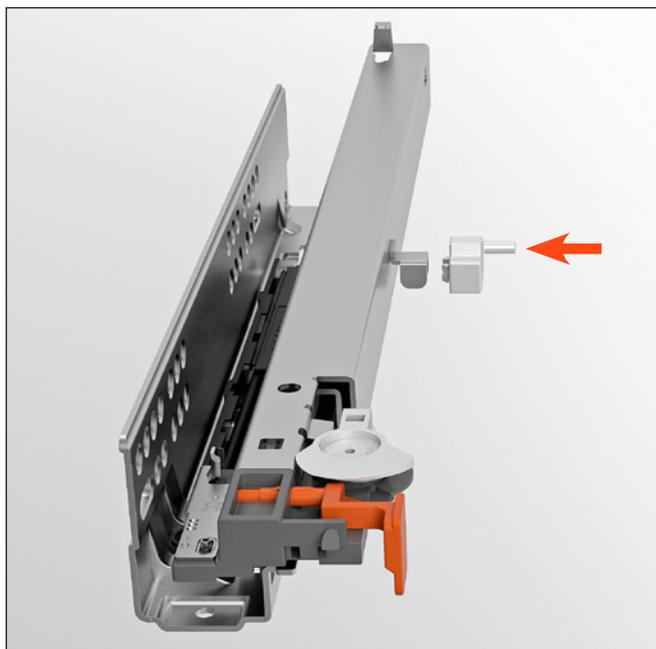


Accrocher les platines aux coulisses en les faisant glisser, comme indiqué par les flèches

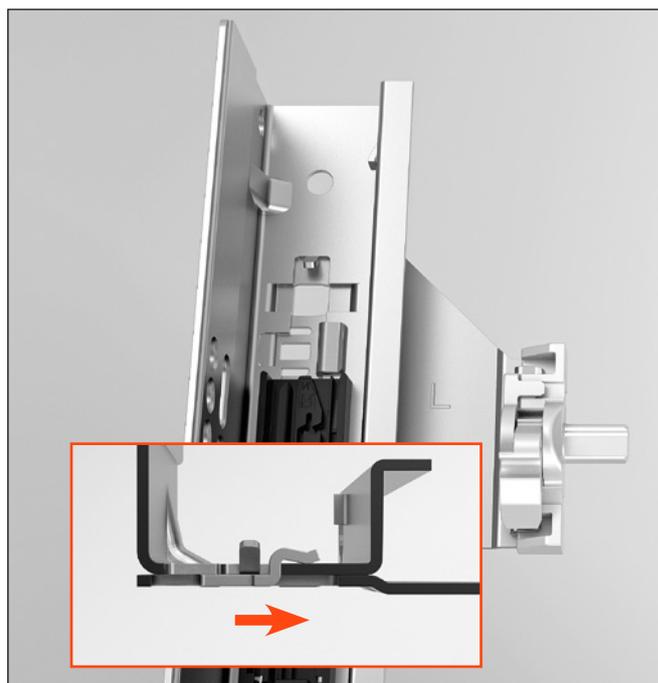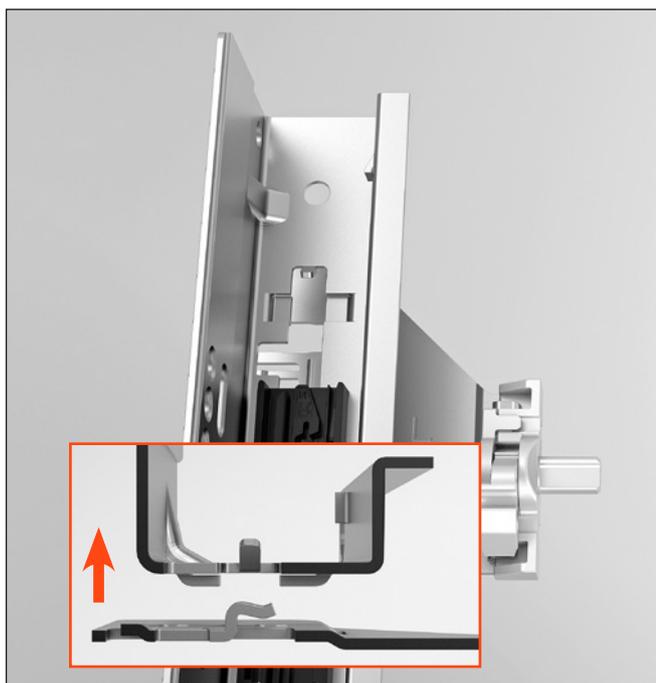

Visser les coulisses sur le côté du meuble




Couper à la mesure la barre de synchronisation

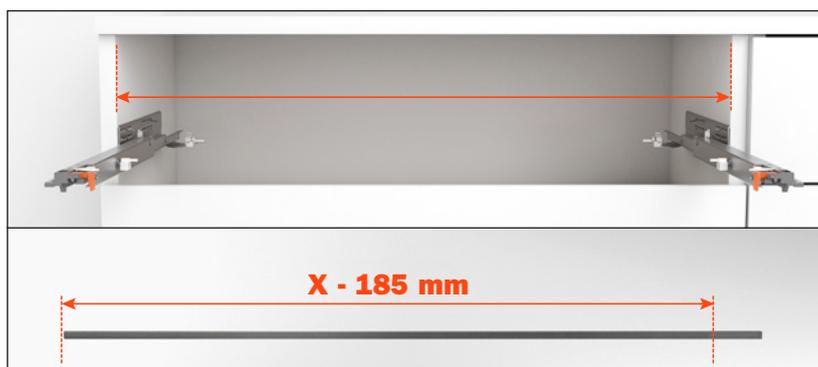

Instructions de montage



1. Insérer les embouts dans la barre
2. Accrocher la barre aux platines

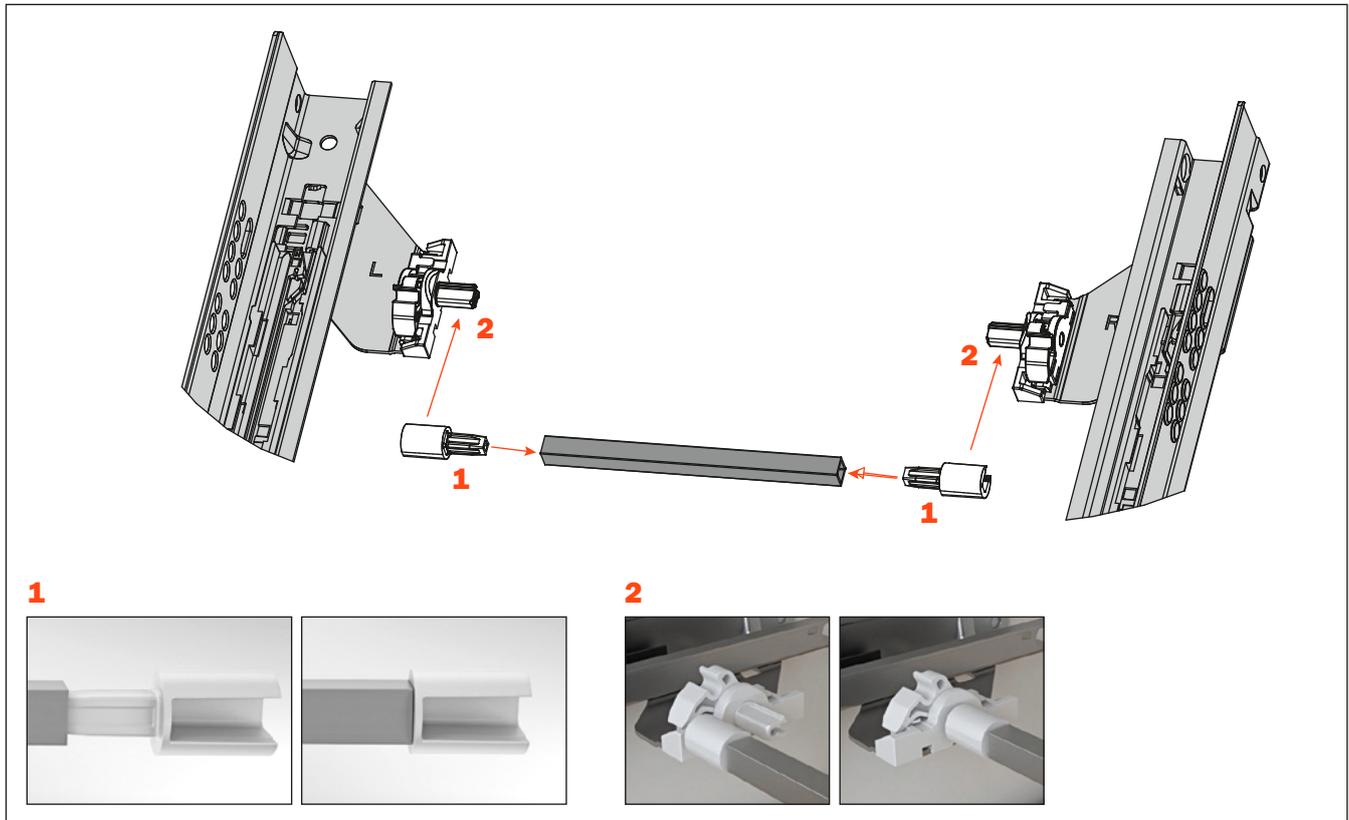

Placer le tiroir sur les coulisses



Le tiroir peut être ouvert en appuyant sur n'importe quel point de la façade

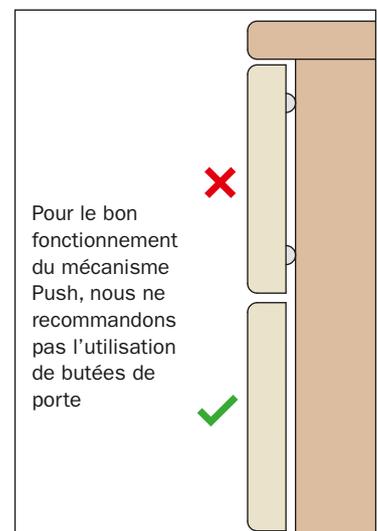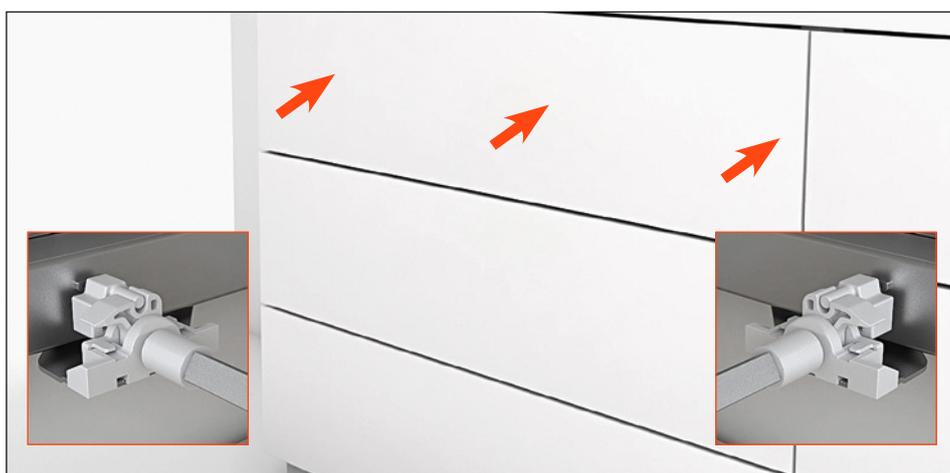

Emballages - système de synchronisation

EMBALLAGE INDIVIDUEL

APKFGP51150

Sortie partielle

EMBALLAGE
1 CARTON = 20 kits simples

1 KIT:

- 1 barre de synchronisation
- 2 embouts
- 2 clips d'activation
- 1 platine droite et 1 platine gauche



APKFGT51150

Sortie totale

EMBALLAGE
1 CARTON = 20 kits simples

1 KIT:

- 1 barre de synchronisation
- 2 embouts
- 2 clips d'activation
- 1 platine droite et 1 platine gauche



EMBALLAGE INDUSTRIEL

APKIGP51150

Sortie partielle

EMBALLAGE = 100 kit

1 KIT :

- 1 carton = 100 barres de synchronisation
200 embouts
200 clips d'activation
- 1 carton = 100 platines de synchronisation droites
- 1 carton = 100 platines de synchronisation gauches

APKIGT51150

Sortie totale

EMBALLAGE = 100 kit

1 KIT :

- 1 carton = 100 barres de synchronisation
200 embouts
200 clips d'activation
- 1 carton = 100 platines de synchronisation droites
- 1 carton = 100 platines de synchronisation gauches

