

**EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta a ribalta - Push  
Push magnetico - Cricchetto magnetico e controcricchetti**

**DPMSNB** - beige



Cricchetto.  
ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

**DPASNB** - beige



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, Lunghezza 40 mm

**DPMSNG** - grigio




**Imballi**  
Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 1.500 pezzi

**DPASNG** - grigio



**Imballi**  
Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 1.500 pezzi

**DP39XXG**

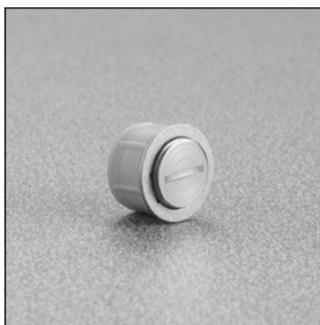

Controcricchetto magnetico regolabile.  
ø 16.6 mm.

**Imballi** • Scatole 250 pezzi


**DP28SN9**



Controcricchetto da inserire.  
ø 11.5 mm.


**Imballi**  
Scatole 250 pezzi

**DP38XX91**

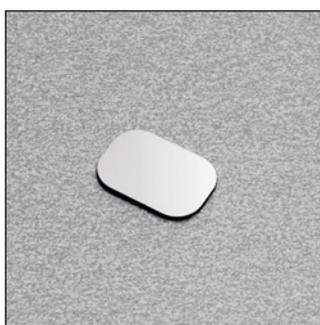

Controcricchetto con adesivo.  
20 x 14 mm.


**Imballi** • Scatole 250 pezzi

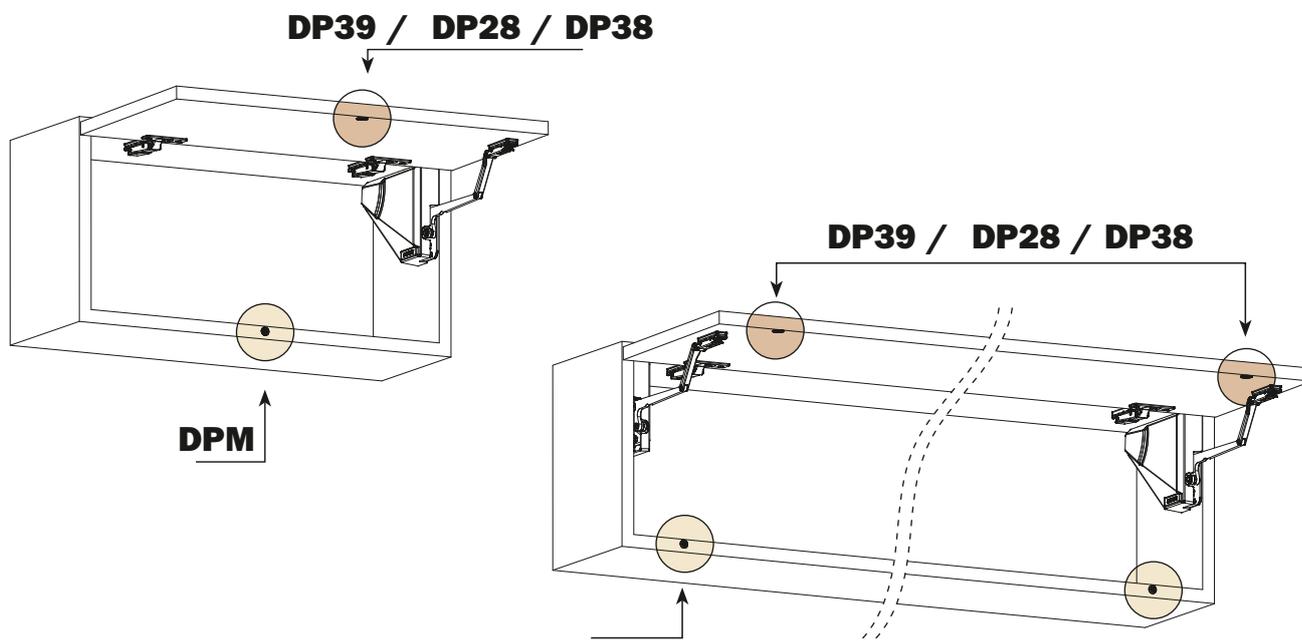

## Applicazione del cricchetto magnetico

### Applicazione del cricchetto da incassare

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.  
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

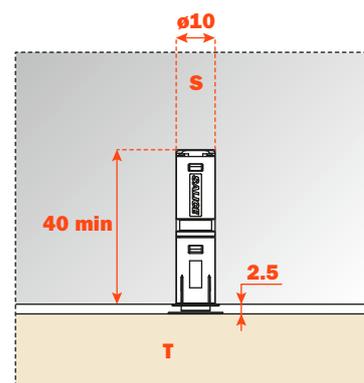


### Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.


Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di  $\varnothing 15$  mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

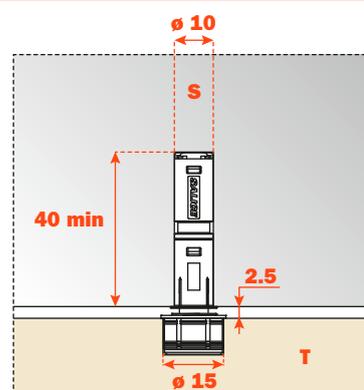

### Controcricchetto da inserire

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.  
Chiudere l'anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente.  
Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

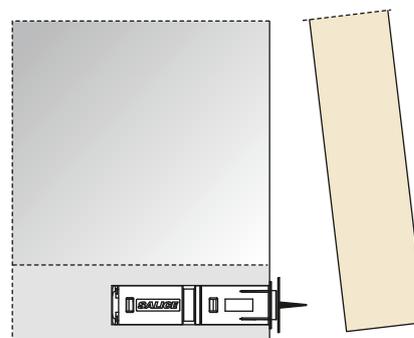

### Controcricchetto con adesivo

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcricchetto adesivo è così posizionato sull'anta.  
Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.

#### ATTENZIONE:

Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1 - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura  $\geq 10^\circ$  e premere per circa 10 - 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.  
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

