



# **Système de synchronisation Futura Push**

## ***SALICE***


## Système de synchronisation Futura Push

Le système de synchronisation pour coulisses Futura avec ouverture Push a été réalisé pour garantir l'ouverture parfaite des tiroirs de toute largeur sans effort et sans compromis.

Sa fonction est de connecter les deux coulisses qui deviennent ainsi un seul élément ; une pression sur n'importe quel point de la façade (même aux extrémités) est suffisante pour que le mécanisme Push se mette en action et qu'ainsi le tiroir s'ouvre automatiquement.


Le système de synchronisation peut être appliqué pour n'importe quelle largeur de tiroir ; plus le tiroir est large, plus sa fonctionnalité est évidente et sera appréciée.

Le client pourra alors choisir la largeur minimale à partir de laquelle il va l'installer. Il est conseillé pour les tiroirs de largeur supérieure à 80 cm.

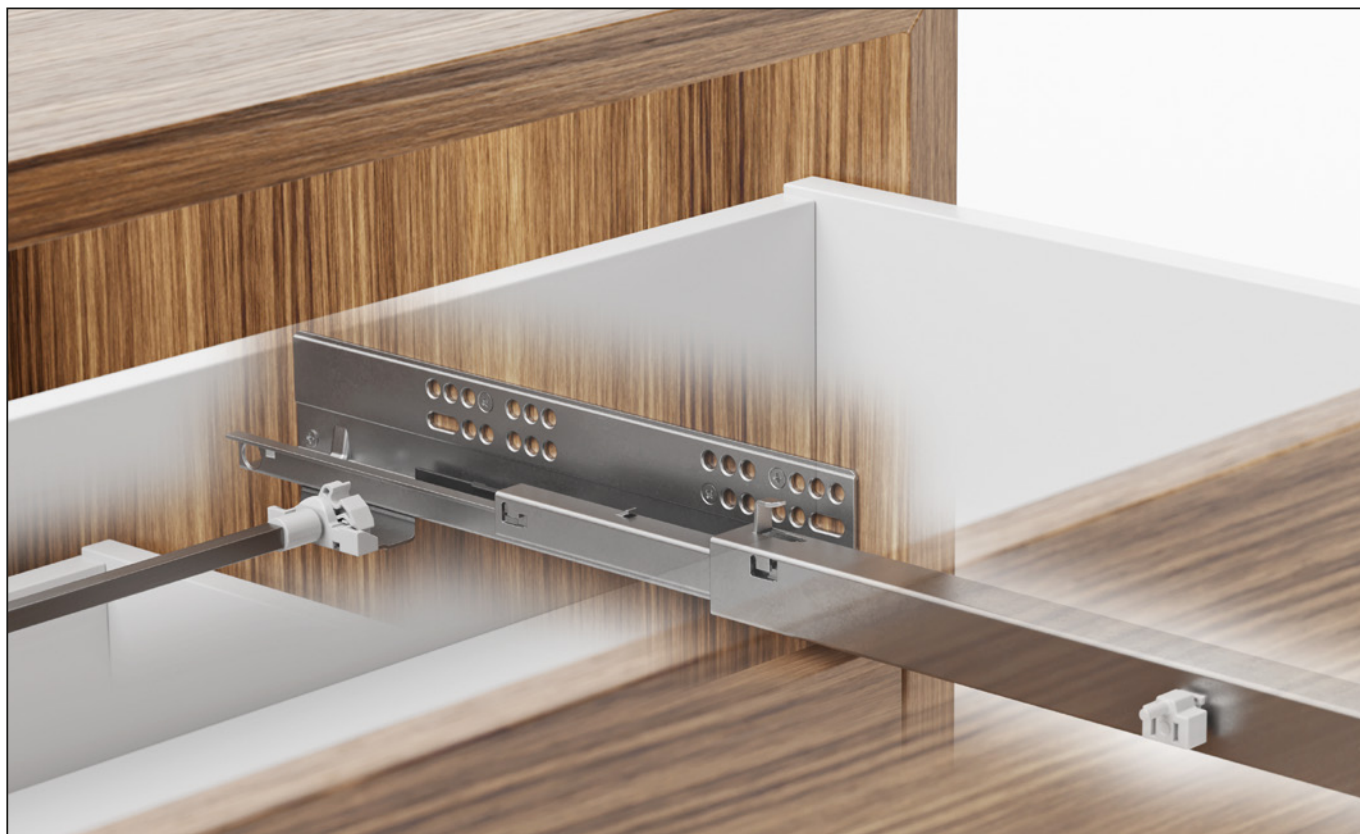


### Sortie partielle

Le montage du système de synchronisation nécessite une ouverture à l'arrière du tiroir de 60 mm minimum.

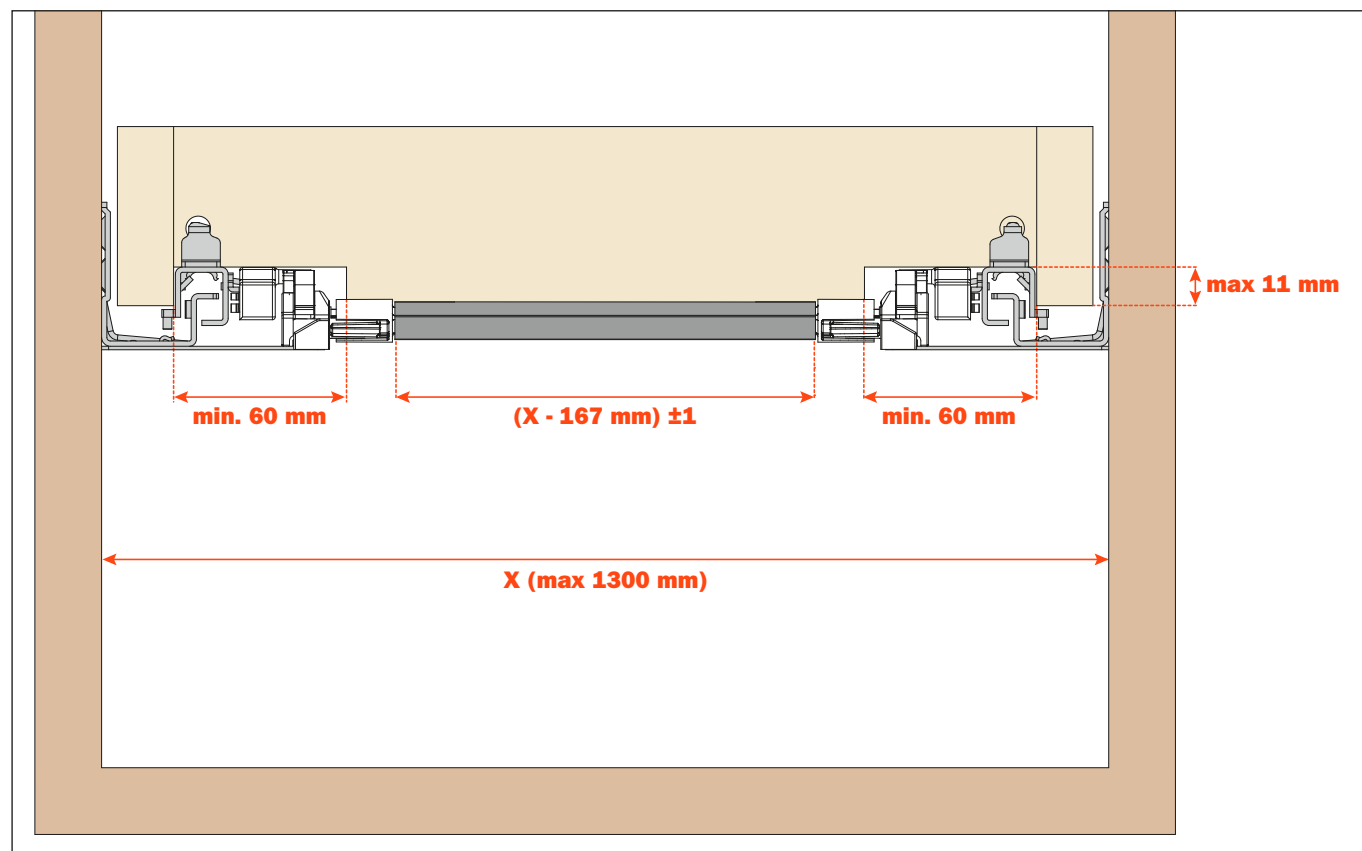


### Sortie totale


Le montage du système de synchronisation nécessite une ouverture à l'arrière du tiroir de 65 mm minimum.

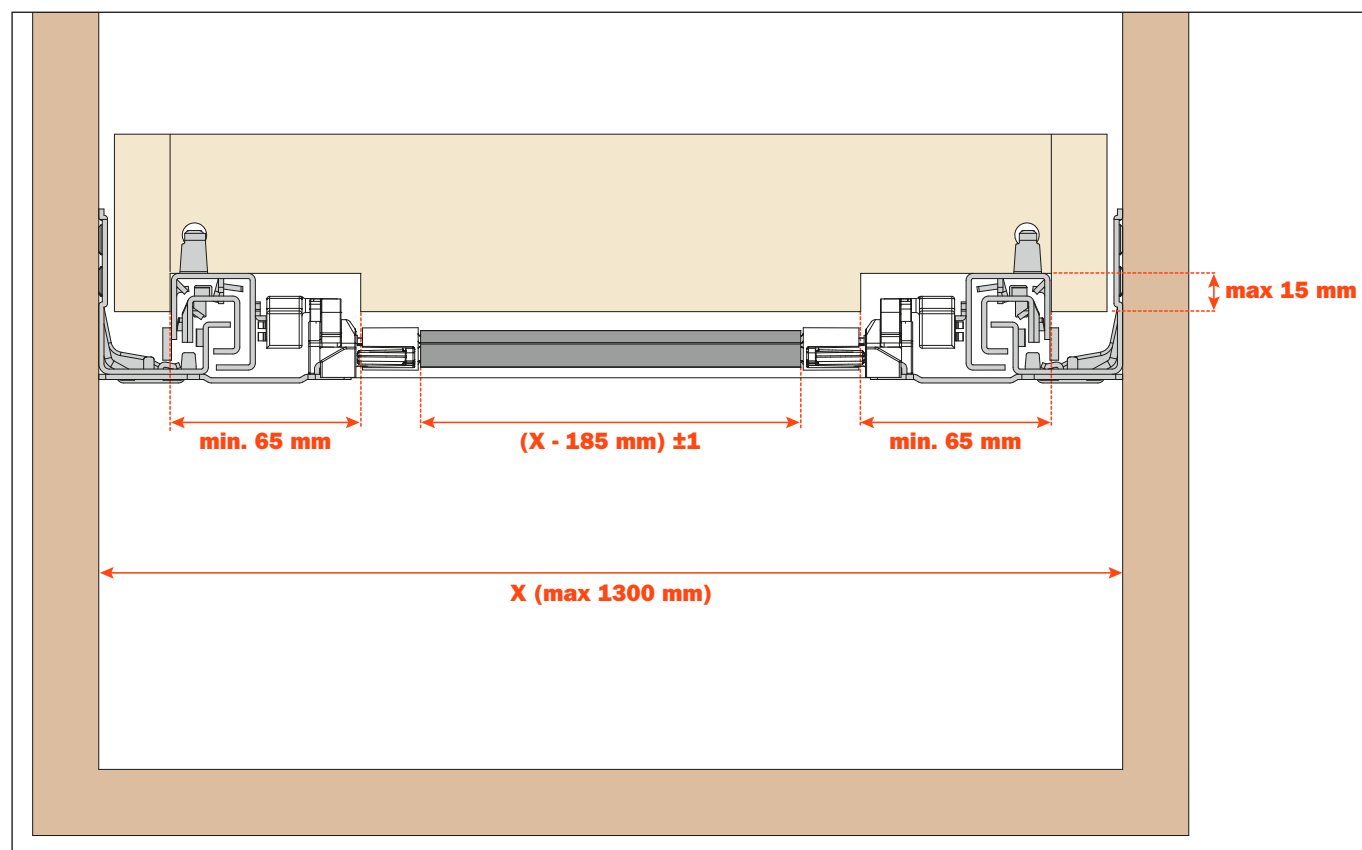

## Futura Push 61277

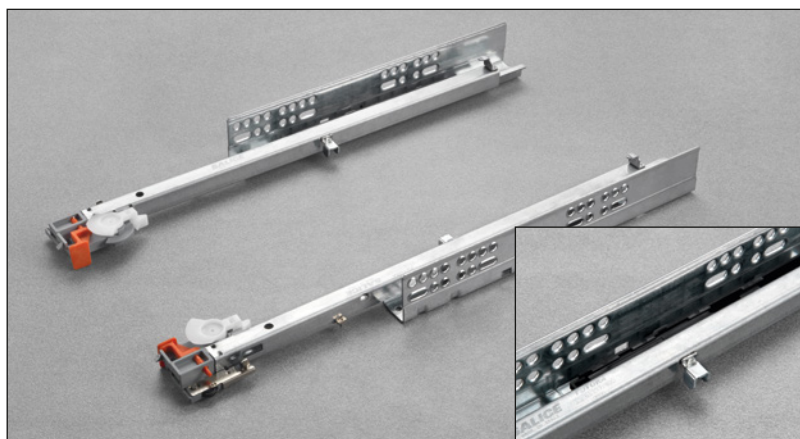


### Code

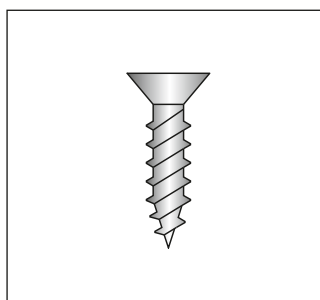


A visser  
Vis VBA ø 3,5 mm

| CODE BASE            | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 612 77 250 2 0 0 | 250                    |   | 250                         |
| 1 0 612 77 270 2 0 0 | 270                    |   | 270                         |
| 1 0 612 77 300 2 0 0 | 300                    |   | 300                         |
| 1 0 612 77 350 2 0 0 | 350                    |   | 350                         |
| 1 0 612 77 400 2 0 0 | 400                    |   | 400                         |
| 1 0 612 77 450 2 0 0 | 450                    |   | 450                         |
| 1 0 612 77 470 2 0 0 | 470                    |   | 470                         |
| 1 0 612 77 500 2 0 0 | 500                    |   | 500                         |
| 1 0 612 77 550 2 0 0 | 550                    |   | 550                         |
| 1 0 612 77 600 2 0 0 | 600                    |   | 600                         |

## Futura Push 61577

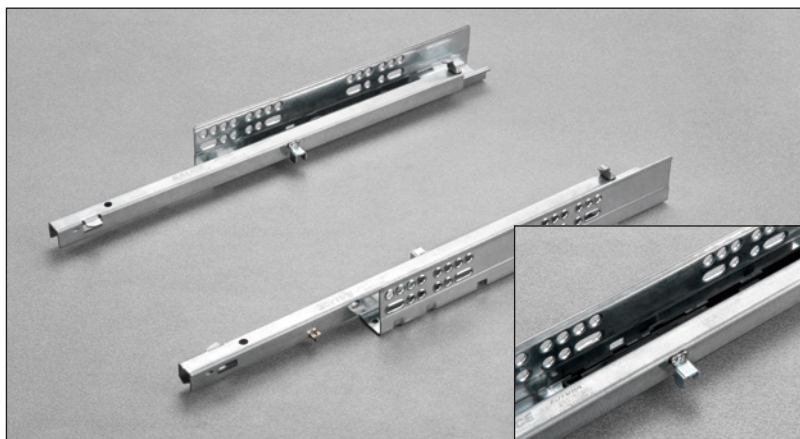


### Code

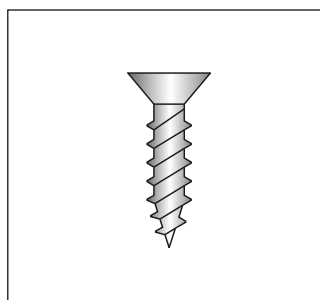


A visser  
Vis VBA ø 3,5 mm

| CODE BASE            | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 615 77 250 2 0 0 | 250                    |   | 250                         |
| 1 0 615 77 270 2 0 0 | 270                    |   | 270                         |
| 1 0 615 77 300 2 0 0 | 300                    |   | 300                         |
| 1 0 615 77 350 2 0 0 | 350                    |   | 350                         |
| 1 0 615 77 400 2 0 0 | 400                    |   | 400                         |
| 1 0 615 77 450 2 0 0 | 450                    |   | 450                         |
| 1 0 615 77 470 2 0 0 | 470                    |   | 470                         |
| 1 0 615 77 500 2 0 0 | 500                    |   | 500                         |
| 1 0 615 77 550 2 0 0 | 550                    |   | 550                         |
| 1 0 615 77 600 2 0 0 | 600                    |   | 600                         |

## Futura Push 65277

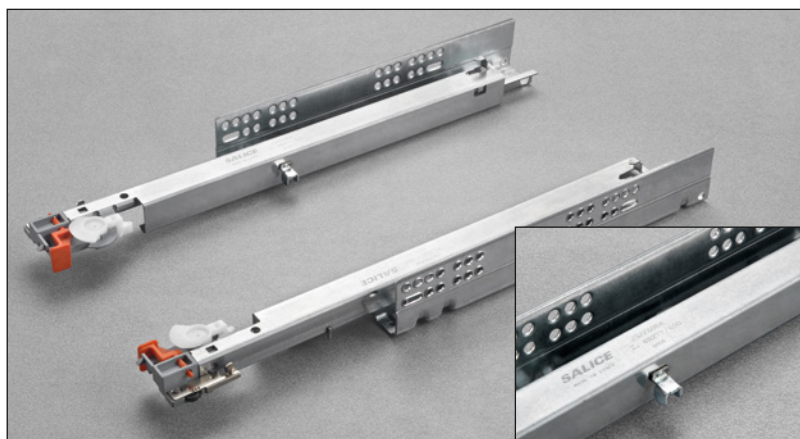




### Code

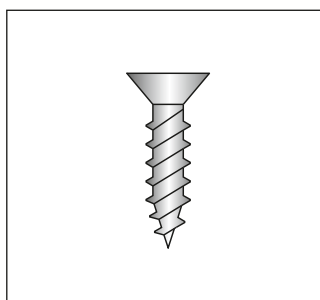


A visser  
Vis VBA  $\varnothing$  3,5 mm

| CODE BASE            | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 652 77 250 2 0 0 | 250                    |   | 260                         |
| 1 0 652 77 270 2 0 0 | 270                    |   | 280                         |
| 1 0 652 77 300 2 0 0 | 300                    |   | 310                         |
| 1 0 652 77 350 2 0 0 | 350                    |   | 360                         |
| 1 0 652 77 400 2 0 0 | 400                    |   | 410                         |
| 1 0 652 77 450 2 0 0 | 450                    |   | 460                         |
| 1 0 652 77 470 2 0 0 | 470                    |   | 480                         |
| 1 0 652 77 500 2 0 0 | 500                    |   | 510                         |
| 1 0 652 77 550 2 0 0 | 550                    |   | 555                         |
| 1 0 652 77 600 2 0 0 | 600                    |   | 605                         |

## Futura Push 65577

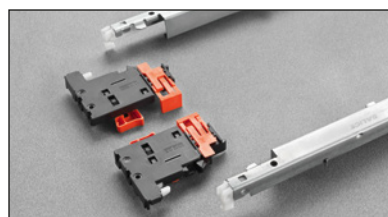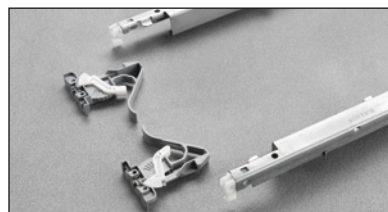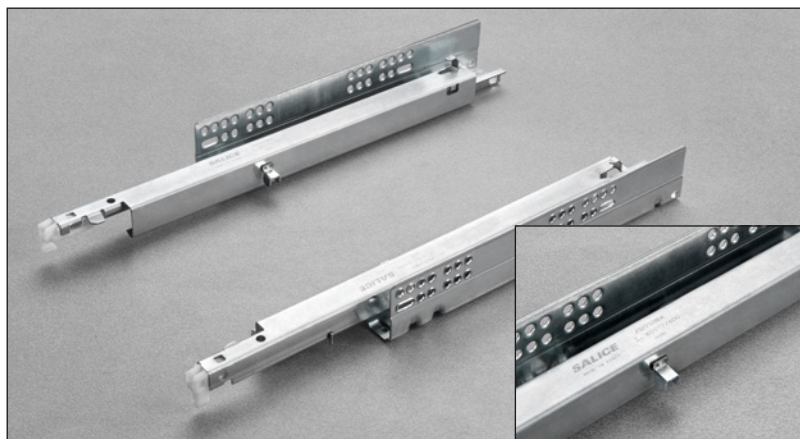


### Code

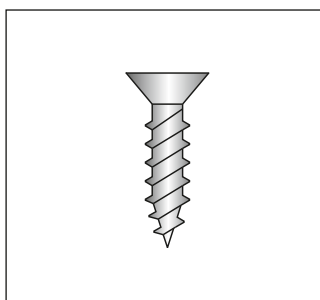



A visser  
Vis VBA  $\varnothing$  3,5 mm

| CODE BASE            | LONGUEUR COULISSE (LN) | = | PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM) |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 0 655 77 250 2 0 0 | 250                    |   | 260                         |
| 1 0 655 77 270 2 0 0 | 270                    |   | 280                         |
| 1 0 655 77 300 2 0 0 | 300                    |   | 310                         |
| 1 0 655 77 350 2 0 0 | 350                    |   | 360                         |
| 1 0 655 77 400 2 0 0 | 400                    |   | 410                         |
| 1 0 655 77 450 2 0 0 | 450                    |   | 460                         |
| 1 0 655 77 470 2 0 0 | 470                    |   | 480                         |
| 1 0 655 77 500 2 0 0 | 500                    |   | 510                         |
| 1 0 655 77 550 2 0 0 | 550                    |   | 555                         |
| 1 0 655 77 600 2 0 0 | 600                    |   | 605                         |

Fixer les clips d'activation aux coulisses

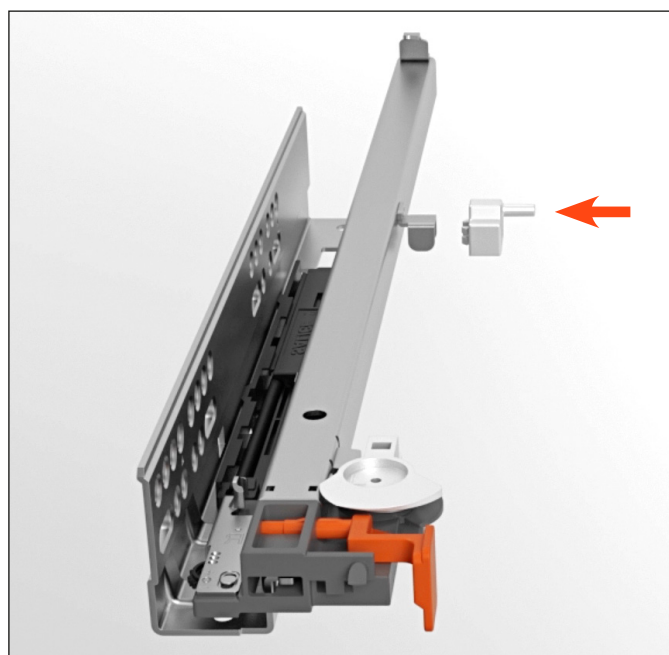


Accrocher les platines aux coulisses en les faisant glisser, comme indiqué par les flèches

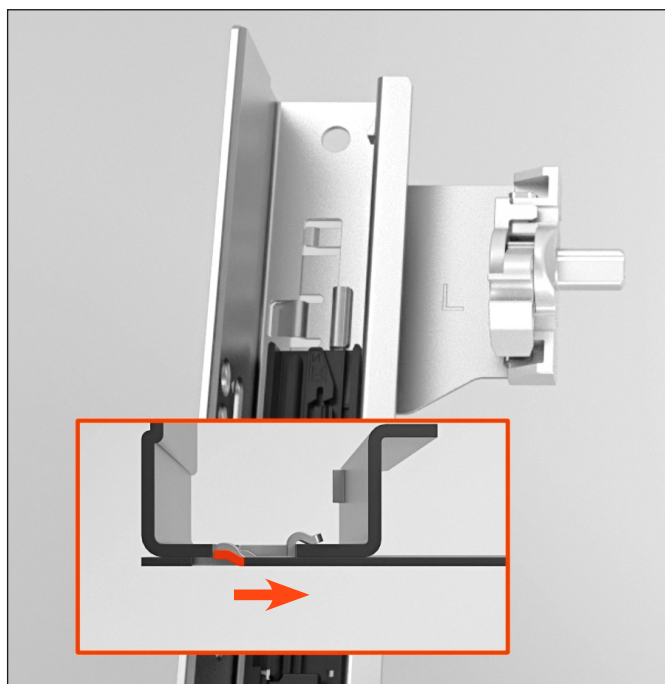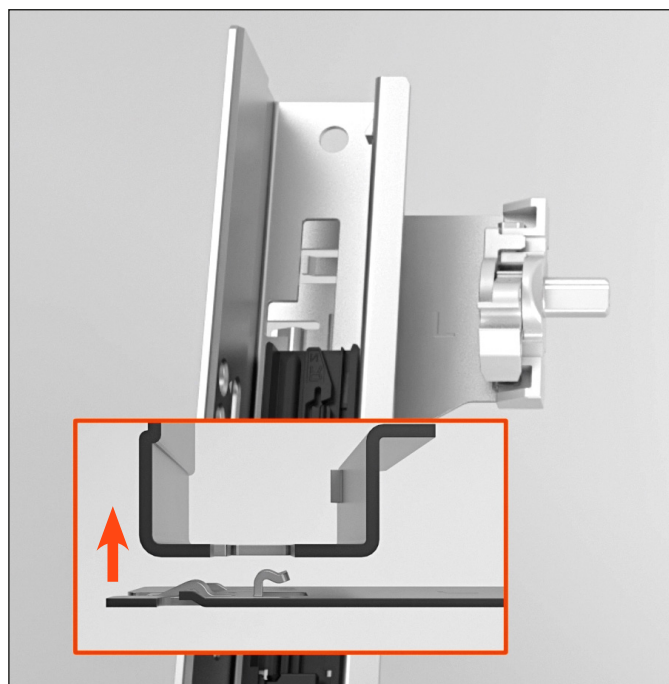

Visser les coulisses sur le côté du meuble




Couper à la mesure la barre de synchronisation

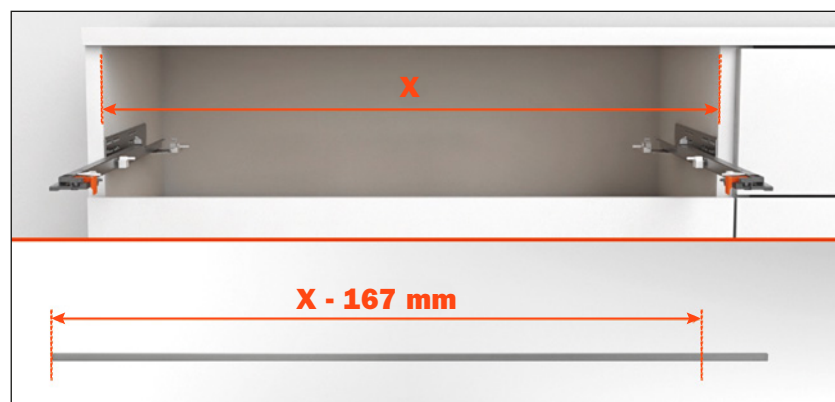


## Instructions de montage


1. Insérer les embouts dans la barre
2. Accrocher la barre aux platines

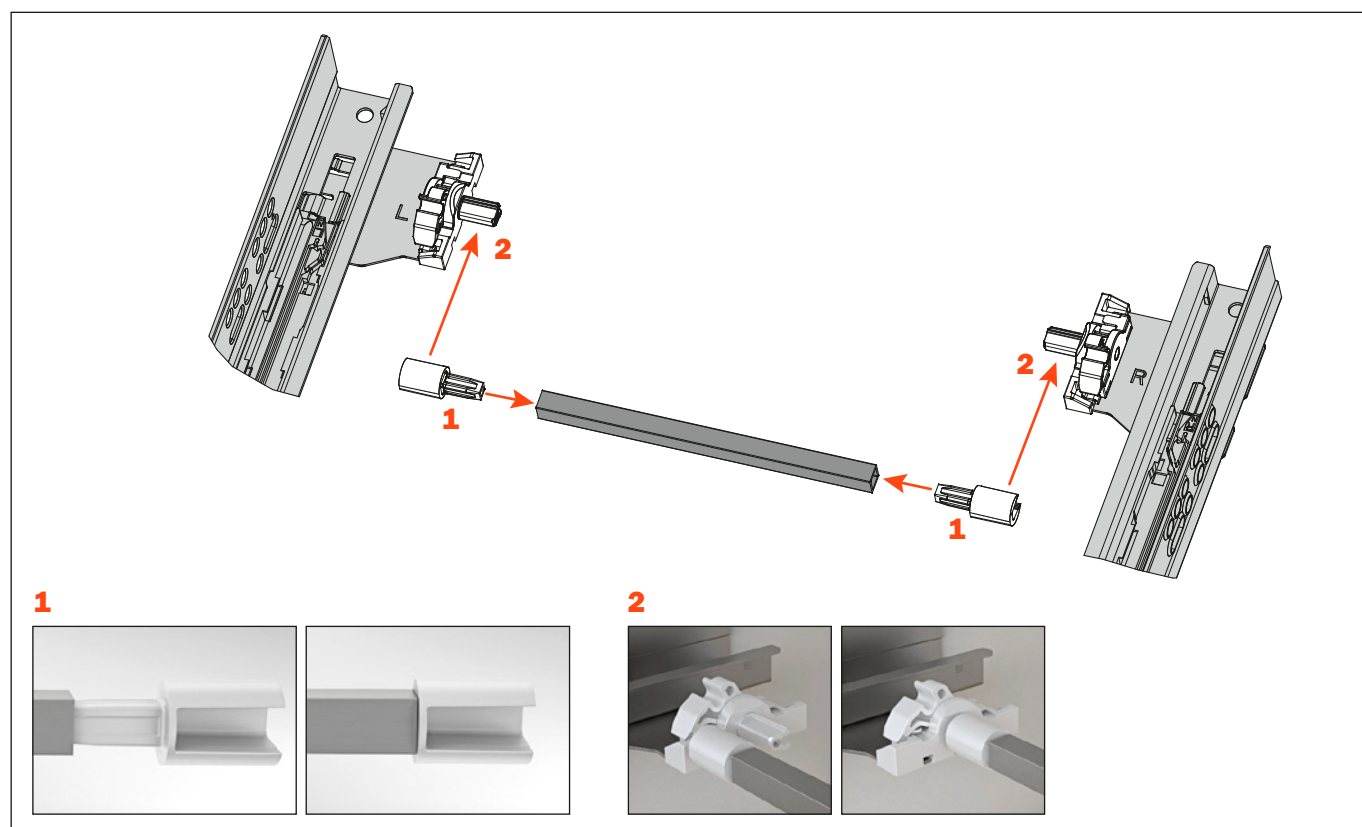



Placer le tiroir sur les coulisses

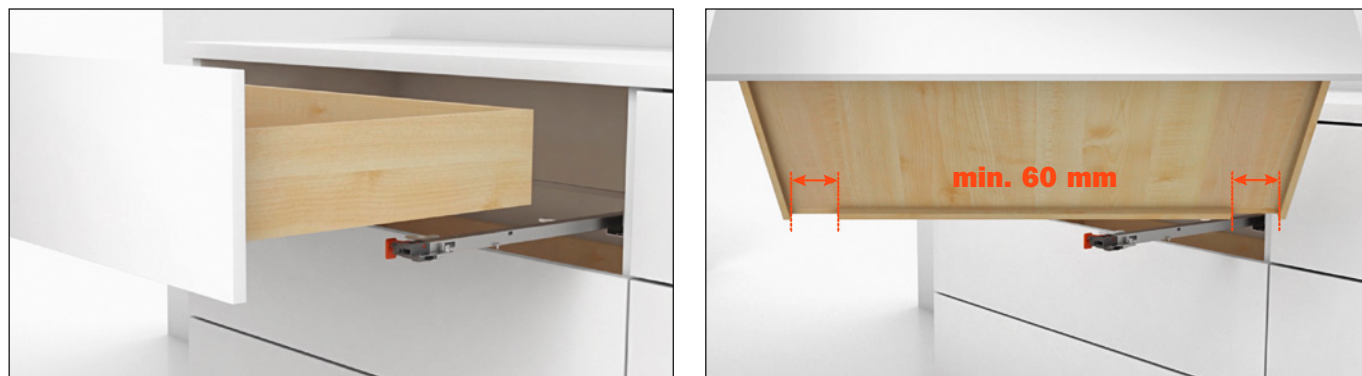



Le tiroir peut être ouvert en appuyant sur n'importe quel point de la façade

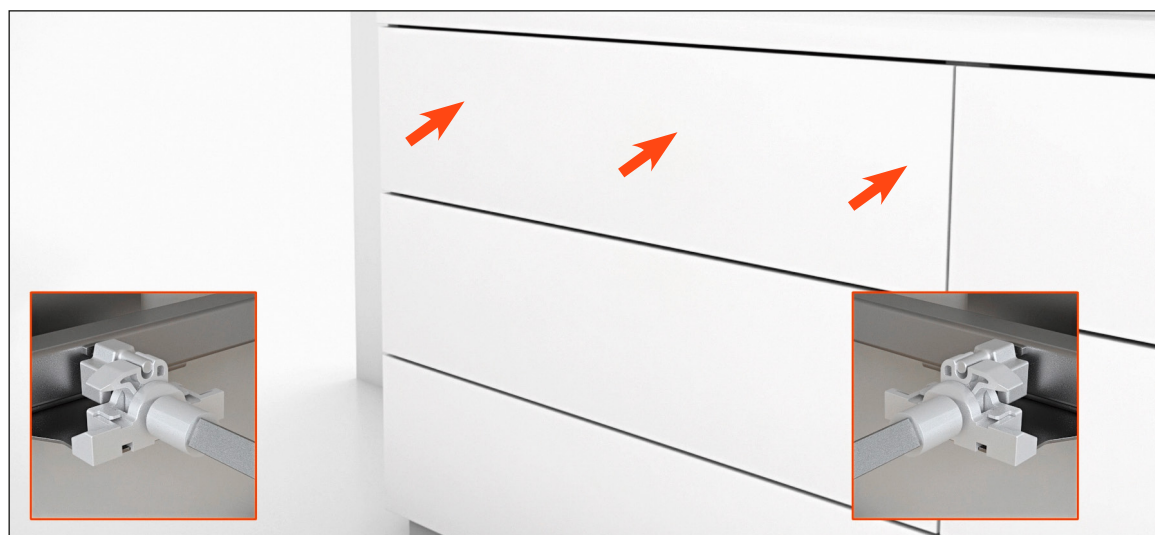

Fixer les clips d'activation aux coulisses

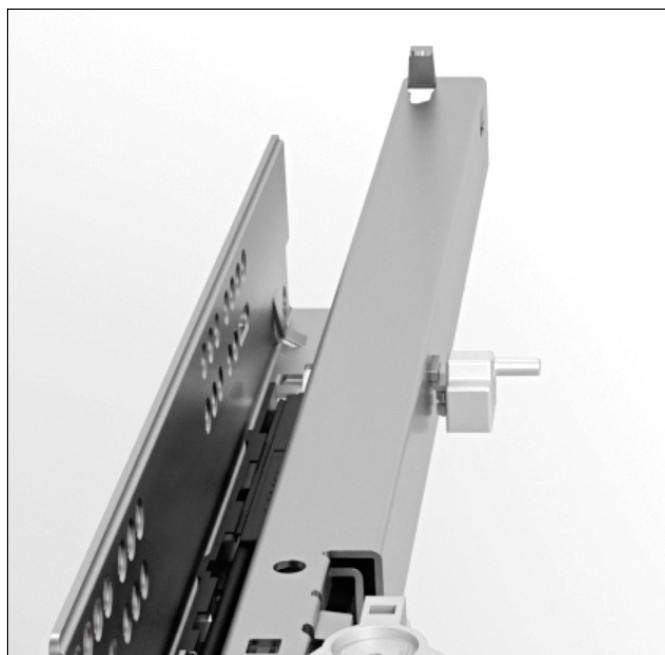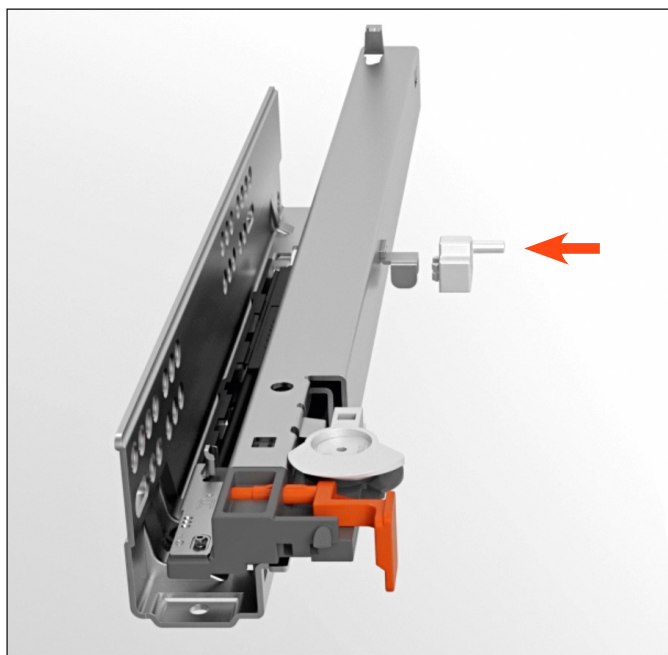


Accrocher les platines aux coulisses en les faisant glisser, comme indiqué par les flèches

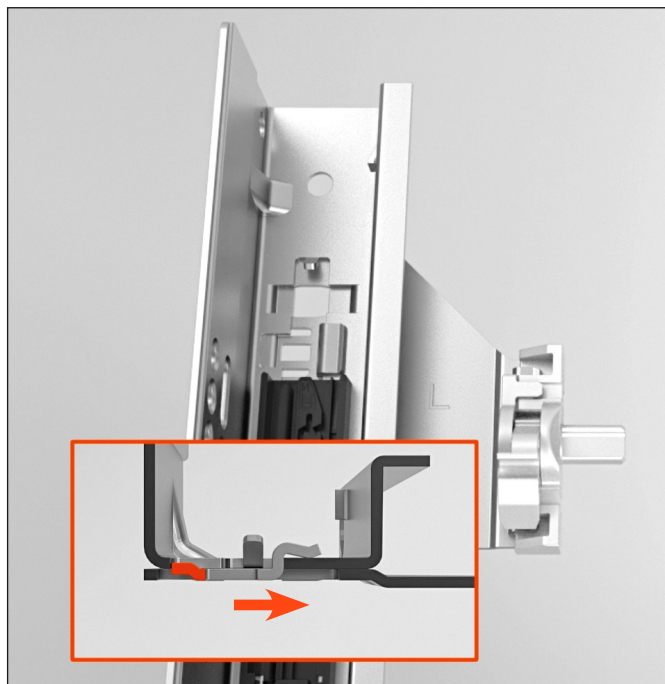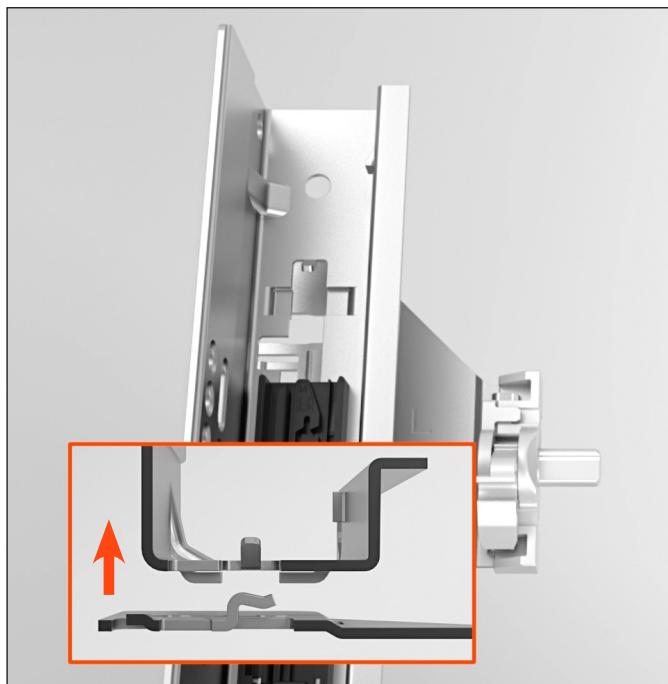

Visser les coulisses sur le côté du meuble




Couper à la mesure la barre de synchronisation

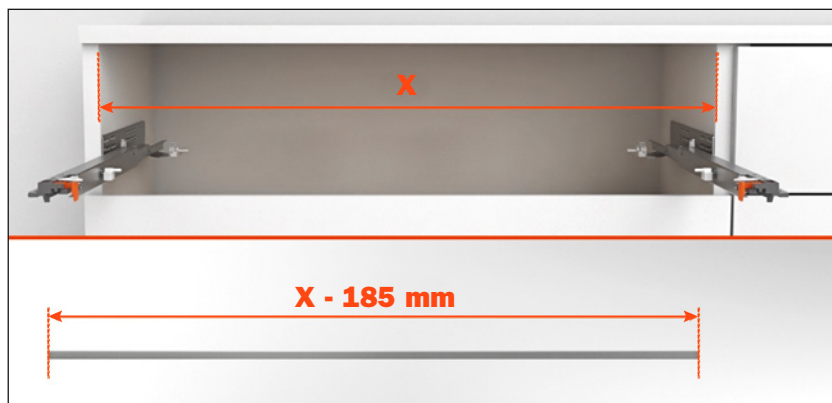

## Instructions de montage

1. Insérer les embouts dans la barre
2. Accrocher la barre aux platines

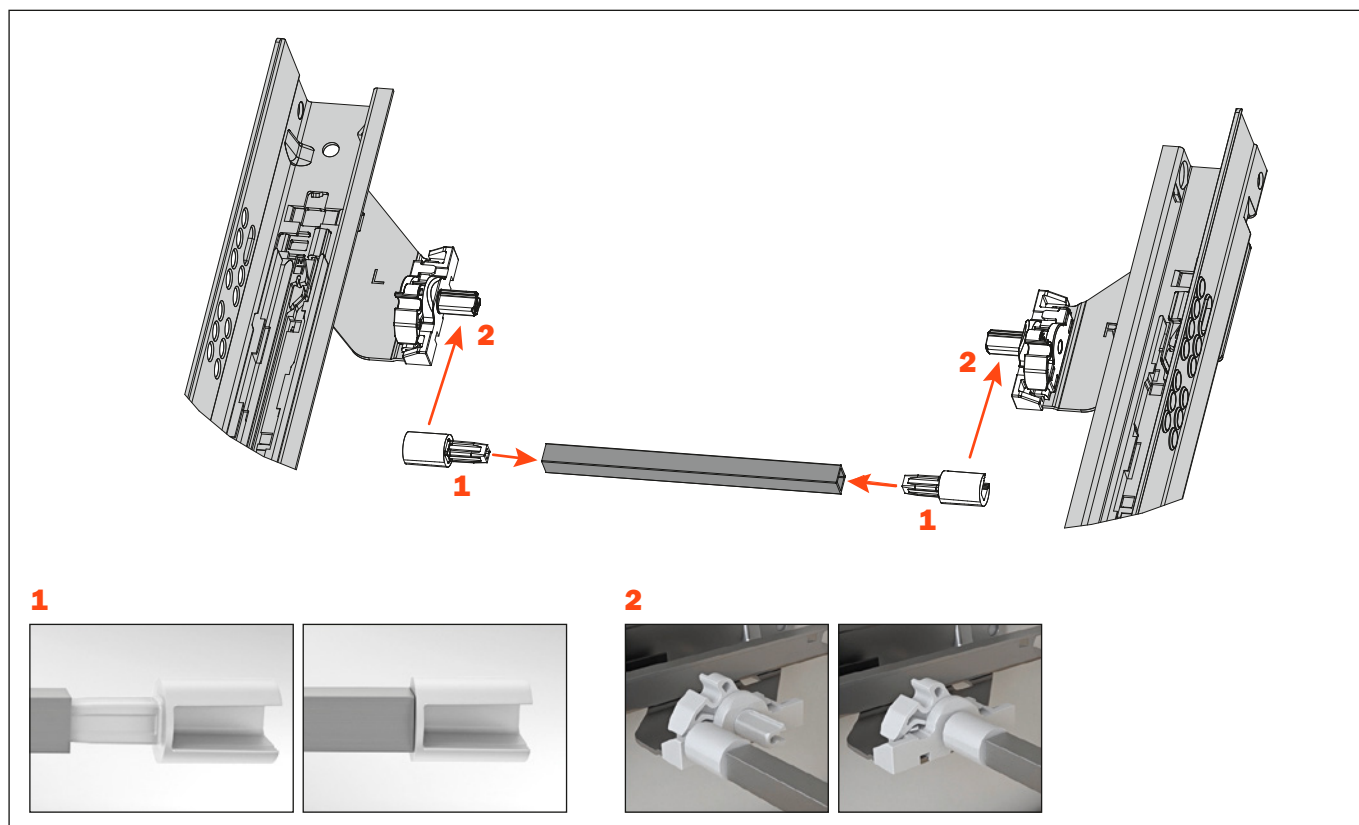

Placer le tiroir sur les coulisses



Le tiroir peut être ouvert en appuyant sur n'importe quel point de la façade



EMBALLAGE INDUSTRIEL

Version avec clip


Carton = 20 pièces  
Palette = voir le tableau



| SORTIE PARTIELLE |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| ARTICLE          | LONGUEUR     | EMBALLAGE  |
| 61577 PUSH       | de 250 à 400 | 400 paires |
| 61577 PUSH       | de 450 à 600 | 320 paires |


| SORTIE TOTALE |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| ARTICLE       | LONGUEUR     | EMBALLAGE  |
| 65577 PUSH    | de 250 à 400 | 300 paires |
| 65577 PUSH    | de 450 à 600 | 280 paires |

1 0 710 00 010 1 0 0

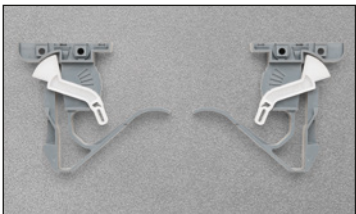

Futura clip à réglage 1D  
Emballage = 100 paires

1 0 750 00 010 1 0 0

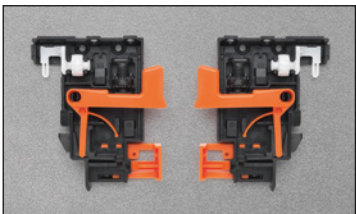

Futura clip à réglage 3D  
Emballage = 100 paires

EMBALLAGE INDUSTRIEL


Version avec clip pivot

Carton = 20 pièces  
Palette = voir le tableau



| SORTIE PARTIELLE |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| ARTICLE          | LONGUEUR     | EMBALLAGE  |
| 61277 PUSH       | de 250 à 400 | 400 paires |
| 61277 PUSH       | de 450 à 600 | 320 paires |

| SORTIE TOTALE |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| ARTICLE       | LONGUEUR     | EMBALLAGE  |
| 65277 PUSH    | de 250 à 400 | 300 paires |
| 65277 PUSH    | de 450 à 600 | 280 paires |

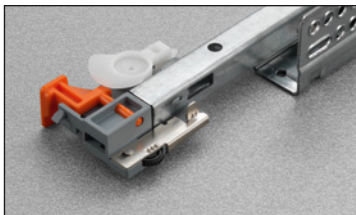

Futura clip pivot

# Emballages - système de synchronisation

## EMBALLAGE INDUSTRIEL

### Sortie partielle APKIGP51150

Emballage = 100 kits

### Sortie totale APKIGT51150

Emballage = 100 kits



## EMBALLAGE INDIVIDUEL

### Sortie partielle APKFGP51150

Carton = 20 kits simples



### Sortie totale APKFGT51150

Carton = 20 kits simples



**ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

**SALICE GUIDE S.p.A.**

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.saliceguide@salice.com  
www.salice.com

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07233 9807-0  
FAX. 07233 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.saliceuk.co.uk

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com

**SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salicefrance.com

**SALICE CANADA INC.**

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

**SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 46 88 61  
FAX 938 49 11 97  
info.salice@saliceespana.es  
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA  
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com



**Contenus digitaux**