



# Sincronizzatore Futura Push


## ***SALICE***

## Sincronizzatore Futura Push

Il sistema di sincronizzazione per guide Futura con apertura Push nasce con l'obiettivo di permettere l'apertura di cassetti di qualsiasi larghezza senza compromessi.


Suo compito è, infatti, quello di collegare le due guide che diventano così un elemento unico; una pressione sul frontale, esercitata in qualunque punto (anche i più estremi), è sufficiente per ottenere lo sgancio dei dispositivi Push e la conseguente apertura del cassetto.

Il sincronizzatore si può applicare a qualsiasi larghezza di cassetto; la sua funzione è più evidente e più apprezzata tanto più il cassetto è largo. Il cliente può, quindi, scegliere la larghezza minima sulla quale inserirlo; ne consigliamo comunque l'utilizzo in cassetti con larghezza superiore agli 80 cm.

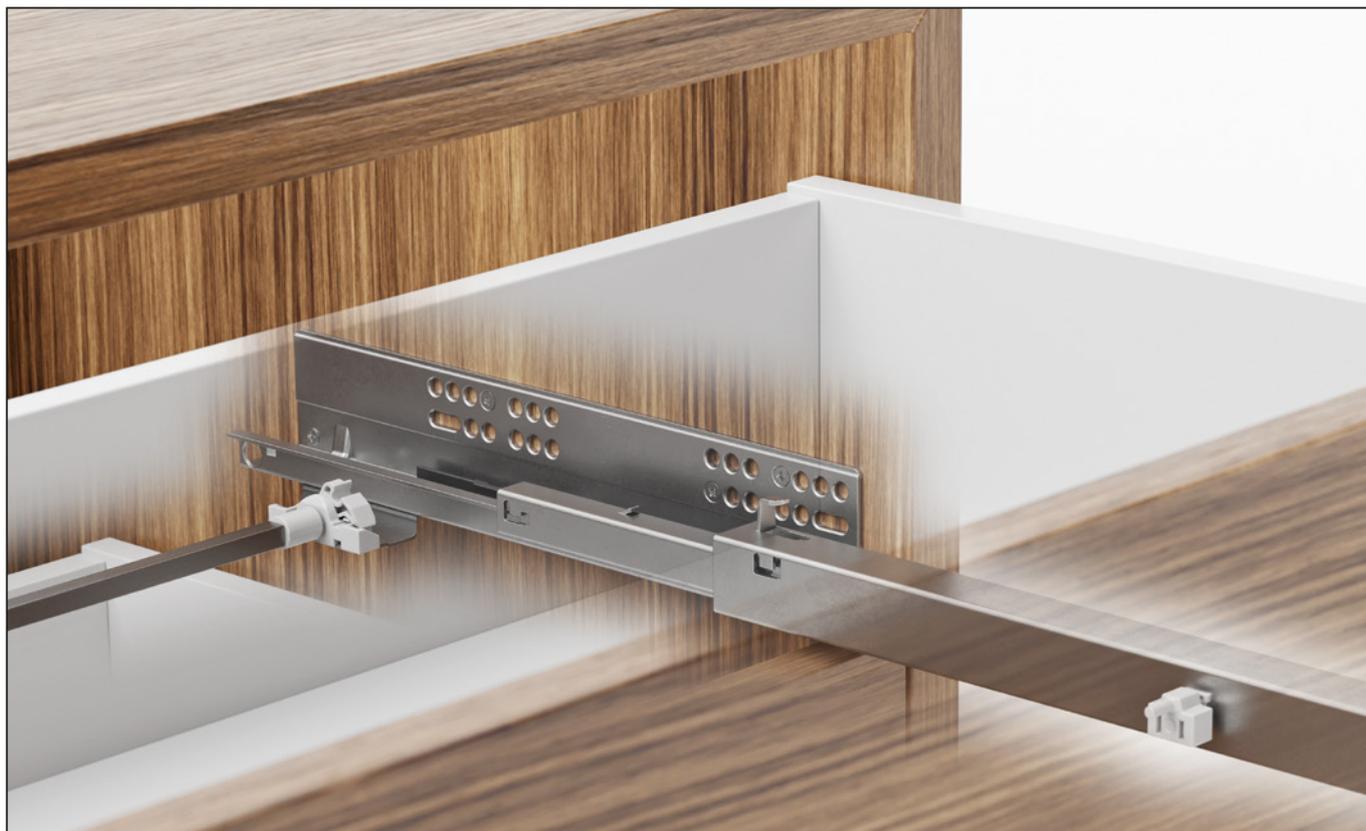


### Estrazione parziale

Il montaggio del sincronizzatore richiede uno scarico posteriore del cassetto di 60 mm minimo.

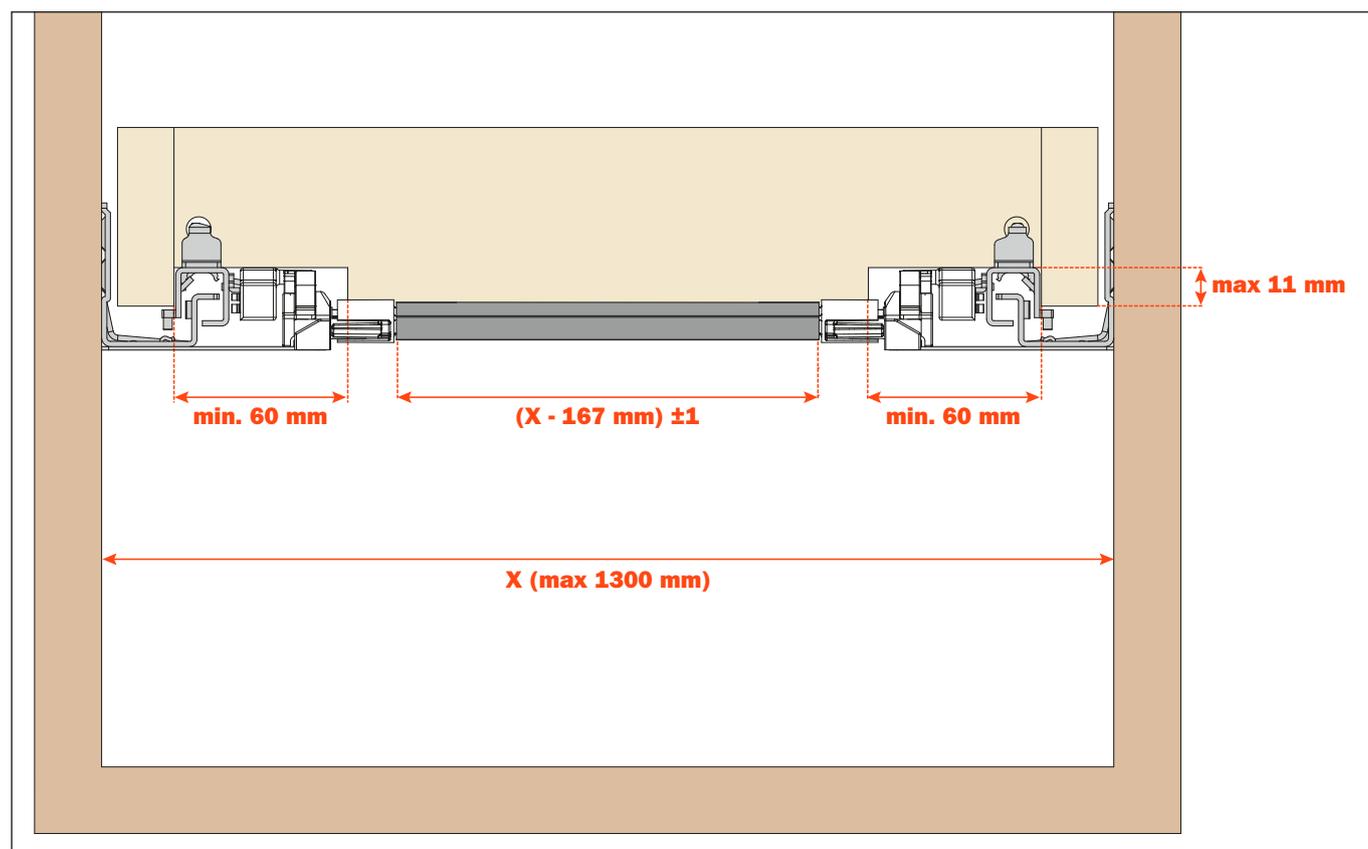


### Estrazione totale


Il montaggio del sincronizzatore richiede uno scarico posteriore del cassetto di 65 mm minimo.

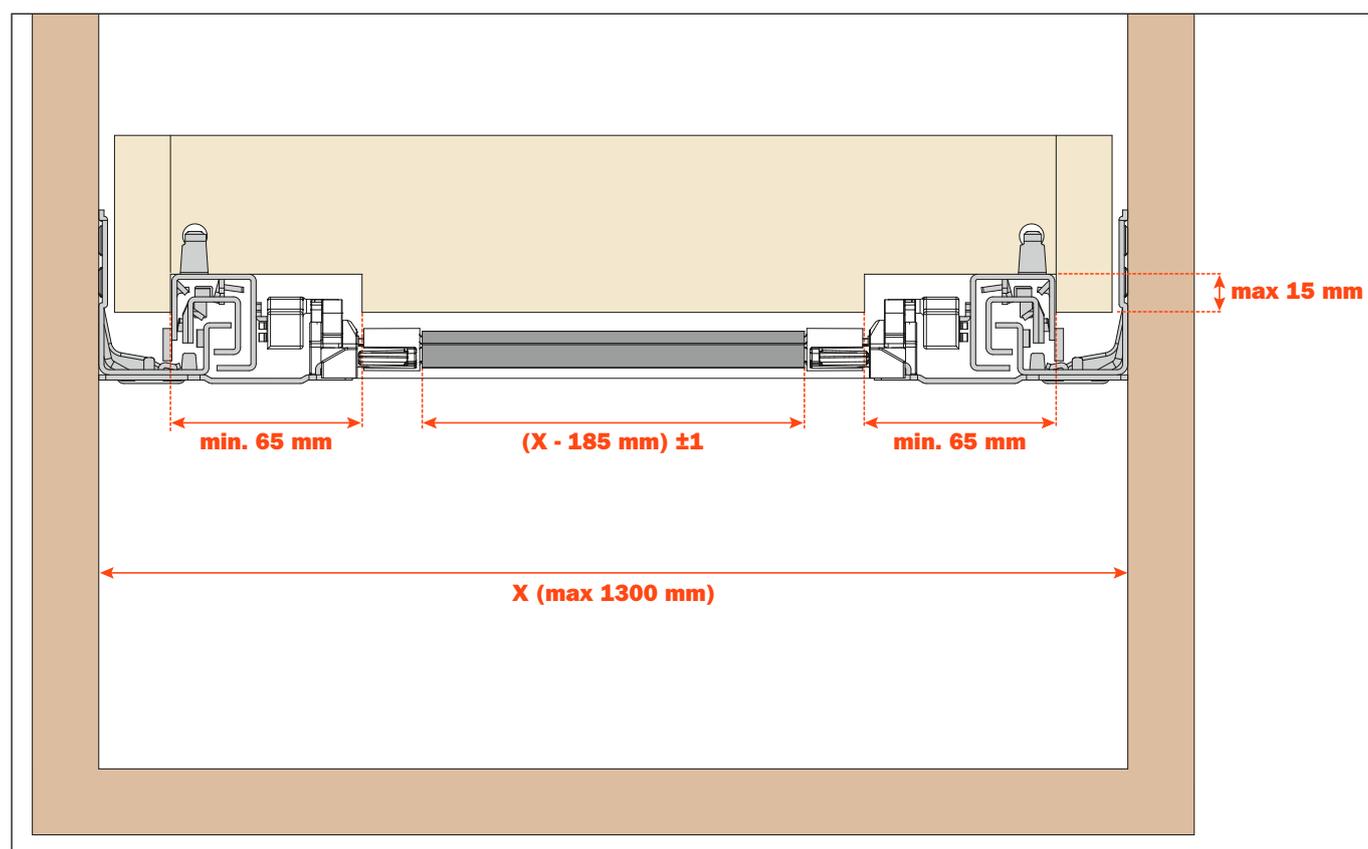

## Futura Push 61277

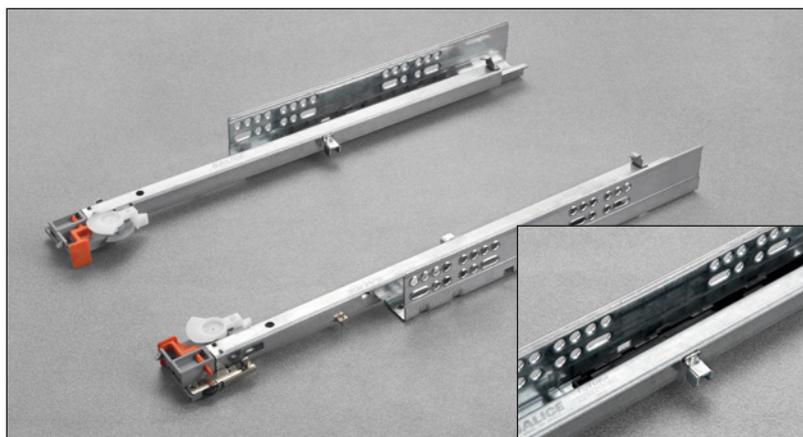


### Codifica

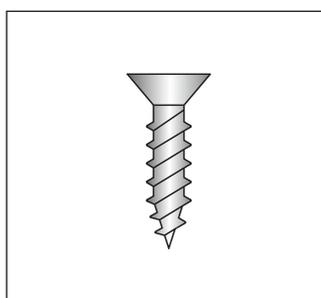


Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1 0 612 77 250 2 0 0	250	250
1 0 612 77 270 2 0 0	270	270
1 0 612 77 300 2 0 0	300	300
1 0 612 77 350 2 0 0	350	350
1 0 612 77 400 2 0 0	400	400
1 0 612 77 450 2 0 0	450	450
1 0 612 77 470 2 0 0	470	470
1 0 612 77 500 2 0 0	500	500
1 0 612 77 550 2 0 0	550	550
1 0 612 77 600 2 0 0	600	600

## Futura Push 61577

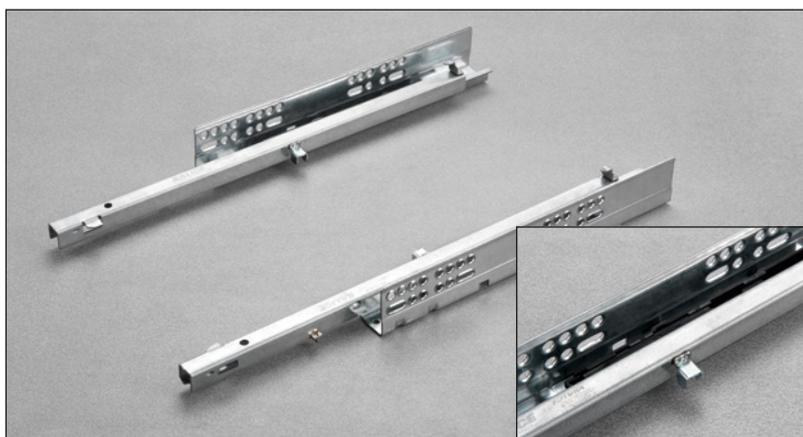


### Codifica

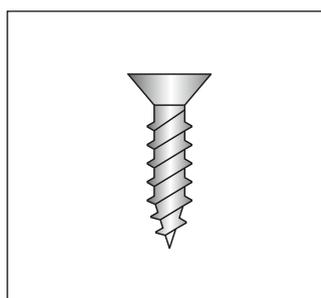


Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1 0 615 77 250 2 0 0	250	250
1 0 615 77 270 2 0 0	270	270
1 0 615 77 300 2 0 0	300	300
1 0 615 77 350 2 0 0	350	350
1 0 615 77 400 2 0 0	400	400
1 0 615 77 450 2 0 0	450	450
1 0 615 77 470 2 0 0	470	470
1 0 615 77 500 2 0 0	500	500
1 0 615 77 550 2 0 0	550	550
1 0 615 77 600 2 0 0	600	600

## Futura Push 65277

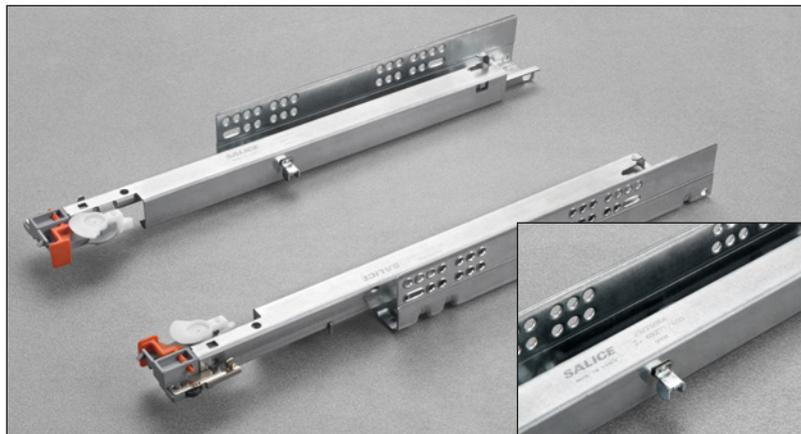



### Codifica

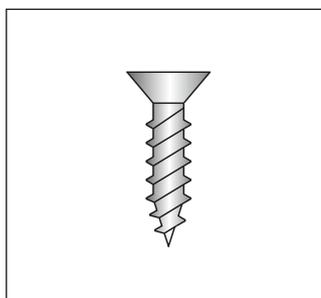


Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1 0 652 77 250 2 0 0	250	260
1 0 652 77 270 2 0 0	270	280
1 0 652 77 300 2 0 0	300	310
1 0 652 77 350 2 0 0	350	360
1 0 652 77 400 2 0 0	400	410
1 0 652 77 450 2 0 0	450	460
1 0 652 77 470 2 0 0	470	480
1 0 652 77 500 2 0 0	500	510
1 0 652 77 550 2 0 0	550	555
1 0 652 77 600 2 0 0	600	605

## Futura Push 65577

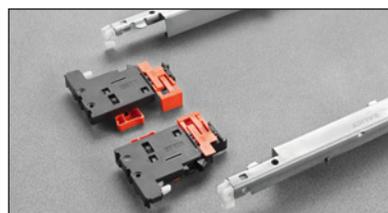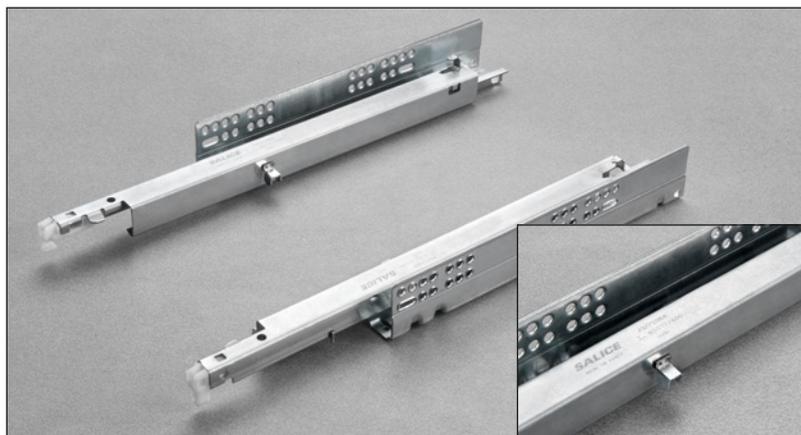



### Codifica

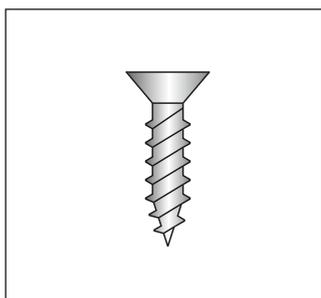



Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	= PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1 0 655 77 250 2 0 0	250	260
1 0 655 77 270 2 0 0	270	280
1 0 655 77 300 2 0 0	300	310
1 0 655 77 350 2 0 0	350	360
1 0 655 77 400 2 0 0	400	410
1 0 655 77 450 2 0 0	450	460
1 0 655 77 470 2 0 0	470	480
1 0 655 77 500 2 0 0	500	510
1 0 655 77 550 2 0 0	550	555
1 0 655 77 600 2 0 0	600	605

Agganciare i perni di comando alle guide

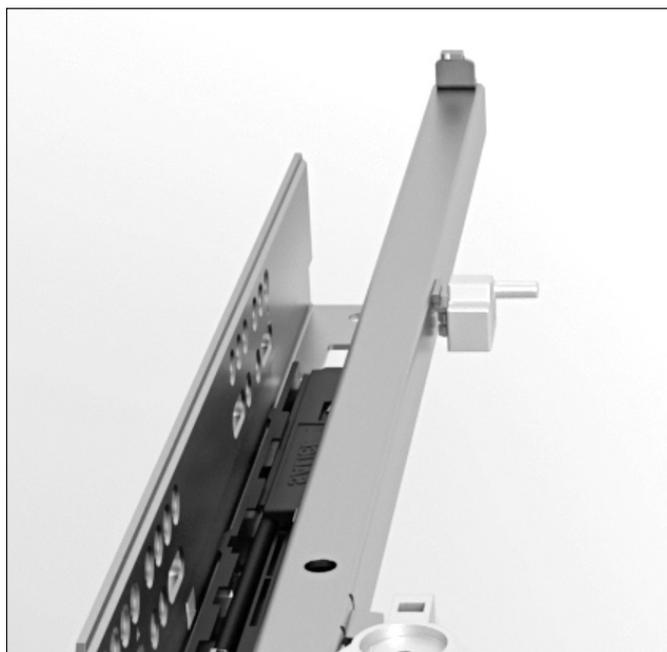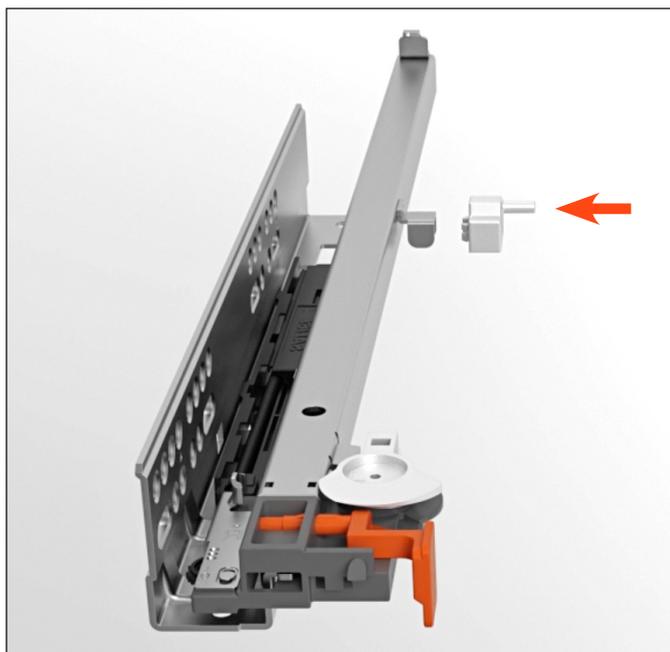


Agganciare le piastre alle guide facendole scorrere come indicato dalle frecce

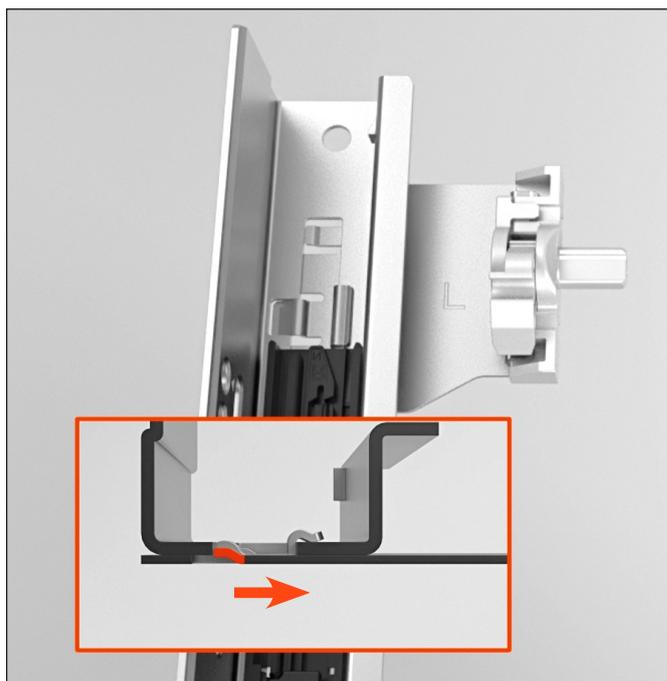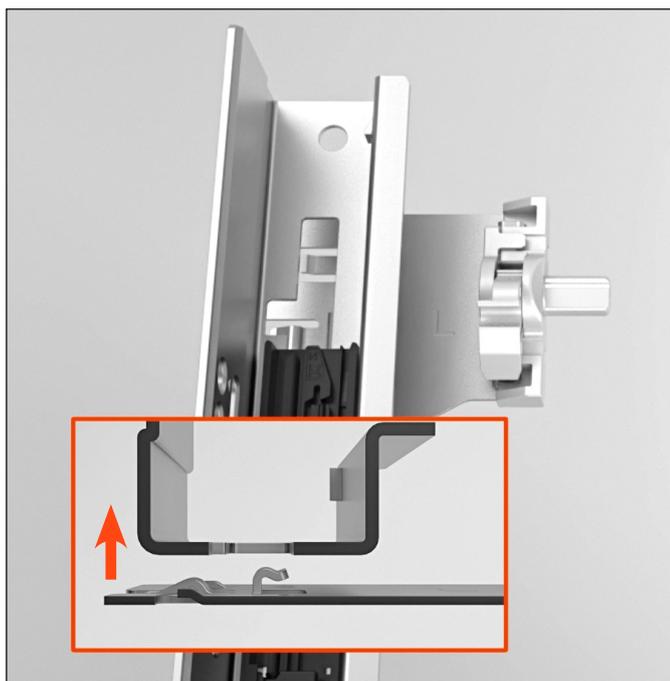

Avvitare le guide al fianco del mobile




Tagliare a misura la barra sincronizzatrice

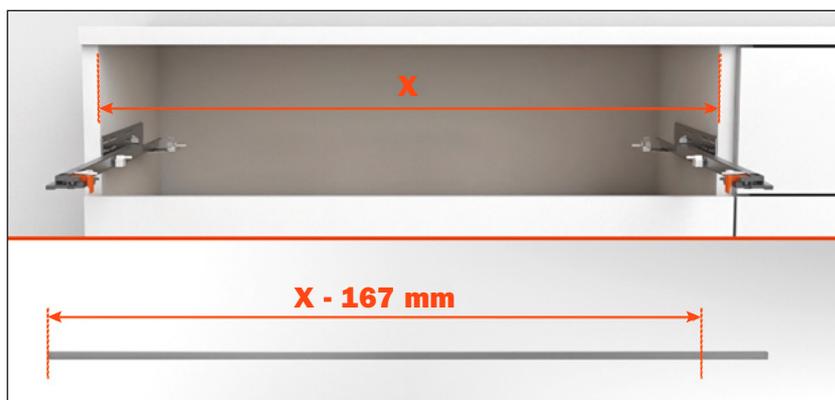

## Istruzioni di montaggio


1. Inserire i puntali nella barra
2. Agganciare la barra alle piastre

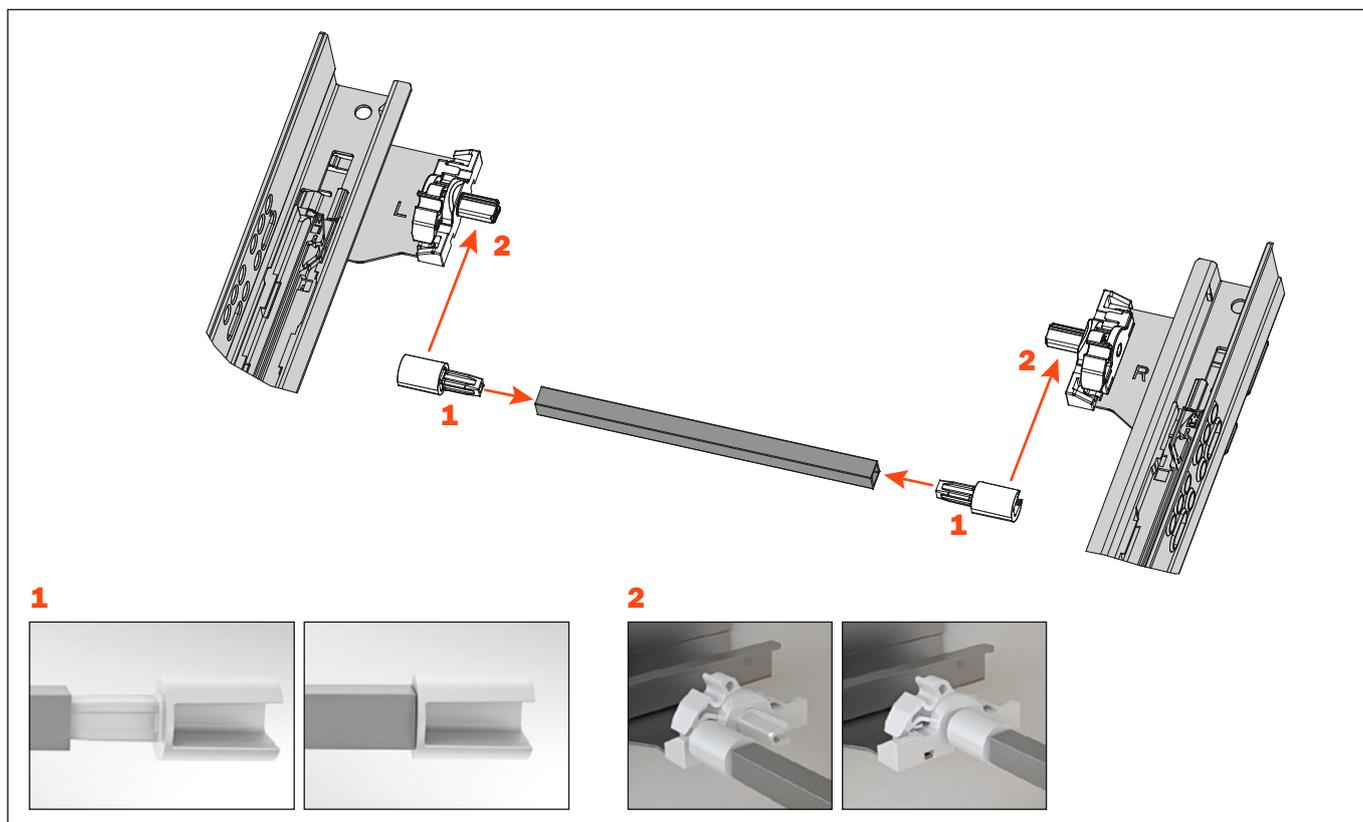



Inserire il cassetto





Il cassetto può essere aperto premendo sul frontale in qualsiasi punto

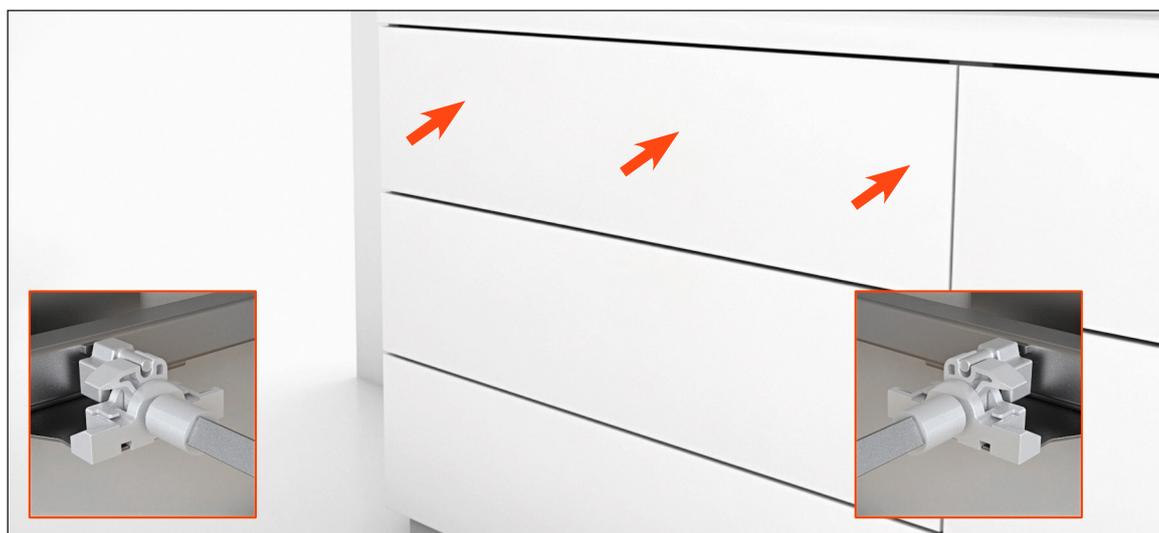

Agganciare i perni di comando alle guide

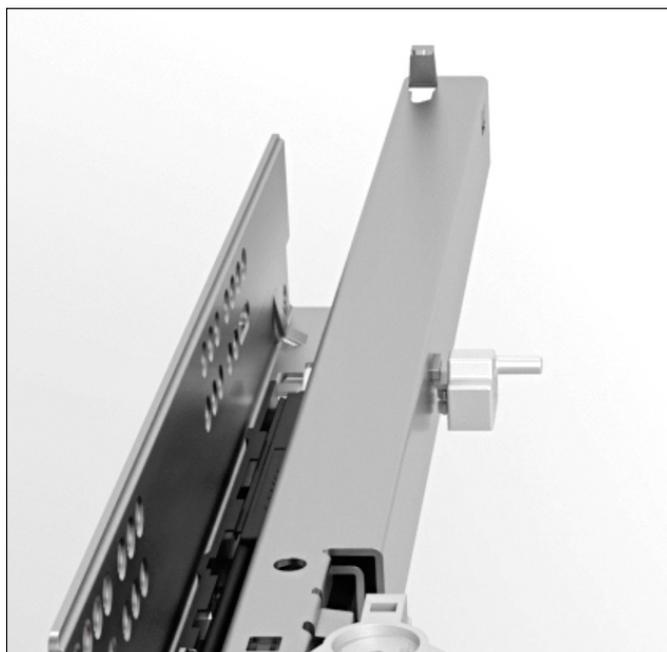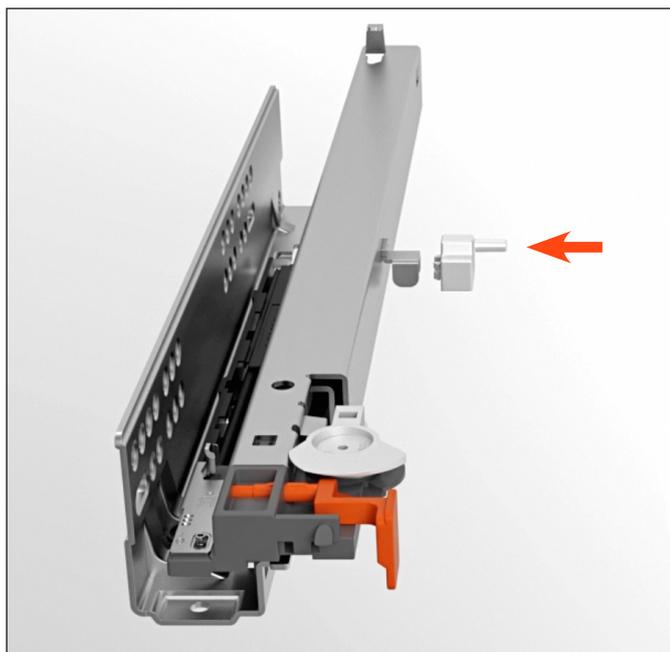


Agganciare le piastre alle guide facendole scorrere come indicato dalle frecce

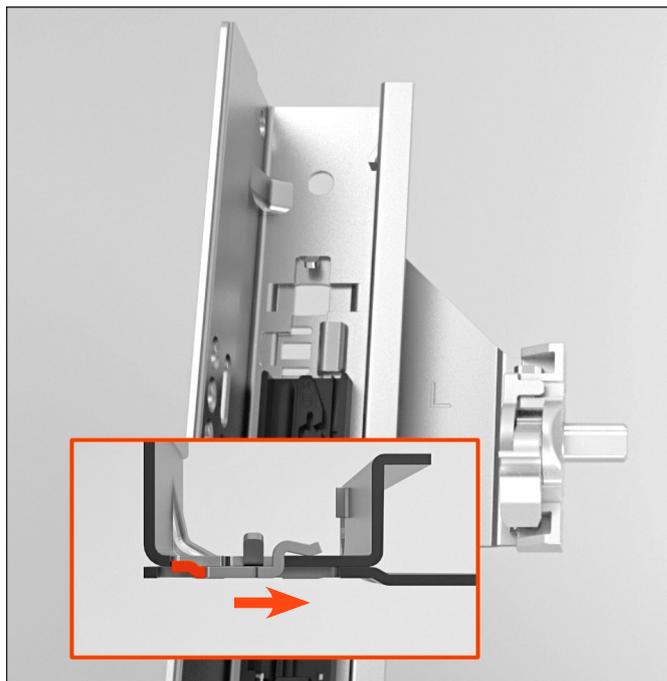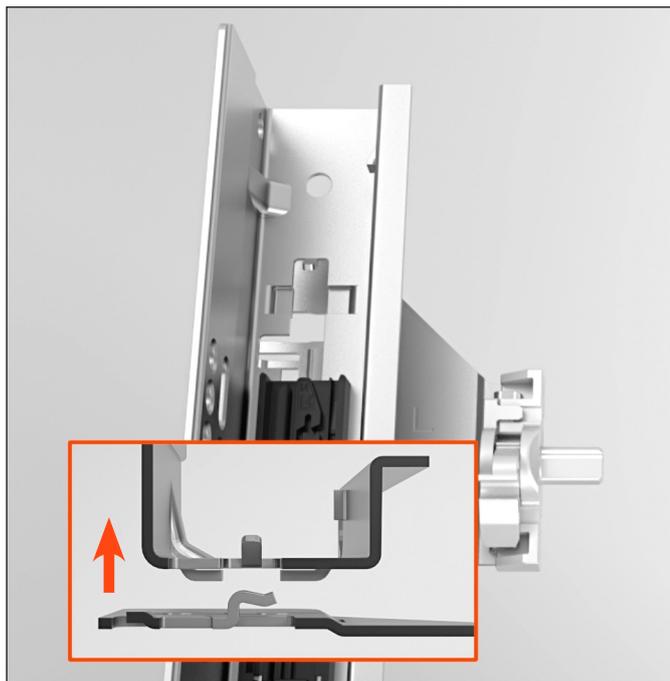


Avvitare le guide al fianco del mobile



Tagliare a misura la barra sincronizzatrice

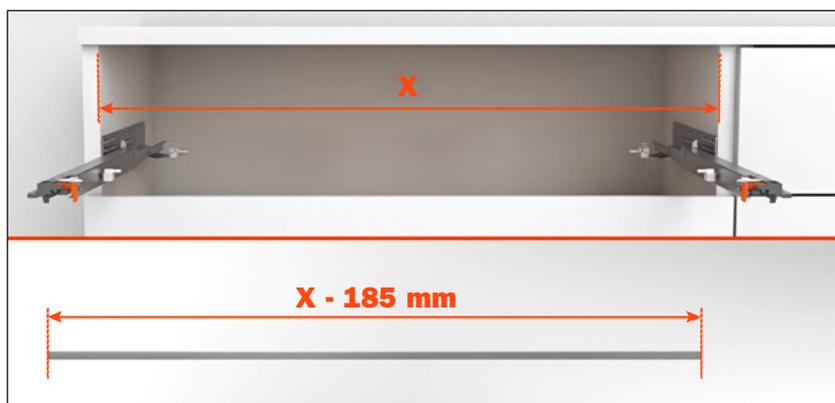

1. Inserire i puntali nella barra
2. Agganciare la barra alle piastre

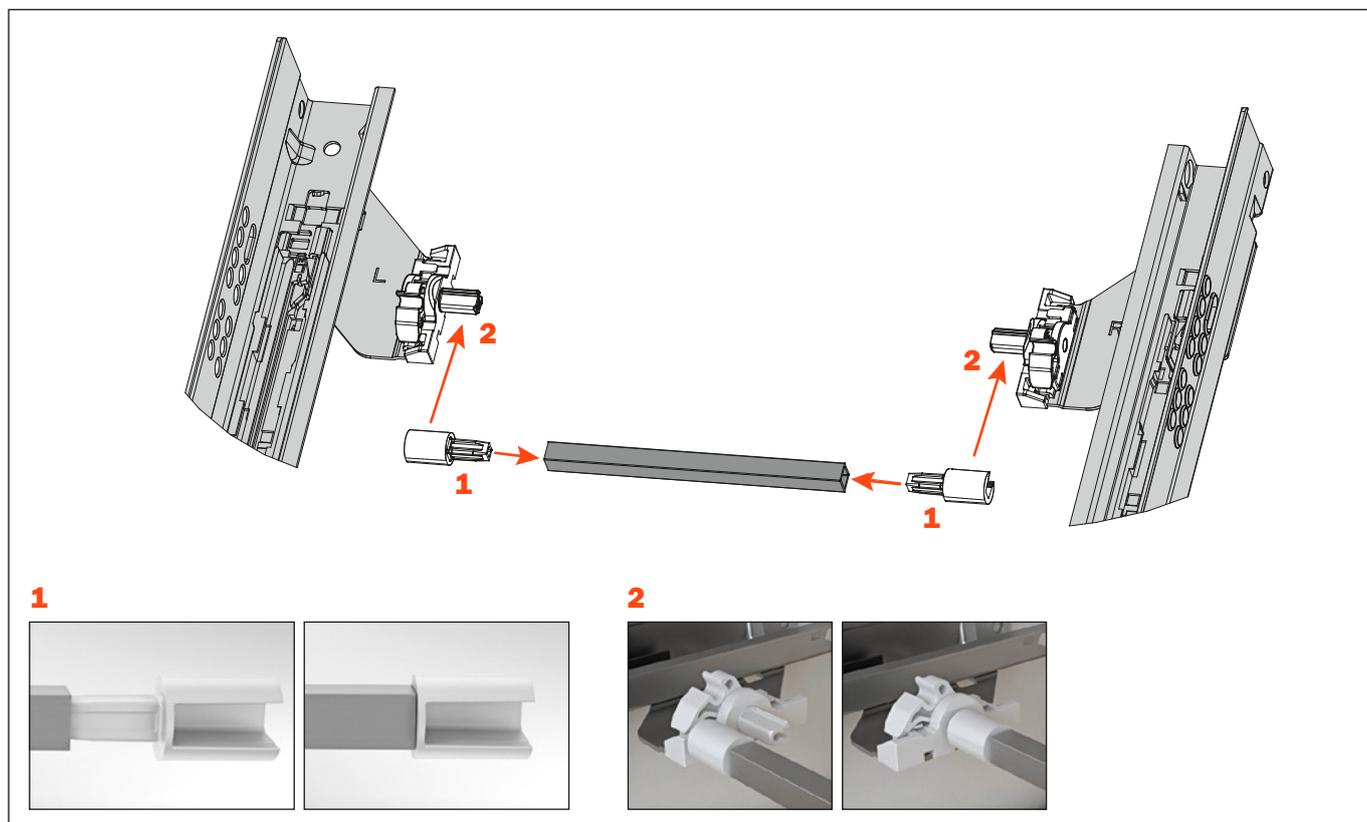

Inserire il cassetto



Il cassetto può essere aperto premendo sul frontale in qualsiasi punto



## IMBALLO INDUSTRIALE


### Versione con clip

Scatola = 20 pezzi  
Pallet = vedere tabella



ESTRAZIONE PARZIALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	IMBALLO
61577 PUSH	da 250 a 400	400 coppie
61577 PUSH	da 450 a 600	320 coppie

**1 0 710 00 010 1 0 0**

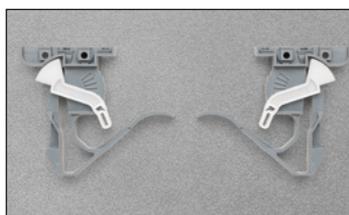

Futura clip  
ad 1 regolazione  
Imballo = 100 coppie

ESTRAZIONE TOTALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	IMBALLO
65577 PUSH	da 250 a 400	300 coppie
65577 PUSH	da 450 a 600	280 coppie

**1 0 750 00 010 1 0 0**



Futura clip a 3 regolazioni  
Imballo = 100 coppie

## IMBALLO INDUSTRIALE

### Versione con perno

Scatola = 20 pezzi  
Pallet = vedere tabella



ESTRAZIONE PARZIALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	IMBALLO
61277 PUSH	da 250 a 400	400 coppie
61277 PUSH	da 450 a 600	320 coppie



Futura clip perno

ESTRAZIONE TOTALE		
ARTICOLO	LUNGHEZZA	IMBALLO
65277 PUSH	da 250 a 400	300 coppie
65277 PUSH	da 450 a 600	280 coppie

# Imballi sincronizzatore

## IMBALLO INDUSTRIALE

**Estrazione parziale**  
**APKIGP51150**

Imballo = 100 kit

**Estrazione totale**  
**APKIGT51150**

Imballo = 100 kit



## IMBALLO SINGOLO

**Estrazione parziale**  
**APKFGP51150**

Scatola = 20 kit singoli



**Estrazione totale**  
**APKFGT51150**

Scatola = 20 kit singoli



**ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

**SALICE GUIDE S.p.A.**

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.saliceguide@salice.com  
www.salice.com

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07233 9807-0  
FAX. 07233 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.saliceuk.co.uk

**DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

**SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com

**SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salicefrance.com

**SALICE CANADA INC.**

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

**SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 46 88 61  
FAX 938 49 11 97  
info.salice@saliceespana.es  
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA  
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com



**Contenuti digitali**

**Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.**