



Réglages

Réglage latéral +/- 1.5 mm


Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf


Tourner la molette blanche vers la façade du tiroir pour régler à gauche. Cette opération s'effectue sans outil.

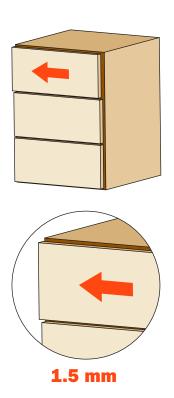

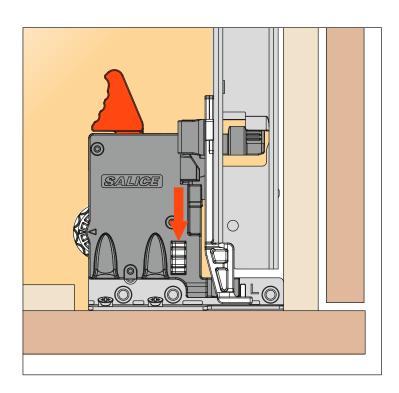

Tourner la molette blanche vers l'arrière du tiroir pour régler à droite. Cette opération s'effectue sans outil.

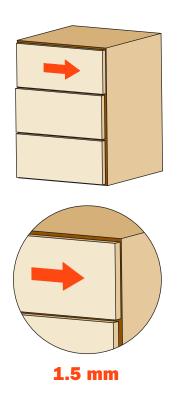

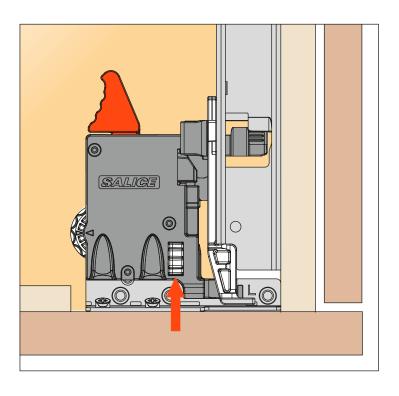



Il est conseillé d'effectuer le réglage latéral sur les deux clips dans la même direction pour maintenir les coulisses parallèles et coulissantes.

Réglage frontal +/- 3 mm


Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf


Tourner la molette blanche vers la façade pour faire avancer le tiroir. Cette opération s'effectue sans outil.

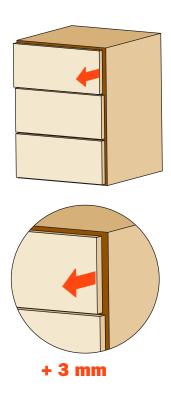

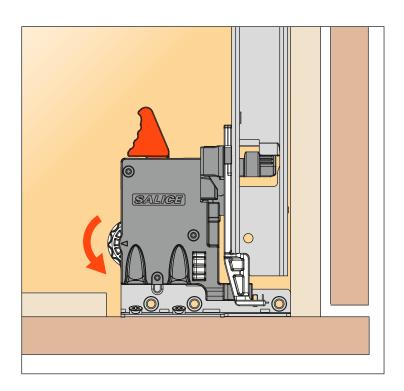

Tourner la molette blanche vers l'arrière pour faire reculer le tiroir. Cette opération s'effectue sans outil.

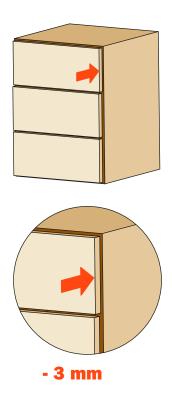


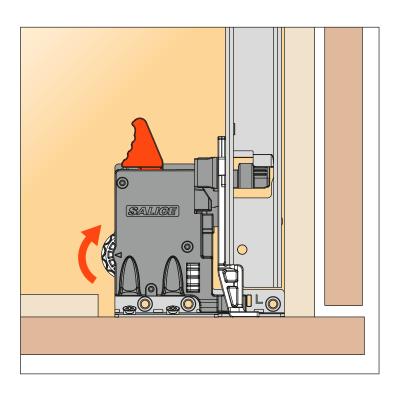



Réglage vertical + 2.5 mm


Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf

Pousser le levier vers l'intérieur du tiroir pour obtenir le réglage vertical. Cette opération s'effectue sans outil.

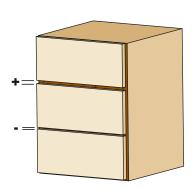

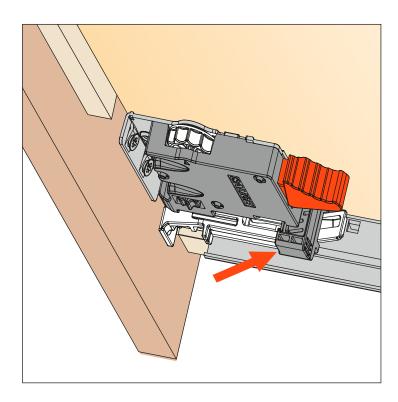

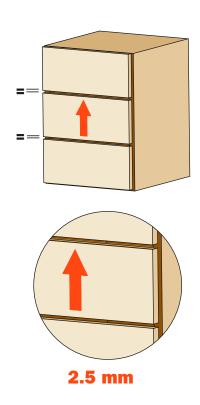


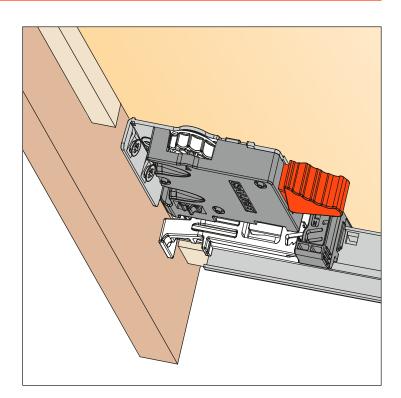


Montage du levier pour le réglage de l'inclinaison (en option)

Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+


Extraire le tiroir et retirer l'insert en plastique

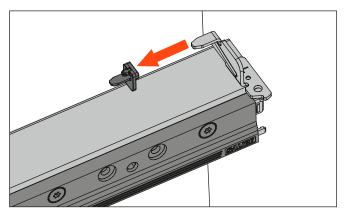


Insérer le levier pour le réglage de l'inclinaison **AGLRXX3F**, à droite et à gauche

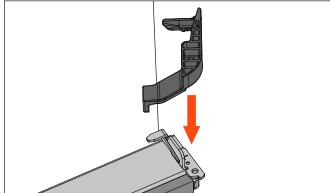


Faire pivoter le levier pour obtenir le réglage

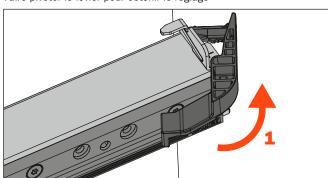


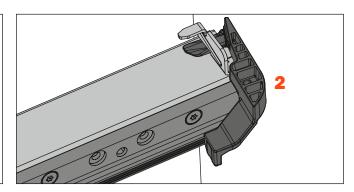



Réglage de l'inclinaison + 3 mm


Ouvrir le tiroir (1) et pousser le levier (2) pour obtenir le réglage. Levage maximum de 3 mm de l'arrière du tiroir (sans l'utilisation d'outil).

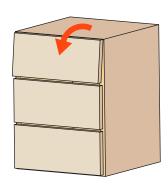

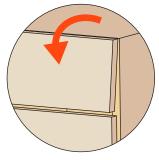

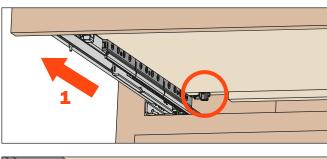

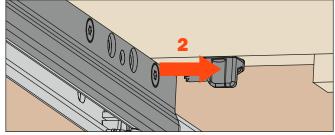

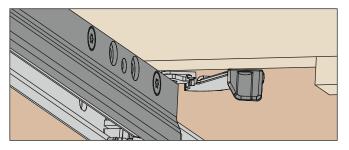

Usinage arrière tiroir, voir parge 10. Levier pour le réglage de l'inclinaison AGLRXX3F, voir page 70.