
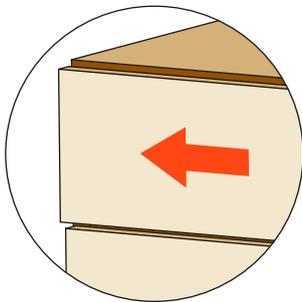


Regulaciones


Regulación lateral +/- 1.5 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf



Girar la rueda blanca hacia la parte delantera del cajón para ajustar hacia la izquierda.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

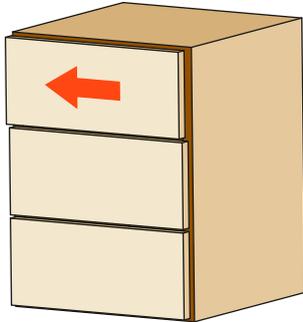


1.5 mm

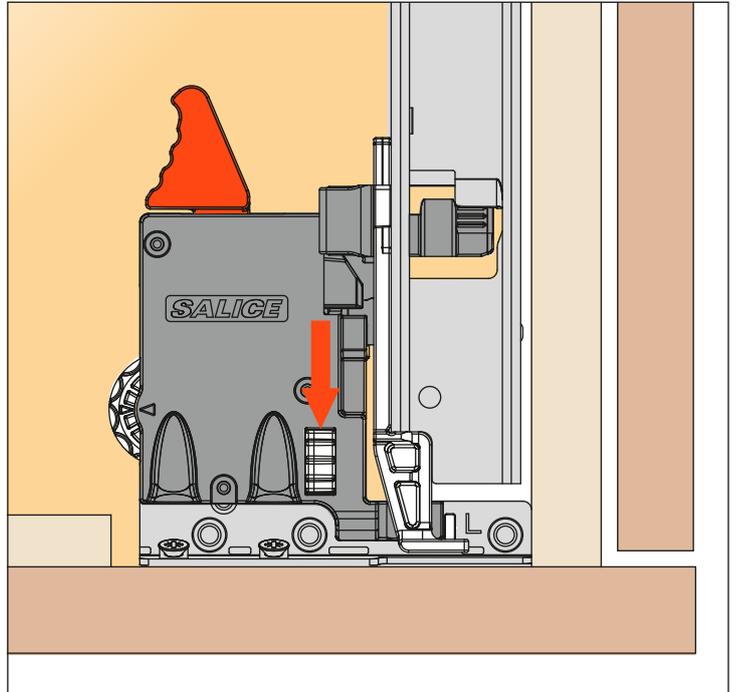

Girar la rueda blanca hacia la parte posterior del cajón para ajustar hacia la derecha.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

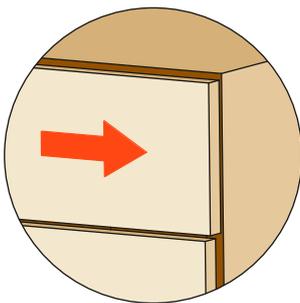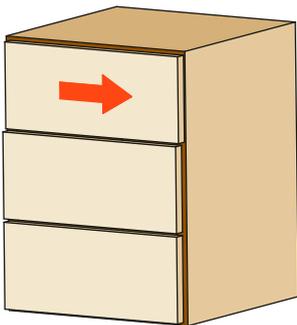

1.5 mm


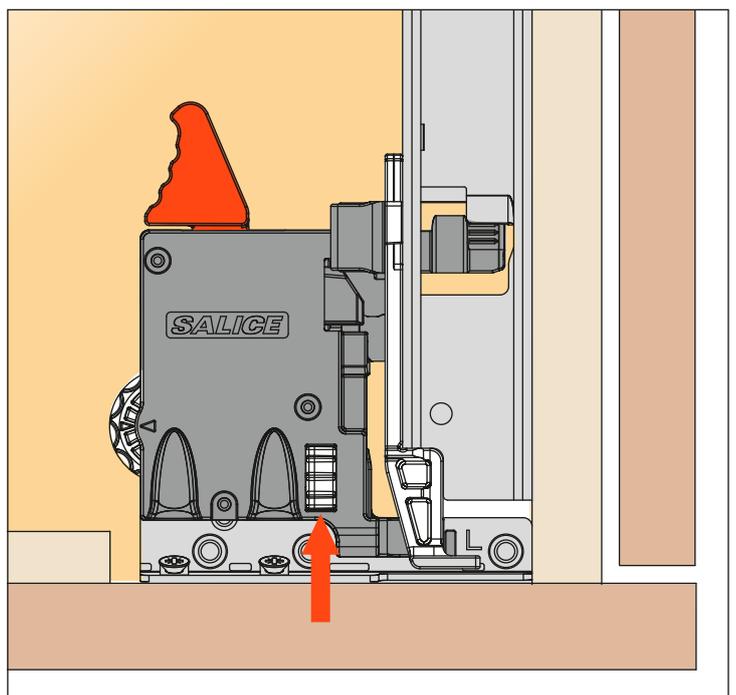


Se recomienda llevar a cabo la regulación lateral en ambos clips en la misma dirección para asegurar que las guías permanezcan paralelas y se deslicen correctamente.


Regulación frontal +/- 3 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf



Girar la rueda blanca hacia delante para hacer avanzar el cajón.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

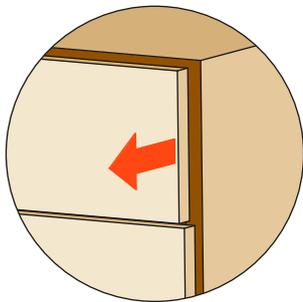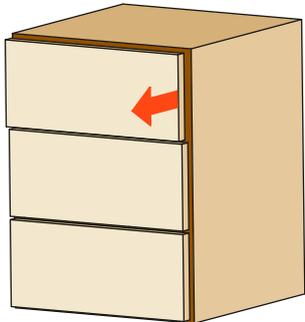


+ 3 mm

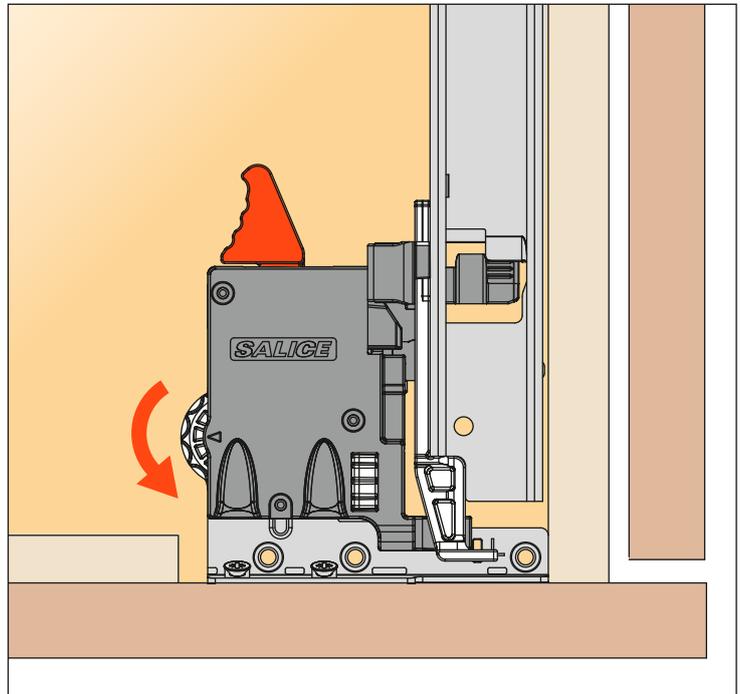

Girar la rueda blanca hacia atrás para hacer retroceder el cajón.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

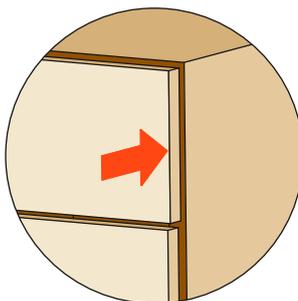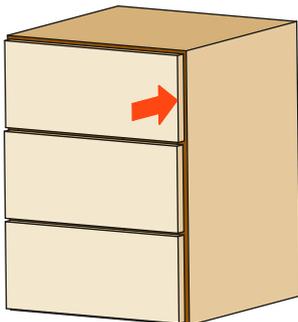





- 3 mm

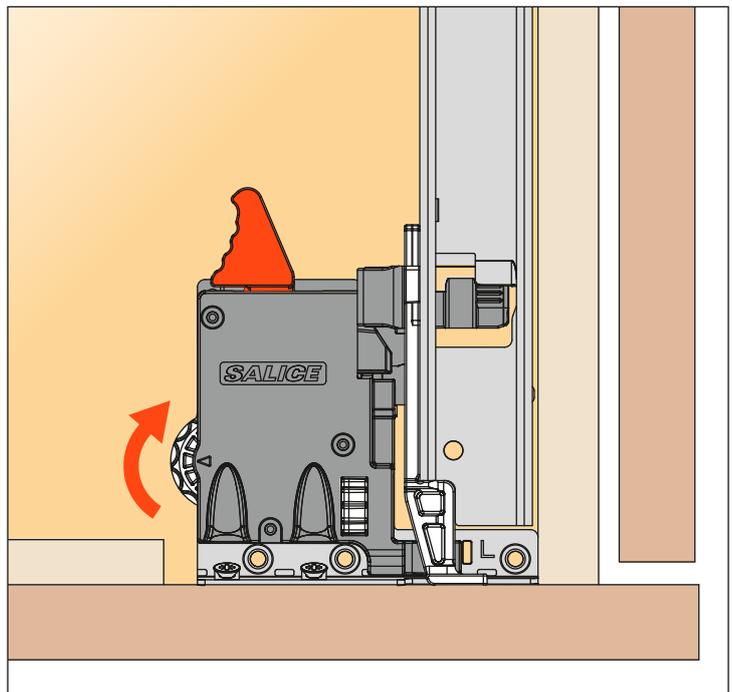


Regulación vertical + 2.5 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf

Presionar la palanca hacia el interior del cajón para obtener la regulación vertical.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

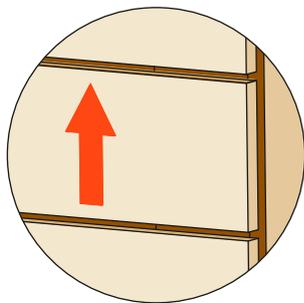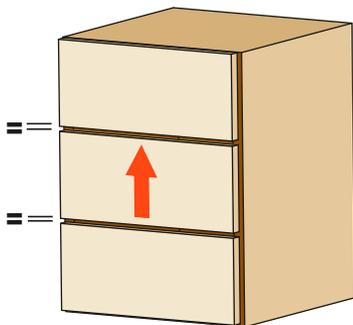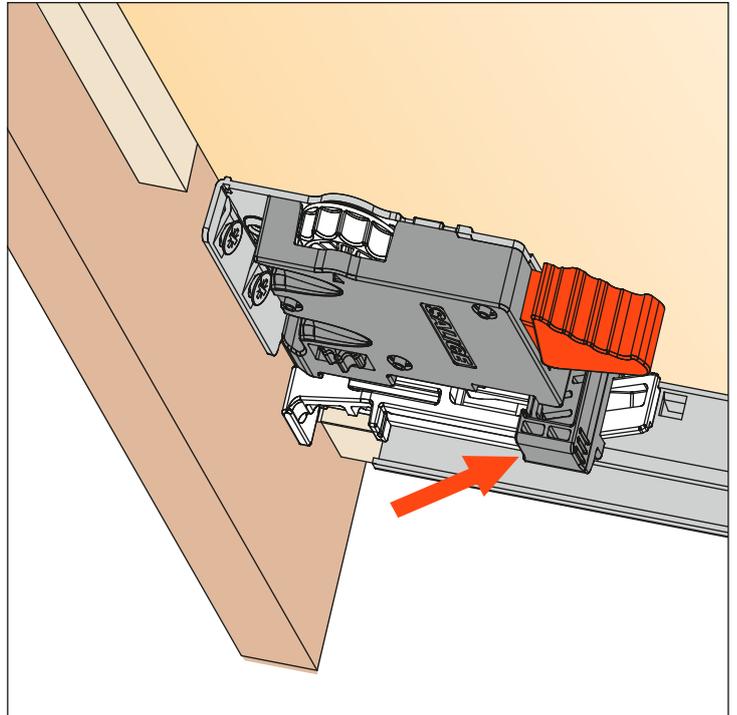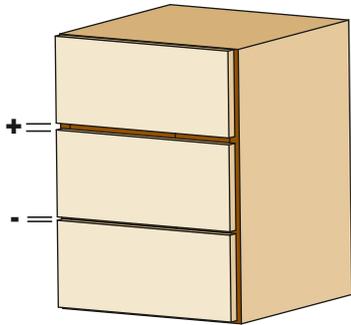


2.5 mm

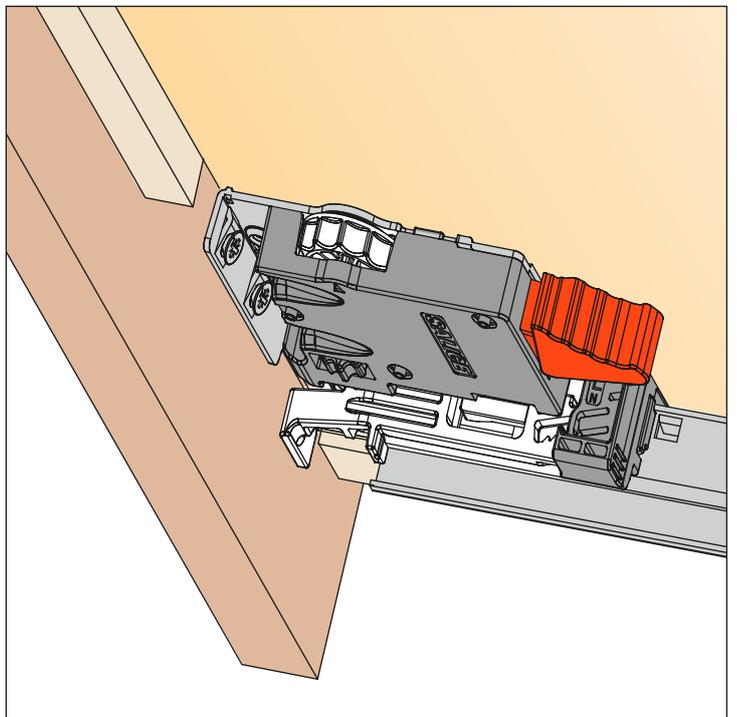


Montaje de la palanca para la regulación de la inclinación (opcional)

Para todas las guías Progressa y Progressa+



Extraer el cajón y retirar el inserto de plástico

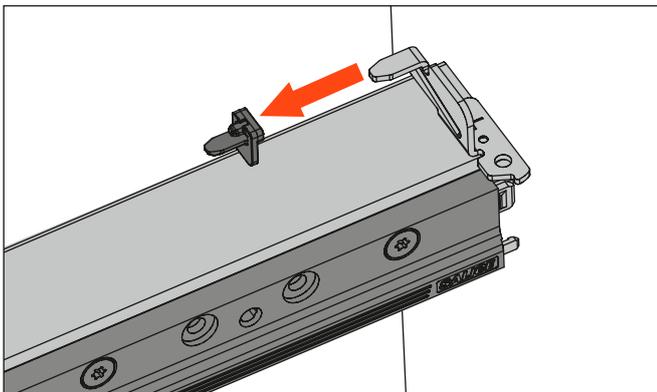

Insertar la palanca para la regulación de la inclinación **AGLRXX3F**, a la derecha y a la izquierda





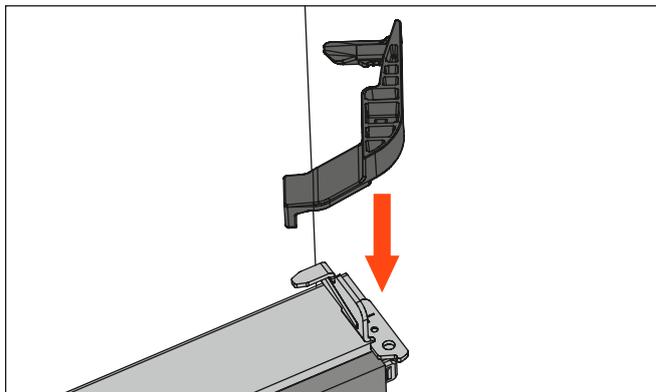


Girar la palanca para obtener la regulación

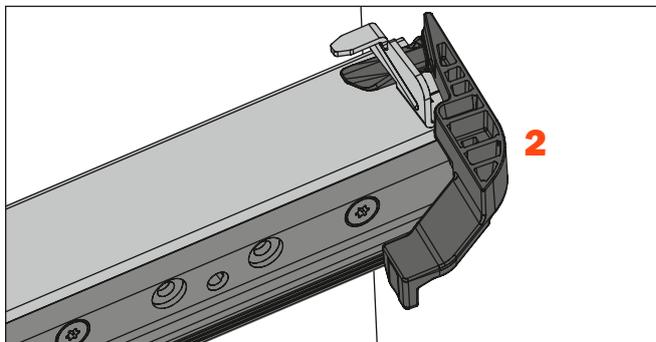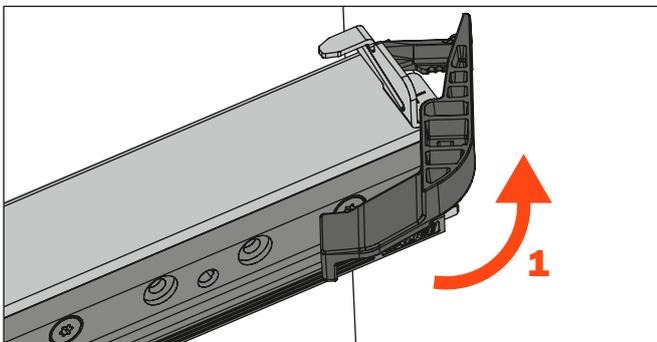

Regulación de la inclinación + 3 mm

Abrir el cajón (1) y presionar la palanca (2) para obtener la regulación. Elevación máxima de 3 mm de la parte trasera del cajón (sin utilizar ningún utensilio).

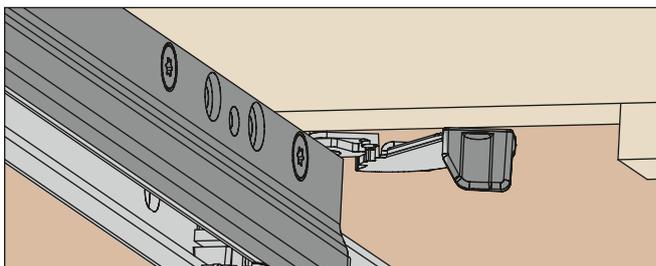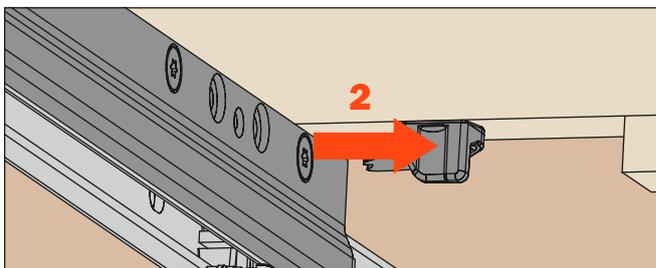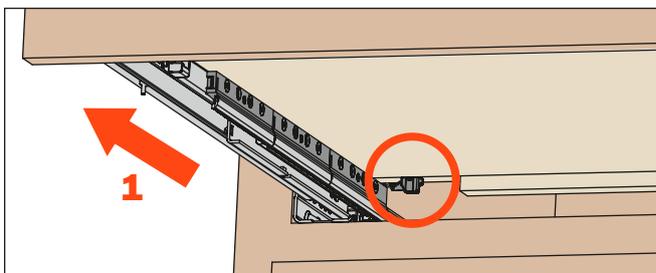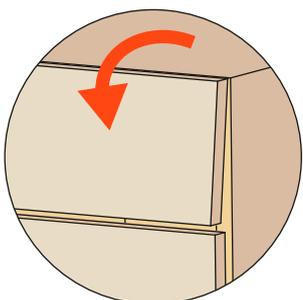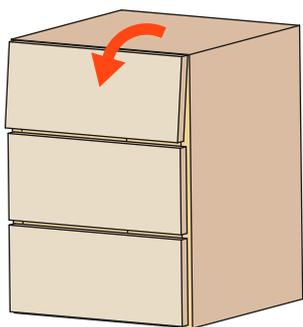

Perforación posterior del cajón, ver página 10.

Palanca para la regulación de la inclinación **AGLRXX3F**, ver página 70.