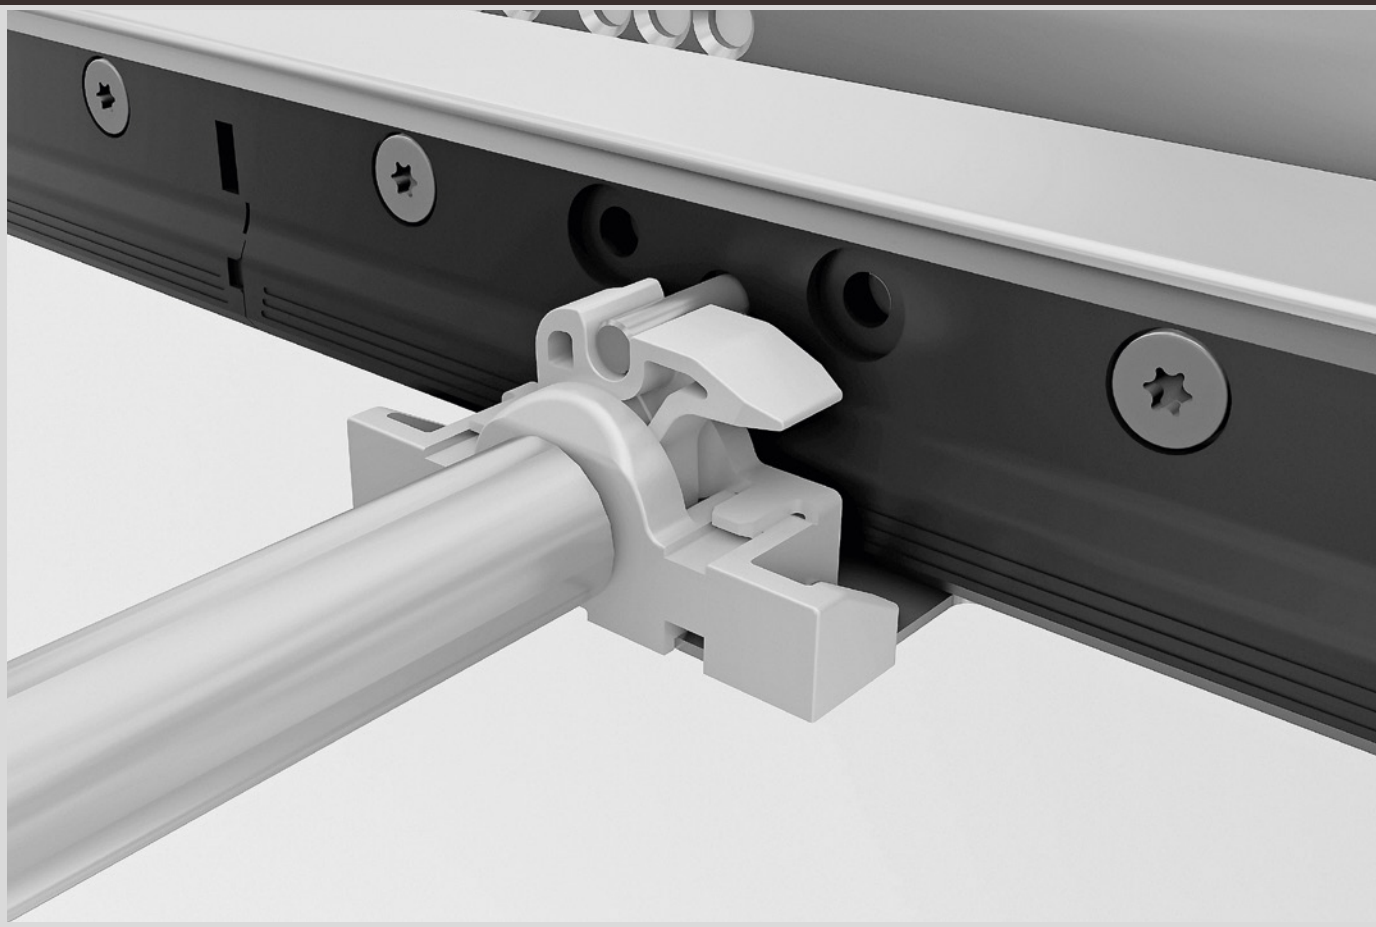

Accessoires

Système de synchronisation pour coulisses Progressa Push

Le système de synchronisation pour coulisses **Progressa Push, Progressa+ Push** et **Progressa+ Shelf Push** a été développé pour garantir que les tiroirs plus larges puissent être ouverts avec le minimum d'effort, indépendamment du point où la pression est appliquée.
Sa fonction est de connecter les deux coulisses qui deviennent ainsi un seul élément ; une pression sur n'importe quel point de la façade (même aux extrémités) est suffisante pour que le mécanisme Push se mette en action et qu'ainsi le tiroir s'ouvre.

Le synchroniseur peut être appliqué à n'importe quel largeur de tiroir ; sa fonction est plus évidente et plus appréciée dans les tiroirs avec une largeur supérieure à 800 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
- coulissement stable et régulier
- la capacité de charge reste inchangée
- utilisable sur les coulisses **Progressa Push**, à l'exception des longueurs 250 et 300 mm, et sur toutes les longueurs des coulisses **Progressa+ Push** et **Progressa+ Shelf Push**
- ouverture minimum (X) = 280 mm
- ouverture maximum (X) = 1305 mm
- longueur barre = 1150 mm (à couper sur mesure)

Informations techniques - Formule pour la coupe de la barre

Le montage du synchroniseur demande une ouverture arrière du tiroir de 76 mm minimum

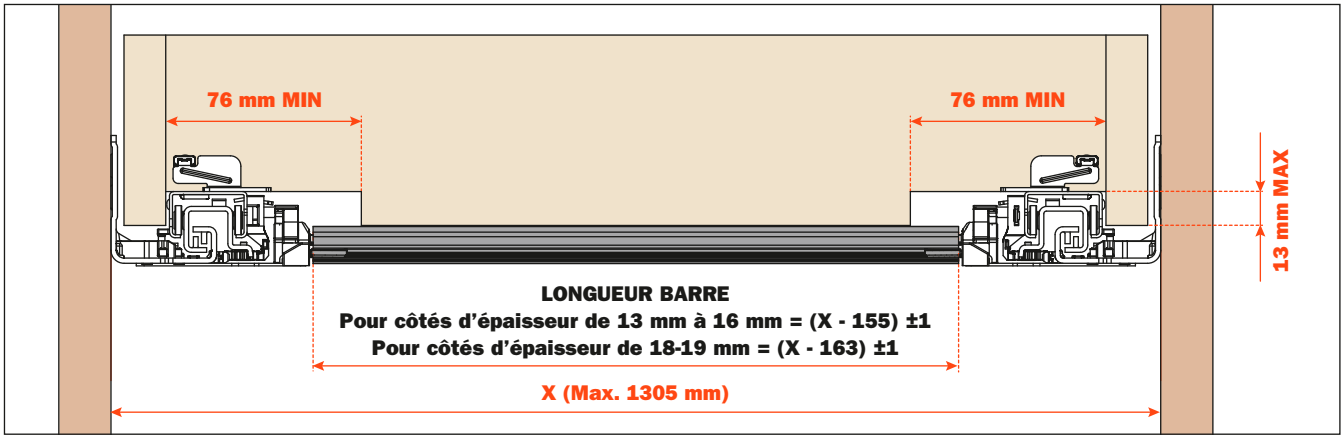

X = Largeur interne du meuble

Instructions de montage

Insérer et accrocher les plaques aux coulisses en les faisant coulisser comme indiqué par les flèches

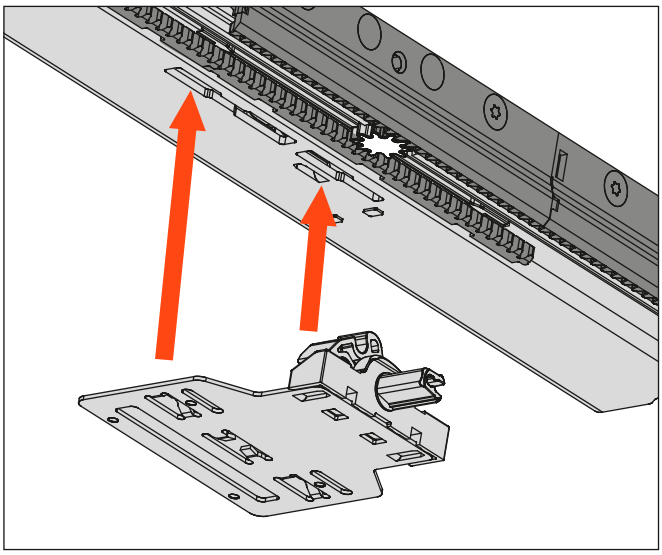

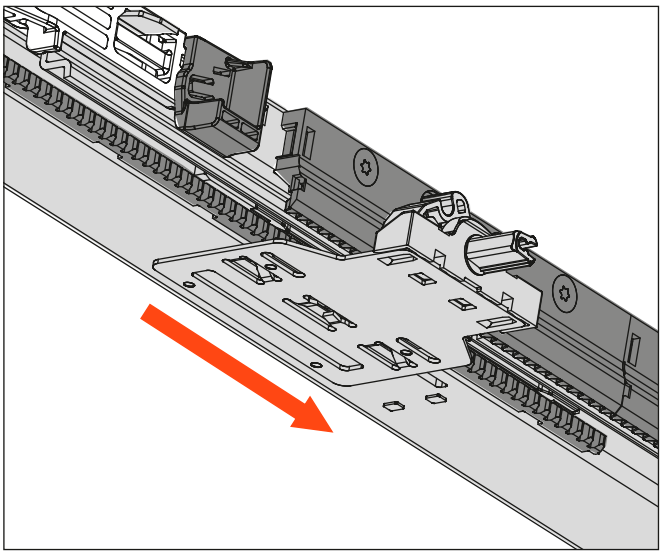

Accrocher les pivots de commande aux coulisses

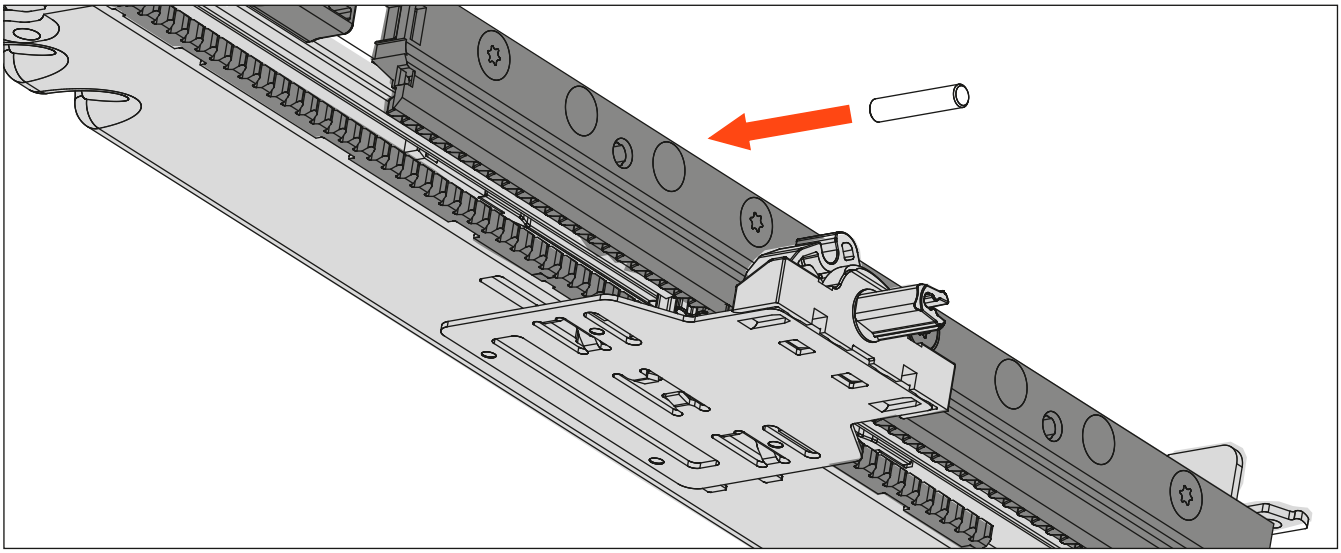

Couper sur mesure la barre de synchronisation

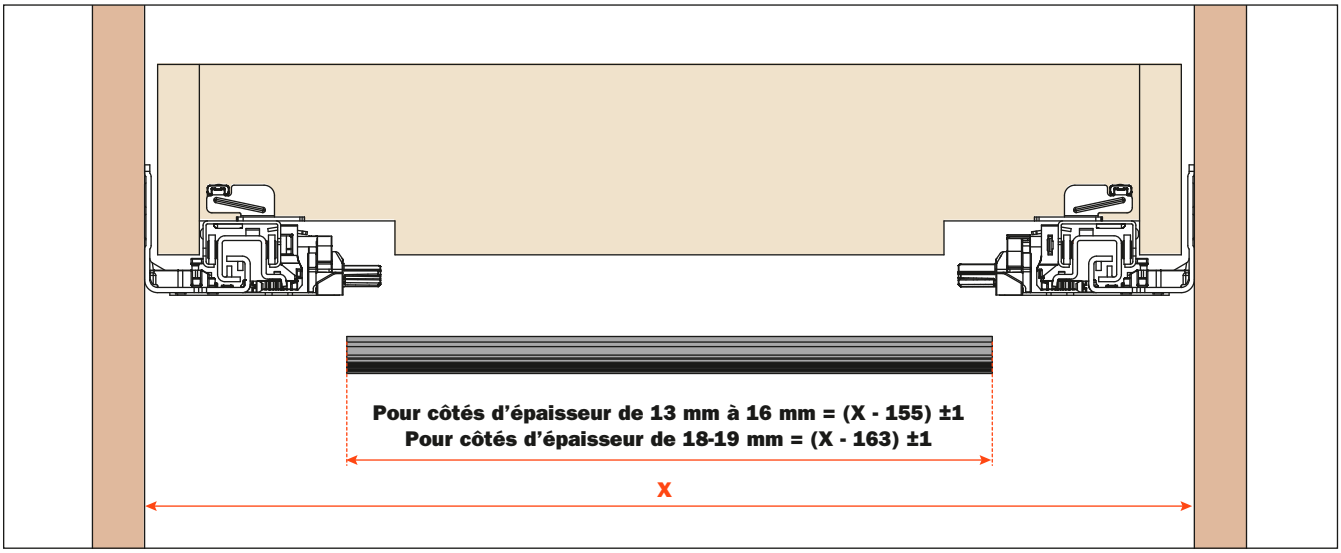

Système de synchronisation pour coulisses Progressa Push

Instructions de montage

Accrocher la barre aux platines de synchronisation et insérer le tiroir

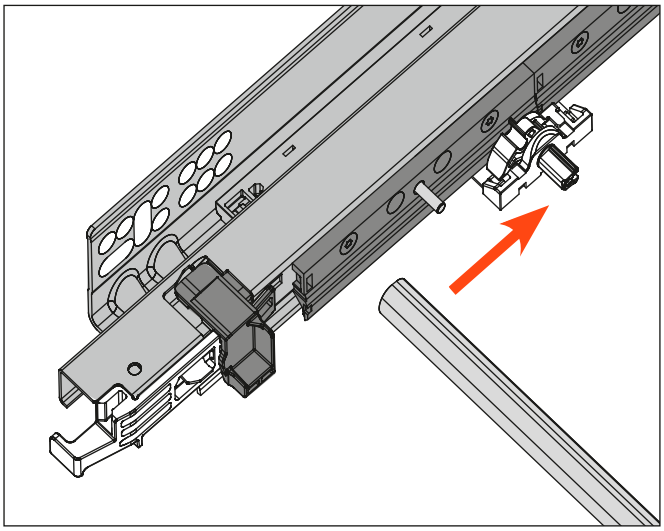

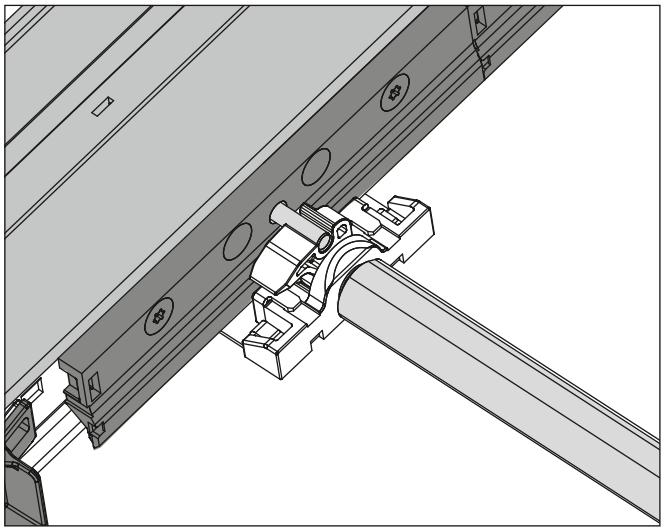

Le tiroir peut être ouvert en pressant sur la façade à n'importe quel point

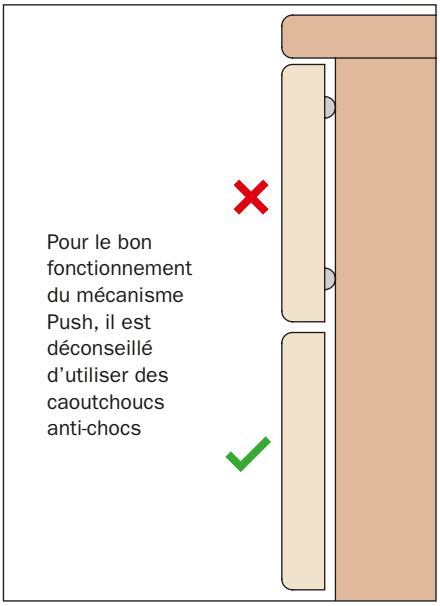

Emballages

EMBALLAGE SIMPLE

APKF7X51150

EMBALLAGE
1 boîte = 20 kits simples

1 KIT CONTIENT :
- 1 barre de synchronisation
- 2 pivots de commande
- 1 plaque droite et 1 plaque gauche

Gabarit de perçage pour tiroirs - Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf

Le pré-perçage pour les clips réduit le risque de fissures dans le bois, ce qui garantit une installation correcte des clips.
Le montage correct assure un assemblage et un fonctionnement fluides de la coulisse du tiroir

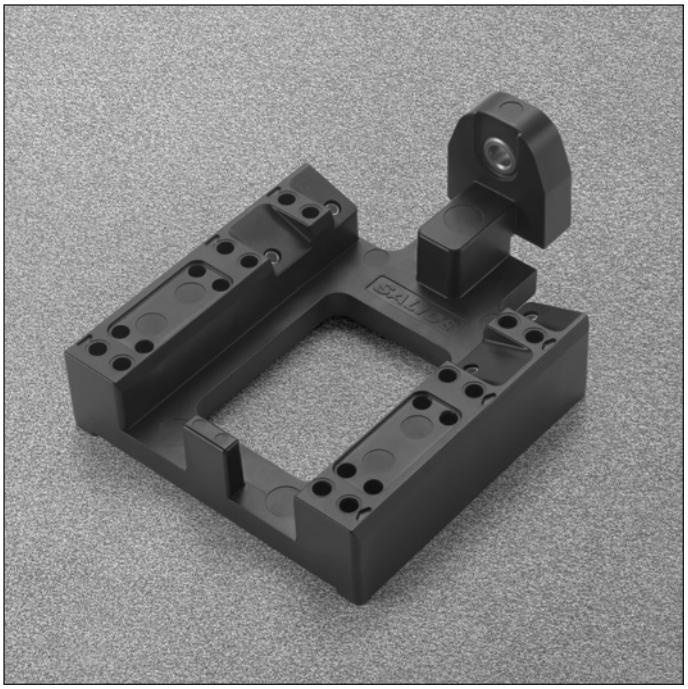

Pour clip de fixation
AFCGXX3B
Droite et gauche

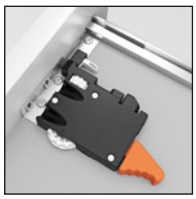

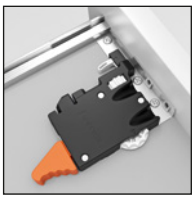

Gabarit de perçage
ASGD704U3XA

EMBALLAGE
1 boîte = 1 pièce

Trou pour l'attache arrière

Pré-perçage pour attache arrière (profondeur min. = 10 mm)

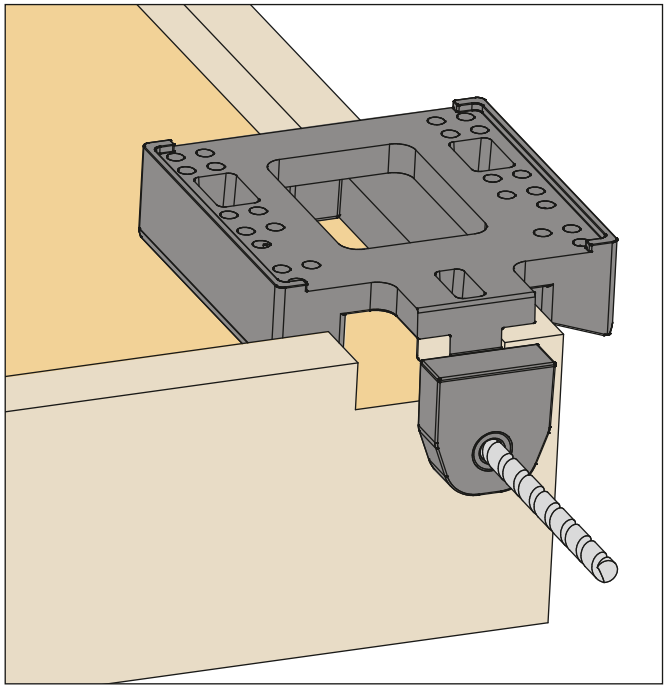

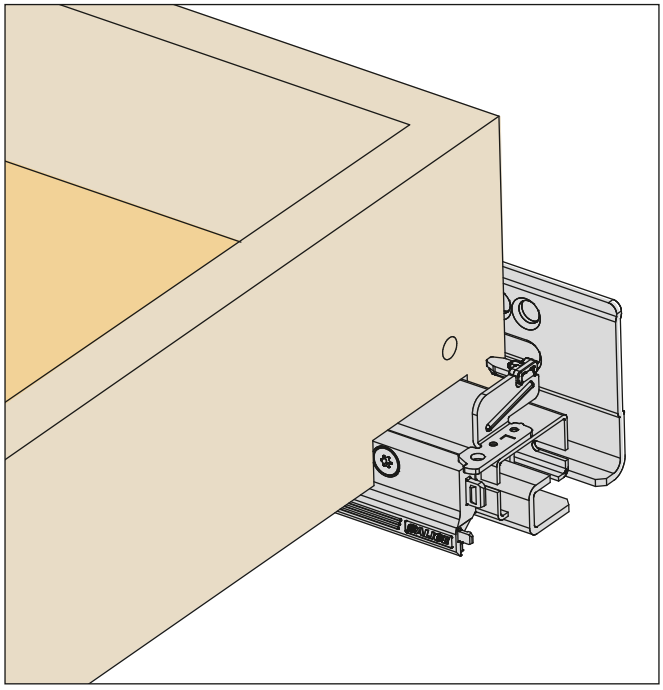

Utiliser une pointe de perceuse de ø 6 mm
Informations techniques, voir page 10

Gabarit de perçage pour tiroirs

Pré-perçage ø 2.5 mm pour la fixation des clips à la façade du tiroir

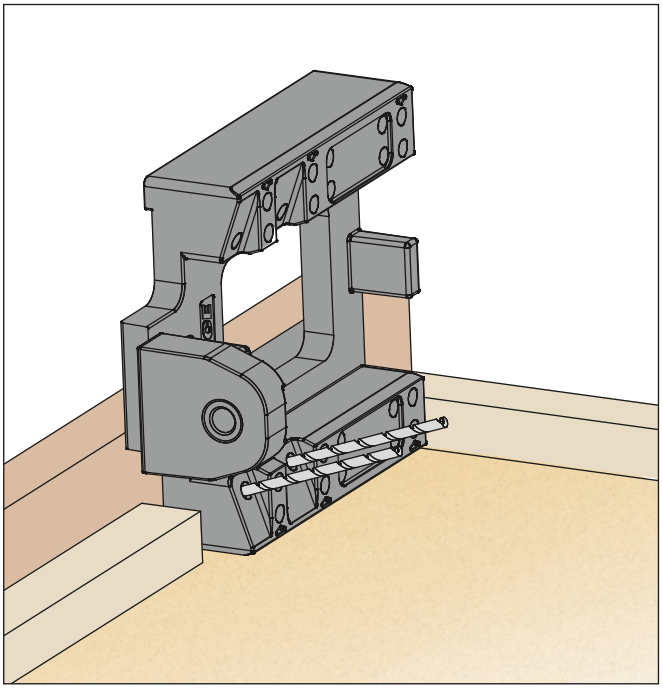

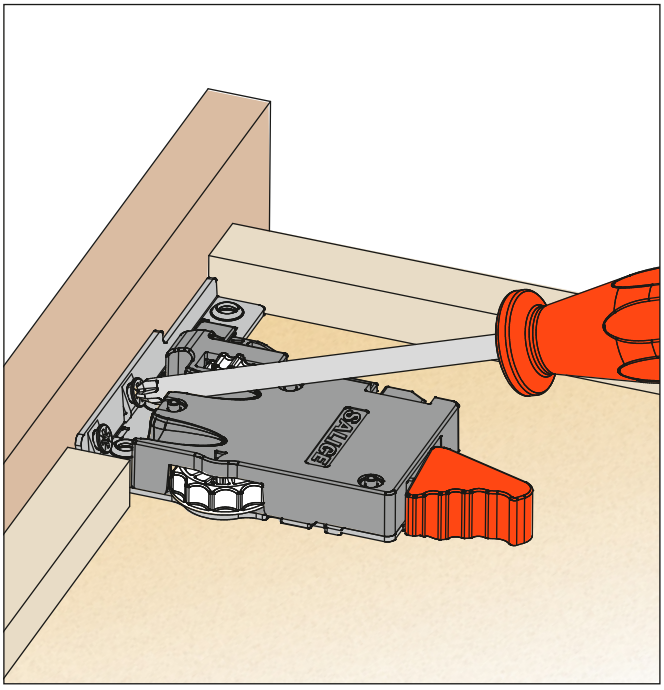

Pour un bon fonctionnement des clips, il est conseillé d'utiliser des vis ø 4 x 16 mm

Pré-perçage ø 2.5 mm pour la fixation des clips au fond du tiroir

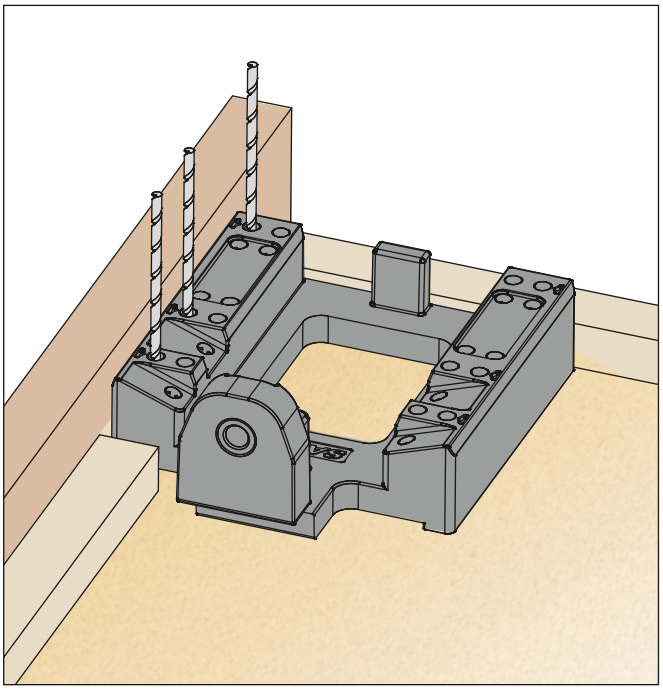

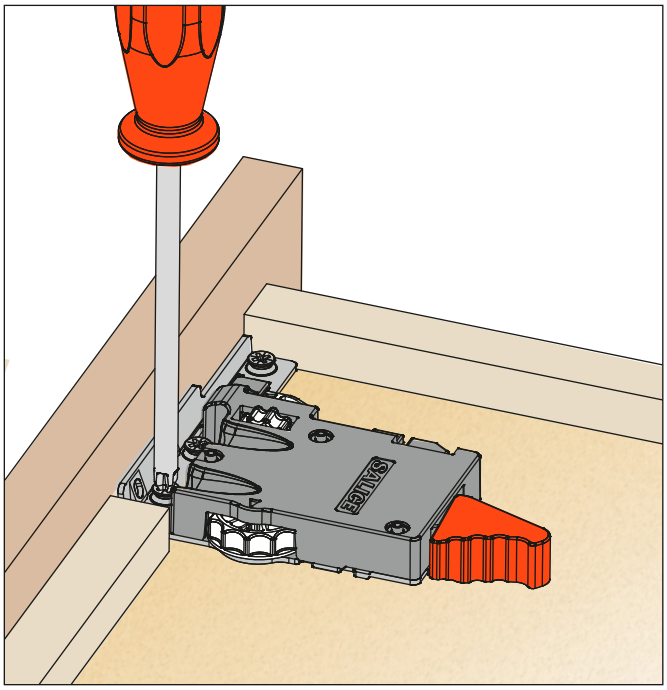

Gabarit de perçage pour tiroirs - Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf

Le pré-perçage pour les clips réduit le risque de fissures dans le bois, ce qui garantit une installation correcte des clips.
Le montage correct assure un assemblage et un fonctionnement fluides de la coulisse du tiroir

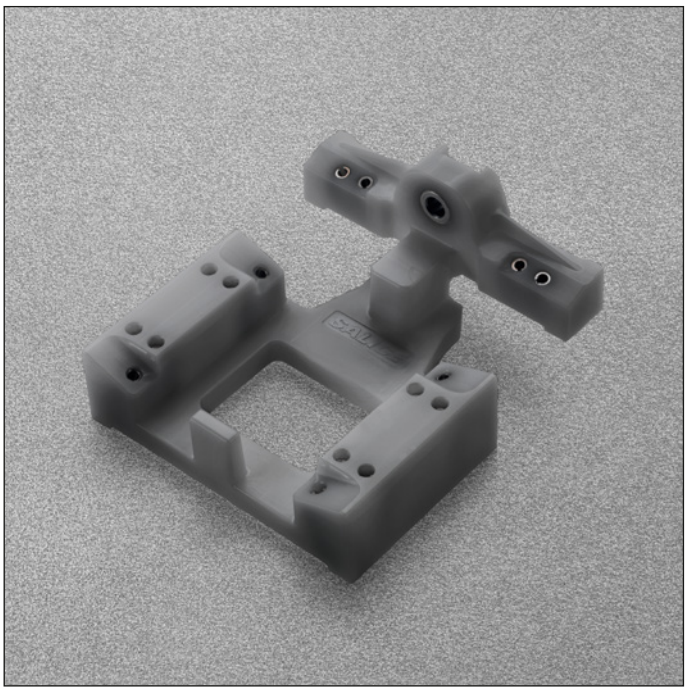

Pour clip de fixation
AFCEX56B
Droite et gauche

Gabarit de perçage
ASGD504U6XA

EMBALLAGE
1 boîte = 20 pièces

Trou pour l'attache arrière

Pré-perçage pour attache arrière (profondeur min. = 10 mm)

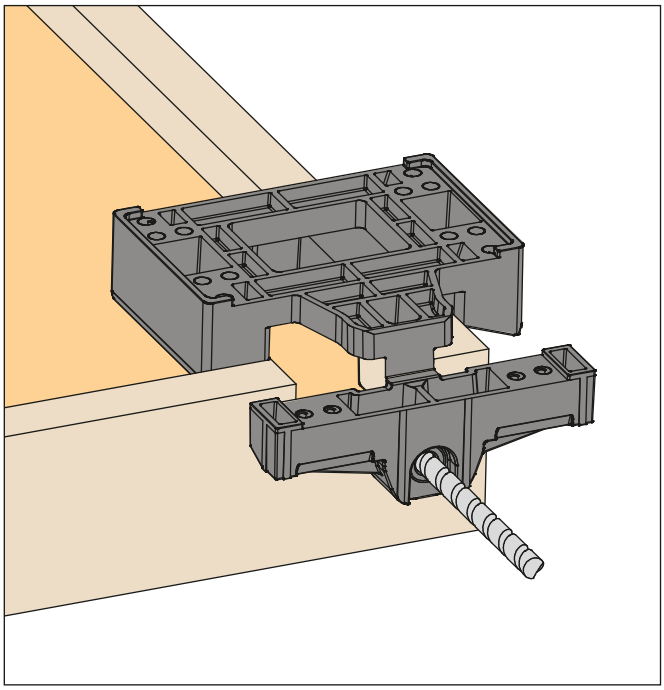

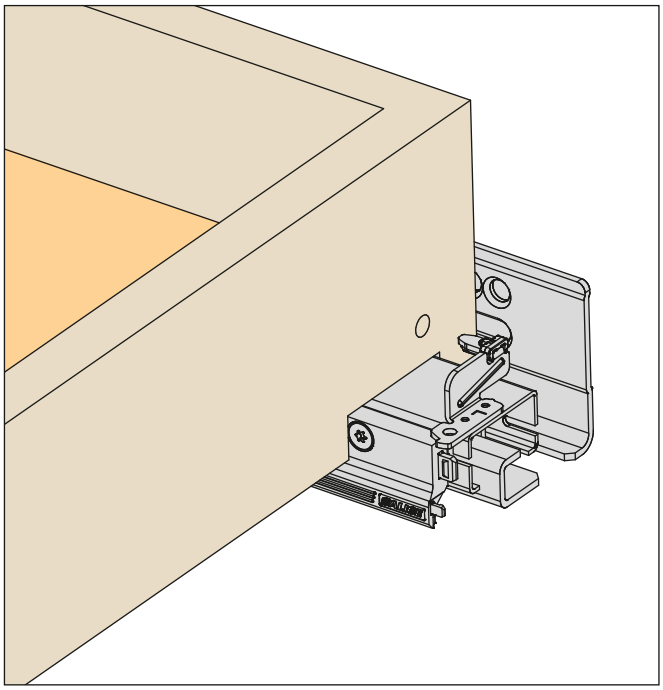

Utiliser une pointe de perceuse de ø 6 mm

Informations techniques, voir page 10

Gabarit de perçage pour tiroirs

Pré-perçage ø 2.5 mm pour la fixation des clips à la façade du tiroir

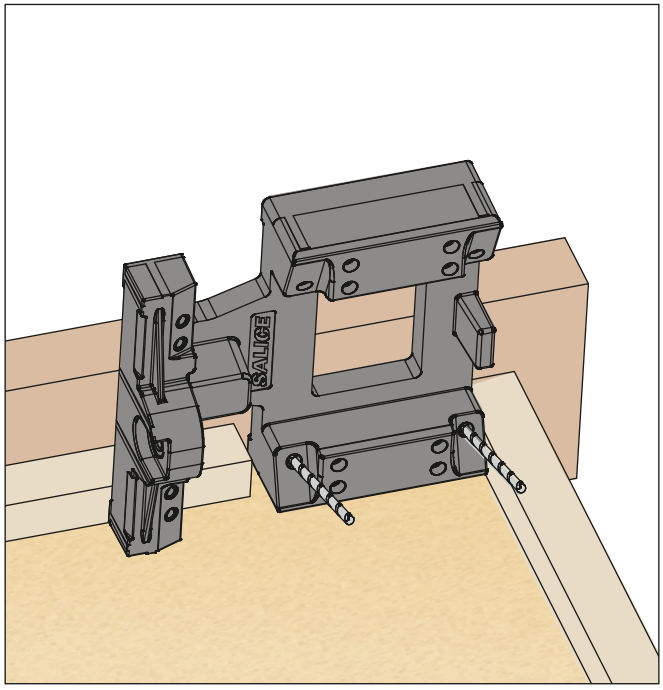

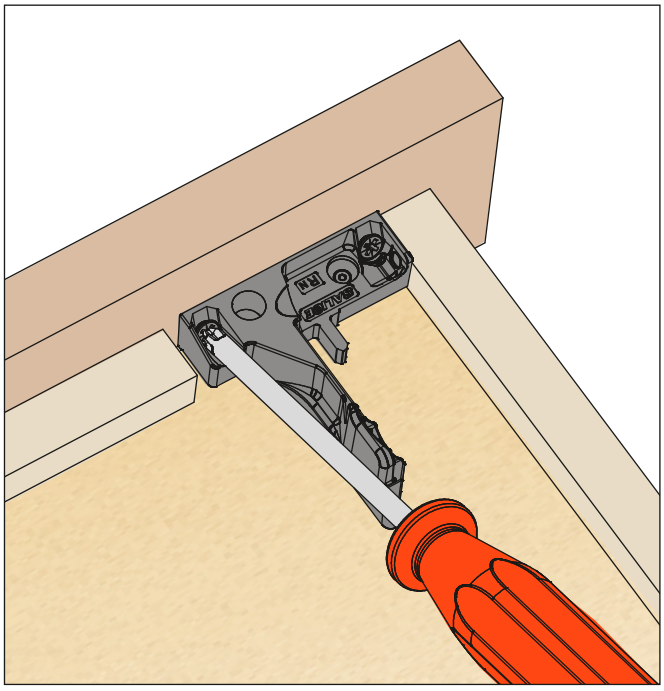

Pour un bon fonctionnement des clips, il est conseillé d'utiliser des vis ø 4 x 16 mm

Pré-perçage ø 2.5 mm pour la fixation des clips au fond du tiroir

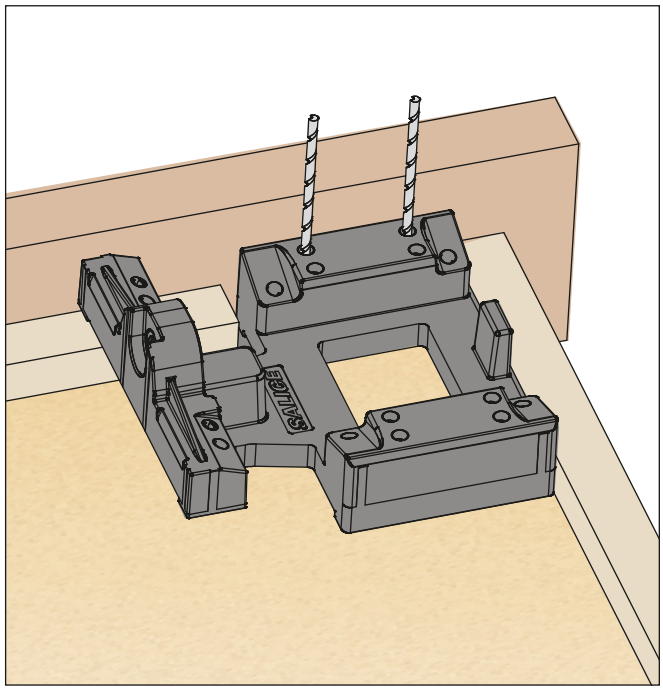

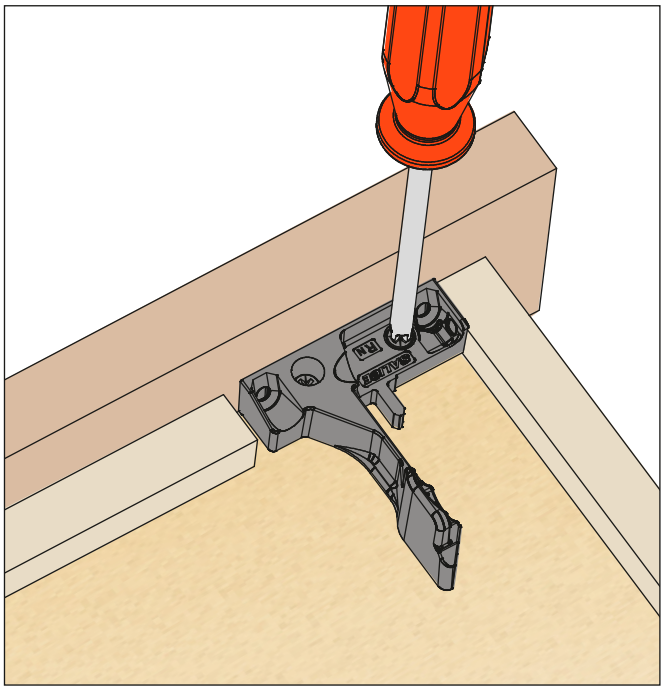

Fixation latérale en option

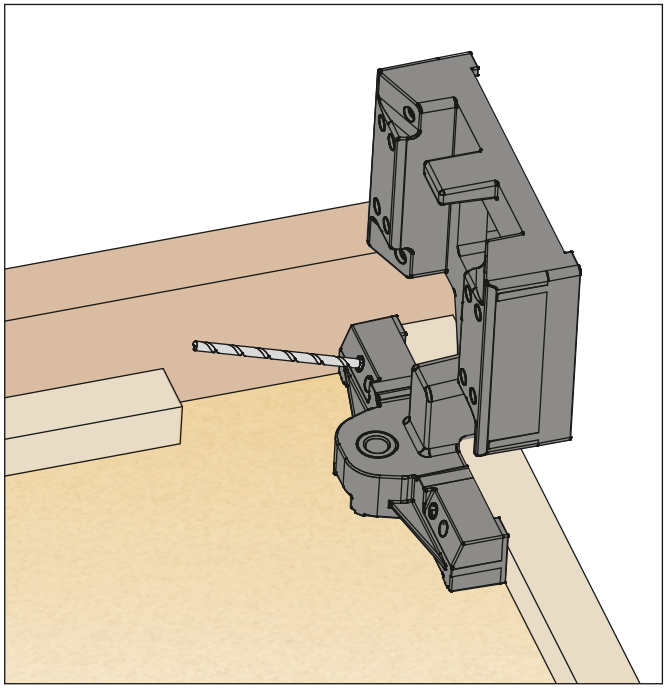

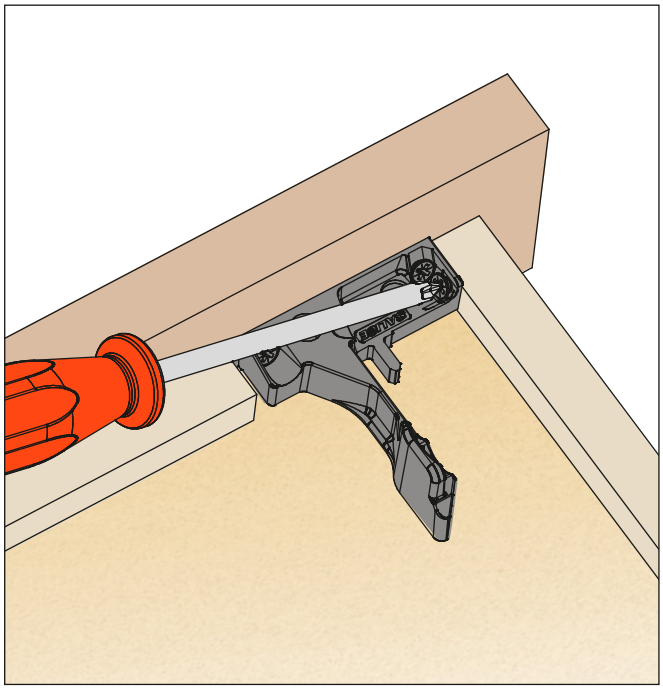

Pour un bon fonctionnement des clips, il est conseillé d'utiliser des vis ø 4 x 16 mm

Accessoires - Pour coulisses Progressa+ Shelf

Système d'arrêt d'ouverture pour coulisses et tiroirs

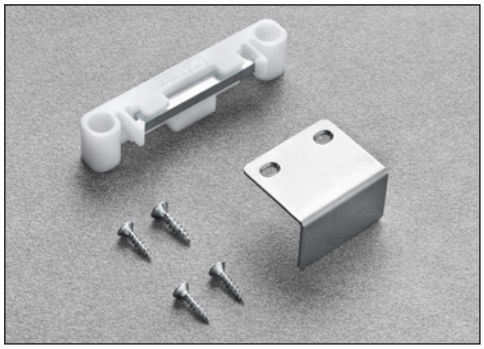

AROSXXY

L'équerre, montée sur la tablette, et le loqueteau magnétique, à appliquer sur le fond, permettent l'arrêt de la tablette au maximum de son ouverture.

EMBALLAGE
1 boîte = 20 loqueteaux magnétiques, 20 équerres
Vis incluses.

Instructions de montage

1 A) Fixation de l'équerre, alignée à l'arrière de la tablette.

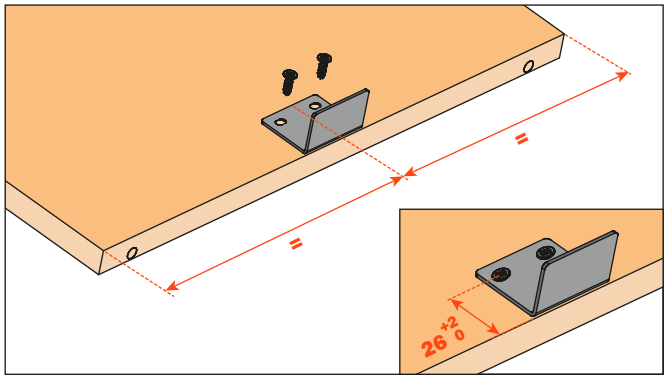

1 B) Fixation de l'équerre quand le support pour l'attache arrière est installé.
L'équerre dans ce cas, doit être alignée avec le support.

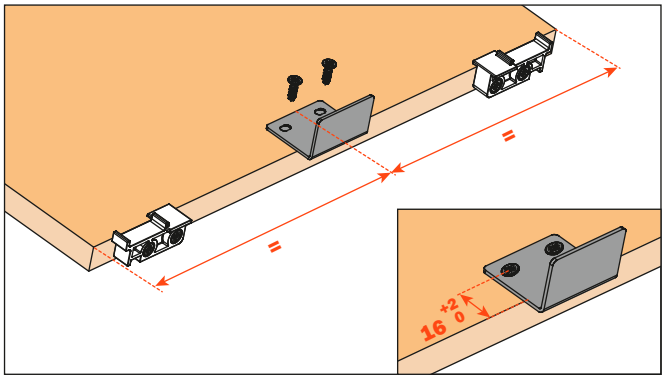

2) Fixation du loqueteau magnétique sur le fond.

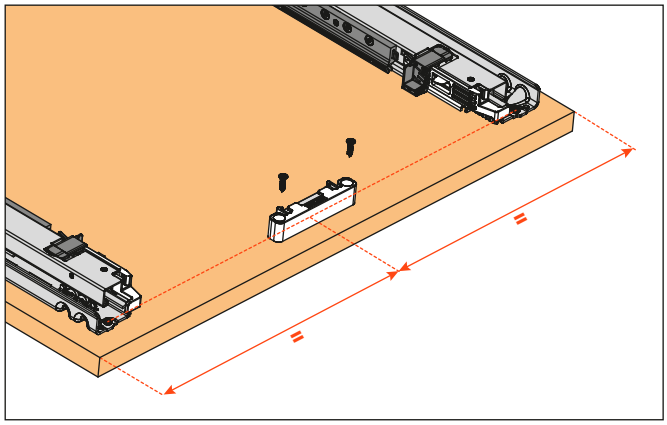

3) Position de la tablette bloquée à son ouverture maximum.

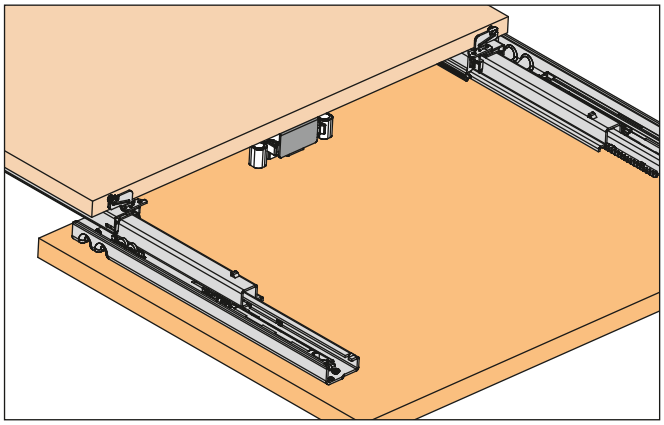

Support pour l'attache arrière

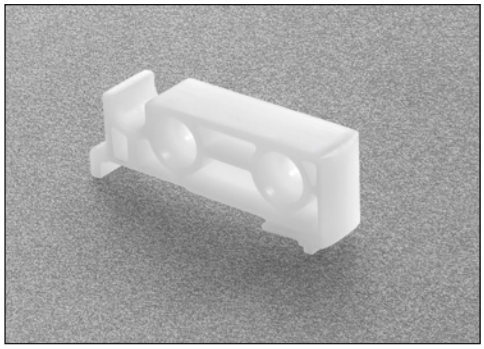

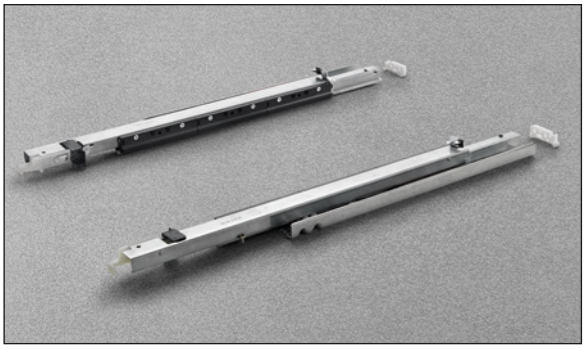

AGAPXXYI

Avec des tablettes fines, d'épaisseur supérieurs à 12 mm, la coulisse peut être utilisée avec le support pour l'attache arrière qui évite de percer la tablette elle-même.

EMBALLAGE :
1 boîte = 100 pièces

Accessoires - Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Vis bois

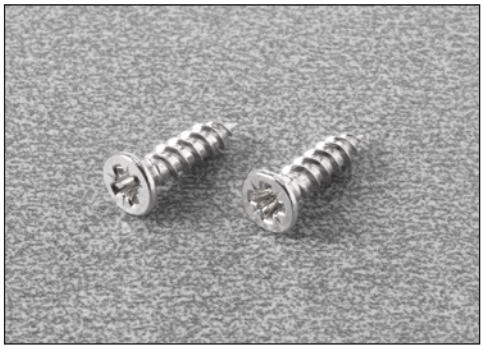

V234X164I

Vis bois ø 4 x 16 mm

EMBALLAGE
1 boîte = 20000 pièces

Vis Euros



V136X114I

Vis Euros ø 6 x 11 mm

EMBALLAGE
1 boîte = 10000 pièces



V136X154I

Vis Euros ø 6 x 14.5 mm

EMBALLAGE
1 boîte = 5000 pièces